

## Datablad

# Danfoss Aveo® manipuleringsikre termostatfølere

### Program



Danfoss Aveo®-serien er en omfattende portefølje av termostatfølere av førsteklasses kvalitet, produsert i Danmark.

Den manipuleringsikre versjonen av Danfoss Aveo® termostat brukes til romtemperaturregulering i offentlige bygninger, f.eks. offentlige kontorer, sykehus, skoler osv.

Danfoss Aveo® termostater bruker en unik gassfylt teknologi som gir verdens raskest selvregulerende termostat.

Danfoss Aveo® termostat installeres på en radiatorventil. Kombinasjonen av termostat og radiatorventil regulerer romtemperaturen individuelt ved et gitt settpunkt ved å justere strømmen av varmtvann gjennom radiatoren.

Den manipuleringsikre versjonen av Danfoss Aveo® termostat er egnet for alle typer vannbaserte varmesystemer.

Bruk av Danfoss Aveo® gassfylte termostater anbefales sterkt for applikasjoner med lite P-bånd (1K).

### Danfoss Aveo®-serien inneholder:

- Manipuleringsikre termostater med innebygd eller ekstern føler for radiatorventiler og radiatorer med integrerte ventiler, type Danfoss RA
- Varianter med tilkobling for radiatorventiler og radiatorer med integrerte ventiler, type Danfoss RA

### Egenskaper:

- Gassteknologi – raskeste og mest nøyaktige temperaturkontroll
- Høyeste reguleringsnøyaktighet (CA 0,2 K) ifølge endret EN215
- Robust design, utviklet for industrielle, kommersielle og offentlige bygninger
- Tilrettelegger for begrensning og låsing av temperatursettspunkt
- Frostbeskyttelsesinnstilling
- Tyverisikret

### Kvalitet



Danfoss Aveo® termostatfølere er sertifisert i henhold til den europeiske standarden EN 215.

Alle Danfoss radiatortermostater er produsert i fabrikker som er vurdert og sertifisert av BVC (Bureau Veritas Certification) i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

**Datablad****Danfoss Aveo® termostatfølerserie****Tekniske data**


| Type    | Føler    | Responstid | Differansetrykk-påvirkning (D) | Hysterese (C) | Vanntemperatur-påvirkning (W) | Regulerings-nøyaktighet (CA) |
|---------|----------|------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
| Aveo RA | Innebygd | 12 min     | 0,30 K                         | 0,40 K        | 0,45 K                        | 0,2 K                        |
| Aveo RA | Ekstern  | 12 min     | 0,30 K                         | 0,40 K        | 0,20 K                        | 0,2 K                        |

**Bestilling og spesifikasjon**

| Type    | Modell         | Føler    | Kap.rør | Innstillings-område | Tilkobling | Nullblokkering | Begrenserpinner | EN215-sertifisert | Kode nr. |
|---------|----------------|----------|---------|---------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|----------|
| Aveo RA | Inngrepssikker | Innebygd |         | 7-28°C              | RA         |                | ✓               | ✓                 | 015G4040 |
| Aveo RA | Inngrepssikker | Ekstern  | 0-2 m   | 7-26°C              | RA         |                | ✓               | ✓                 | 015G4042 |

**Tilbehør**

| Tilbehør                                                                           |                                                         | Kode nr. |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|
|   | Begrenserpinner for manipulerungssikre følere (30 stk.) | 013G1237 |
|   | Tyverisikringsplugg (20 stk.)                           | 013G1232 |
|  | Verktøysett med unbrakonøkkel og låsepinnverktøy        | 013G1236 |
|  | Dekkplate for skala, hvit (20 stk.)                     | 015G4952 |

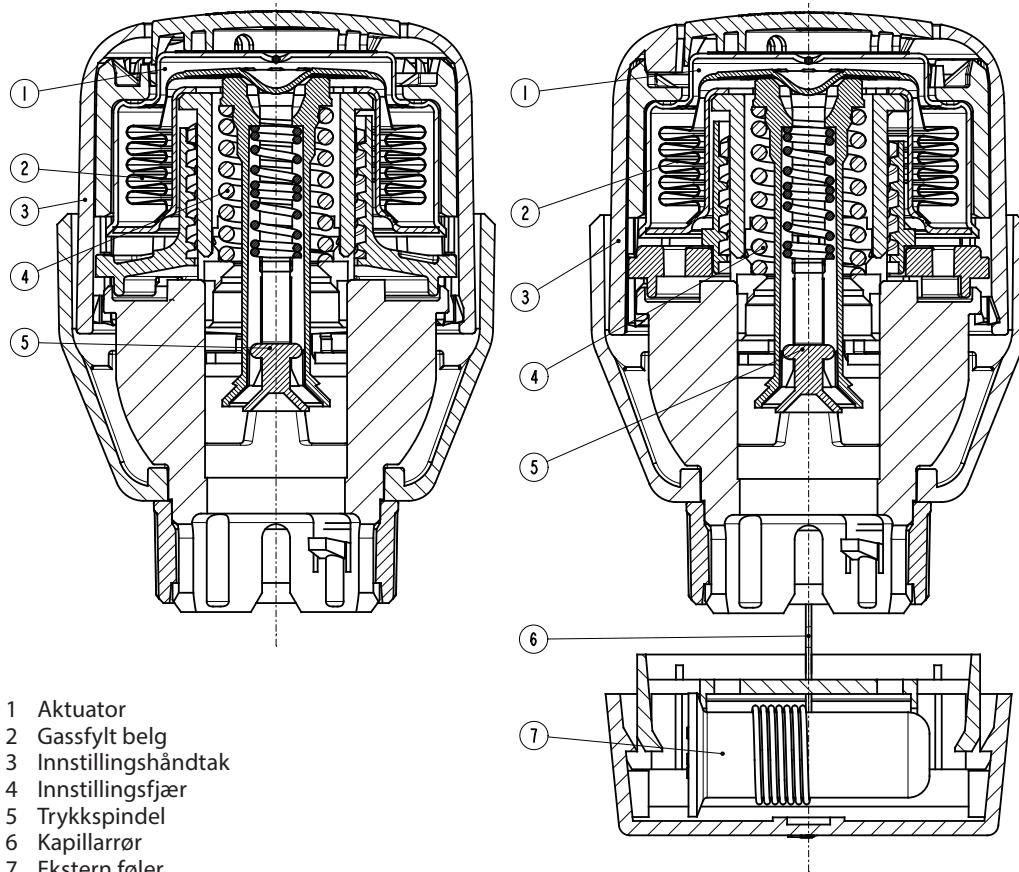**Datablad****Danfoss Aveo® termostatfølerserie****Konstruksjon****Virkemåte**

Termostatfølerne er proporsjonale styreenheter som regulerer varmforsyningen i forhold til forskjellen mellom følerens innstilte temperatur og omgivelsesluftens temperatur, som registreres av termostaten.

Det termiske ekspansjonselementet (belgen) reagerer på romtemperatur ved å utvide seg eller trekke seg sammen proporsjonalt. Bevegelsen overføres til termostatventilens reguleringselement.

Den termostatiske føleren regulerer vannmengden som strømmer inn i radiatoren til riktig mengde, som er nødvendig for å holde romtemperaturen på det innstilte nivået.

Termostatfølerne i Danfoss Aveo®-serien er utstyrt med gassfylte belger, som sikrer rask responstid ved endringer i omgivelses-temperaturen.

**Datablad****Danfoss Aveo® termostatfølerserie****Stille inn temperaturen**

Ønsket romtemperatur stilles inn ved å dreie på innstillingshjulet. Temperaturskalaene nedenfor viser sammenhengen mellom skalavertier og romtemperatur. De angitte temperaturverdiene er kun veiledende, ettersom den oppnådde romtemperaturen ofte påvirkes av installasjonsforholdene.

Låsing og begrensning av temperatursettpunktet på Danfoss Aveo® termostater utføres med begrenserpinnene på baksiden av føleren.

Proseduren er beskrevet i instruksjonene.

Danfoss Aveo® manipuleringsikkere



Innstillingsposisjon

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 1 | 2 | • | 3 | • | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

7            14            17            20            23            26            °C

Romtemperatur

\* = Frostbeskyttelse ved innstilling


**Datablad****Danfoss Aveo® termostatfølerserie****Velge riktig føler**

Termostatføleren velges ut fra følgende kriterier:

Termostaten må alltid kunne registrere temperaturen i omgivelsesluften.


**Radiatortermostater med innebygde følere**

Disse skal alltid monteres horisontalt, slik at omgivelsesluften kan passere fritt over føleren. Danfoss anbefaler ikke montering av en innebygd føler i vertikal posisjon, fordi varmeeffekt fra ventilhuset og eventuelle overflaterør kan føre til at termostaten ikke fungerer som den skal.

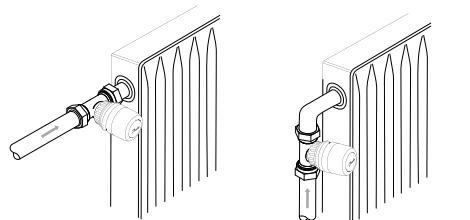**Radiatortermostater med ekstern føler**

Disse skal brukes når:

- Termostaten er tildekket av gardiner
- Termostaten påvirkes av overflaterør
- Termostaten påvirkes av trekk
- Termostaten må monteres i loddrett stilling på grunn av hindringer i nærheten.

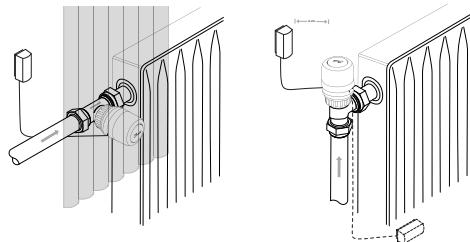

Den eksterne føleren må monteres på veggen, borte fra gardiner eller på gulvlistene under radiatoren hvis den er fri for overflaterør.


Alle eksterne følere leveres nå med ultratynt kapillarrør. Trekk ut ønsket lengde (maks. 2 m) og fest med de medfølgende klipsene eller en spesiell stiftepistol.

## Datablad


## Danfoss Aveo® termostatfølerserie

### Dimensjoner

Danfoss Aveo® RA  
manipuleringsikker

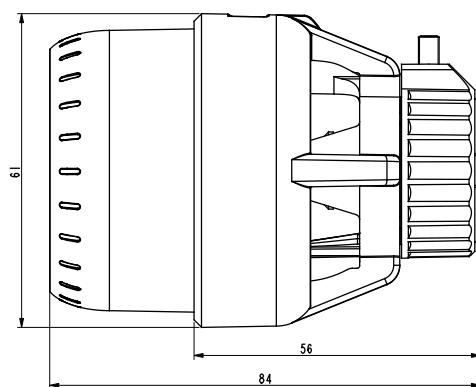

Danfoss Aveo® RA  
manipuleringsikker  
med ekstern føler

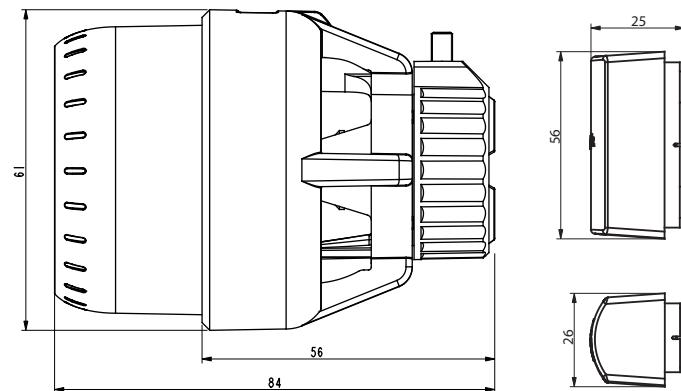

### Danfoss AS

Climate Solutions • danfoss.no • +47 23 96 71 00 • kundeservice.no@danfoss.com

All informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, informasjon om valg av produkt, bruksområde eller bruk, produktdesign, vekt, dimensjoner, kapasitet eller andre tekniske data i produkthåndbøker, katalogbeskrivelser, annonser osv. og uansett om det gjøres tilgjengelig skriftlig, muntlig, elektronisk, på nett eller via nedlasting, skal anses som informativ, og er bare bindende hvis og i den grad det gis eksplisitte referanser til et tilbud eller en ordrebekreftelse. Danfoss tar intet ansvar for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer, videoer og annet materiale. Danfoss forbeholder seg retten til å endre produktene uten varsel. Dette gjelder også for produkter som er bestilt, men ikke levert, forutsatt at slike endringer kan utføres uten endringer på produktets form, montering eller funksjon.

Alle varemerker i dette materialet tilhører Danfoss A/S eller selskaper i Danfoss-gruppen. Danfoss og Danfoss-logoen er varemerker for Danfoss A/S. Med enerett.