

# Bruksanvisning (Norsk)

## Dobbelt-hodet platekutter YT-160A

Takk for at du har kjøpt YT-160A platekutter til metall, plast og glassfiber - plater. Vennligst les gjennom bruksanvisningen før bruk, og pass på at den er tilgjengelig i tilfelle noe skulle oppstå.

### Sikkerhet

Pass på at du ikke kutter materiale tykkere enn det som er beskrevet på boksen og i bruksanvisningen. Bruk ikke verktøyet til annet enn det som er beskrevet.

Bruk ikke verktøyet hvis den har en sprekk, misdannelse, eller det virker som om det er motstand utenom vanlige.

Ombygging utenom det som er beskrevet i denne bruksanvisningen, må ikke utføres.

Sørg for at alle deler er tilstrekkelig festet.

Trekk verktøyet ut mens pendelen fremdeles er i gang.

Bruk av skjæreolje anbefales for å forhindre varmgang og låsing av pendel/stempel.

### Fordeler

Dobbelt skjærehode gjør at det varer dobbelt så lenge, og man unngår å måtte bytte deler midt i en jobb.

God skjærehastighet! (Maks. 2m/min.- ved 3000 omdreininger/min)

Svingbar skjæreretning.

Valgfritt skjæremønster.

Håndtaket kan flyttes for best mulig grep.

### Maksimal material-tykkelse

Jern/Stål: 1,8mm

Rustfritt stål: 1,2mm

Kobber/Aluminium: 2mm

Plast/Glassfiber: 2mm

### Innhold i pakken

1 stk Dobbelt-hodet kutter (YT-160A)

1 stk ekstra sporføring

1 stk grep/håndtak

1 stk pendel/stempel

1 stk verktøy

1 stk oppbevaringsboks

### Detaljer

Lengde: 180mm


Diameter: 51mm

Vekt: 400g

Hastighet på stempel: 1500–3000 omdreininger/min


Miste skjære-diameter: 12mm

### Innhold i pakken:

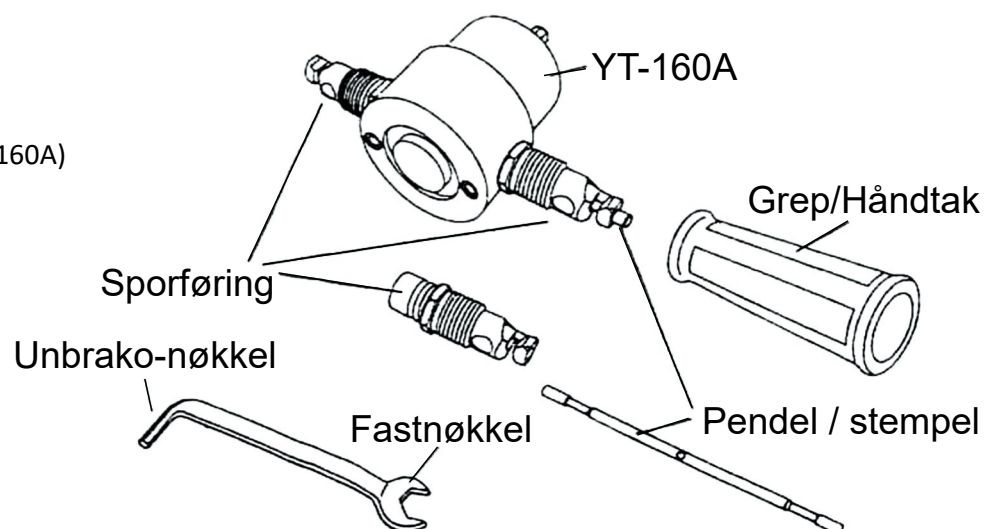

## Bruk


- \* Fest platen med en tilstrekkelig festeordning. (minimum 15mm fra der du skal skjære)
- \* Ikke begynn å skjære før pendelen går fort nok.
- \* Trekk verktøyet ut mens pendelen går.
- \* Bruk skjæreolje. (for smøring og kjøling)

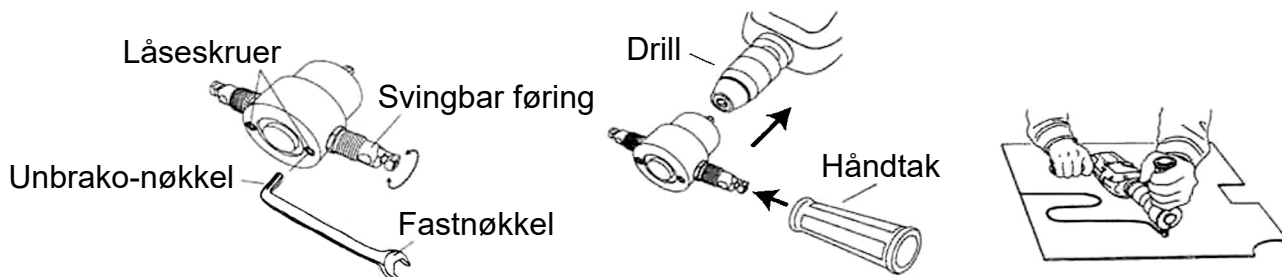

## Vedlikehold/bytte deler

### Bytte av føring

- \* Løsne låseskrue til den ene føringen på siden, og trekk av føringen.
- \* Sett på ny føring. (pass på å stille inn retningen slik som ønsket)
- \* Skru til låseskrue igjen.

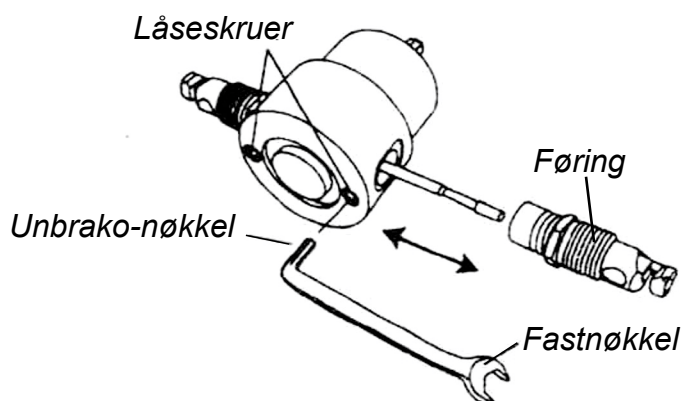

### Bytte av stempel/pendel

- \* Fjern låsering med en spiss gjenstand og ta av hvitt plastlokk på toppen.
- \* Løsne låsemutter i senter med fastnøkkelen på medfølgende verktøy.
- \* Skru deretter løs låseskruer med medfølgende unbrako-nøkkel.
- \* Stempelet/pendelen kan deretter trekkes ut gjennom føring og byttes med reservedelen.
- \* Nytt stempel/pendel kan føres inn igjen. (pass på at senter-utsparing peker opp og treffer midten)
- \* Skru ned unbrako-skruen til den stanser. (ikke dra til for hardt – stempelet kan knekke)
- \* Dra igjen låsemutteren.
- \* Sett på lokket og fest låseringen inn i sporet igjen.
- \* Sjekk at stempelet går lett ved å vri akslingen med fingrene, før den tas i bruk igjen.

