



Montasje- og vedlikeholdsinstruks, tilbakeslagsventiler.

Serie C 30, C 32 "Sprint" - C 33CR

PRODUKTEGENSKAPER: (Universal fixing) ved lavt eller høyt trykk. Den fjærbelastede indre ventilen åpner ved 10 millibars trykk (0,14 psi) og kan rotere fritt. Pilen på ventilhuset viser strømrretningen. Tilgjengelig i dimensjoner fra 1/2" til 2".

MATERIALER:

Hus CIM 32: Messing EN 12165 CW617N

Hus CIM 33CR: Avzinkningsfri messing CuZn36Pb2As.

Fjær: 18/8 AISI 302 rustfritt stål

Innerventil: POM

Pakninger CIM 32 og CIM 33CR: NBR

ANBEFALT BRUKSOMRÅDE:

CIM 32: Varme/kjøling, pneumatiske systemer, generelt alle ikke-aggressive medier.

CIM 33CR: Varme/kjøling, sanitærsystemer, pneumatiske systemer, generelt alle ikke-aggressive medier.

Bruksbegrensninger er som følger:

Maksimalt arbeidstrykk og -temperatur:

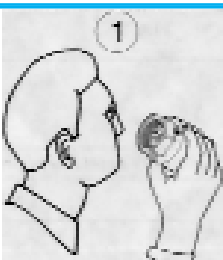
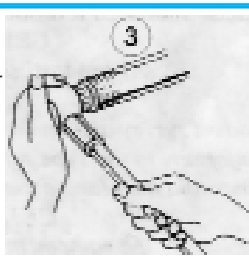
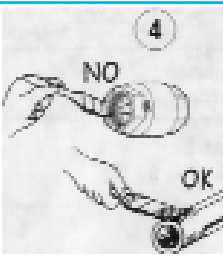
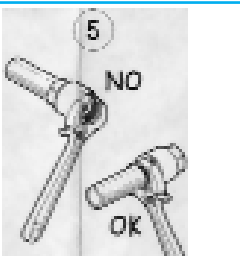
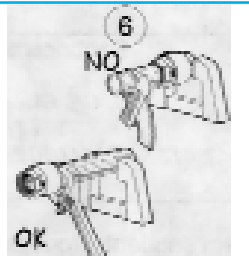
Maksimalt 16 bar ved -10°C til +80°C.

BRUK: "Sprint" fjærbelastet tilbakeslagsventil serie CIM 32 / CIM 33 brukes til å forhindre tilbakeslag. De kan installeres enten på vertikale eller horisontale rørledninger.

INSTALLASJON: Kontroller at produktets materialer og egenskaper er passende for systemets bruksområde. Konsulter produktkatalogen (også tilgjengelig på internett på www.cimnorge.no) og produktdatablad før ventil velges.

VEDLIKEHOLD: Generelt er det ikke påkrevet med noe vedlikehold av CIM "Sprint" tilbakeslagsventiler.

GARANTI: Alle Cimberio-produkter er garantert i 5 år når de er anvendt i henhold til ovennevnte vedlagte data.

Inspiser tilbakeslagsventilens gjenger for smuss før installasjon. Smuss kan skade ventilsetene og forårsake lekkasjer.		Rens røret før bruk. Materialrester og smuss er ofte årsaken til lekkasjer i ventiler.		Fjern spon fra rørendene etter gjenging. Spon kan forhindre tetting.	
Fordel gjengetetting kun på rørgjengene, ikke på tilbakeslagsventilens gjenger.		Ved montering, bruk skiftenøkkel, ikke rørtang, og bruk kun nødvendig vridningsmoment og kun på rørenden av tilbakeslagsventilen. Dette gir et fastere grep og unngår potensiell skade på tilbakeslagsventilens hus		For å forhindre forvrengning og skade på bevegelige deler, sett ikke tilbakeslagsventiler i skrustikke på arbeidsbenk. Sett heller røret i skrustikke og skru tilbakeslagsventilen på plass.	
Rørgjengene skal aldri være lenger enn gjengene på enhver ventil.	