

GENESIS II

EX-335 GBS

Brukerveiledning for LP



REGISTRER DEG I DAG



Slipp grillgleden løs: Registrer din Genesis II-gassgrill og motta spesialinnhold som gjør deg til den ultimate grillmesteren.

Det er enkelt å registrere seg, vi stiller bare noen kjappe spørsmål. På mindre enn to minutter kan du aktivere din unike Weber-ID, og få tilgang til en enorm mengde kunnskap og veiledning fra Weber. La deg også inspirere.



TELEFON



MOBIL



E-POST



PÅ NETT

Ta vare på denne brukerveiledningen for fremtidig bruk. Du bør lese den nøye. Kontakt oss umiddelbart ved eventuelle spørsmål.

53075

051321
no - Norsk

Viktig sikkerhetsinformasjon

FARE-, ADVARSEL- og FORSIKTIG-merknader er brukt i denne brukerveiledningen, for å legge vekt på kritisk og viktig informasjon. Les og følg disse merknadene slik at du bruker grillen på en sikker måte, og unngår skade på eiendom. Merknadene defineres nedenfor.

⚠ **FARE:** Angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **kommer til å resultere i død eller alvorlig personskade.**

⚠ **ADVARSEL:** Angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **kan komme til å resultere i død eller alvorlig personskade.**

⚠ **FORSIKTIG:** Angir en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, **kan komme til å resultere i mindre eller moderat personskade.**

⚠ FARE

Hvis du lukter gass:

- Slå av gasstilførselen til apparatet (grillen).
- Slukk eventuell åpen flamme.
- Åpne lokket.
- Hvis det lukter fortsatt, går du vekk fra apparatet (grillen) og ringer umiddelbart til din gassleverandør eller brannvesenet.

⚠ ADVARSEL

- Ikke oppbevar eller bruk bensin eller andre lettantennelige væsker eller damper i nærheten av (grillen) eller andre apparater.
- En LPG-flaske som ikke er tilkoblet og klar til bruk, skal ikke oppbevares i nærheten av (grillen) eller andre apparater.

BRUKES BARE UTENDØRS

LES INSTRUKSJONENE FØR DU BRUKER APPARATET.

MERKNAD TIL MONTØR: Disse instruksjonene skal tilfalle forbrukeren.

MERKNAD TIL FORBRUKER: Behold disse instruksjonene for fremtidig bruk.

Installasjon og montering

⚠ **FARE:** Denne grillen er ikke ment å installeres i eller på campingbil eller fritidsbåter.

⚠ **ADVARSEL:** Bruk ikke grillen med mindre alle grilldelene ble montert skikkelig, i henhold til monteringsinstruksjonene.

⚠ **ADVARSEL:** Ikke bygg denne grillen inn i en innebygd eller uttrekkbar konstruksjon.

⚠ **ADVARSEL:** Endre ikke på produktet. Flytende propangass (LP) er ikke naturgass. Konverteringen til eller forsøk på å bruke naturgass i en flytende propangassenhet eller flytende propangass i en naturgassenhet kan være farlig, og det gjør også garantien din ugyldig.

• Eventuelle deler som er forseglet av produsenten, må ikke endres på noen måte.

Betjening

⚠ **FARE:** Bruk bare grillen utendørs i et godt ventilert område. Bruk ikke grillen i en garasje, bygning, svalgang, et telt eller andre lukkede områder, eller under lettantennelige konstruksjoner.

⚠ **FARE:** Bruk ikke grillen i kjøretøyer, eller i oppbevarings- eller bagasjeområdene i kjøretøyene. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, biler, lastebiler, stasjonsvogner, minivan, SUV-er, campingbiler og båter.

⚠ **FARE:** Bruk ikke grillen nærmere enn 61 cm fra lettantennelige materialer. Dette inkluderer toppen, bunnen, baksiden og sidene av grillen.

⚠ **FARE:** Hold brennbare damper og væsker som bensin, alkohol og så videre, og lettantennelige materialer, borte fra grillområdet.

⚠ **FARE:** Dette apparatet må ikke komme i nærheten av lettantennelige materialer under bruk.

⚠ **FARE:** Legg ikke trekket eller noe brennbart over, eller i oppbevaringsområdet under grillen, mens den er i bruk eller varm.

⚠ **FARE:** Skulle det oppstå en fettbrann, slår du alle brennerne av og holder lokket lukket til brannen er ferdig.

⚠ **ADVARSEL:** Tilgjengelige deler kan bli veldig varm. Hold unge barn unna grillen.

⚠ **ADVARSEL:** Bruk av alkohol, reseptbelagte medisiner, ikke-reseptbelagte medisiner eller ulovlige stoffer kan svekke forbrukerens evne til å montere, flytte, oppbevare eller bruke grillen på en riktig og trygg måte.

⚠ **ADVARSEL:** La aldri grillen være uten tilsyn i løpet av oppvarming eller bruk. Utvis forsiktighet når du bruker grillen. Hele grillboksen blir varm under bruk.

⚠ **ADVARSEL:** Bruk varmebestandige grillvotter eller -hansker (som er i overensstemmelse med EN 407, vurderingsnivå 2 eller høyere for berøringsvarme) når du bruker grillen.

⚠ **ADVARSEL:** Flytt ikke dette apparatet under bruk.

⚠ **ADVARSEL:** Hold eventuelle elektriske skjøteledninger eller tilførselsslangen borte fra varme overflater.

⚠ **FORSIKTIG:** Dette produktet har gjennomgått sikker testing og er bare sertifisert for bruk i et spesifikt land. Henvis til landsanvisningen utenpå emballasjen.

• Bruk ikke kull, briketter eller lavasteiner i grillen.

Oppbevaring og/eller i ubrukt tilstand

⚠ **ADVARSEL:** Slå gasstilførselen av ved gassflasken etter bruk.

⚠ **ADVARSEL:** LPG-flasker må oppbevares utendørs, utenfor rekkevidde av varme. De må ikke oppbevares i en bygning, garasje eller andre lukkede områder.

⚠ **ADVARSEL:** Etter en periode uten bruk, bør du se etter gasslekkasjer på grillen og tilstopping av brennerørerne før bruk.

• Det er tillatt å oppbevare grillen innendørs, bare hvis LPG-flasken er frakoblet og fjernet fra grillen.

Hei! Vi er veldig glade for at du vil bli med oss og finne hygge og nytte i grillingsverden. Bruk litt tid på å lese nøye gjennom denne brukerveiledningen. På den måten sikrer du at du raskt og enkelt kommer i gang med grillingen. Vi ønsker å være tilgjengelig for deg i hele grillens levetid, derfor bør du bruke et par minutter på å registrere grillen. Vi lover deg at vi aldri vil selge informasjonen din, eller sende deg en masse unødvendige e-postmeldinger. Vi lover imidlertid at vi vil stå ved din side, hele veien. Når du registrerer deg for en WEBER-ID som en del av din grillregistrering, sender vi deg spesialinnhold som passer for akkurat deg og grillen din.

Registrer deg og bli med oss på nett, via smarttelefon, eller hvordan du enn ønsker å være i kontakt med oss.

Takk for at du valgte WEBER. Vi er glade for at du er en del av familien vår.



Grillen din kan også oppdatere statusen sin

1 LAST NED APPEN GRATIS



3 KOBLE TIL OG OVERVÅK

2 SETTE INN FØLER

4 PERFEKTE RESULTATER

FUNKSJON	FORDEL
EKSTERN OVERVÅKING AV GRILLINGEN	OVERVÅK GRILLINGEN VIA WI-FI OG BLUETOOTH® Den eksterne grillfunksjonen gir deg friheten til å gå fra grillen og overvåke den via smartenheten din.
GRILLING STEG-FOR-STEG	PERFEKT GRILLET MAT... Få vite når det er på tide å vende, hvile og servere maten, direkte fra din smartenhet. Du får varsler om alt fra når det er på tide å vende maten til en nedtelling som viser når den er ferdig.
APP-AKTIVERTE TERMOMETRE	UMIDDELBAR AVLESING AV MATENS STATUS Se temperaturen i maten og ferdighetsgraden uten å løfte opp lokket. Matfølerne overvåker ferdighetsgraden fra start til slutt og vil varsle deg via appen når det er tid for å vende, hvile og servere maten.
OPPSKRIFTER OG VEILEDNING	OPPSKRIFTER OG MATLAGINGSPROGRAMMER FRA WEBER Oppskrifter og matlagingsprogrammer fra Weber som gir steg-for-steg grillveiledning i sanntid, spesifikt til dine preferanser når det gjelder tilberedning og stykningsdeler.
LED-DISPLAY	DASHBORD I LED-displayet på modulen kan du visuelt sjekke temperaturer, motta varslinger, se tilkoblingsstatus og sjekke hvordan det går med tilberedningen av maten.

INNHALDSFORTEGNELSE

- 2 Velkommen til WEBER
 - Viktig sikkerhetsinformasjon
- 4 WEBER-løftet
 - Garanti
- 5 Produktfunksjoner
 - GENESIS II Funksjoner
 - GS4-grillsystemet
- 6 Kom i gang
 - Viktig informasjon om flytende propangass og gasstilkoblinger
 - Størrelse på brennerventilåpning og forbruksdata for GENESIS II
 - Installasjon av LPG-flasker og lekkasjesjekk
- 10 Betjening
 - Første gang du griller
 - Hver gang du griller
 - Tenne grillen
 - Bruke Sear Zone
 - Tenne sidebrenneren
 - Integrert WEBER CONNECT-teknologi
 - Bruk av WEBER CONNECT-modulen
 - Pleie og vedlikehold av temperaturfølere til mat
- 16 Tips og triks
 - Flammen – direkte eller indirekte
 - Råd og vink ved grilling
 - Grilling på kveldstid
 - Optimalisere grillarealet
- 18 Produktpleie
 - Rengjøring og vedlikehold
- 20 Problemløsning
- 26 Grillveiledning
- 27 Reservedeler



WEBER-løftet

Hos Weber streber vi etter to ting: å lage griller som varer, og å gi en enestående, livslang kundeservice.

Takk for at du kjøpte et Weber-produkt. Weber-Stephen Products LLC, 1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 og dets internasjonale forretningsenheter (nevnt i slutten av denne veiledningen) («Weber») er stolte av å levere et sikkert, holdbart og pålitelig produkt.

Her får du Webers frivillige garanti, som ikke koster noe ekstra. Den inneholder informasjonen du trenger hvis du må reparere eller erstatte Weber-produktet ditt, i tilfelle det oppstår en feil eller det er defekt.

I henhold til gjeldende lover har eieren flere rettigheter i tilfelle produktet er mangelfullt. Disse rettighetene kan omfatte tilleggsprodukt eller erstatningsprodukt, refusjon av kjøpsprisen, og kompensasjon. I enkelte land i EU vil dette for eksempel tilsvare en to års lovbestemt rettighet som starter på tidspunktet for overlevering av produktet. Disse og andre lovbestemte rettigheter påvirkes ikke av bestemmelsene i denne frivillige garantien. Denne frivillige garantien gir faktisk ytterligere rettigheter for eieren utover lovbestemte forpliktelser.

WEBERs frivillige garanti

Weber garanterer ovenfor kjøperen av Weber-produktet (eller i tilfelle det er en gave eller en kampanjesituasjon, personen som det ble kjøpt som en gave eller kampanjeprodukt til) («Eier»), at Weber-produktet er fritt for defekter i materiale og utførelse i ti (10) år, eller tre (3) år for WEBER CONNECT-komponenter, fra kjøpsdatoen når produktet er montert og betjent i samsvar med den medfølgende brukerveiledningen. (Merk: Hvis du mister eller ikke finner brukerveiledningen for Weber-produktet, kan du laste ned en kopi på nettstedet på www.weber.com. Garantien gjelder i Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA). Weber godtar å reparere eller erstatte den defekte delen når det gjelder materiale- eller produksjonsfeil underlagt begrensningene, ansvarsfraskrivelsene og unntakene som er nevnt nedenfor. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENE LOVGIVNING GIS DENNE GARANTIE BARE TIL OPPRINNELIG KJØPER, OG KAN IKKE OVERFØRES TIL SENERE EIERE, MED UNNTAK AV BESTEMMELSENE OM GAVER OG KAMPANJEPRODUKTER SOM ANGITT OVENFOR.

Weber står bak produktene sine og vi er glade for å kunne gi deg denne frivillige garantien for materialfeil på grillen eller dens relevante komponenter, med unntak av normal slitasje.

- «Normal slitasje» inkluderer overfladiske og annen immateriell forringelse som oppstår fra eierskapet av grillen over tid, som for eksempel overflaterust, bulker/riper osv.

Men Weber etterkommer denne frivillige garantien for grillen eller dens relevante komponenter der hvor skade eller manglende funksjon oppstår på grunn av en materialfeil.

- «Materialfeil» inkluderer gjennomrusting eller -brenning av visse deler, eller annen skade eller feil som gjør at du ikke kan bruke grillen på en trygg/skikkelig måte.

Eiers ansvar i henhold til denne frivillige garantien / ekskluderingen til garantien

For å sikre en problemfri garantidekning er det viktig (men ikke påkrevd) at du registrerer Weber-produktet ditt på nett på www.weber.com. Ta også vare på den opprinnelige salgskvitteringen og/eller fakturaen, da kjøpsbevis er påkrevd for garantidekning. Weber krever også bilder av alle påståtte defekter og serienummeret på grillen din, før garantikrav behandles. Når du registrerer WEBER-produktet ditt, bekreftes garantidekningen og du får en direkte lenke mellom Weber og deg i tilfelle vi må kontakte deg.

Ovennevnte frivillige garanti gjelder bare hvis eieren på en rimelig måte tar vare på Weber-produktet ved å følge alle monteringsinstruksjoner, bruksinstruksjoner og forebyggende vedlikeholdsinstruksjoner som angitt i den medfølgende brukerveiledningen, med mindre eieren kan bevise at materialdefekten eller -feilen er uavhengig av manglende overholdelse av forpliktelsene ovenfor. Hvis du bor ved kysten eller produktet er plassert ved et svømmebasseng, omfatter vedlikeholdet jevnlig vasking og skylning av de utvendige overflatene som angitt i den medfølgende brukerveiledningen.

Denne frivillige garantien gjelder ikke i tilfelle skader, forringelser, misfarging og/eller rust som Weber ikke er ansvarlig for og som er forårsaket av:

- Mishandling, feil bruk, endringer, modifikasjoner, vandalisme, uaktsomhet, feil montering eller installasjon, og manglende gjennomføring av normalt og rutinemessig vedlikehold;
- Insekter (som for eksempel edderkopper) og gnagere (som for eksempel ekorn), inkludert, men ikke begrenset til, skade på gasslanger;
- Påvirkning av saltholdig luft og/eller klorkilder, som for eksempel svømmebasseng og badestemper/spabad;
- Ekstreme værforhold, som for eksempel hagl, orkan, jordskjelv, tsunamier eller brottsjøn, tornadoer eller kraftig storm.
- Sur nedbør og andre miljøfaktorer.

Bruk og/eller installasjon av deler på Weber-produktet som ikke er originale Weber-deler, gjør denne frivillige garantien ugyldig, og eventuelle skader som oppstår som resultat av dette, dekkes ikke av denne frivillige garantien. All konvertering av en gassgrill som ikke er godkjent av Weber og utført av en autorisert Weber-servicetekniker, gjør denne frivillige garantien ugyldig.

Garantibehandling

Hvis du mener at du har en del som er dekket av denne frivillige garantien, kan du ta kontakt med din forhandler. Hvis det er behov for det, kan du også kontakte Webers kundeservice ved hjelp av kontaktopplysningene på våre nettsider (www.weber.com). Weber vil, etter å ha gjennomført undersøkelser, reparere eller skifte ut (etter eget forgoetbefinnende) en defekt del som dekkes av denne frivillige garantien. I tilfelle det ikke er mulig å reparere eller skifte ut delen, kan Weber velge (etter eget forgoetbefinnende) å bytte ut den aktuelle grillen med en ny grill av samme eller større verdi. Weber kan be deg om å returnere deler for inspeksjon, fraktkostnadene forhåndsbetales av eieren. Fraktkostnader vil bli refundert til eieren hvis defekten dekkes av garantien.

Når du kontakter forhandleren, må du ha følgende informasjon tilgjengelig:

- Kjøpsbevis
- Bilder av den påståtte defekten
- Produktets serienummer

Ansvarsfraskrivelse

UTOVER DENNE GARANTIE OG ANSVARSFRASKRIVELSENE SOM ER BESKREVET I DENNE FRIVILLIGE GARANTIEKLÆRINGEN, GIS DET INGEN YTTERLIGERE GARANTIER ELLER FRIVILLIGE ERKLÆRINGER OM ANSVAR SOM GÅR UT OVER WEBERs LOVFESTEDE ANSVAR. DEN GJELDENE FRIVILLIGE GARANTIEKLÆRINGEN VERKEN BEGRENSER ELLER EKSKLUDERER SITUASJONER ELLER KRAV DER WEBER HAR ET LOVFESTET ANSVAR SOM BESKREVET I GJELDENE LOVGIVNING.

INGEN GARANTIER SKAL GJELDE ETTER TIÅRSPERIODEN (10 ÅR), ELLER TREÅRSPERIODEN (3 ÅR) FOR WEBER CONNECT-KOMPONENTER, TIL DENNE FRIVILLIGE GARANTIE. INGEN ANDRE GARANTIER FOR ET PRODUKT GITT AV ANDRE PERSONER, INKLUDERT EN FORHANDLER ELLER GROSSIST (SOM FOR EKSEMPEL «UTVIDEDE GARANTIER») SKAL BINDE WEBER. DENNE FRIVILLIGE GARANTIENS EKSKLUSIVE RETTSMIDDEL ER REPARASJON ELLER UTSKIFTNING AV DELEN ELLER PRODUKTET.

DENNE FRIVILLIGE GARANTIE SKAL IKKE I NOE TILFELLE GI STØRRE KOMPENSASJON ENN KJØPSPRISEN PÅ DET SOLGTE WEBER-PRODUKTET.

DELER OG TILBEHØR SOM SKIFTES UT I HENHOLD TIL DENNE FRIVILLIGE GARANTIE, OMFATTES AV GARANTI BARE FOR DEN GJENVÆRENDE FRIVILLIGE GARANTIPERIODEN SOM ANGITT FOR DEN OPPRINNELIGE TIÅRSPERIODEN (10), ELLER DEN OVENFOR NEVNT ORIGINAL TREÅRSPERIODEN (3 ÅR) FOR WEBER CONNECT-KOMPONENTER.

DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER IKKE I TILFELLER AV HENSIKT OG GROV UAKTSOMHET OG TILFELLER AV SKADE PÅ MENNESKELIG LIV ELLER HELSE ELLER PERSONSKADER, SELV OM DENNE SKADEN VAR WEBERs FEIL ELLER DETS JURIDISKE REPRESENTANTER ELLER AGENTER.

DENNE FRIVILLIGE GARANTIE GJELDER BARE FOR PRIVAT BRUK, OG GJELDER IKKE FOR WEBER-GRILLER BRUKT I KOMMERSIELLE, KOMMUNALE ELLER FLERBRUKSSAMMENHENG, SOM FOR EKSEMPEL RESTAURANTER, HOTELLER, RESORTER ELLER UTELEIEIENDOMMER.


WEBER KAN FRA TID TIL ANNEN ENDE DESIGNEN PÅ SINE PRODUKTER. INGENTING I DENNE FRIVILLIGE GARANTIE SKAL TOLKES SOM EN FORPLIKTELSE FOR WEBER TIL Å GJENNOMFØRE SLIKE DESIGNENDRINGER OGSÅ FOR TIDLIGERE PRODUSERT PRODUKTER, OG SLIKE ENDRINGER SKAL HELLER IKKE TOLKES SOM EN INNRØMMELSE AV AT TIDLIGERE DESIGN HAR VÆRT DEFEKTE.



**BESKYTT
INVESTERINGEN
DIN**

Beskytt grillen din fra elementene med et slitesterkt premium-grilltrekk.

GENESIS II FUNKSJONER

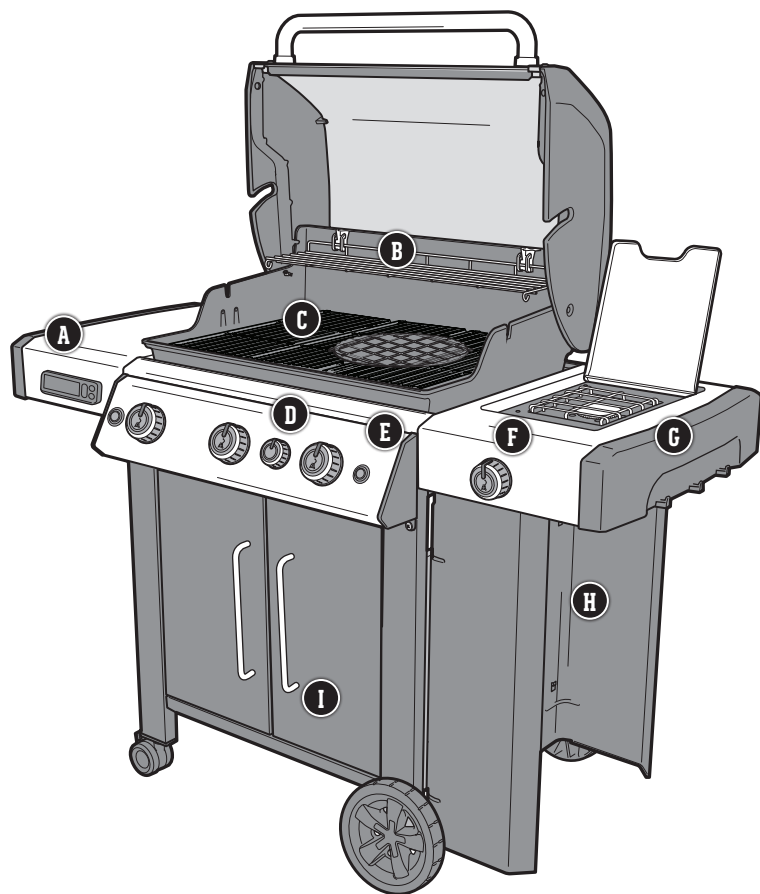

A WEBER CONNECT

Når du bruker den integrerte WEBER CONNECT-teknologien, kan du trygt ivareta både grillingen og gjestene dine. Enheten overvåker temperaturen i grillen og bruker følere slik at du kan ha kontroll over matens temperatur. Med WEBER CONNECT-appen kan du også overvåke grillen fra smartenheten din via Bluetooth®- eller Wi-Fi-tilkobling.

En temperaturføler for mat er inkludert. Ekstra følere selges separat.

B TUCK-AWAY varmhylle

Holder maten varm, eller rister rundstykkene, mens hovedretten grilles ferdig på risten. Når den ikke brukes, kan den enkelt foldes sammen for enkel oppbevaring.

C GOURMET BBQ SYSTEM grillrister

Fjern den sirkulære ristinnsatsen og forvandle grillen til en støpejernspanne, kyllingholder, bakestein eller én av de andre GOURMET BBQ SYSTEM-innsatsene du kan velge mellom.

D Sear Zone

Sear Zone er utviklet for å kunne skape et område med intens varme som raskt gir kjøttet grillmerker.

E Belyste kontrollknapper

Ved å trykke på en knapp lyser kontrollknappene opp, for optimal belysning når du griller i mørket.

F Sidebrenner

Bruk sidebrenneren til å koke grillsaus eller steke grønnsakene mens hovedretten grilles under lokket.

G Sidebord med integrerte redskapskroker

Bruk sidebordene til å ha fat, krydder og redskaper for hånden. Heng de viktigste grillredskapene på krokene for enkel tilgang og organisering av grillområdet i hagen.

H Sidemontert gassflaske

Montering av gassflasken på utsiden av grillen gjør det enkelt å få tilgang til og fjerne den.

I Grillkabinett

Grillkabinettet har lukket lagringsplass for alle dine viktigste grillredskaper og tilbehør.

GS4 HØYTYTENDE GRILLSYSTEM



Det høytstående GS4™-grillsystemet setter en ny standard for grilling med gass, og bringer Weber i en klasse for seg. Det kraftfulle grillsystemet er basert på over 65 års grillerfaring, kulinarisk ekspertise, og viktigst av alt, vi har lyttet til ønskene og behovene til de som betyr mest – nemlig vårt grillmiljø. Hver komponent av GS4 har en unik og brukervennlig design, og gjør at du får en helt enestående grillopplevelse i hagen.

1 INFINITY-tenning




Infinity-tenningen vil garantert tenne grillen. Du kan være sikker på at du kommer raskt i gang med grillingen, hver gang.

2 Brennere

Den unike kileformen på brennerne sikrer en konsekvent gasstilførsel fra forsiden. Dette fører til en enestående varmedistribusjon, noe som sikrer at maten grilles jevnt uansett hvor du legger den på grillristen.


3 FLAVORIZER BARS

Webers FLAVORIZER BARS av rustfritt stål er vinklet slik at de fanger opp fettrester som omdannes til røyk, noe som gir maten den uimotståelige røyksmaken vi vet du elsker.

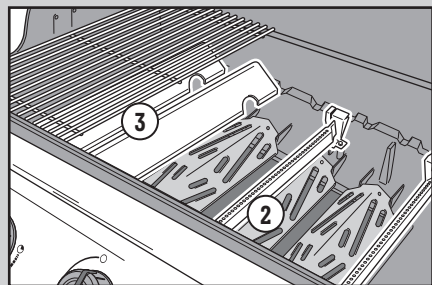

4 Fetthåndteringssystem

Eventuelle fettrester som ikke fordampes av FLAVORIZER BARS, ledes bort fra brennerne og ned i en engangsdrøppform som ligger i oppsamlingsformen under grillboksen. Du fjerner helt enkelt oppsamlingsformen og skifter ut engangsdrøppformen ved behov.

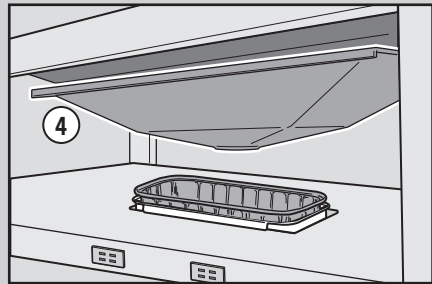

Viktig informasjon om flytende propangass og gasstilkoblinger

Hva er flytende propangass (LPG)?

Flytende petroleumsgass, også kalt LPG eller LP-gass, er et brennbart, petroleumsbasert produkt som brukes som drivstoff til grillen din. Det er en gass ved moderate temperaturer og trykk når den ikke er i en beholder. Men ved moderat trykk inni i en beholder, som i en gassflaske, er LPG flytende. Idet trykket slippes fri fra gassflasken, fordampes væsken og blir til gass.

Tips for sikker håndtering av LPG-flasker

- En bulket eller rusten LPG-flaske kan være farlig og bør kontrolleres av din leverandør av LP. Bruk ikke en gassflaske med en skadet ventil.
- Selv om du anser at LPG-flasken er tom, kan det fremdeles være gass til stede. Du må derfor transportere og oppbevare den med dette i bakhodet.
- LPG-flasken må installeres, transporteres og oppbevares i en stående, sikker posisjon. Du bør ikke håndtere gassflasker hardhendt, eller slippe dem i bakken.
- Oppbevar eller transporter aldri LPG-flasken der hvor temperaturen kan nå 50 °C (125 °F) (gassflasken blir for varm til at du kan holde den).

Krav til LPG-flasker

- Bruk gassflasker med en minimumskapasitet på 3 kg og en maksimumskapasitet på 13 kg.

Hva er en regulator?

Gassgrillen din er utstyrt med en trykkregulator. Dette er en enhet som kontrollerer og opprettholder et jevnt gasstrykk idet gassen slippes fri fra LPG-flasken.

Krav til regulator og slange

- I Storbritannia må denne grillen monteres med en regulator som overholder BS 3016, med en nominell effekt på 37 millibar.
- Lengden på gasslangen må ikke overstige 1,5 meter.
- Unngå å få knekk på slangen.
- Hvis du må skifte ut regulatoren og slangemonteringen, må de ha samme spesifikasjon som reservedeler fra Weber-Stephen Products LLC.

Størrelse på brennerventilåpning og forbruksdata for GENESIS II

STØRRELSE PÅ BRENNERVENTILÅPNING			
Land	Gasskategori	Modeller med 3 brennere	Modeller med 4 brennere
Kina, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Hongkong, Ungarn, Island, India, Israel, Japan, Korea, Latvia, Litauen, Malta, Nederland, Norge, Romania, Russland, Singapore, Slovakia, Slovenia, Sør-Afrika, Sverige, Tyrkia	I_{3B/P} (30 mbar eller 2,8 kPa)	Hovedbrennere 1,02 mm Sear-brenner 0,84 mm Sidebrenner 1,02 mm	Hovedbrennere 0,98 mm Sear-brenner 0,84 mm Sidebrenner 1,02 mm
Belgia, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Portugal, Spania, Sveits, Storbritannia	I_{3*} (28-30/37 mbar)	Hovedbrennere 0,94 mm Sear-brenner 0,78 mm Sidebrenner 0,96 mm	Hovedbrennere 0,91 mm Sear-brenner 0,78 mm Sidebrenner 0,96 mm
Polen	I_{3P} (37 mbar)	Hovedbrennere 0,94 mm Sear-brenner 0,78 mm Sidebrenner 0,96 mm	Hovedbrennere 0,91 mm Sear-brenner 0,78 mm Sidebrenner 0,96 mm
Østerrike, Tyskland	I_{3B/P} (50 mbar)	Hovedbrennere 0,86 mm Sear-brenner 0,72 mm Sidebrenner 0,85 mm	Hovedbrennere 0,82 mm Sear-brenner 0,72 mm Sidebrenner 0,85 mm
FORBRUKSDATA			
Modeller med 3 brennere		Modeller med 4 brennere	
17,5 kW propan 20,1 kW butan		20,2 kW propan 23,3 kW butan	
1251 g/h propan 1463 g/h butan		1444 g/h propan 1696 g/h butan	

⚠ **VIKTIG:** Vi anbefaler at du skifter ut gasslangekoblingen på grillen hvert femte år. Det kan hende at noen land har krav om at gasslangen skal skiftes ut innen fem år, og i så tilfelle følger du landets krav.

Hvis du må skifte ut slange-, regulator- og ventilkoblingen, kontakter du kundeservicerepresentanten i ditt område ved hjelp av kontaktopplysningene på vårt nettsted. Logg deg på weber.com.

Installasjon av LPG-flasker og lekkasjesjekk

Koble regulatoren til gassflasken

- 1) Kontroller at alle kontrollknappene for brennerne er i Off O-posisjon. Dette kontrollerer du ved å trykke knappene inn, og dreie dem med klokken.

- 2) Identifiser regulatortypen og koble slangen til LPG-flasken ved å følge relevante tilkoblingsinstruksjoner.

Merk: Bekreft at LPG-flaskeventilen eller regulatorhåndtaket er lukket før du kobler til.

Du kobler til ved å dreie med klokken (A)

Skru regulatoren på gassflasken ved å dreie beslaget med klokken (a). Juster regulatoren slik at ventilhullet (b) vender nedover.

Du kobler til ved å dreie mot klokken (B)

Skru regulatoren på gassflasken ved å dreie beslaget mot klokken.

Du kobler til ved å dreie håndtaket til det låses på plass (C)

Drei regulatorhåndtaket (a) med klokken til Off-posisjon. Trykk regulatoren ned på gassflaskeventilen, helt til den låses på plass (b).

Du kobler til ved å skyve kransen (D)

Sørg for at regulatorhåndtaket er i Off-posisjon (a). Skyv regulatorkransen oppover (b). Trykk regulatoren nedover på gassflaskeventilen og oppretthold trykket. Skyv kransen nedover for å lukke (c). Hvis regulatoren ikke låses på plass, gjentar du denne prosedyren.

Merk: Det kan hende at regulatorillustrasjonene som vises i denne brukerveiledningen, ikke stemmer overens med regulatoren du bruker på grillen din, på grunn av ulike bestemmelser i enkelte land eller regionale bestemmelser.

Plassering av LPG-flasken

Størrelsen og formen på gassflasken avgjør om den plasseres på en gassflaskeholder eller på bakken.










- 1) Finn ut hvilken type LPG-flaske du har og følg instruksjonene for riktig plassering.

Plassering på holder (E)

Drei gassflasken slik at ventilåpningen er vendt mot fronten av grillen. Løft og plasser gassflasken på holderen. Juster beltet slik at det er festet stramt rundt gassflasken.

Plassering på bakken (F)

Plasser gassflasken på bakken utenfor kabinettet, til høyre for grillen. Drei gassflasken slik at ventilåpningen er vendt mot fronten av grillen.

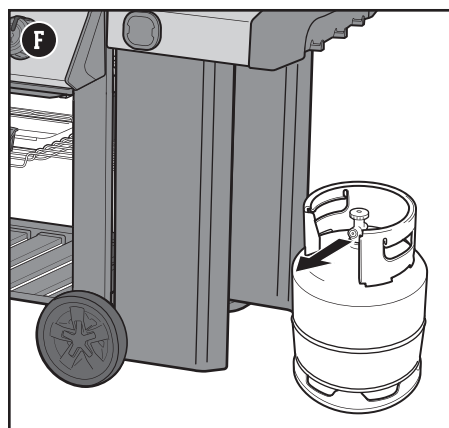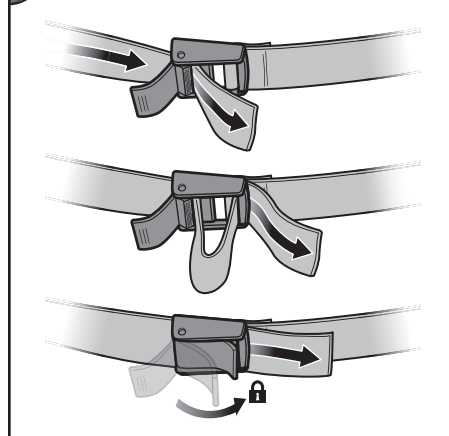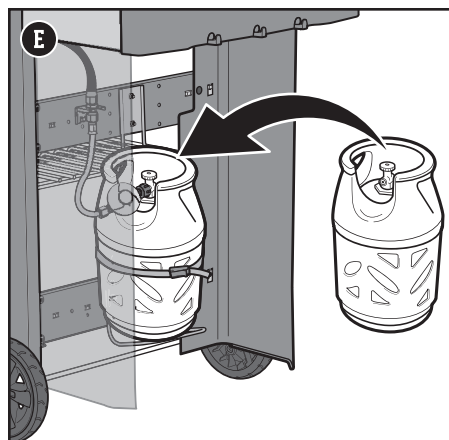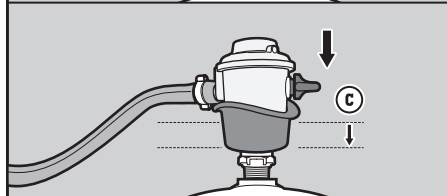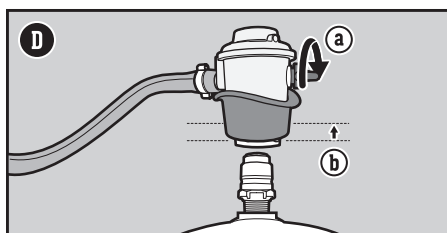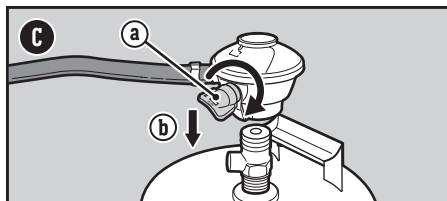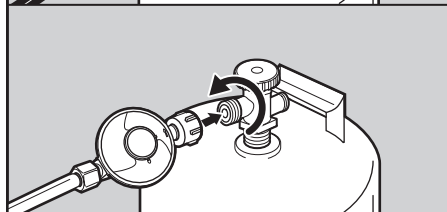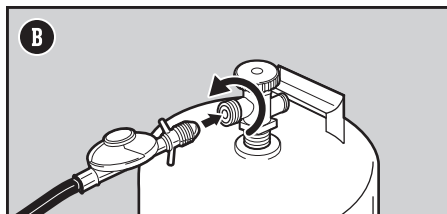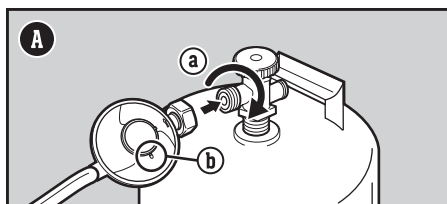

Komme i gang


Hva er en lekkasjesjekk?

Så snart LPG-flasken er riktig installert, er det nødvendig å utføre en lekkasjesjekk. En lekkasjesjekk er en pålitelig måte du kan sjekke om det siver ut gass etter at du har koblet til gassflasken. Følgende beslag bør testes hver gang du fyller på en gassflaske, eller installerer en gassflaske på nytt:

- Punktet der regulatoren kobles til gassflasken.
- Punktet der gasslangen kobles til gasstilkoblingsplaten.
- Punktet der gasstilkoblingsplaten kobles til den riflete gassledningen.

Se etter gasslekkasje

- 1) Væt beslagene med en såpe- og vannløsning, ved bruk av en sprayflaske, børste eller en klut. Du kan lage din egen såpe- og vannløsning ved å blande 20 % flytende såpe med 80 % vann, eller du kan kjøpe lekkasjesjekkveske i rørleggeravdelingen i enhver jernvarehandel.
- 2) Identifiser din regulatorstype. Slå gasstilførselen på ved å dreie gassflaskeventilen mot klokken **(G)**, eller ved å dreie regulatorhåndtaket til On-posisjon **(H)**.

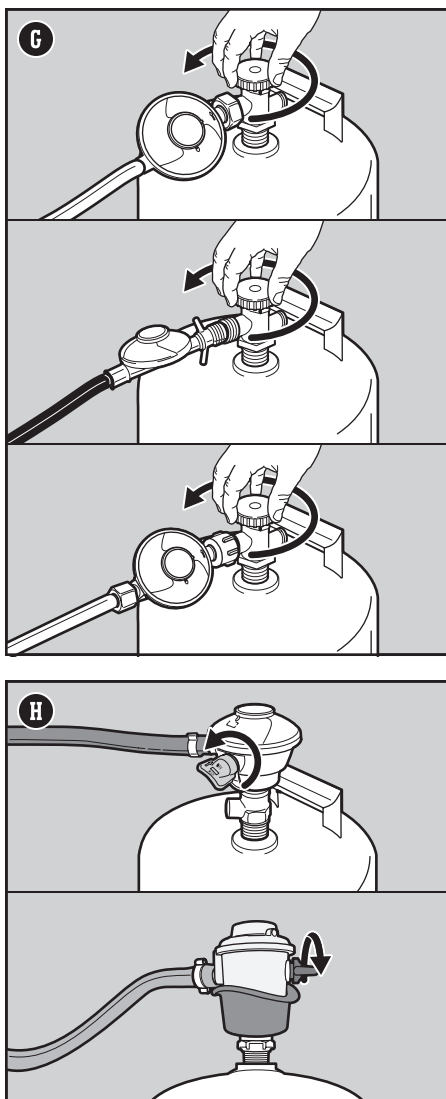

⚠ FARE: Ikke bruk en flamme for å se etter lekkasjer. Sørg for at det ikke er gnister eller åpne flammer når du utfører lekkasjesjekken.

⚠ FARE: En gasslekkasje kan forårsake brann eller eksplosjon.

⚠ FARE: Ikke bruk grillen hvis det finnes en gasslekkasje.

⚠ FARE: Hvis du ser, lukter eller hører lyden av gass som siver ut av LPG-flasken:

1. Gå vekk fra LPG-sylinderen.
2. Ikke forsøk å rette opp problemet selv.
3. Ring brannvesenet.

⚠ FARE: Lukk alltid gassflaskeventilen før du kobler fra regulatoren. Ikke forsøk å koble fra gassregulator- og slangekoblingen eller noe gassmontering mens grillen er i bruk.

⚠ FARE: Oppbevar ikke en reserve-LPG-flaske under eller i nærheten av grillen. Fyll aldri gassflasken over 80 % kapasitet. Hvis du ikke følger disse merknadene nøyaktig, kan det resultere i en brann som forårsaker død eller alvorlig personskade.

3) Hvis du ser bobler, er det en lekkasje:

- a) Hvis lekkasjen oppstår ved regulator-til-gassflaske-tilkoblingen eller regulatorslange-til-regulatortilkobling (**I**), må du slå gasstilførselen av. IKKE BRUK GRILLEN.
- b) Hvis lekkasjen er ved beslagene som er angitt i illustrasjon (**J**), strammer du beslaget med en skiftenøkkel, og utfører en lekkasjesjekk med såpe- og vannløsning. Hvis lekkasjen fortsetter, slår du av gassen. IKKE BRUK GRILLEN.
- c) Hvis lekkasjen er ved beslagene som er angitt i illustrasjon (**K**), slår du av gassen. IKKE BRUK GRILLEN.

Hvis lekkasjen vedvarer, tar du kontakt med kundeservicerepresentanten i ditt område ved hjelp av kontaktopplysningene på vårt nettsted.

4) Hvis du ikke ser noen bobler, er lekkasjesjekken fullført:

- a) Slå gasstilførselen av og skyll tilkoblingene med vann.

MERK: Da enkelte løsninger som brukes for å se etter lekkasjer, inkludert såpe og vann, kan være litt tærende, bør alle tilkoblinger skylles med vann etter endt sjekk.

Ytterligere forholdsregler ved lekkasjesjekk







Følgende beslag bør testes hver gang du fyller på en gassflaske, eller installerer en gassflaske på nytt:

- Ved regulatoren og punktet der regulatoren kobles til gassflasken (**I**).

Følg instruksjonene for "Se etter gasslekkasjer".

Koble regulatoren fra gassflasken

- 1) Sikre at LPG-flaskeventilen eller regulatorhåndtaket er helt lukket.
- 2) Koble fra regulatoren.

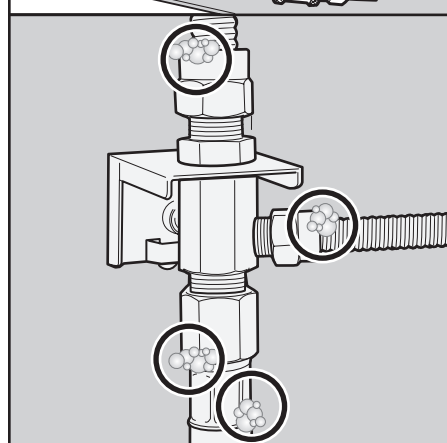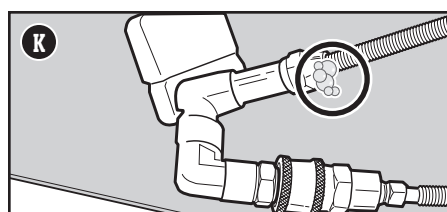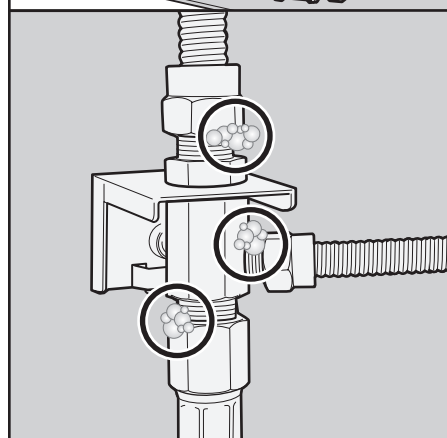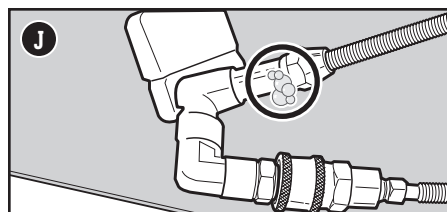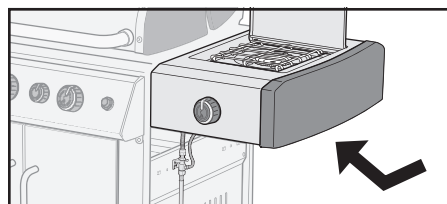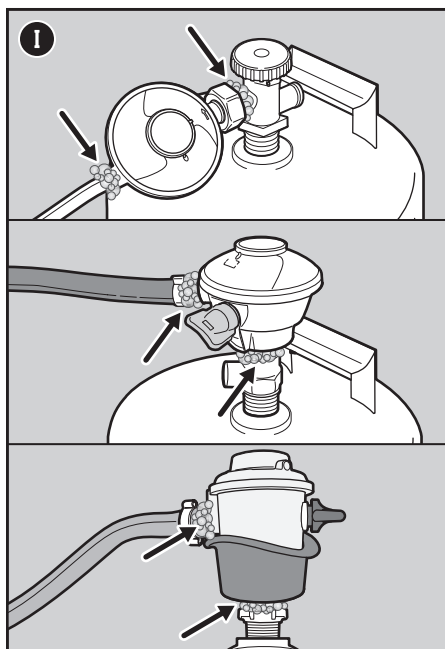

Forste gang du griller

Brenn av utstyret helt i starten

Varm opp grillen på høyeste innstilling i minst 20 minutter og med lokket lukket før du tar grillen i bruk.

Hver gang du griller

Vedlikehold mellom måltidene

Planen for vedlikehold mellom måltidene inkluderer følgende enkle, dog viktige, fremgangsmåte som alltid bør utføres før du griller.

Se etter fett

Grillen ble produsert med et fettbehandlingssystem som leder fett bort fra maten og ned i en dryppform. Mens du griller, ledes fett ned i en uttakbar dryppform og ned i en engangsdryppform som er plassert i oppsamlingsformen. Dette systemet bør rengjøres hver gang du griller for å unngå oppflammer.

- 1) Bekreft at grillen er avslått og avkjølt.
- 2) Fjern dryppformen ved å trekke ut formen fra kabinettet (A). Fjern overskytende fett med en plastskrape.
- 3) Ta ut oppsamlingsformen (B). Se etter overskytende fettmengder i engangsdryppformen som ligger i oppsamlingsformen. Kast engangsdryppformen ved behov, og sett inn en ny.
- 4) Sett inn alle komponentene på nytt.

Inspiser slangen

Det er nødvendig med en rutineinspeksjon av slangen.

- 1) Bekreft at grillen er avslått og avkjølt.
- 2) Kontroller slangen for tegn på sprekker, slitasje eller hakk (C). Hvis slangen på noen måte er skadet, må du ikke bruke grillen.

Forvarme grillen






Det er veldig viktig at du forvarmer grillen for å oppnå perfekt resultat. Det gjør at du unngår at maten sitter fast på grillristen, og at grillristen blir varm nok til å steke maten skikkelig. Rester fra forrige måltid brennes også vekk.

- 1) Åpne lokket på grillen.
- 2) Tenn grillen i henhold til instruksjonene for tenning i brukerveiledningen.
- 3) Lukk lokket.
- 4) Forvarm grillen med alle brennere i Start/high-1 posisjon i 15 minutter (D).

Rengjøre grillristen

Etter at du har forvarmet grillen, blir det enklere å fjerne matrester og lignende fra forrige måltid som ble grillet. Rengjorte grillriste forhindrer også at neste måltid setter seg fast på grillristen.

- 1) Børst grillristene med en grillbørste av rustfritt stål umiddelbart etter forvarmingen (E).

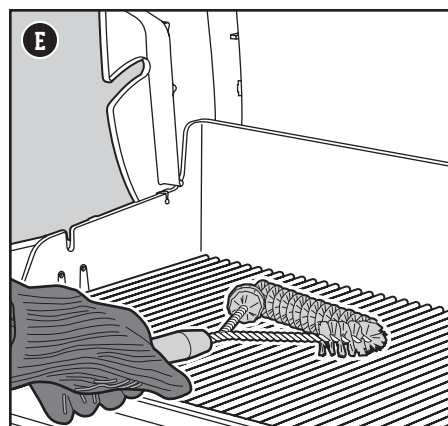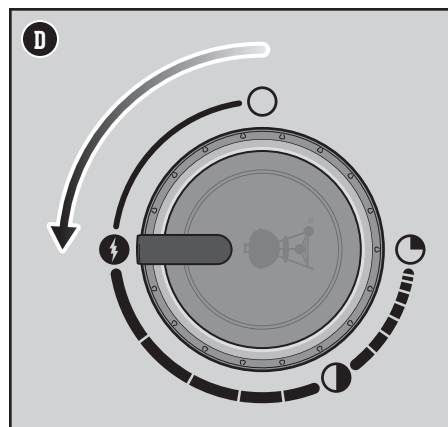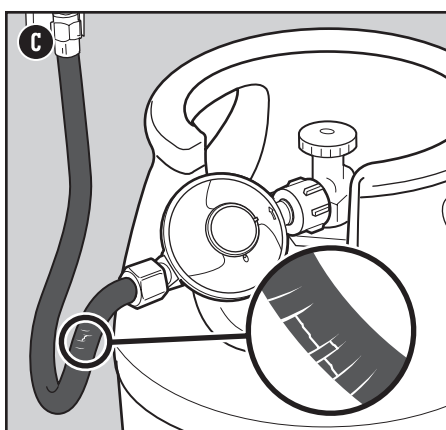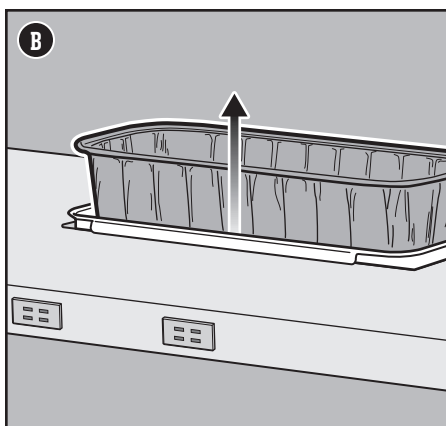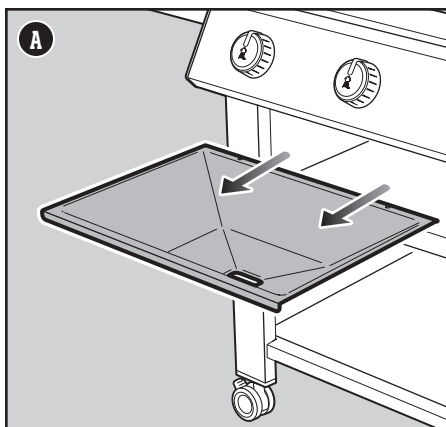

⚠ FARE: Ikke kle dryppformen som kan trekkes ut eller grillboksen med aluminiumsfolie.

⚠ FARE: Kontroller dryppformen som kan trekkes ut og oppsamlingsformen for fettansamling før hver bruk. Fjern overskytende fett for å unngå fettbrann.

⚠ ADVARSEL: Bruk varmebestandige grillvotter eller -hansker (som er i overensstemmelse med EN 407, vurderingsnivå 2 eller høyere for berøringsvarme) når du bruker grillen.

⚠ ADVARSEL: Grillbørsten bør kontrolleres for løse hår og slitasje med jevne mellomrom. Skift ut børsten hvis du ser løse hår på grillristen eller børsten. Weber anbefaler at du hver vår kjøper en ny grillbørste av rustfritt stål.

⚠ ADVARSEL: Hvis slangen på noen måte er skadet, må du ikke bruke grillen. Du bør bare bruke en WEBER-autorisert reserveslange.

⚠ ADVARSEL: Hold ventilasjonsåpninger rundt gassflasken fri for urenheter.



Tenne grillen

Bruke det elektroniske tenningssystemet for å tenne grillen


Hver kontrollknapp styrer en individuell brenner, og hver brenner tennes uavhengig. Tenn brennerne fra venstre til høyre. Alle brennerne bør tennes for å forvarme grillen, men alle trenger ikke å være tent under grillingen.

- 1) Åpne lokket på grillen (A).
- 2) Kontroller at alle kontrollknappene for brennerne er i Off-O-posisjon. Dette kontrollerer du ved å trykke knappene inn, og dreie dem med klokken (B).
Merk: Det er viktig at alle kontrollknappene for brennerne er i Off-O posisjon før du åpner LPG-flasken.
- 3) Slå gasstilførselen på ved å dreie gassflaskeventilen mot klokken, eller ved å dreie regulatorhåndtaket til På-posisjon avhengig av regulator-/gassflasketilkoblingen.
- 4) Begynn med brenneren lengst til venstre. Trykk inn kontrollknappen for brenneren og dreid den mot klokken til Start/High-⚡ posisjon (C).
- 5) Trykk og hold inne den elektroniske tennerknappen (D). Du vil høre en klikkelyd.
- 6) Kontroller at brenneren er tent ved å se gjennom grillristene og den halvsirkelformede åpningen i FLAVORIZER BARS.
- 7) Hvis brenneren ikke tennes, dreier du kontrollknappen for brenneren til Off-O posisjon og venter i fem minutter til at gassen forsvinner. Deretter forsøker du å tenne brenneren på nytt.
- 8) Hvis brenneren tennes, gjentar du trinnene 4 til 6 for å tenne de gjenværende brennerne.

Hvis brenneren ikke tennes ved bruk av den elektroniske tenningen, kan du lese FEILSØKING-delen i brukerveiledningen. Der finner du instruksjoner for å tenne grillen med en fyrstikk. Da kan du finne ut nøyaktig hva problemet er.

Slik slukker du brennerne

- 1) Trykk inn hver kontrollknapp for brennerne og dreid dem med klokken helt til de er i Off-posisjon O.
- 2) Slå av gasstilførselen på LPG-flasken.

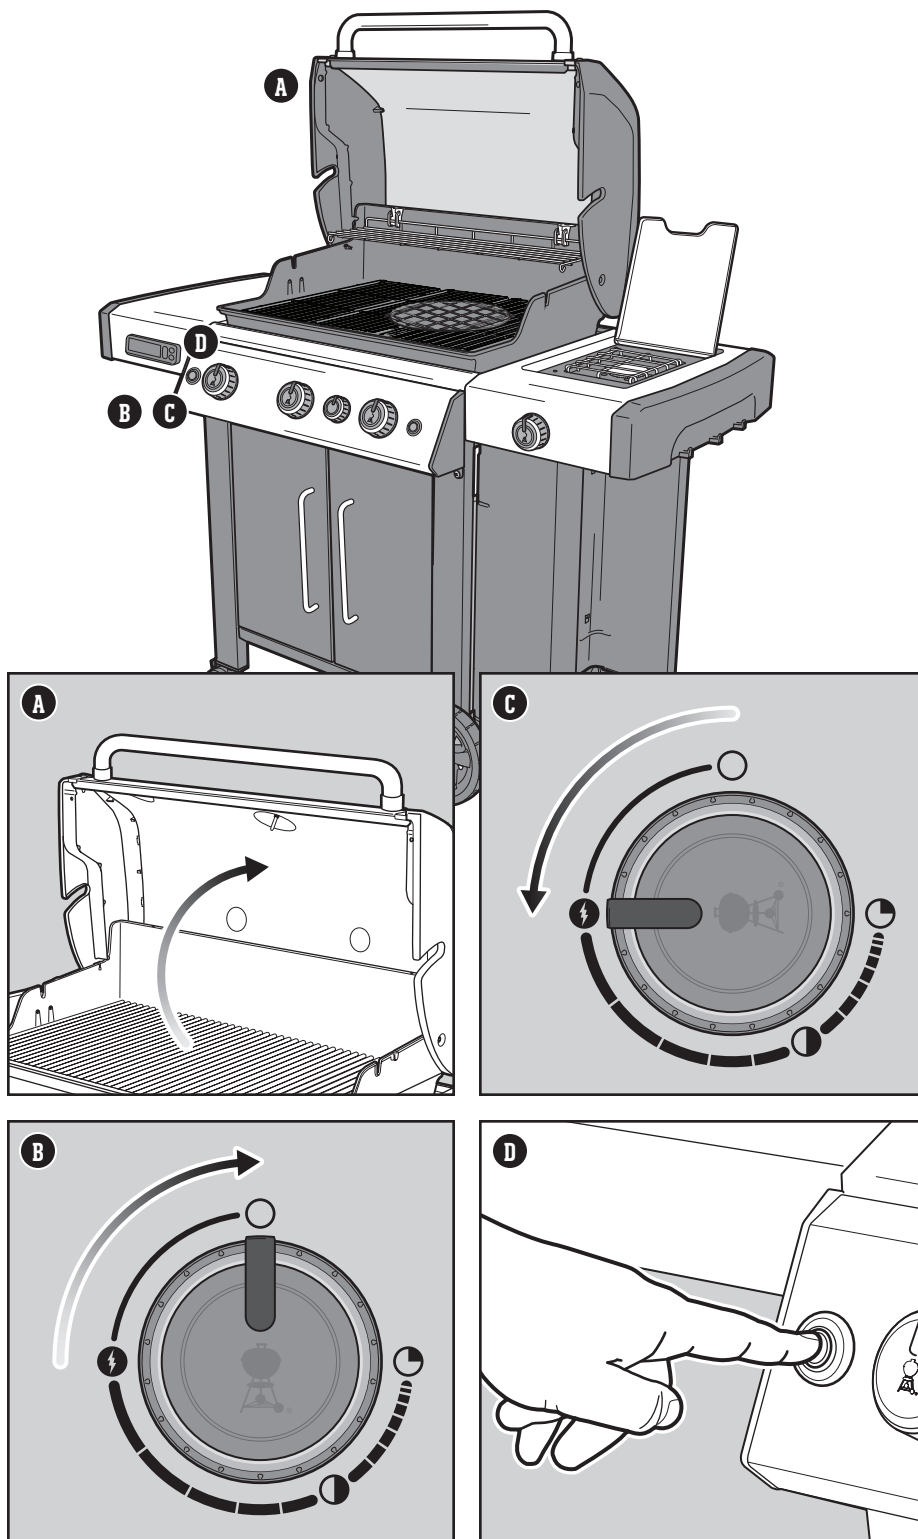

⚠ ADVARSEL: Åpne lokket under tenning.

⚠ ADVARSEL: Ikke len deg over den åpne grillen under tenning eller grilling.

⚠ ADVARSEL: Hver brenner må tennes individuelt ved å trykke på den elektroniske tennerknappen.

⚠ ADVARSEL: Hvis tenning ikke skjer innen fire sekunder etter at du prøver å tenne den første brenneren, dreier du kontrollknappen for brenneren i Off-posisjon. Vent i fem minutter slik at oppsamlet gass kan forsvinne, og deretter gjentar du tenningsprosessen.

Bruke Sear Zone

Bruning av kjøtt foretas over direkte varme og benyttes f.eks. for steker, fjærfe, fisk og koteletter. Med denne teknikken brunes overflaten på kjøttet ved høy temperatur. Ved å brune begge sider av kjøttet, vil du karamellisere overflaten og kjøttet vil smake bedre.

Å tenne sear-brenneren  foregår på samme måte som å tenne en hovedbrenner, hver brenner tennes for seg.




- 1) Åpne lokket og tenn alle brennerne, inkludert sear-brenneren . Se avsnittet «Bruke det elektroniske tenningssystemet for å tenne grillen».
- 2) Forvarm grillen med alle brennere i Start/high-  posisjon i 15 minutter.
- 3) Etter forvarming, lar du sear-brenner-knappen  og de tilstøtende kontrollknappene til brennerne være i Start/High -posisjon **(A)** Sear-brenneren fungerer sammen med brenner **(B)**. De andre brennerne kan slås av eller til lavere varme.
- 4) Plasser kjøttet direkte over sear-brenneren og lukk lokket. Brun hver side i ett til fire minutter **(C)**, avhengig av kjøttets type og tykkelse. Når bruningen er ferdig, kan kjøttet flyttes over moderat varme og grilles til ønsket ferdighetsgrad.

Merk: Grill alltid med lokket på for å oppnå maksimal varme og for å unngå oppblussing.

Etter hvert som du får mer erfaring med bruk av sear-funksjonen, kan det være en god idé å eksperimentere med hvor lenge den skal benyttes for å oppnå den smaken du liker best.

Slik slukker du brennerne

- 1) Trykk inn hver kontrollknapp for brennerne og dreid dem med klokken helt til de er i Off- posisjon.
- 2) Slå av gasstilførselen til LPG-flasken.

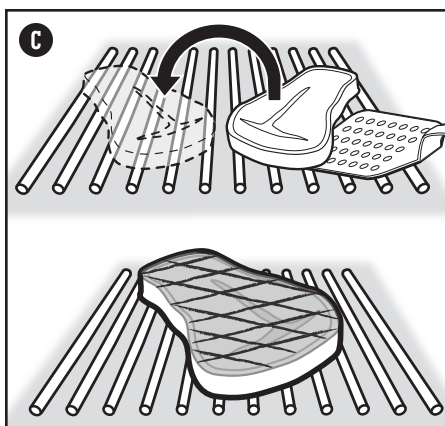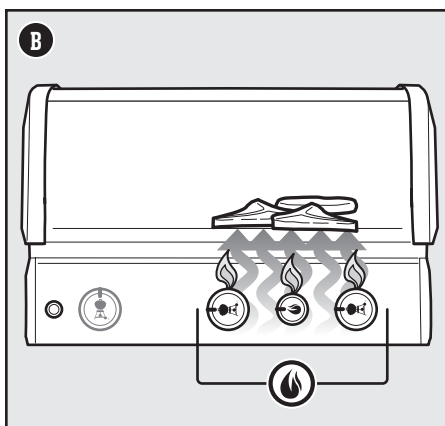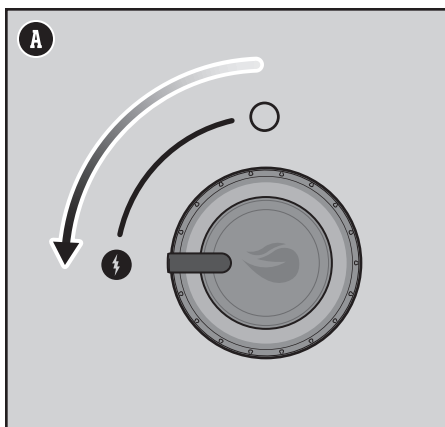

Tenne sidebrenneren

Bruke den elektroniske tenningen til å tenne sidenbrenneren





Hvis én eller flere av hovedbrennerne på grillen allerede er tent, og du ønsker å tenne sidebrenneren, går du til trinn 3. Hvis ingen av hovedbrennerne er brent, og du bare bruker sidebrenneren, begynner du med trinn 1.

- 1) Kontroller at kontrollknappen for sidebrenneren er i Off-posisjon **O**. Dette kontrollerer du ved å trykke knappen inn, og dreie den med klokken (A). Kontroller også at kontrollknappene for hovedbrennerne er i Av-posisjon **O**.
*Merk: Det er viktig at alle kontrollknappene for brennerne er i Off-**O** posisjon før du åpner LPG-flasken.*
- 2) Slå gasstilførselen på ved å dreie gassflaskeventilen med klokken, eller ved å dreie regulatorhåndtaket til On-posisjon avhengig av regulator-/gassflaskeilkoblingen.
- 3) Åpne sidebrennerlokket (B).
- 4) Skyv inn og drei kontrollknapp for sidebrenner moturs for Start/Høy-posisjon **I** (C).
- 5) Trykk og hold inne den elektroniske tennerknappen (D). Du vil høre at det klikker i tenneren. Kontroller at sidebrenneren er tent. Sidebrennerflammen kan være vanskelig å se på en solfylt dag.
- 6) Så snart sidebrenneren er tent, fortsetter du å dreie knappen mot klokken til du når ønsket posisjon.
- 7) Hvis sidebrenneren ikke tennes innen fire sekunder, dreier du kontrollknappen for brenneren til Off-posisjonen **O** og venter i fem minutter til at gassen forsvinner. Deretter forsøker du å tenne brenneren på nytt.

Hvis sidebrenneren ikke tennes ved bruk av den elektroniske tenningen, kan du lese FEILSØKING-delen i brukerveiledningen. Der finner du instruksjoner for å tenne sidebrenneren med en fyrstikk. Da kan du finne ut nøyaktig hva problemet er.

Slik slukker du sidebrenneren

- 1) Trykk inn kontrollknapp for sidebrenner og dreier medurs, helt til de er i Av-posisjon **O**.
- 2) Slå av gasstilførselen på LPG-flasken.

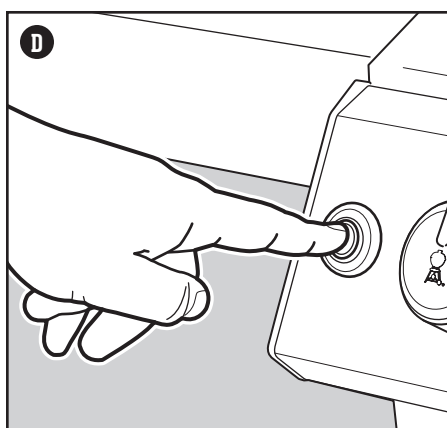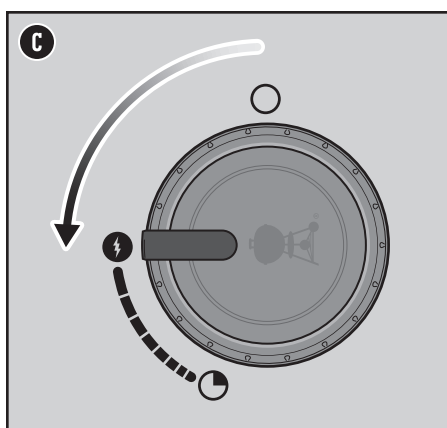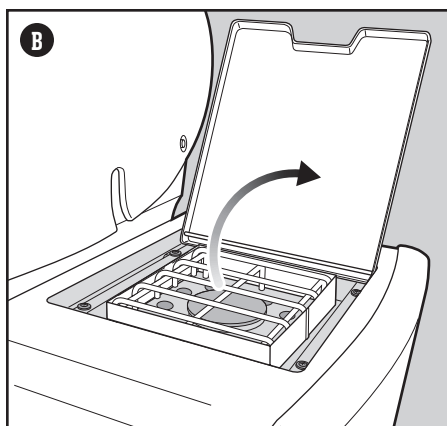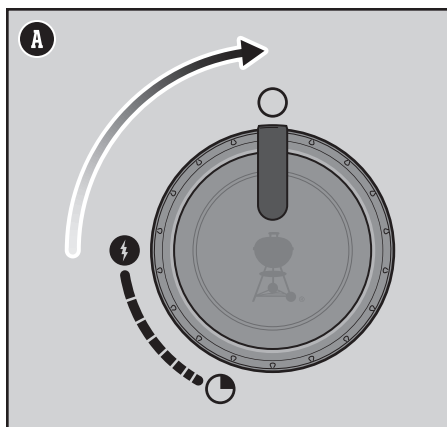

⚠ **ADVARSEL:** Åpne sidebrennerlokket under tenning.

⚠ **ADVARSEL:** Ikke len deg over sidebrenneren under tenning eller grilling.

⚠ **ADVARSEL:** Hvis tenning ikke skjer innen fire sekunder etter at du prøver å tenne den sidebrenneren, dreier du kontrollknappen for brenneren i Av-posisjon. Vent i fem minutter slik at oppsamlet gass kan forsvinne, og deretter gjentar du tenningsprosessen.

Integrert WEBER CONNECT-teknologi



WEBER CONNECT-appen

Det første du må gjøre

er å laste ned WEBER CONNECT-appen.

Åpne appen for å motta:

- Vend- og server-varslinger
- Nedtelling for når maten er klar
- Tilpassede varslinger om ferdighetsgrad
- Trinn-for-trinn grillassistanse

Koble grillen til Bluetooth® eller et Wi-Fi-nettverk


For å koble din WEBER-grill via Bluetooth® eller til ditt Wi-Fi-nettverk, gjør du følgende:

MERK: WEBER anbefaler at smarttelefonen din kjører på den nyeste versjonen av operativsystemet sitt før du prøver å koble grillen til Bluetooth® eller Wi-Fi-nettverket.

- 1) Trykk på en av knappene på temperaturkontrollen for å slå WEBER CONNECT-modulen på.
- 2) Kontroller at smartenheten din er koblet til Bluetooth® eller ditt Wi-Fi-nettverk.
- 3) Last ned WEBER CONNECT-appen til smartenheten din fra App Store på Apple-enheter eller Play Store på Android-enheter.
- 4) Åpne WEBER CONNECT-appen og følg instruksjonene i appen for å koble deg til din WEBER-grill.

MERK: For å kunne koble smartenheten din til grillen via ditt Wi-Fi-nettverk, må du første sørge for at grillen din er parett via Bluetooth® og at grillen er innenfor rekkevidden til din Wi-Fi-ruter. Lykkes du ikke i å koble til, kan du prøve å flytte grillen innenfor Wi-Fi-ruterens rekkevidde eller legge til en signalforlenger for sterkere signal.

Bruk av WEBER CONNECT-modulen

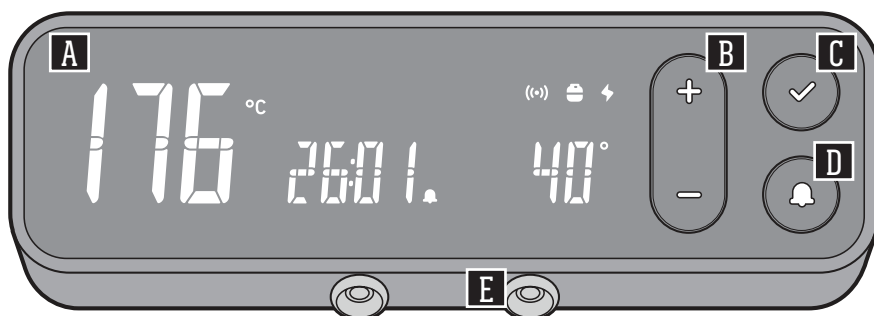

Modell: WC2 KONTROLLER

A Dashboard

På modulen din finner du et LED-display-dashbord hvor du visuelt kan sjekke temperaturer, motta varslinger, se tilkoblingsstatus og sjekke statusen til grilllåket.

B

Trykk på  - eller  -knappene for å øke eller redusere måltemperaturene. Trykk på  -knappen for å bekrefte valget.

C Bekrefte valget / Slå av enheten

Etter at du har valgt en måltemperatur, trykker du på  -knappen for å bekrefte valget. Hold den samme knappen inne i tre sekunder for å slå av enheten.

D Måltemperatur-varsling

Trykk på  -knappen for å stille inn en varsling for grill- og/eller kjøttfølertemperaturene. Trykk på  -knappen eller  -knappen for å øke eller redusere ønsket måltemperatur. Trykk på  -knappen for å bekrefte varslingen for måltemperaturen. For å fjerne varslingen, velger du ønsket innstilling og trykker på / holder inne  -knappen til det vises streker.

E Temperaturfølere for mat

Din nye WEBER CONNECT-modul kan håndtere inntil to separate temperaturfølere for mat (en føler er inkludert), for å gi suveren kontroll over grillingen og perfekte resultater hver gang.

MERK: Last ned WEBER CONNECT-appen for å få den nyeste grill-programvaren og de nyeste funksjonene.

Varslinger	
	Et grønt trådløs-symbol vises i displayet til WEBER CONNECT-modulen når den er koblet til WEBER CONNECT-appen via ditt Wi-Fi-nettverk. Et blått trådløs-symbol vises i displayet til WEBER CONNECT-modulen når den er koblet til WEBER CONNECT-appen via Bluetooth®.
	En strømindikator viser batterinivået for WEBER CONNECT-modulen. Grønt betyr fulladet batteri. Rødt betyr lavt batterinivå.
	Et klokkeikon viser når det er innstilt en måltemperatur.

Stille inn varsling for grilltemperatur

Følg stegene nedenfor for å stille inn en varsling som gir deg beskjed når grillen har nådd ønsket temperatur:




- 1) Trykk på en av knappene på temperaturkontrollen for å slå WEBER CONNECT-modulen på.
- 2) Trykk på knappen med klokkeikonet for å aktivere temperaturvarslingen.
- 3) Når displayet blinker, trykker du på «+»- eller «-»-knappene for å stille inn ønsket grilltemperatur. Trykk på knappen med hakeikonet for å bekrefte valget ditt.
- 4) Gjenta steg 2 og 3 for å oppdatere eller stille inn en ny ønsket temperatur.
- 5) Når grillen når ønsket temperatur, vil knappen med klokkeikonet blinke og kontrollen vil varsle med en ding-dong-lyd. Hvis du bruker WEBER CONNECT-appen, vil du få et push-varsel på smartenheten din.
- 6) Alle disse funksjonene i WEBER CONNECT-modulen kan også stilles inn trådløst via Wi-Fi eller Bluetooth® fra WEBER CONNECT-appen på smartenheten din.

Grille med temperaturfølere

Bruk den medfølgende temperaturføleren for å overvåke din WEBER-grill, slik at du oppnår perfekte resultater, hver gang.

Følg trinnene nedenfor når du bruker temperaturfølere til mat:

- 1) Når grillen er forvarmet, åpner du lokket og rengjør grillristene ved hjelp av en grillbørste eller skrape. Still deretter kontrollknappene på ønsket grilltemperatur.
- 2) Legg maten på grillristene.
- 3) Koble temperaturføleren (-følerne) i inngangene til WEBER CONNECT-modulen (F). Bruk varmebestandige grillhansker og strekk ledningen til temperaturføleren gjennom sidekanalen på grillen (G).
- 4) Sett inn føleren/følerne i midten av maten, i den tykkeste delen.
- 5) Lukket lokket på grillen.
- 6) Trykk på en av knappene på temperaturregulatoren for å slå PÅ WEBER CONNECT-modulen.
- 7) Trykk på knappen med klokkeikonet for å navigere mellom grilltemperatur og temperaturføler 1 og 2.
- 8) Når du har valgt hvilken føler du bruker, trykker du på «+»- eller «-»-knappene for å stille inn ønsket temperatur. Trykk på knappen med hakeikonet for å bekrefte valget ditt.
- 9) Gjenta steg 7 og 8 for å oppdatere eller stille inn en ny ønsket temperatur.
- 10) Når føleren når ønsket temperatur, vil knappen med klokkeikonet blinke, kontrollen vil varsle med en ding-dong-lyd. Hvis du bruker WEBER CONNECT-appen, vil du få et push-varsel på smartenheten din.
- 11) Alle disse funksjonene i WEBER CONNECT-modulen kan også stilles inn trådløst via Wi-Fi eller Bluetooth® fra WEBER CONNECT-appen på din smartenhet.

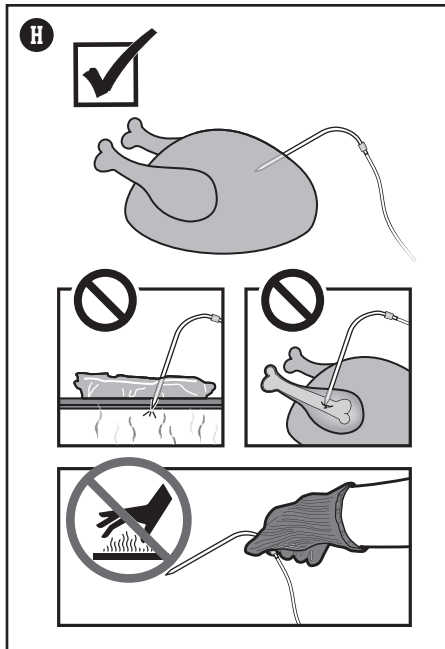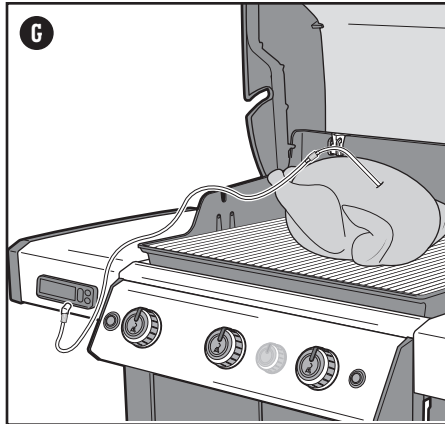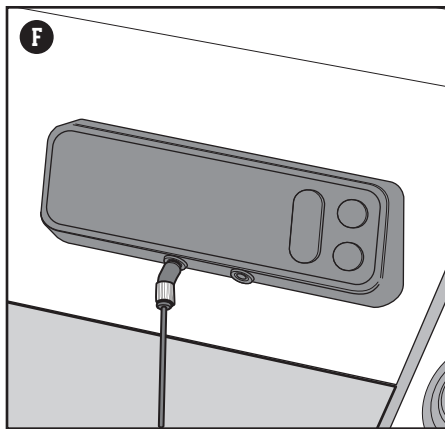

Pleie og vedlikehold av temperaturfølere til mat




Rengjøring av temperaturfølere

Rengjør temperaturføleren før første gangs bruk. Temperaturføleren bør rengjøres ved bruk av en fuktig klut.

Temperaturfølerne er ikke vanntette og kan skades hvis de blir utsatt for større mengder vann. De skal ikke vaskes i oppvaskmaskin. Følerne må aldri senkes ned i vann eller andre væsker.

Oppbevaring av temperaturfølerne

Når den er rengjort, pakker du føleren inn.

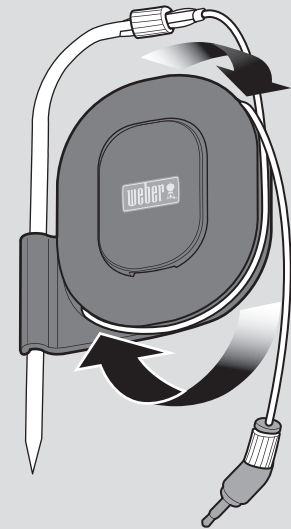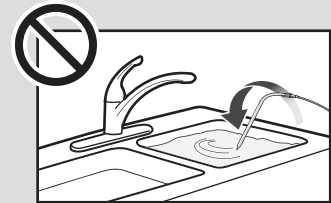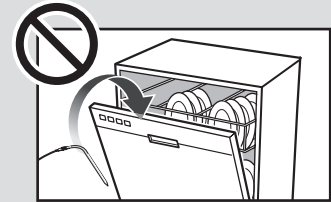


⚠ ADVARSEL

⚠ Fare for skade! Temperaturfølerne er veldig skarpe. Vær forsiktig når du håndterer temperaturfølerne.

⚠ Fare for brannskader! Håndtering av temperaturfølerne uten håndbeskyttelse vil føre til alvorlige brannskader. De fargede følerindikatorene er ikke varmeisolerende og må derfor ikke berøres med bare hender ved bruk av grillen. Bruk varmebeskyttende hansker til enhver tid når du bruker dette produktet, for å unngå å bli brent.


Flammen - direkte eller indirekte

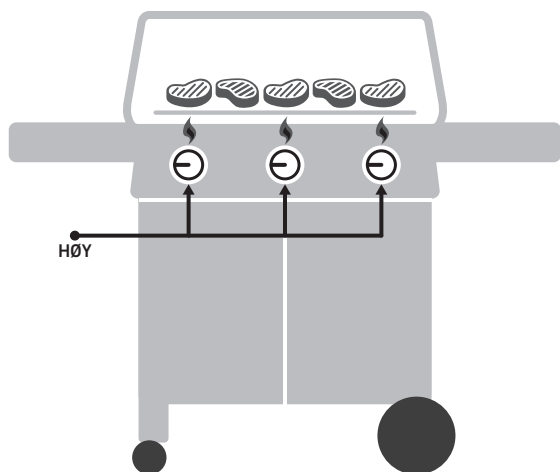

OPPSETT AV DIREKTE VARME

Bruk den direkte grillmetoden for mindre, lettere mat som trenger mindre enn 20 minutters tilberedningstid, f.eks. burgere, biffer, koteletter, kebaber, beinfrie kyllingbiter, fiskefileter, skalldyr og oppskårne grønnsaker.


Med direkte varme er flammen direkte under maten. Den griller overflaten på maten direkte, utvikler smak, tekstur og fantastisk karamellisering, samtidig som maten blir helt gjennomstekt.

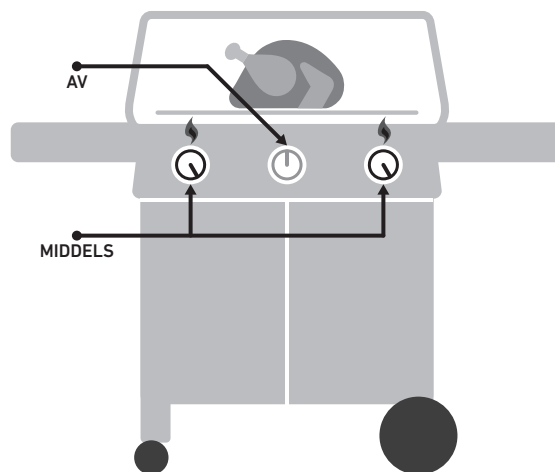

OPPSETT FOR INDIREKTE VARME

Bruk den indirekte metoden for større kjøttstykker som krever 20 minutters tilberedningstid eller mer, eller for mat som er såpass ømtålig at den tørker ut eller brennes av direkte varme, som f.eks. steker, fjærkre med bein, hel fisk, skjøre fiskefileter, hele kyllinger, kalkuner og ribben. Indirekte varme kan også brukes for å tilberede tykkere mat eller kjøtt med bein som først har blitt lettere stekt eller brunet over direkte varme.

Med indirekte varme er varmen på begge sider av grillen, eller på den ene siden av grillen. Maten ligger over den delen av grillristen som ikke er tent.

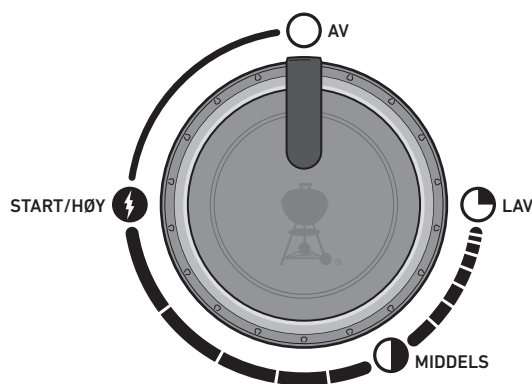

TIMER

Unngå skuffelsen over å ha brent maten ved å simpelthen stille inn en timer. Den trenger ikke å være fra øverste hylle – bare bruk en som er pålitelig og enkel i bruk.

GRILLVOTTER

Bruk dem for sikkerhets skyld. De beste grillvottene er isolerte og beskytter både hånden og underarmen.

Råd og vink angående grilling

Forvarm før hver bruk

Hvis grillristene ikke er varme nok, kommer maten til å sitte fast. Det kan føre til at maten ikke stekes skikkelig, eller ikke får de lekke grillmerkene. Selv om oppskriften er beregnet for middels eller lav varme, bør du alltid forvarme grillen på høyeste innstilling først. Åpne lokket, øk varmen og lukk lokket igjen. La deretter grillristene varmes opp i 15 minutter.

Grill ikke på skitne grillrister

Det er aldri en god idé å legge mat på grillristene før de har blitt rengjort. Gamle matrester blir nesten som lim, og binder maten til ristene. Hvis du vil unngå å smake gårsdagens mat på dagens lunsj, må du sørge for at du bruker rene grillrister. Så snart grillristene er forvarmet, bruker du en grillbørste av rustfritt stål for å få en ren, jevn overflate.

Ha alt klart før du begynner

Før du tenner opp i grillen, må du sørge for at du har alt du trenger for hånden. Glem ikke de viktige grillredskapene, den klargjorte maten, glaze eller saus, og rene fat for den ferdige grillmaten. På denne måten slipper du å måtte løpe tilbake til kjøkkenet, noe som betyr at du ikke bare går glipp av all moroa, men maten kan også bli brent i mellomtiden. Franske kokker kaller dette for "mise en place" (som betyr "legge på plass"). Vi kaller det å være til stede.

Skap litt arbeidsrom

Hvis du legger for mye mat på grillristene, får du mindre fleksibilitet. La minst en fjerdedel av grillristene være tomme, og la det være plass mellom maten. På denne måten kan du enkelt bruke grilltangen til å snu maten. Av og til handler grilling om å måtte ta kjøpe avgjørelser, og evnen til å flytte mat fra et område til et annet. Derfor bør du gi deg selv nok arbeidsrom.

Prøv å unngå å kikke

Lokket på grillen er ment for mer enn bare å holde regnet borte fra maten. Den viktigste funksjonen til lokket er å forhindre at for mye luft kommer inn, og at for mye varme og røyk forlater grillen. Når lokket er igjen, er grillristene varmere, grillingen tar kortere tid, røyksmaken er sterkere og det blir færre oppflammer. Ha derfor lokket igjen!

Vend bare én gang

Finnes det noe bedre enn en saftig stek med dype grillmerker, og lekre, karamelliserte stykker? Nøkkelen til å oppnå disse resultatene, er at du lar maten ligge lenge nok. Av og til har vi en tendens til å vende maten før den når ønsket farge- og smaksnivå. I nesten alle tilfeller bør du bare vende maten én gang. Hvis du vender den oftere enn dette, åpner du sikkert også lokket for mye – og det kan føre til andre problemer. Bare ta et skritt tilbake, og la grillen gjøre jobben.

Vit når du bør avslutte

Noe av det viktigste å vite når du griller, er når du bør avslutte. Den mest pålitelige måten å teste om maten er ferdig, er å investere i et digitalt lommetermometer. Denne tynne, lille dingsen hjelper deg med å finne nøyaktig det punktet når maten er på sitt beste.

Vær ikke redd for å eksperimentere




På 1950-tallet handlet grilling om én ting: kjøtt (og bare kjøtt) grillet over åpne flammer. Den moderne grillkokken trenger ikke et helt kjøkken for å forberede en hel meny. Bruk grillen til å lage lekre forretter, tilbehør og til og med desserter. Registrer grillen din for å motta innhold som gir deg inspirasjon. Vi vil gjerne være en del av dine grilleventyr.

Optimalisere grillarealet

Bruke Tuck-Away-varmehyllen

Bruk varmehyllen til å holde maten varm, eller fold den ned når den ikke er i bruk.


Du løfter hyllen litt og roterer den nedover, hvis du ønsker å folde den ned. Bruk varmebestandige grillvotter eller -hansker (som er i overensstemmelse med EN 407, vurderingsnivå 2 eller høyere for berøringsvarme) når du justerer hyllen.

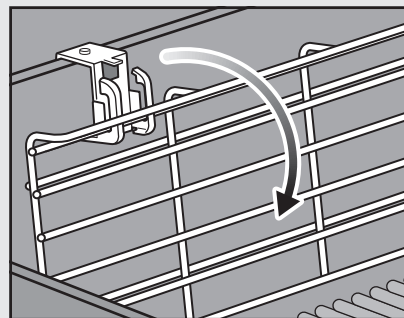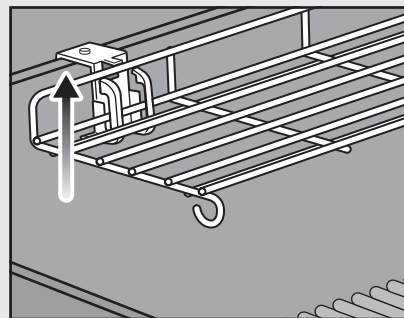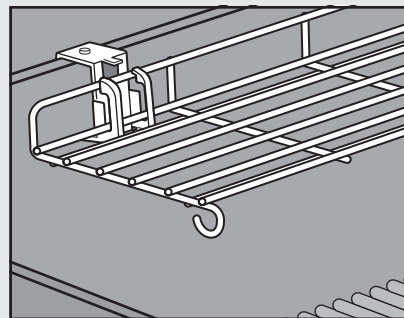

Grilling på kveldstid

Bruke de belyste kontrollknappene

Kontrollknappene for brennerne lyser opp ved å trykke på én knapp. Du slår helt enkelt lyset på eller av ved å trykke på strømknappen, som befinner seg til høyre på kontrollpanelet.

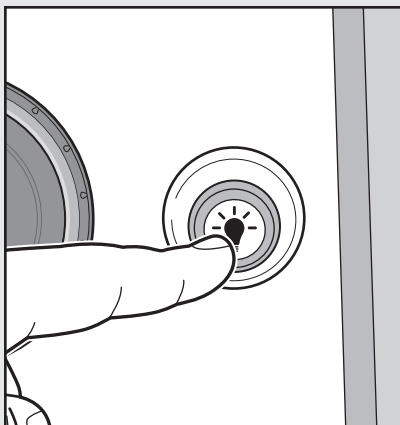

Rengjøring og vedlikehold

Rengjøring inni grillen

Hvis grillen ikke har blitt vedlikeholdt skikkelig, kan det føre til at grillen ikke fungerer som den skal. Lave temperaturer, ujevn varme og mat som setter seg fast til grillristene, er alle tegn på at du må rengjøre og vedlikeholde grillen. Når grillen er avslått og avkjølt, begynner du å rengjøre innsiden, fra topp til bunn. En grundig rengjøring anbefales minst to ganger i året. Jevnlig bruk kan føre til at rengjøringen må utføres hvert kvartal.

Rengjøre lokket

Fra tid til annen kan du legge merke til «malingslignende» flak på innsiden av lokket. I løpet av grillingen omdannes fett- og røkdamp til karbon, og fester seg på innsiden av lokket. Dette forsvinner etter hvert, og ligner mye på maling. Dette er ikke giftig, men flakene kan falle på maten hvis du ikke rengjør lokket skikkelig.

Børst det forkullede fett fra innsiden av lokket med en grillbørste av rustfritt stål (A). Du kan også tørke innsiden av lokket med et tørkepapir etter grillingen, mens grillen ennå er varm. Dette kan forhindre ytterligere oppbygging.

Rengjøre grillristene

Hvis du har rengjort grillristene som anbefalt, skal det ikke være mye rester igjen.

- 1) Børst restene av grillristene med en grillbørste av rustfritt stål mens de ligger i grillen (B).
- 2) Ta grillristene ut av grillen.

Rengjøre FLAVORIZER BARS

FLAVORIZER BARS fanger opp stekefett som gir en uimotståelig smak på maten. Eventuelle fettrester som ikke fordampes av FLAVORIZER BARS, renner ned langs kanten og bort fra brennerne. Dette forhindrer opptakninger inni grillen, og beskytter brennerne fra å bli tilstoppet.

- 1) Skrap FLAVORIZER BARS med en plastskrape (C).
- 2) Hvis nødvendig, kan du børste av FLAVORIZER BARS med en grillbørste av rustfritt stål.
- 3) Fjern FLAVORIZER BARS fra grillen.

Rengjøre brennerne







To områder på brennerne som er veldig viktig for optimal ytelse er portene (små hevede åpninger langs selve brennerne) og edderkopp-/insektsskjermene i enden av brennerne. Det er veldig viktig å holde disse områdene rene for sikker drift.

Rengjøre brennerportene

- 1) Bruk en grillbørste av rustfritt stål for å rengjøre utsiden av brennerne, ved å børste langs toppen av brennerportene (D).
- 2) Når du rengjør brennerne, må du unngå å skade tennerlektroden ved å børste forsiktig rundt den (E).

Rengjøre edderkopp-/insektsskjermene

- 1) Finn enden av brennerne under kontrollpanelet, hvor de treffer ventilene.
- 2) Rengjør edderkopp-/insektsskjermene på alle brennerne ved å bruke en myk børste (F).

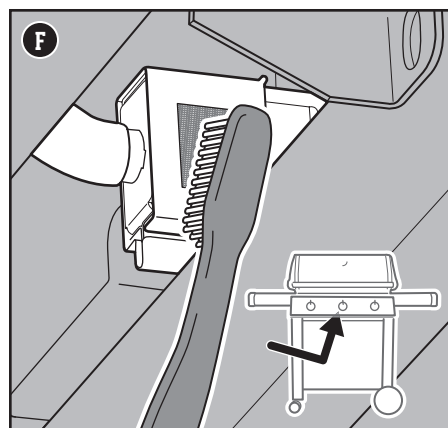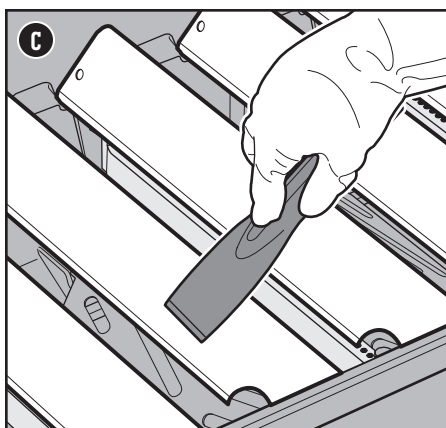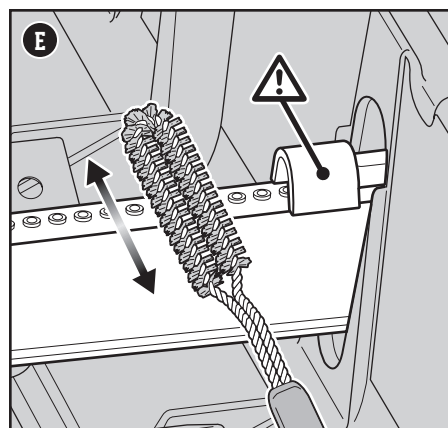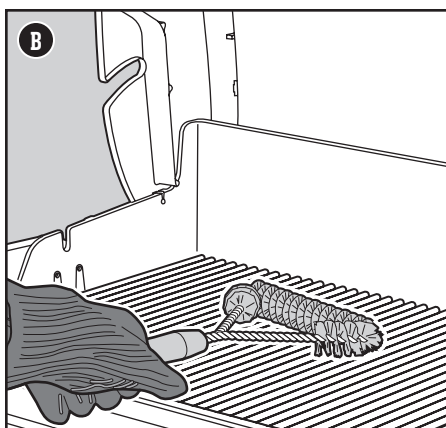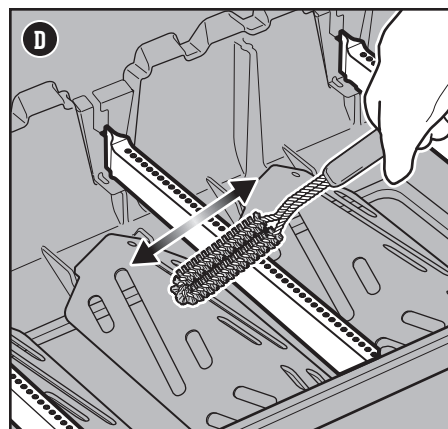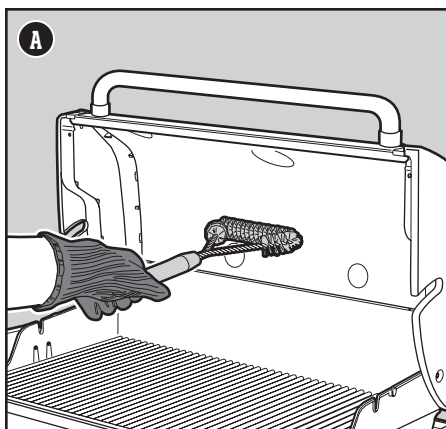

⚠ **ADVARSEL:** Slå av grillen og vent til den avkjøles før du utfører en grundig rengjøring.

⚠ **ADVARSEL:** Over tid kan det dannes en ru overflate på FLAVORIZER BARS. Det anbefales at du bruker grillvotter når du håndterer dem. Rengjør ikke FLAVORIZER BARS eller grillristene i vasken, oppvaskmaskinen eller i en selvrensende ovn.

⚠ **ADVARSEL:** Når du rengjør brennerne, må du aldri bruke en børste som har blitt brukt til å rengjøre grillristene. Stikk aldri skarpe objekter i hullene i brennerportene.

⚠ **FORSIKTIG:** Plasser ikke grillkomponenter på sidebordene, da de kan skrape opp malingen eller overflatene av rustfritt stål.

⚠ **FORSIKTIG:** Bruk ikke noe av følgende for å rengjøre grillen: slipende poleringsmidler eller maling for rustfritt stål, rengjøringsmidler som inneholder syre, white spirit eller xylen, ovenrens, slipende rengjøringsmidler (kjøkkenrengjøring) eller slipende rengjøringsputer.

Rengjøre varmedeflektorene



Du finner varmedeflektorene under brennerne. De distribuerer varmen jevnt i hele grillboksen under grillingen. Hvis du holder varmedeflektorene rene, oppnår du optimal ytelse.

- 1) Skrap varmedeflektorene med en plastskrape (G).
- 2) Hvis nødvendig kan du børste varmedeflektorene med en grillbørste av rustfritt stål.
- 3) Fjern varmedeflektoren og sett den til side.

Rengjøre grillboksen

Se om du finner fettansamling eller matrester på innsiden av grillboksen. En stor oppsamling kan forårsake brann.

- 1) Bruk en plastskrape for å skrape rester fra sidene og bunnen av grillen, og la dette falle ned i åpningen i grillboksen (H). Denne åpningen fører restene ned i dryppformen som kan trekkes ut.

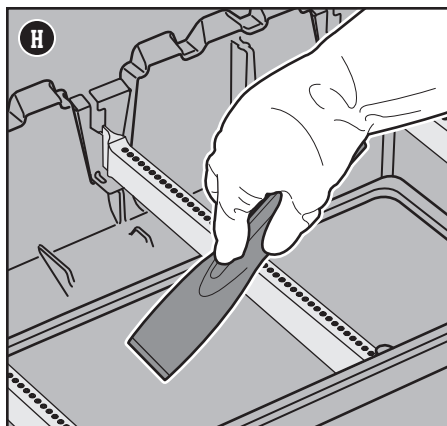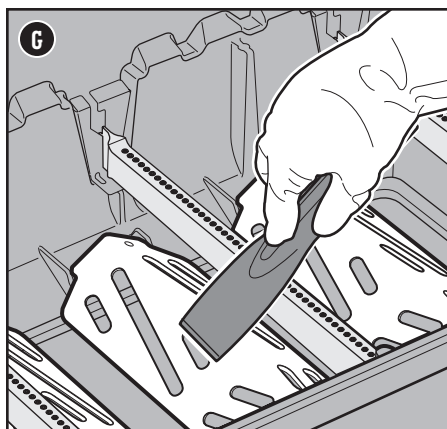

Rengjøre fettbehandlingssystemet

Fettbehandlingssystemet består av en vinkelformet dryppform som kan trekkes ut og en oppsamlingsform. Disse komponentene ble designet for at de enkelt kan tas av, rengjøres og gjeninnsettes – et veldig viktig trinn hver gang du forbereder grillen. Du finner instruksjoner om hvordan du inspisierer fettbehandlingssystemet i avsnittet «Vedlikehold mellom måltidene» i denne brukerveiledningen.

Rengjøre grillen utvendig

Utsiden av grillen kan inkludere overflater av rustfritt stål, porselensmalje og plast. WEBER anbefaler følgende metoder basert på overflatetype.

Rengjøre overflater av rustfritt stål

Rengjør rustfritt stål ved bruk av en giftfri, ikke-slipende grillrens eller polering for rustfritt stål, som er egnet for bruk på utendørsprodukter og griller. Bruk en mikrofiberklut og rengjør med kornene i det rustfrie stålet. Bruk ikke tørkepapir.

MERK: Pass på så du ikke skaper det rustfrie stålet med slipende pastaer. De verken rengjør eller polerer. De endrer fargen på metallet ved å fjerne det øvre filmlaget av kromoksid.

Rengjøre malte, porselensmaljerte overflater og plastkomponenter

Rengjør malte, porselensmaljerte overflater og plastkomponenter med varmt såpevann, tørkepapir eller en klut. Etter at du er ferdig med å tørke av overflatene, skyller du av og tørker grundig.

Rengjøre griller utvendig som befinner seg i unike miljøer

Hvis grillen er utsatt for et spesielt hardt klima, bør du rengjøre grillen utvendig oftere. Sur nedbør, bassengkjemikalier og saltvann kan føre til at det dannes overflaterust. Tørk av grillen utvendig med varmt såpevann. Skyll deretter og tørk grundig. Du kan også bruke en grillrens for rustfritt stål hver uke, for å forhindre overflaterust.

Rengjøre innsiden av kabinettet


Bruk en myk, fuktig klut for å rengjøre innsiden av kabinettet. Vær forsiktig så du ikke drar ut noen av de tilkoblede ledningene når du rengjør rundt de elektroniske komponentene.

FORSIKTIG: DU MÅ ALDRI SPRAYE GRILLEN MED EN KONSTANT VANNSTRÅLE, F.EKS. FRA EN HAGESLANGE ELLER HØYTRYKKSPYLER. ELEKTRONISKE DELER KAN SKADES.



ALUMINIUMS-FORMER

Perfekt for å legge i oppsamlingsformen, slik at det blir enkelt å rengjøre.

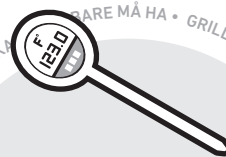

TERMOMETER

Dette termometeret er lite og relativt rimelig, og er essensielt for raskt å sjekke kjernetemperaturen i kjøttet under grilling.



GRILLBØRSTE

Denne må du bruke før du i det hele tatt setter i gang. En kjapp børsting av grillristene forhindrer at de forkullede restene fra de forrige måltidene fester seg på måltidene du skal grille.

HOVEDBRENNER(EN) ELLER SIDEBRENNER TENNES IKKE

SYMPTOM

- Hovedbrennerne eller sidebrenneren tennes ikke når jeg følger instruksjonene for elektronisk tenning i Betjening-delen i denne brukerveiledningen.

ÅRSAK

Det er et problem med gasstilførselen.

LØSNING

Hvis en brenner ikke tennes, må du først fastslå om gassen kommer frem til brenneren (-ene). Dette sjekker du ved å følge instruksjonene under for Bruke en fyrstikk til å tenne grillen.

Hvis du **IKKE lykkes i å tenne grillen med en fyrstikk**, følger du feilsøkingsforslagene for gasstilførsel på neste side.

Det er et problem med det elektroniske tenningsystemet.

Hvis en brenner ikke tennes, er det første du gjør å fastslå om gassen kommer frem til brenneren (-ene). Dette sjekker du ved å følge instruksjonene under for Bruke en fyrstikk til å tenne grillen.

Hvis du får til å tenne **grillen med en fyrstikk**, følger du instruksjonene Kontrollere komponentene til det elektroniske tenningsystemet.




Bruke en fyrstikk til å tenne grillen

Bruke en fyrstikk til å fastslå om gassen kommer frem til hovedbrennerne

- Åpne lokket på grillen.
- Kontroller at alle kontrollknapper for brennere (inkludert sidebrenneren) er i Off-○ posisjon. Dette kontrollerer du ved å trykke inn knappene og dreie dem med klokken.
Merk: Det er viktig at alle kontrollknappene for brennerne er i Off-○ posisjon før du åpner LPG-flasken.
- Slå gasstilførselen på ved å dreie gassflaskeventilen mot klokken, eller ved å dreie regulatorhåndtaket til On-posisjon avhengig av regulator-/gassflasketilkoblingen.
- Begynn med brenneren lengst til venstre. Sett en fyrstikk i fyrstikkholderen og tenn den. (Fyrstikkholderen finner du under høyre sidebord.) Stikk den tente fyrstikken gjennom grillristene, forbi FLAVORIZER BARS og ved siden av brenneren (A).
- Trykk inn kontrollknappen for brenneren og dreie den sakte mot klokken til Start-High-ⓘ posisjon.
- Kontroller at brenneren er tent ved å se gjennom grillristene og åpningen i FLAVORIZER BARS.
- Hvis brenneren ikke tennes innen fire sekunder, dreier du kontrollknappen for brenneren til Off-posisjonen ○ og venter i fem minutter til gassen forsvinner. Deretter forsøker du å tenne sidebrenneren på nytt. Hvis gjentatte forsøk mislykkes, følger du feilsøkingsforslagene for gasstilførsel på neste side.
- Hvis brenneren tennes, er det et problem med tenningsystemet. Følg instruksjonene under avsnittet «Kontrollere komponentene til det elektroniske tenningsystemet».
- Skift ut fyrstikkholderen som du finner du under høyre sidebord (B).

Bruke en fyrstikk til å fastslå om gassen kommer frem til sidebrenneren

- Åpne sidebrennerlokket.
- Kontroller at alle kontrollknapper for brennere (inkludert sidebrenneren) er i Off-○ posisjon. Dette kontrollerer du ved å trykke inn knappene og dreie dem med klokken.
Merk: Det er viktig at alle kontrollknappene for brennerne er i Off-○ posisjon før du åpner LPG-flasken.
- Slå gasstilførselen på ved å dreie gassflaskeventilen mot klokken, eller ved å dreie regulatorhåndtaket til On-posisjon avhengig av regulator-/gassflasketilkoblingen.
- Sett en fyrstikk i fyrstikkholderen og tenn den. (Fyrstikkholderen finner du under høyre sidebord.) Hold en tent fyrstikk nær sidebrenneren (C).
- Trykk inn kontrollknappen for sidebrenneren og dreie den sakte mot klokken til Start-High-ⓘ posisjon.
- Kontroller at sidebrenneren er tent. Sidebrennerflammen kan være vanskelig å se på en solfylt dag.
- Hvis sidebrenneren ikke tennes innen fire sekunder, dreier du kontrollknappen for brenneren til Off-○ posisjon og venter i fem minutter til gassen forsvinner. Deretter forsøker du å tenne brenneren på nytt. Hvis gjentatte forsøk mislykkes, følger du feilsøkingsforslagene for gasstilførsel på neste side.
- Hvis brenneren tennes, følger du instruksjonene under Kontrollere komponentene til det elektroniske tenningsystemet.

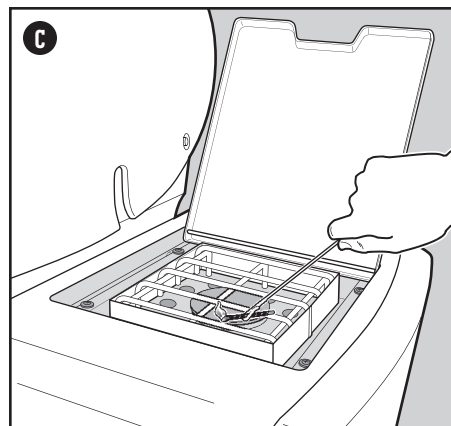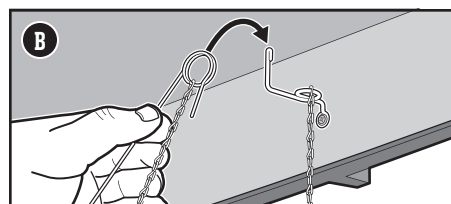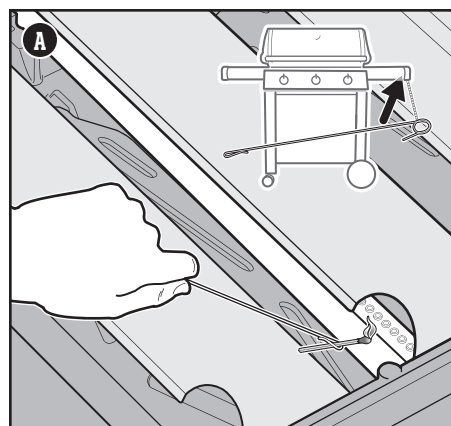

RESERVEDELER

Hvis du trenger reservedeler, kontakter du den lokale forhandleren i ditt område eller logger på weber.com.

GASSTILFØRSEL

SYMPTOM

- Grillen når ikke ønsket temperatur, eller det er ujevn varme.
- Én eller flere av brennerne tennes ikke.
- Flammen er lav når brenneren er i High-posisjonen.
- Flammene dekker ikke hele brenneren.
- Mønsteret på brennerflammen er sporadisk.

ÅRSAK

LØSNING

Enkelte land har regulatorer med en enhet som "begrenser tilførselen". Denne sikkerhetsfunksjonen som er innebygget i regulatoren, begrenser gasstilførselen i tilfelle det oppstår en gasslekkasje. Det kan hende at du uforvarende har aktivert denne sikkerhetsfunksjonen uten at du har en gasslekkasje. Dette skjer som regel når du slår av gasstilførselen fra LPG-flasken, og én eller flere av kontrollknappene ikke er i Off-posisjonen. Det kan også skje hvis du slår på LPG-flasken for raskt.

Tilbakestill enheten som "begrenser tilførselen" ved å lukke LPG-flaskeventilen, og dreie alle kontrollknappene for brennerne til Off-posisjonen. Vent i fem minutter slik at oppsamlet gass kan forsvinne, deretter tenner du grillen på nytt ved å følge instruksjonene i Betjening-delen i denne brukerveiledningen.

LPG-flasken er nesten tom, eller tom.

Fyll på LPG-flasken.

Drivstoffslangen er bøyd eller buktet.

Rett opp drivstoffslangen.

Brennerportene er skitne.

Rengjør brennerportene. Les "Rengjøre brennerportene".

SYMPTOM

- Det lukter gass, i tillegg til at brennerflammene er gule og dovne.

ÅRSAK

LØSNING

Edderkopp-/insektsskjermene på brennerne er tilstoppet.

Rengjør edderkopp-/insektsskjermene. Les "Rengjøre edderkopp-/insektsskjermene" i Produktpleie-delen. Se også illustrasjonene og informasjonen i denne delen om riktig flammemønster og edderkopp-/insektsskjermer.

SYMPTOM

- Lukten av gass og/eller lyden av vislende gass.

ÅRSAK


LØSNING

Den indre gummipakningen i LPG-flaskeventilen kan være skadet.

Se etter skade på gummipakningen. Hvis den er skadet, returnerer du gassflasken til din lokale forhandler.


Riktig mønster på brennerflammen

Brennerne i grillen har blitt forhåndsinnstilt for riktig luft- og gassblanding. Når brennerne fungerer optimalt, ser du et spesifikt flammemønster. Tuppene blåfrer av og til med en gul farge (A), med en nedstigende lyseblå (B) til mørkeblå flamme (C).

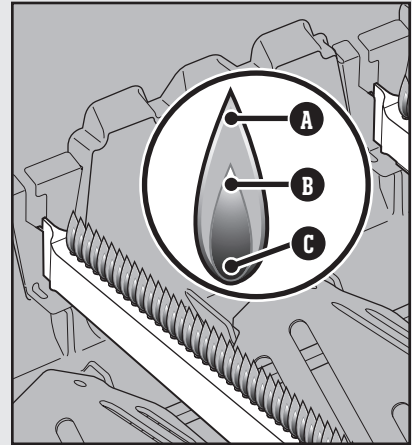

Edderkopp-/insektsskjermer


Brennerens forbrenningsåpninger (D) er utstyrt med skjermer i rustfritt stål for å forhindre at edderkopper og andre insekter spinner spindelvev eller bygger reder inni brennerne. I tillegg til dette kan støv og andre rester sette seg fast på utsiden av edderkopp-/insektsskjermen. Dette kan forhindre oksygentilførselen til brennerne.

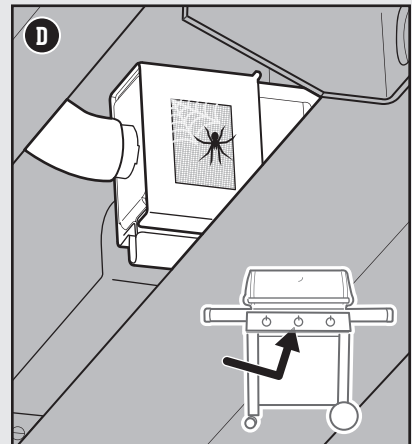

⚠ **ADVARSEL:** Forsøk ikke å utføre noen reparasjoner på gassledende eller gassbrennende komponenter, tenningskomponenter eller strukturelle komponenter uten først å ha kontaktet kundeserviceavdelingen til Weber-Stephen Products LLC.

⚠ **ADVARSEL:** Hvis du ikke bruker originale deler fra Weber-Stephen for eventuelle reparasjoner eller utskiftninger, blir garantien din gjort ugyldig.

⚠ **FORSIKTIG:** Åpningen på brennerrøret må plasseres riktig over ventilåpningen.

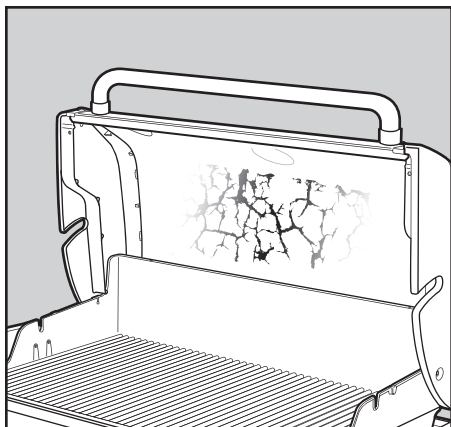

FETTET GRILL (flassende maling og oppflammeringer)

SYMPTOM

- På innsiden av lokket ser det ut som det flasser maling.

ÅRSAK

Flakene du ser er oppsamlet stekedamp som har blitt omdannet til karbon.

LØSNING

Dette skjer over tid, etter gjentatt bruk av grillen. Dette er ikke en defekt. Rengjør lokket. Les Produktpleie-delen

SYMPTOM

- Opplever oppflammeringer når du griller eller forvarmer grillen

ÅRSAK


Det finnes matrester fra det forrige måltidet.

Innsiden av grillen må rengjøres grundig.

LØSNING

Forvarm alltid grillen på høyeste temperatur i 15 minutter.

Følg fremgangsmåten i delen «Rengjøring og vedlikehold» for å rengjøre grillen innvendig.

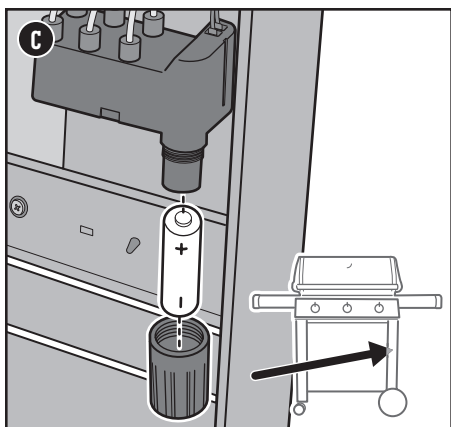

Kontrollere komponentene til det elektronisk tenningsystemet

Når du klikker på tenningsknappen, skal du høre en klukkelyd. Hvis du ikke hører klukkelyden, kontrollerer du batteriet og deretter ledningene.

Kontrollere batteriet

Det er potensielt tre problemer med batteriet, som tilfører strøm til tennermodulen, som må kontrolleres.

- 1) Enkelte batterier er innhyllet i beskyttende plastfolie. (Dette er ikke batterietiketten.) Sørg for at denne plastfolien er fjernet.
- 2) Bekreft at batteriet er riktig installert (C).
- 3) Hvis batteriet er gammelt, skifter du det med et nytt.

Kontrollere ledningene



Det er potensielt to problemområder som må kontrolleres:

- 1) Kontroller at tenningsledningene er godt festet til terminalene på tenningsknappen under kontrollpanelet.
- 2) Sørg for at tenningsledningen er godt festet til tenningsmodulen. Ledningsterminalene er fargekodet for å samsvare med terminalene på tennermodulen. Antallet ledninger varierer avhengig av modell.

RING KUNDESERVICE

Hvis du fremdeles opplever problemer, kontakter du kundeservicerepresentanten i ditt område ved hjelp av kontaklinformasjonen på weber.com.

335 Ledningsdiagram for tennermodul

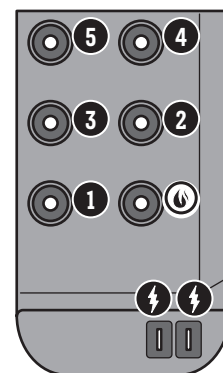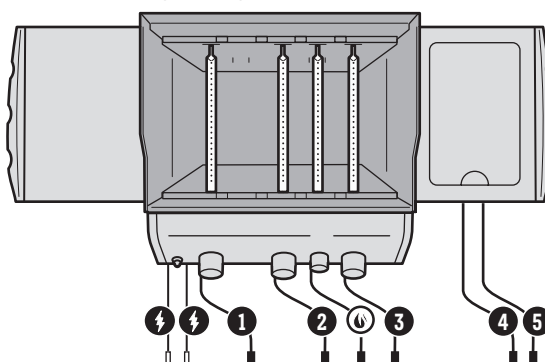

STRØMTAP

SYMPTOM



- WEBER CONNECT-modulen og lysene til kontrollknappene slås ikke på.

ÅRSÅK	LØSNING
Ledningene er frakoblet.	Kontroller at alle ledninger er godt festet til terminalene på baksiden av WEBER CONNECT-modulen og til kontrollpanelet i kabinettet. Se avsnittet «Ledningskart for WEBER CONNECT».
Batteriene er gamle.	Sett inn nye batterier. Se avsnittet «Skifte batterier i WEBER CONNECT-modulen» på denne siden.
Ekstern powerbank kan være utladet.	Hvis du bruker en alternativ ekstern powerbank, som selges separat, kobler du den fra kontrollpanelet og sjekker produsentens brukerveiledning for informasjon om gjenopplading. Se avsnittet «Koble til en ekstern powerbank».

Skifte batterier i WEBER CONNECT-modulen

Bruk kun alkaliske batterier. Ikke bland gamle og nye batterier eller forskjellige typer batterier (standard, alkaliske eller oppladbare). Hvis du ikke planlegger å bruke grillen på én måned eller mer, tar du ut batteriene.

- 1) Finn batteriholderen inni kabinettet nede til høyre.
- 2) Trykk på tappene på batteridekslet for å åpne det (A).
- 3) Sett inn seks nye D-batterier (B).

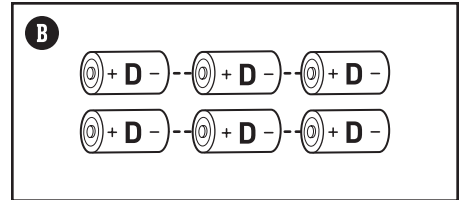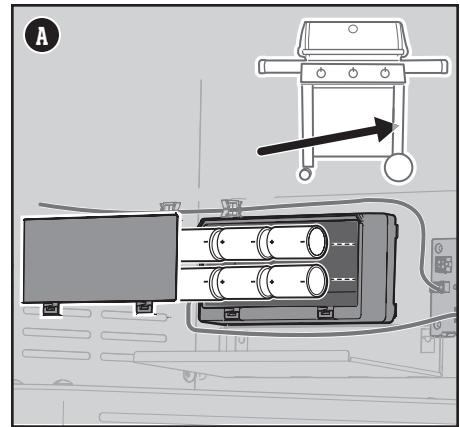

KAN IKKE KOBLE TIL WEBER CONNECT

SYMPTOM

- Bluetooth® har problemer med å opprettholde tilkoblingen til eller paringen med en smartenhet.

ÅRSÅK	LØSNING
Bluetooth® er bare et signal med kort rekkevidde.	Når WEBER CONNECT-modulen er på, er den klar til å pares. Sikre at Bluetooth® er påslått på smartenheten og at enheten er i nærheten av grillen.
Bluetooth® er allerede parett med en annen smartenhet.	Hvis indikatorlyset for Bluetooth® lyser, men ikke blinker, betyr det at den allerede er parett med en smartenhet. Slå av Bluetooth® på den smartenheten du ikke ønsker å pare med grillen.

SYMPTOM

- Wi-Fi har problemer med opprettholde tilkoblingen med et Wi-Fi-nettverk.

ÅRSÅK	LØSNING
Grillen er utenfor rekkevidden til nettverkssignalet til Wi-Fi.	For å kunne koble din smartenhet til ditt Wi-Fi-nettverk, må grillen din være innenfor rekkevidde til Wi-Fi-ruter. Hvis du ikke har lyktes i å koble til, kan du prøve å flytte grillen innenfor Wi-Fi-ruterens rekkevidde eller legge til en signalfortlenger for sterkere signal.

FEILKODE VISES I DISPLAYET

SYMPTOM

- Under oppstart eller grilling vises det en feilkode i det digitale displayet.

ÅRSÅK	LØSNING
WEBER CONNECT-modulen kan være sensitiv for visse eksterne faktorer. Variasjoner i strømforsyning eller radiofrekvens kan påvirke funksjonen.	Kontakt kundeservicerepresentanten i ditt område ved hjelp av kontaktopplysningene på weber.com .

Legge til en ekstra strømforsyning

Koble til en ekstern powerbank

Som et alternativ til å bruke seks alkaliske D-batterier for å drive WEBER CONNECT-modulen under matlagingen, kan du i stedet koble til en ekstern oppladbar powerbank. Denne selges separat.

Powerbanken bør som minimum ha en kapasitet på 10 000 mAh med en 5-volts mikro-USB-kabel. Hyllen på innsiden av grillkabinettet kan romme en powerbank med en maksimal bredde på 10 cm, dybde 17,75 cm og en høyde på 3 cm.




For å bruke en ekstern powerbank er det ikke nødvendig å fjerne de alkaliske batteriene fra batteripakken. Etter å ha koblet powerbanken til kontrollpanelet med mikro-USB-kabelen, vil WEBER CONNECT-modulen nå trekke strøm direkte fra powerbanken.

- 1) Åpne kabinettet på grillen.
- 2) Sett powerbanken på den lille hyllen nederst på sidepanelet, i nærheten av batteripakken **(A)**.
- 3) Koble mikro-USB-kabelen til bunnen av kontrollpanelet **(B)**.
- 4) Slå din powerbank på.


Se brukerveiledningen fra produsenten for instruksjoner om fullading av powerbanken.

Ytterligere informasjon om bruk av en powerbank:

- Koble ikke powerbanken i en utendørs stikkontakt mens den er koblet til grillen.
- Koble powerbanken fra grillen og ta den med inn etter bruk.
- Powerbanken vil ikke gi strøm til tennerne på brenneren. Se avsnittet «Kontrollere komponentene til det elektroniske tenningsystemet».
- Mikro-USB-kabelen på kontrollpanelet er ikke beregnet på dataoverføring.
- Powerbanken må ikke oppbevares utendørs.
- Lad powerbanken helt opp før hver bruk.
- Må kun brukes hvis utetemperaturen er mellom -12°C og +38°C, med unntak av hvis powerbanken er vurdert å tåle høyere og/eller lavere temperaturforhold. Følg driftveiledningen fra produsenten.

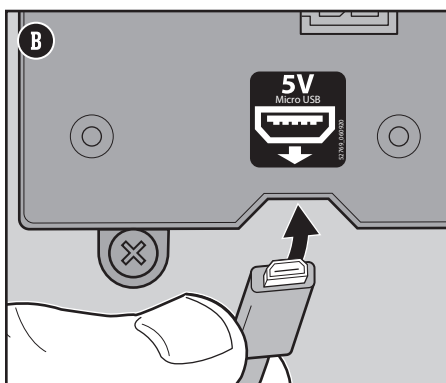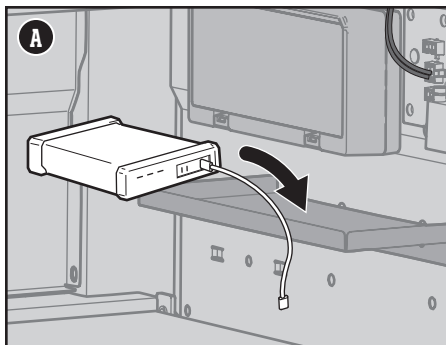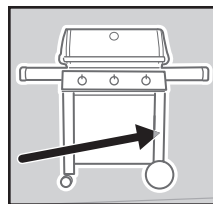

Ledningskart for WEBER CONNECT

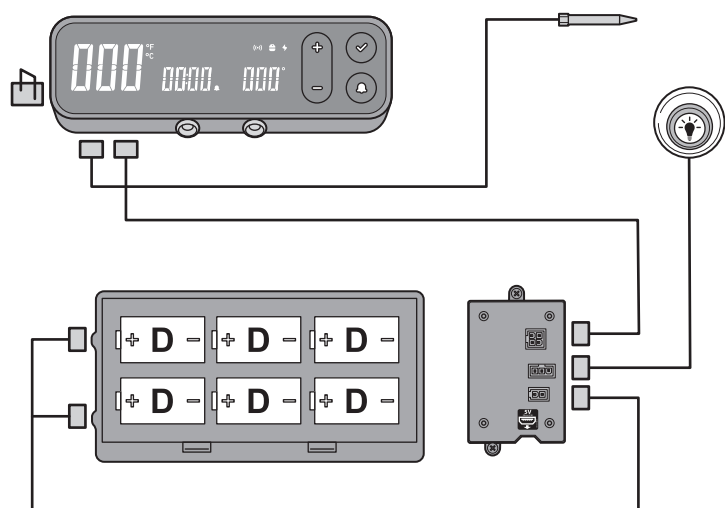

Feilsøking


Grillveiledning

Type	Tykkelse/vekt	Anslått total grilltid
 RØDT KJØTT		
	19 mm tykk	4 til 6 minutter direkte, høy varme
Biff: New York strip, porterhouse, entrecôte, T-benstek og filet mignon (indrefilet)	25 mm tykk	6 til 8 minutter direkte, høy varme
	50 mm tykk	14 til 18 minutter stek i 6 til 8 minutter over direkte høy varme, deretter 8 til 10 minutter over indirekte, høy varme
Flankestek	0,68 til 0,90 kg, 19 mm tykk	8 til 10 minutter direkte, middels høy varme
Hamburger av storfe	19 mm tykk	8 til 10 minutter direkte, middels høy varme
Indrefilet	1,3 til 1,8 kg	45 til 60 minutter 15 minutter over direkte, middels høy varme, deretter 30 til 45 minutter over indirekte, middels høy varme
 SVINEKJØTT		
Bratwurst: rå	85 g pølse	20 til 25 minutter direkte, lav varme
	19 mm tykk	6 til 8 minutter direkte, høy varme
Kotelett: beinfri eller med bein	31 til 38 mm tykk	10 til 12 minutter stek i 6 minutter over direkte, høy varme, deretter 4 til 6 minutter over indirekte, høy varme
Ribben: baby back, spareribs	1,3 til 1,8 kg	1 ½ til 2 timer indirekte, middels høy varme
Ribben: country-style, med bein	1,3 til 1,8 kg	1 ½ til 2 timer indirekte, middels høy varme
Indrefilet	0,454 kg	30 minutter stek i 5 minutter over direkte, høy varme, deretter 25 minutter over indirekte, middels høy varme
 FJÆRKRE		
Kyllingbryst: bein- og skinnfritt	170 til 226 g	8 til 12 minutter direkte, middels høy varme
Kyllinglår: bein- og skinnfritt	113 g	8 til 10 minutter direkte, middels høy varme
Kyllingbiter: med bein, assortert	85 til 170 g	36 til 40 minutter 6 til 10 minutter over direkte, lav varme, deretter 30 minutter over indirekte, middels høy varme
Kylling: hel	1,8 til 2,2 kg	1 til 1 ½ time indirekte, middels høy varme
Cornish Game Hen	0,68 til 0,90 kg	60 til 70 minutter indirekte, middels høy varme
Kalkun: hel, uten fyll	4,5 til 5,4 kg	2 til 2 ½ time indirekte, middels høy varme
 SJØMAT		
Fisk, filet eller biff: kveite, rød snapper, laks, havabbor, sverdfisk og tunfisk	6,3 til 12,7 mm tykk	3 til 5 minutter direkte, middels høy varme
	25 til 31 mm tykk	10 til 12 minutter direkte, middels høy varme
	0,454 kg	15 til 20 minutter indirekte, middels høy varme
Fisk: hel	1,36 kg	30 til 45 minutter indirekte, middels høy varme
Reker	42,5 g	2 til 4 minutter direkte, høy varme
 GRØNNSAKER		
Asparges	12,7 mm i diameter	6 til 8 minutter direkte, middels høy varme
Mais	på kolbe	25 til 30 minutter direkte, middels høy varme
	skallet fjernet	10 til 15 minutter direkte, middels høy varme
Sopp	shiitake eller sjampinjong	8 til 10 minutter direkte, middels høy varme
	Portobello	10 til 15 minutter direkte, middels høy varme
Løk	halvert	35 til 40 minutter indirekte, middels høy varme
	12,7 mm skiver	8 til 12 minutter direkte, middels høy varme
Potet	hel	45 til 60 minutter indirekte, middels høy varme
	12,7 mm skiver	9 til 11 minutter forkokes i 3 minutter, deretter 6 til 8 minutter over direkte, middels høy varme

Utskjæringene, tykkelsene, vekten og grilltidene ovenfor er bare ment som veiledende. Faktorer som høyde over havet, vind og utendørstemperatur kan påvirke grilltidene. Det finnes to tommelfingerregler: Grille biffer, fiskefileter, beinfrie kyllingbiter og grønnsaker ved bruk av direkte grillmetode, i den angitte tiden i diagrammet (eller til ønsket ferdighetsgrad). Du snur bare maten én gang halvveis i grillingen. Grille steker, hele fjærkre, kyllingbiter med beinet i, hel fisk og tykkere utskjæringer ved bruk av indirekte grillmetode, i den angitte tiden i diagrammet (eller til det digitale termometeret registrerer ønsket temperatur). Grilltider for storfekjøtt og lam er for medium ferdighetsgrad, med mindre annet er angitt. Før du skjærer ut kjøttet, bør du la steken, større kjøttutskjæringer og tykke koteletter hvile i 5 til 10 minutter etter grillingen. Kjernetemperaturen i kjøttet stiger nemlig med 5 til 10 grader i løpet av denne tiden.



IKKE GLEM Å REGISTRERE DEG

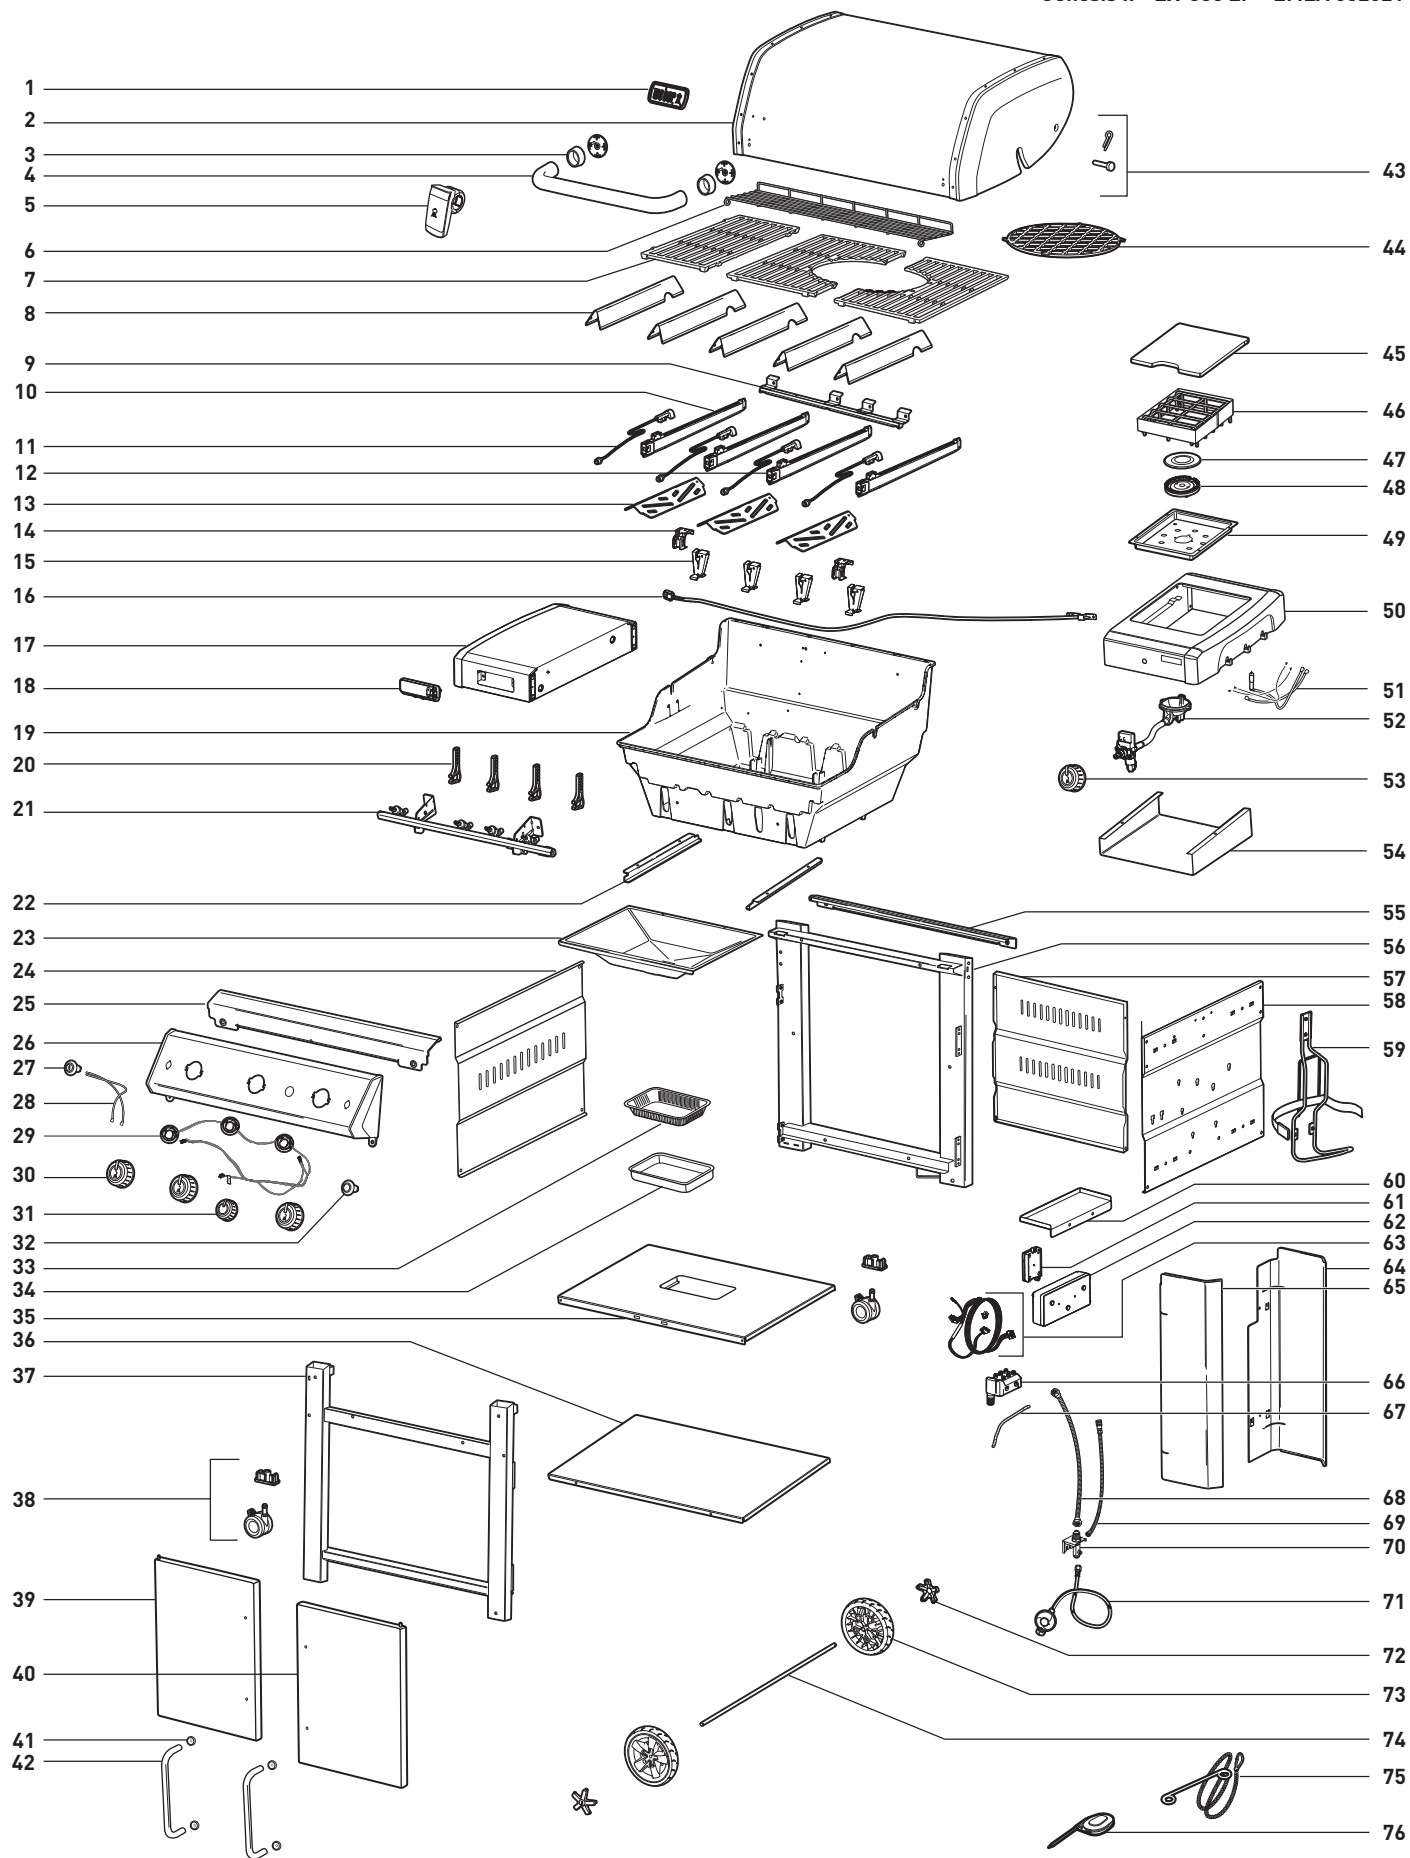



Produsent:

Weber-Stephen Products LLC

1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067-6266
USA

Importør:

Weber-Stephen Products (EMEA) GmbH

Franklinstraße 28/29
10587 Berlin
Tlf.: (+49) 307554184-0

Serienummer



Skriv grillens serienummer i ruten ovenfor for fremtidig bruk. Serienummeret finner du på dataetiketten på høyre side bak på grillrammen.

ÖSTERRIKE

Weber-Stephen Österreich GmbH
+43 (0)7 242 89 0135
service-at@weber.com

BELGIA

Weber-Stephen Products Belgium Sprl
+32 15 28 30 99
service-be@weber.com

CHILE

Weber-Stephen Chile SpA.
+01 56 2-3224-3936

TSJEKKIA

WEBER-STEPHEN CZ & SK spol. s r.o.
+42 267 312 973
info-cz@weberstephen.com

DANMARK

Weber-Stephen Nordic ApS.
+45 99 36 30 10
service-dk@weber.com

FRANKRIKE

Weber-Stephen France SAS
+33 0810 19 32 37
service-fr@weber.com

TYSKLAND

Weber-Stephen Deutschland GmbH.
+49 (0) 30 219 0710
service-de@weber.com

ISLAND

Jarn & Gler Wholesale EHF
+354 58 58 900

INDIA

Weber-Stephen Barbecue Products India Pvt. Ltd.
080 42406666
customercare@weberindia.com

ISRAEL

D&S Imports
+972392 41119
info@weber.co.il

ITALIA

Weber-Stephen Products Italia Srl
+39 0444 367 911
service-it@weber.com

NEDERLAND

Weber-Stephen Holland B.V.
+31 (0) 513 4 333 22
service-nl@weber.com

POLEN

WEBER-STEPHEN POLSKA Sp. z o.o.
+48 22 392 04 69
info-pl@weberstephen.com

RUSSLAND

Weber-Stephen Vostok LLC
+7 495 956 63 21
info.ru@weberstephen.com

SØR-AFRIKA

Weber-Stephen Products (South Africa) Pty Ltd.
+27 11 454 2369
info@weber.co.za

SPANIA

Weber-Stephen Ibérica SRL
+34 935 844 055
service-es@weber.com

SVEITS

Weber-Stephen Schweiz GmbH
+41 52 24402 50
service-ch@weber.com

DE FORENTE ARABISKE EMIRATER

Weber-Stephen Deutschland GmbH, Dubai Branch
+971 4 454 1626
info@weberstephen.ae

STORBRIANNIA

Weber-Stephen Products (UK) Ltd.
+44 (0)203 630 1500
service-uk@weber.com

USA

Weber-Stephen Products LLC
847 934 5700
support@weberstephen.com

For Irland, vennligst kontakt:
Weber-Stephen Products (U.K.) Limited.

For andre østeuropeiske land, som ROMANIA, SLOVENIA,
KROATIA eller HELLAS, kontakt: Weber-Stephen Deutschland
GmbH.

For de baltiske landene, kontakt: Weber-Stephen Nordic ApS.

weber.com



Apple og Apple-logoen er varemerker tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke tilhørende Apple Inc. Android og Google Play er varemerker tilhørende Google Inc.

Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av disse merkene av Weber-Stephen Products LLC er under lisens. Andre varemerker og varemerkenavn tilhører de respektive eierne.

© 2020 Designet og produsert av Weber-Stephen Products LLC,
1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.