


UXD - OMBYGGINGSSETT for DELTA SERIE

UXD - OMBYGGNADSSATS för DELTA SERIE

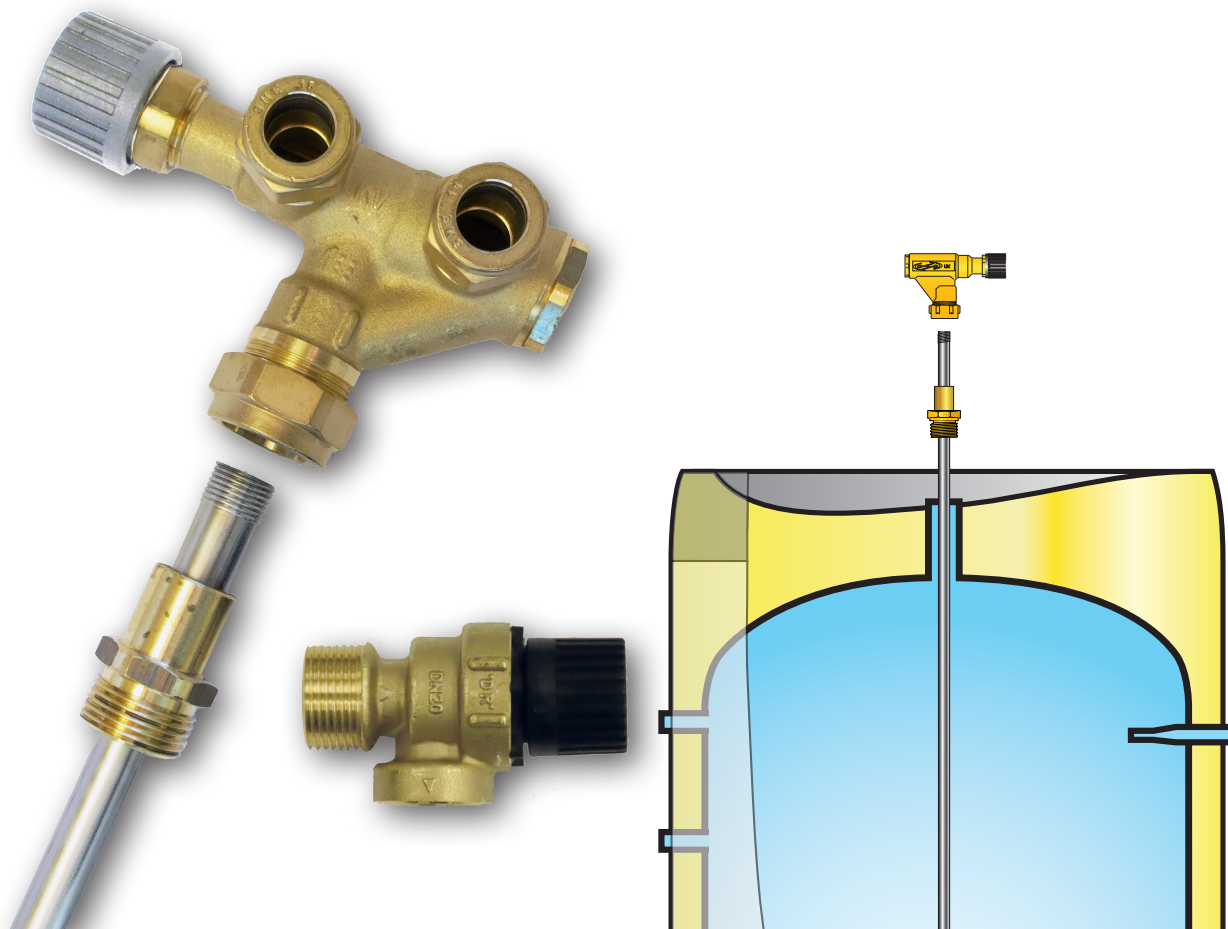

11002120-05 09-2024



For OSO Delta serie boligberedere - FDV

För OSO Delta serie varmvattenberedere


NO: OMBYGGINGSSETT - UXD er beregnet for bruk med 200 og 300 liters beredere i OSO Delta serie. Settet gjør det mulig å montere blande- og sikkerhetsventil på Delta DC, DGC og DTC boligberedere. Settet inneholder UXT termostatisk blandeventil, kaldtvanns nedføringsrør, adapter 3/4" til ø22 mm for feste av UXT til toppstuss samt SV-388 sikkerhetsventil med overgang til 3/4" anslutning.

Montasje, se baksiden.

SE: OMBYGGNADSSATS - UXD är beräknad för användning med 200 och 300 liters beredere i OSO Delta serie. Satsen gör det möjligt att montera blandnings- och säkerhetsventil på Delta DC, DGC och DTC varmvattenberedere. Satsen innehåller UXT termostatisk blandarventil, kallvattensrör, adapter 3/4" till ø22 mm för anslutning av UXT till toppmuffen samt SV-388 säkerhetsventil med övergång till 3/4" anslutning.

Montage, se baksidan.

Tekniske data

	FORDELER Sett med UX blande-ventil, SV sikkerhetsventil, adapter og kaldtvannsrør. For Delta serie indirekte oppvarmede boligberedere.	Varenr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Vekt	Volum
		NRF			frakt - mm	frakt - kg	frakt - M ³
		801 57 34	UXD 200	Omb. sett for bl. ventil på Delta 200	160x60x1035	1,0	0,10
		801 57 35	UXD 300	Omb. sett for bl. ventil på Delta 300	160x60x1450	1,1	0,14

OSO Hotwater AS

Industriveien 1, 3300 Hokksund - tlf.: 32 25 00 00 - web: www.oso.no - epost: oso@oso.no

UXD OMBYGGINGSSETT - montasje

UXD OMBYGGNADSSATS - montage

NO: UXD ombyggingssett - montasje:

Hvis UXD ombyggingssett skal monteres på bereder som allerede er satt i drift, gjør følgende:

1. Bryt strømtillførsel, og sørg for at den ikke kan påsettes igjen mens arbeidet pågår.
2. Tøm berederen for vann i h.t. instruks i produktets montasjeanvisning.
3. Monter UXD-settet som forklart nedenfor. NB: Fyll berederen helt opp med vann før strøm påsettes!

Montering av UXD ombyggingssett:

1. Adapter skrues ned i 3/4" toppanslutning på Delta bereder. Benytt gjengetetningsmiddel, f.eks. Loctite e.l.
2. KV-rør skrues inn i UXT blandeventil. Trekkes godt til for hånd.
3. SV-388 sikkerhetsventil skrues inn i nedre anslutning i front som vist. Benytt gjengetetningsmiddel, f.eks. Loctite e.l.
4. Blandeventil UXT er justerbar 45-80°C. Ønsket temperatur til kranene kan stilles på rattet (1). Vri rattet helt mot pluss (+), still deretter inn temperaturen ved å vri mot minus (-) i ht. tabellen nedenfor.

SE: UXD ombyggnadssats - montage:

Om UXD ombyggnadssats ska monteras på bereder som redan är i drift, gör så här:

1. Bryt strömtillförsel och se för att den inte kan på sättas igen medan arbetet pågår.
2. Tömna beredaren för vatten enligt produktens manual (medföljer produkten).
3. Montera UXD-satsen som förklarad nedan. OBS: fylla beredaren helt med vatten innan ström sätts på!

Montering av UXD ombyggnadssats:

1. Adapter skruvas ner i 3/4" toppmuff på Delta beredare. Använd gängtättningsmedel, t.ex. Loctite eller dylikt.
2. KV-röret skruvas in i UXT blandarventil som visad i illustrationen. Åtdras för hand.
3. SV-388 säkerhetsventil skruvas in i nedra anslutning som visad. Använd gängtättningsmedel, t.ex. Loctite eller dylikt.
4. Blandarventil UXT är justerbar 45-80°C. Önskad temperatur till kranar kan ställas på ratten (1). Vrida ratten helt mot pluss (+), ställa därefter in önskad temperatur genom att vrida ratten mot minus (-) enligt tabellen.

Omdr. / varv	Temperatur
1,5	Ca. 70°C
2,5	Ca. 60°C
3,5	Ca. 50°C
4,5	Ca. 40°C

