

Calor

Modell: JL6

Oljefylt radiator



CE

- BRUKSANVISNING -

Dette produktet er kun egnet til godt isolerte rom eller ved sporadisk bruk.

Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Calor

Viktig sikkerhetsinformasjon

Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når barn er tilstede.

ADVARSEL! For å unngå elektrisk støt eller skader på grunn av varme, pass alltid på at støpselet er trukket ut før ovnen flyttes eller rengjøres.

- Les bruksanvisningen nøye
- Sørg for at ovnen kun benyttes til den strømsstyrke som er oppgitt for denne ovnen
- Ovnen må kun benyttes innendørs
- Ovnen må kun benyttes i godt ventilerte rom
- Unngå at ovnen blir overopphetet – **må ikke tildekkes**
- Trekk ut støpselet og sett bryteren i OFF- posisjon når ovnen ikke er bruk
- Nye ovner vil avgi en egen lukt når den brukes første gang. Dette gir seg etter en kort stund og er helt ufarlig

- Sjekk at det ikke har falt rester (isopor/papp) fra innpakningen ned på varmeelementene i ovnen. Slike rester må fjernes for å unngå ubehagelig lukt
- Vær spesielt oppmerksom hvis ovnen er i bruk i rom hvor barn, handikappede eller eldre oppholder seg
- Ovnen må ikke stilles rett under et elektrisk kontaktpunkt
- Ledningen må ikke legges under tepper av noe slag. Påse at den ligger på en slik måte at ingen kan snuble i den
- Ovnen må ikke brukes hvis ledningen eller kontakten er skadet. Den må ikke brukes hvis den har falt i bakken (gulvet) eller er skadet på annen måte, slik at den ikke fungerer normalt
- Om skade skulle oppstå på kabel, må denne repareres av produsent, importør eller av en annen kvalifisert person.
- Ovnen må ikke plasseres under eller i nærheten av brennbart materiale. Avstand til brennbart materiale må være minimum 1,2 meter

- Ovnene blir varme ved bruk og kan forårsake brannskader ved berøring
- Bruk aldri ovnen i nærheten av en dusj, badekar eller badebasseng
- Ta aldri på en elektrisk ovn med våte hender.
- Unngå bruk av skjøteledning da dette kan skape varmegang i kabelen som igjen gir fare for brann
- Unngå overbelastning på strømnettet (kursen) hvor ovnen er tilkoblet. Ta hensyn hvis andre elektriske apparater er koblet til samme strømuttak eller kurs
- Ovnene må være skrudd av, kontakten tatt ut og være kald før den blir flyttet på
- Plasser ovnen slik at den ikke står i veien for alminnelig ferdsel inne. Sørg for at ovn og ledning er plassert slik at ingen kan snuble i den
- Ovnene må ikke brukes i rom hvor det oppbevares eller brukes brannfarlige stoffer som maling, lakk eller gass
- Påse at ledningen ligger bak ovnen og ikke i front foran varmeelementet

- Enkelte deler av denne ovnen kan bli veldig varme og forårsake brennmerker på huden. Vær ekstra oppmerksom når barn og sårbare personer er tilstede.
- Bruk aldri ovnen i små rom hvor personer som ikke er i stand til å forlate rommet av seg selv oppholder seg, med mindre de er under konstant tilsyn.
- Produktet kan ikke benyttes av barn under 8 år og personer med reduserte fysiske eller psykiske evner eller som mangler erfaring og kunnskap, om de ikke får tilsyn eller instruksjoner om bruk av produktet på en sikker måte og forstår farene som er involvert
- Barn kan ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn
- Barn under 3 år skal holdes unna produktet med mindre de har kontinuerlig tilsyn
- Barn i alderen 3 til 8 år kan kun slå AV/PÅ produktet, forutsatt at ovnen er montert slik monteringsanvisningen viser, og barna har fått instruksjon eller tilsyn vedrørende bruk av produktet på en sikker måte og forstår farene som er involvert

- Vær oppmerksom på at ovnen over tid kan samle støv.
Ansamling av støv i ovnen (frontdekselet på oljefylt radiator) kan føre til brann

Før førstegangsbruk

Etter utpakking av ovnen, kontroller om det er noen transportskader på produktet. Skulle det være synlige skader på produktet, ta kontakt med butikken eller importør.

Ta vare på ytteremballasjen for senere transport av ovnen. Om du ønsker å kaste emballasjen, sørg for at den blir kastet på forsvarlig vis. Hold plastposer unna barn.

Førstegangsbruk

Etter å ha skrudd på varmen første gang, eller etter et lengre opphold, vil det kunne lukte ”brent” i en kort tid. Dette er normalt.

Vennligst les hele denne bruksanvisningen nøye før bruk. Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.



Spesifikasjoner

Modellnr	Volt og frekvens	Effekt	Produksjonsland
JL6	220-240V~50-60Hz	700W	Kina

OBS! Denne varmeovnen er kun ment som tilleggsvarme, og skal således brukes under tilsyn.


Montering

1. Sett på bena til ovnen ved å snu ovnen på hodet.
2. Følg anvisningen på figuren under

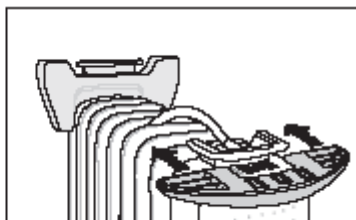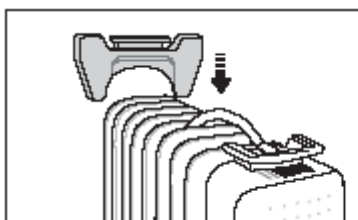

Beskrivelse av ovnen

- 1 - Bærehåndtak
- 2 - Termostat
- 3 - Indikatorlys
- 4 - Frontfot
- 5 - Bakfot
- 6 - Ovnens ribber

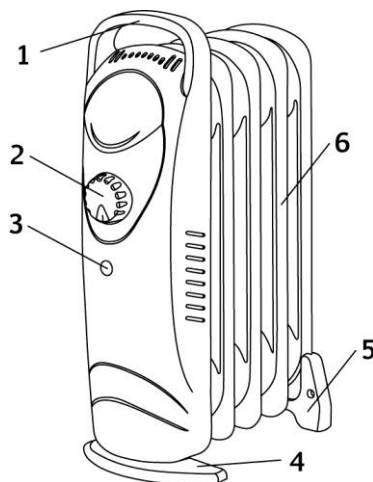

Brukerveiledning

3. For at ovnen skal stå støtt må den alltid stå på et flatt gulv. Hvis den står i en bratt oppover-/nedover- posisjon så vil den lett kunne velte – noe som kan resultere i skader.
4. Ovnens skal stå i minste posisjon (helt mot venstre) når du setter i kontakten. Sjekk at kontakten sitter godt i støpslet.
5. Vri så termostadbryteren i mot maksimum-posisjon.
6. Når du oppnår ønsket temperatur i rommet vrir du termostaten forsiktig tilbake til indikatorlyset skru seg av. Så snart temperaturen i rommet faller under denne temperaturen vil ovnen nå automatisk skru seg på og varme opp til den ønskede temperaturen igjen. På denne måten vil du oppnå en jevn temperatur i rommet samtidig som det er den mest økonomiske måten å spare strøm på.
7. Hvis du ønsker å endre temperaturen i rommet er det bare å vri termostaten oppover for å øke temperaturen eller ned for å senke temperaturen.
8. Ovnens har en egen sikkerhetssikring som vil skru av ovnen hvis ovnen skulle bli overopphetet.
9. For å skru ovnen helt av skru du termostadbryteren til lavest posisjon. Ved lengre tids opphold for bruk av ovnen: Dra ut kontakten.

Vedlikehold

1. La ovnen få kjøle seg ned og ta alltid ut kontakten av støpslet før du rengjør den.
2. Ovnens kan tørkes med en myk fuktig (ikke gjennomvåt) klut. Tørk av ovnens utvendige flater før du bruker den igjen.

ADVARSEL:

Ovnens må aldri legges i vann.

Bruk aldri kjemiske rense-/vaskemidler på ovnen.

Ovnens strømkretser må aldri komme i kontakt med vann fordi dette kan være livsfarlig.

3. Bruk en tørr og myk klut til å tørke støv fra ovnen.
4. Ved lagring av ovnen anbefales det at den står på en tørr og ren plass. Helst i emballasjen ovnen kom i.
5. Hvis ovnen ikke fungerer korrekt eller du er i tvil så må du aldri selv innlate deg på å reparere ovnen, da dette i verste fall kan føre til brann eller elektrisk støt.

Garanti

Garantien gjelder i 2 år. I denne tiden vil ovnen bli reparert eller erstattet om feil skulle oppstå.

Forutsetningen er at ovnen er brukt i henhold til denne bruksanvisningen og fremlegging av kjøpskvittering. Skulle det oppstå feil med ovnen, ta kontakt med butikken der den ble kjøpt eller med importøren.

Avfallshåndtering

Symbolet  angir at dette produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For å hindre mulig skade på miljøet eller helse, må dette produktet leveres til resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Din lokale el. forretning eller miljøstasjon har en ordning for å ivareta en miljøriktig destruksjon og resirkulering av slike produkter.



Importør:

Mill International AS

Grini Næringspark 10, 1361 Østerås, Tlf: 22 13 32 00

Calor