

# Monteringsanvisning for Sigyn-sluk i rustfritt stål

www.ultra-design.no-3378-02.2014



## Gjelder modellene:

| NRF nr.   | Type            | Diameter (mm) | Utløp vinkel |
|-----------|-----------------|---------------|--------------|
| 338 55 32 | Sigyn 75R* NOOD | 75            | Side         |
| 338 55 33 | Sigyn 75R* Std. | 75            | Side         |

## Egenskaper

Leveres standard med uttagbar vannlås RAN i rustfritt stål. Automatisk klemring- KL150-Grå. Rist i rustfritt stål. Beskyttelseslokk og monteringsanvisning.

## Bruksområde

- For alle typer gulv, men primært for støpte gulv.
- Som slukdel til Joti rustfrie renner og brønner.


\* Type R= Leveres med rustfri rist

Se også våre tekniske sider på [www.joti.no](http://www.joti.no) for oppdatert teknisk informasjon.

**1** Støpt gulv med toppmembran eller gulvbelegg

**2** Renhold og inspeksjon

\*Maksimalt uttrekk med 1 distansehylse. Flere hylser kan brukes ved behov for større høyde.

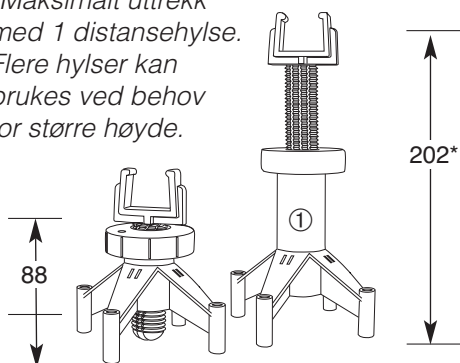

## Støtteben for JOTIs rustfrie sluk og renner

Joti leverer støtteben i plast for fiksering av høyde til endelig gulvkote. Gripekloen passer i festeørene på sluket.


Støttebena har hull for fastskruing eller spikring til underlaget.

Min. høyde = 88 mm

Maks. høyde = 202 mm

Distansehylse ① = 50 mm

## Måltegninger

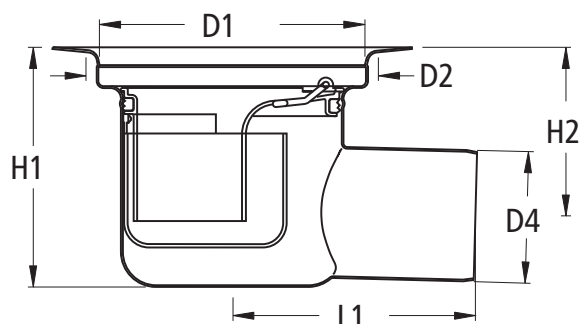

| Art. nr.: | D1  | D2  | D4 | H1  | H2 | L1  |
|-----------|-----|-----|----|-----|----|-----|
| 338 55 32 | 150 | 167 | 75 | 137 | 96 | 134 |
| 338 55 33 | 150 | 167 | 75 | 137 | 96 | 134 |

## Teknisk info

| TILBEHØR                              | Bel.kl.    | NRF nr.   | Art. nr.  |
|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Låseanordning for rustfri rist        |            | 338 55 39 | 713 84 26 |
| Epoxyring PM150 (gir 3 mm forhøyning) |            | 338 49 12 | 713 38 95 |
| Rustfri rist m/uttak SR150U           | K3         |           | 713 83 40 |
| Rustfri rist SRF150                   | L15 (1,5t) | 340 22 87 | 713 83 34 |
| Rustfri rist SRB150                   | L15 (2,0t) | 340 22 37 | 713 83 41 |
| Rustfri rist SRB150L*                 | L15 (2,0t) | 340 22 38 | 713 83 42 |

\* med låsebøyle

| ALTERNATIV VANNLÅS | NRF nr.   |
|--------------------|-----------|
| Nood, rustfri      | 338 46 73 |


Alternativ vannlås NOOD med funksjon for luktstopp og tilbakeslagsventil. Holder tett selv uten vann i vannlås. NOOD leveres i PP-plast eller rustfritt stål.

| FORHØYNINGSRINGER |              |            | NRF nr.   | Art. nr   |
|-------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| Navn              | Materiale    | Høyde [mm] |           |           |
| FHR25             | Rustfr. stål | 25         | 338 55 34 | 713 36 15 |
| FHR50             | Rustfr. stål | 50         | 338 55 35 | 713 36 23 |
| FHR100            | Rustfr. stål | 100        | 338 55 36 | 713 36 24 |


| VERKTØY                                       | NRF nr.   | Art. nr.  |
|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| Purus kniven                                  | 340 11 76 | 711 35 94 |
| JOTI innerlokk for tetthetstesting av membran | 340 11 74 |           |



Funksjon NOOD

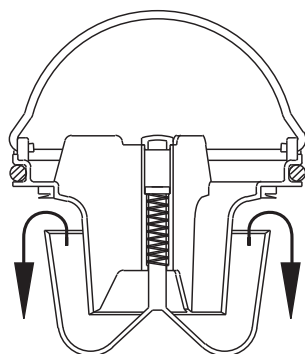

NOODs bevegelige vannlås-skopp er fjærbelastet og sørger for at vannlåsen er lukket når vannstanden synker.

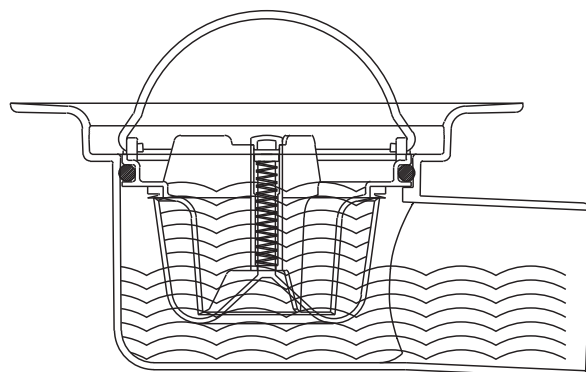


NOOD åpner ved 50 mm lukkehøyde og har samme gjennomstrømningskapasitet som standard vannlåsen. Konstruksjonen på denne vannlåsen gjør at den tetter mot lukt selv om koppen er helt tom for vann.

# 1. Montasjeanvisning


## Montasje i støpte gulv med toppmembran

Denne løsningen er basert på bruk av slukmansjett og smøremembran.

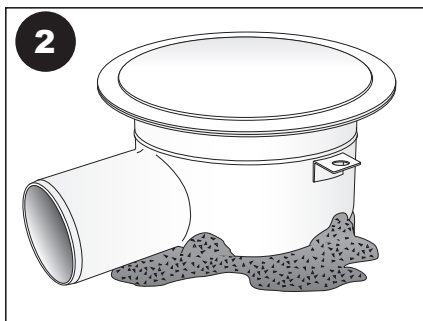


**Alt. 2**  
Sluket forankres til underlaget alternativt med støp.

Plastdeksel skal sitte på under støping.

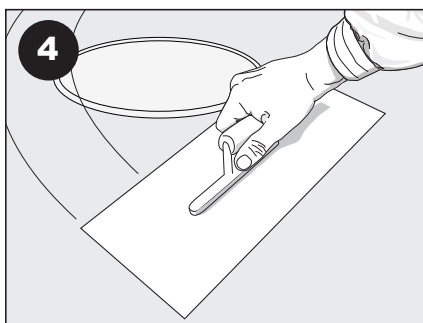


Gulvet støpes.

Når betongen er herdet fjernes beskyttelseslokket.

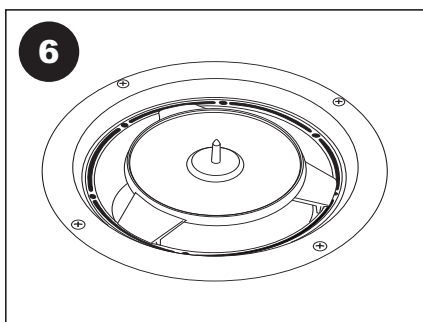


Purus knivens underdel plasseres i sluket før membran legges.

**Membranen/ belegget legges!**

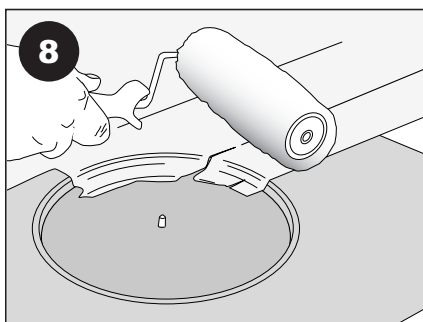


Påfør evt. smøremembran etter produsentens anvisninger.

**OBS:** må smøres ned i sluket under klemringen.

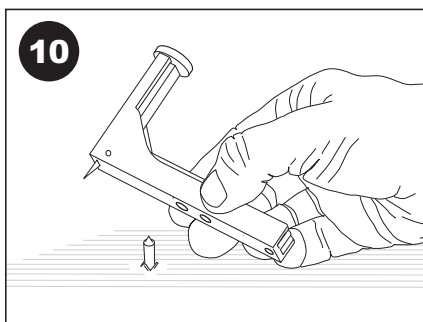


Kniven plasseres på piggen som stikker opp gjennom membranen/ belegget.

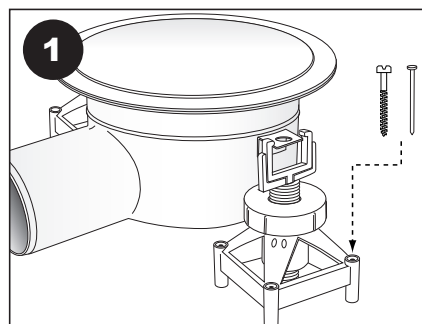

**Alt. 1**  
Bruk Purus støtteben for å oppnå korrekt høyde til ferdig gulv.

Støttebena kan evt. skrues eller spikres fast i underlaget.

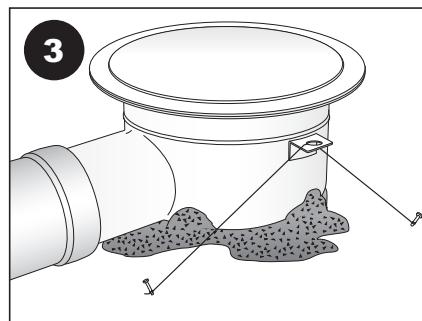


Sluket kan også forankres til underlaget med ståltråd.

Sluket tilsluttes avløpsnettet.




Fjern lokket, risten og klemringen i sluket.

For korrekt hulltagging i belegget må PURUS kniven, NRF 340 11 76 brukes.

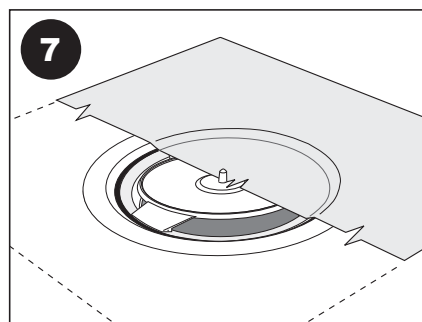


**Alt. 1**  
Belegg legges.

**Alt. 2**  
Slukmansjett legges før evt. smøremembran påføres.

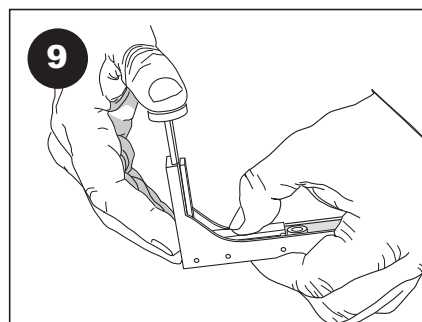

**Kniven klargjøres for bruk:**  
Knivbladet kommer frem ved at man presser midt på armen og toppen samtidig.

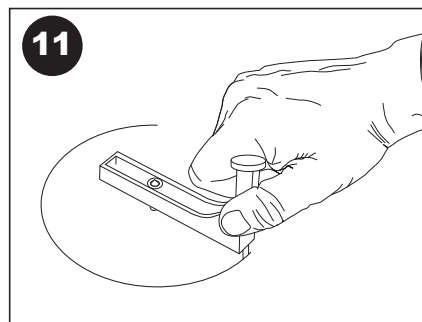


Knivakselen dreies og hullet skjæres ut.

## 1. Montasjeanvisning


### MEMBRANLEGGEREN

Slukenes klemringer fungerer med membran/ belegg opp til 2 mm tykkelse.

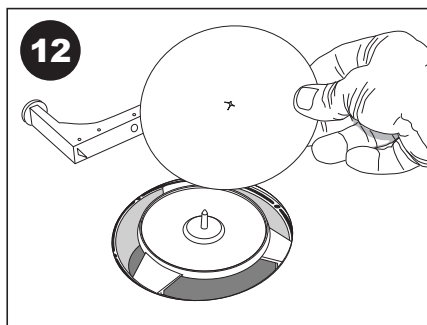


Fjern knivakselen og den løse biten av belegget/membranen.



Knivsokkelen fjernes/løftes ut av åpningen.

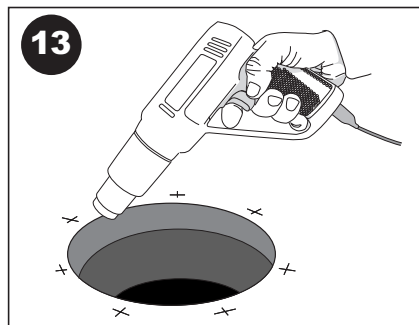

Varm opp membranen/ belegget, press klemringen ned i sluket.

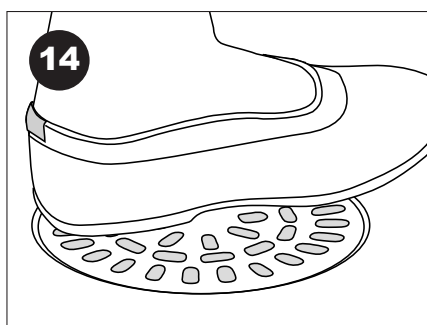

Når belegget er kuttet og varmet presses klemringen ned ved hjelp av den originale risten.

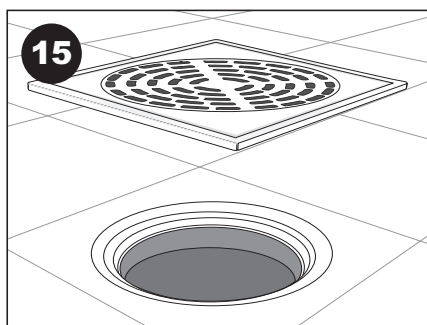
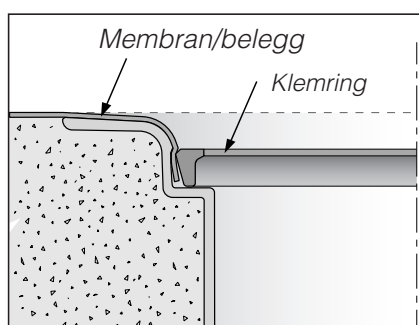


Plassér slukrist og ramme for evt. flislegging.

NB: Rist/ramme må sentreres slik at vannlåsen kan tas ut for renhold.

### FUNKSJONSTEST/SLUTTKONTROLL

For å prøve tetthet til membran på gulv kan man bruke "vanntesten". Testen går ut på at man blokkerer sluket og fyller vann i det bassenget som membranen danner. Dersom det er mulig skal vannet stå minst 20 mm over slukristen i 24 timer, se illustrasjon!

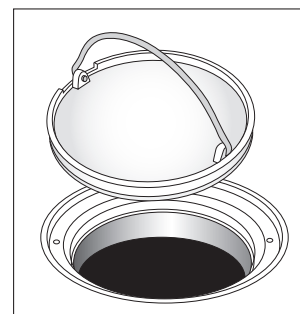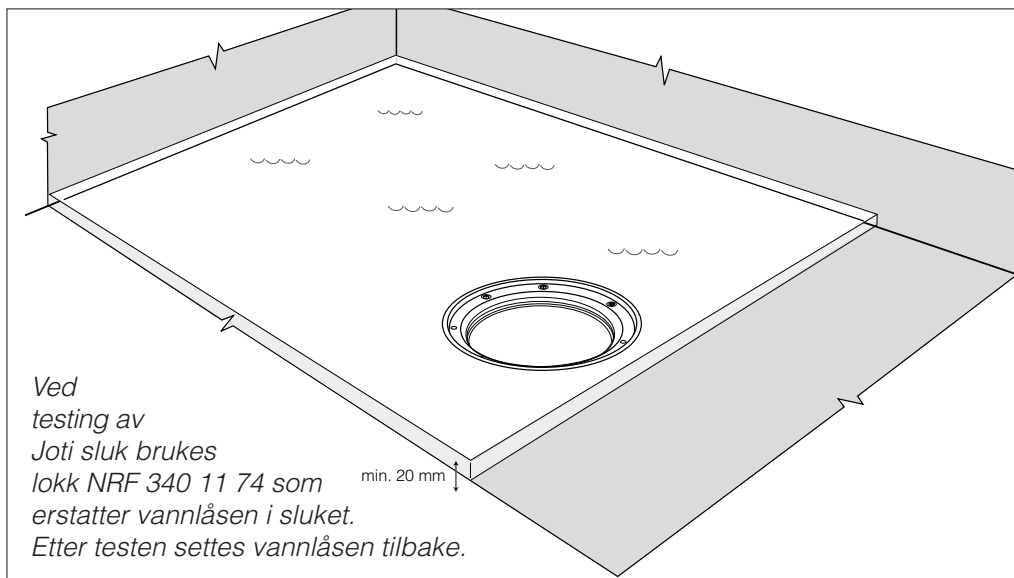

Ved testing av Joti sluk brukes lokk NRF 340 11 74 som erstatter vannlåsen i sluket. Etter testen settes vannlåsen tilbake.

## 2. Renhold og inspeksjon




Inspeksjon bør gjøres regelmessig, og renhold etter behov.

### RAN: DAGLIG VEDLIKEHOLD:

Det er normalt ikke nødvendig med daglig vedlikehold.

### PERIODISK VEDLIKEHOLD:

Kontroll og innvendig renhold av vannlås og slukdel hvert 1/2 år eller etter behov. Ved evt. skifte av klemring må det utvises spesiell aktsomhet.

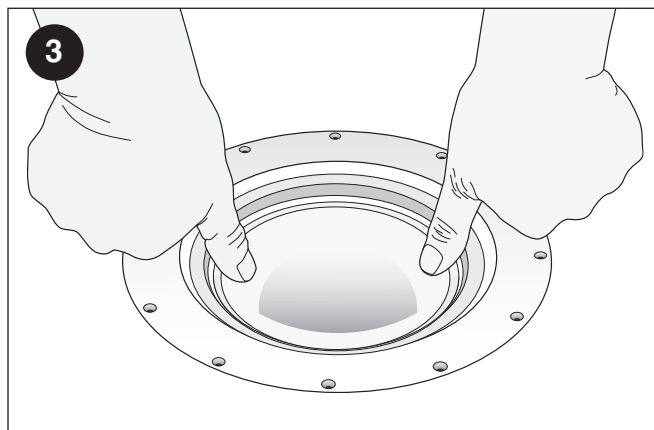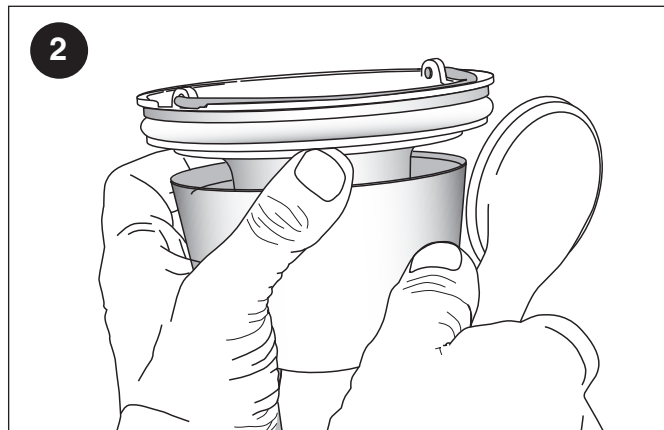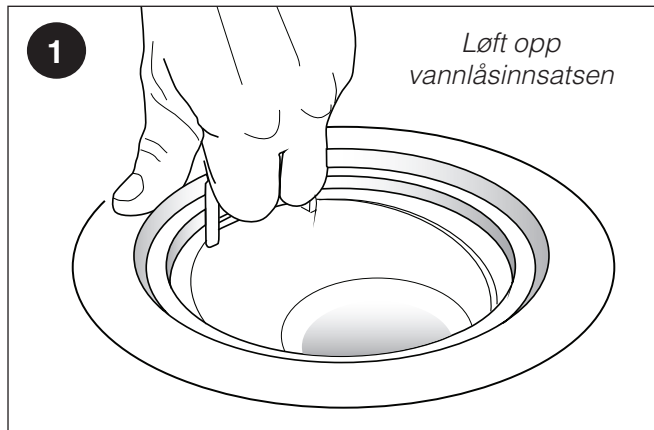

Vannlåsen trykkes tilbake på plass. Når håndtaket er på samme side som avløpet er vannlåsen i rett posisjon.


Risten fjernes ved at man stikker en skrutrekker eller annen spissgjenstand i åpningene og vipper opp.

Vannlåsen løftes opp med håndtaket (fig. 1).

Når vannlåsen er tatt ut av sluket spyles det rent via åpningen mellom koppen og trakten og i trakten.

Spyl vannlåsen og slukets innside ren med vann ved behov. Det kan evt. brukes en liten børste for å løsne urenheter. Kontrollér at pakningen er ren for optimal tetthet. (fig. 2-3).

Fukt pakningen med vann og monter deretter tilbake vannlåsen i sluket ved å presse rett ned.

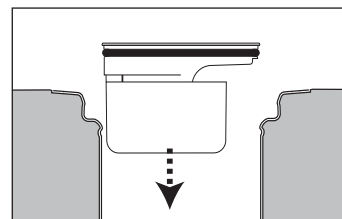

For oppdatert teknisk info  
og monteringsanvisninger:

**www.joti.no**



Miljøfyrtårn®



PRODUKTDOKUMENTASJON


SINTEF 030-0233

Med henvisning til Plan- og bygningsloven revidert 1997-06-13 med 1 teknisk forskrift og tilhørende Verifisering av 1997-01-22, rev. april 2003, bekrefter SINTEF KBL as, med grunnlag i anvisningsrapporter og vurderinger, at angitt produkt og leverandør med tilhørende monteringsanvisning innettkommer norske myndigheters krav til konstruktiv sikkerhet.

## 2. Renhold og inspeksjon

### NOOD: DAGLIG VEDLIKEHOLD:


Det er normalt ikke nødvendig med daglig vedlikehold.

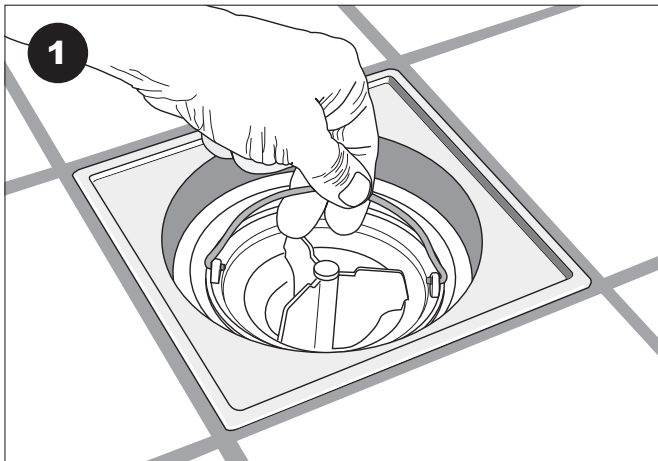


Løft bort slukristen. Det kan være nødvendig å bruke en skrutrekker el.l. som stikkes ned i ristens åpninger for å vippe opp risten. Fold opp bøylen på vannlåsen.

### PERIODISK VEDLIKEHOLD:

Kontroll og innvendig renhold av trakten hvert 1/2 år eller etter behov. Spyl vannlåpskoppen ren med vann ved behov. Bruk evt. en liten børste.

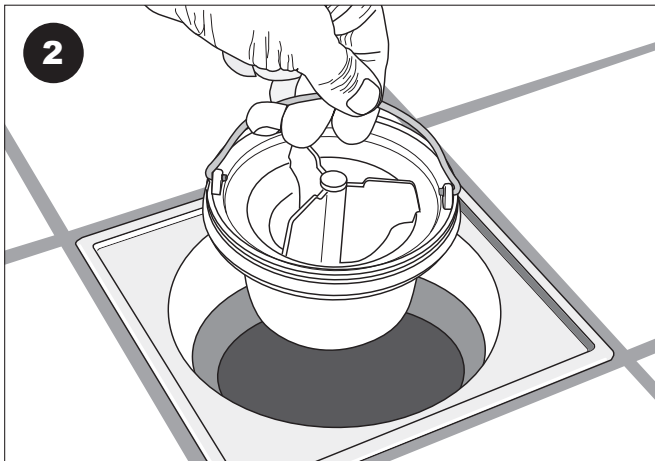

Løft vannlåsen opp fra sluket. Den kan sitte litt hardt hvis den ikke har vært demontert på lang tid.

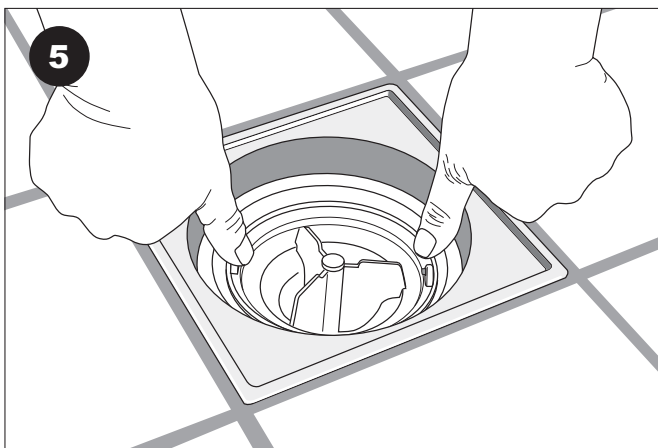

- Hold koppen i åpen mens koppen spyles ren med vann.
- En liten børste kan også brukes ved behov.
- Når vannlåsen er ren settes den tilbake.
- Smør gummipakningen med vann før den trykkes ned på plass. Trykk til den er helt nede.
- Spyl samtidig gulvslukets innside.
- Sett på plass risten.