

Forvaltning, drift- og vedlikeholdsinstruks

Norgesvinduet balkongdør utadslående – BDU/BDUN

PRODUKTBESKRIVELSE

BDU/BDUN er ei utadslående balkongdør.

SPESIFIKASJON:

Treverk, fingerskjøtt laminert furu, med kjerneved i de to ytre lamellene.

Karmdybde:	92 mm eller 105 mm. Se beskrivelse i ordrebekreftelse.
Farge utvendig:	Se beskrivelse i ordrebekreftelse
Farge innvendig:	Se beskrivelse i ordrebekreftelse
Glass:	Se beskrivelse i ordrebekreftelse
Beslag:	Elforzinket stål

VEDLIKEHOLDSANVISNING:

Periodisk tilsyn:

Innvendig vaskes med vann og såpe ved behov.

Utvendig skylles med rent vann, vask med nøytralt vaskemiddel, skylles med rent vann. 1 gang per år eller ved behov.

Kontroll:

Kontroll av overflate, funksjon og bevegelige deler minst 1 gang per år.

Skader på overflatebehandlingen må utbedres fortløpende. Vask med rødsprit og mal over med 2 strøk vannbasert eller oljebasert maling. Mer utstyr som sparkel og slipepapir kan være nødvendig.

Skader på aluminiumskledning utbedres med egnet lakk.

Overflatebehandling:

Overflate i tre etterbehandles ved behov. Aluminiumskledning krever ikke annet vedlikehold enn vask med såpevann.

Vi benytter oss av kjerneved av furu på den værutsatte delen av våre produkter. Miljøgevinsten er stor da vi ikke trenger å bruke olje til impregnering.

På varme sommerdager kan temperaturen på den ytre overflaten på produktene bli høy, spesielt ved bruk av mørke farger. Dette kan aktivere utskilling av kvae. Som resultat kan det danne seg små harpiksprikker på overflaten. Disse

kan fjernes ved hjelp av terpentin, rødsprit eller annet egnet middel. Dette regnes ikke som en defekt i overflatebehandlingen og er ikke en reklamasjon. Glasslister og sprosser av PVC skal ikke males.

Beslag og tettelister:

Bevegelige deler i beslag og låsekasser smøres med egnet smøremiddel ved behov og minst 1 gang per år. Sjekk at tettelister er hele og fine og at de ikke tilgrises av maling.

Sprosser:

Sprosser i tre vaskes med såpevann og etterbehandles ved behov.

Sprosser i aluminium er vedlikeholdsfrie og krever ikke annet vedlikehold enn vask med såpevann.

Glass:

Avrenning fra betong, spesielt behandlet trekledning eller andre etsende væsker vil kunne gi skjolder og urenheter som ikke lar seg fjerne. Brekkasje kan oppstå om glasset får ulik temperatur fra et punkt til et annet (termisk brudd). Dette kan forekomme ved slagskygger, solskjerming eller at noe ligger inn til glasset og absorberer varme.

På glass med god u-verdi/isolasjonsevne kan det forekomme dugg på utsiden av glasset ved temperaturforandringer. Dette skyldes klimatiske forhold og er ikke reklamasjonsberettiget. Dugg på utsiden av glasset kan til en viss grad motvirkes ved å bestille glass med antidugg belegg.

Selvrensende glass har et aktivt belegg i titanoksid på utsiden. Glasset må være eksponert for både UV-ståler og regn for å fungere. Ved perioder uten regn, kan glasset dusjes eller vaskes med rent vann eller mildt såpevann.


Både selvrens og antidugg har et utvendig belegg og må behandles deretter. Tåler ingen kjemikalier, fett eller silicon. Mer informasjon kan finnes på www.glassportal.no

Vi forholder oss til Glass og Fasadeforeningen sine retningslinjer ved en reklamasjon på alle typer glass.

EI30 - Branndør

En balkongdør med brannkrav benyttes for å hindre brann i å spre seg. Det er derfor viktig at denne holdes lukket når man ikke har tilstrekkelig oversikt eller er i rommet.

Brannglassets innside tåler ikke direkte sollys da UV-stråler kan gi bobler og prikker i brannsjiktet (silikat). Det er derfor viktig at døren i åpen stilling ikke utsettes for direkte sollys mot dørens innside. Også ved gjennomskinn fra andre vinduer. Det er prosjekterende sitt ansvar å påse at glassfelt på tilstøtende/motsatte vegger har glass med UV-filter for å eliminere innstrålingen.

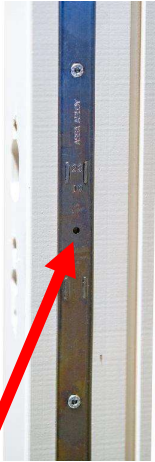

Espagnolett

Smør med olje ved alle lukkereilene og i smørehullet over vriderhøyde. Ved behov eller minst hvert år.



Luftebrems

Smør i vinkeloverføringen og på sidene av den glidende metalklossen. Ved behov eller minst hvert år.



Hengsle

Skru av toppen på hengslene. Drypp et par dråper olje i toppen for å unngå ødeleggende slitasje. Ved behov eller minst hvert år.