



Cello

FUNKY

CG31


PRODUKTFAKTA

- Ettgrepsbatteri for enkel betjening
- Stilren skandinavisk design
- Typegodkjent
- Utbyttbare tilkoplingsslanger



RESERVEDELER

- Servicepatron
- Strålesamler, M24x1
- Monteringsdetaljer
- SoftPex-slange, M10x1

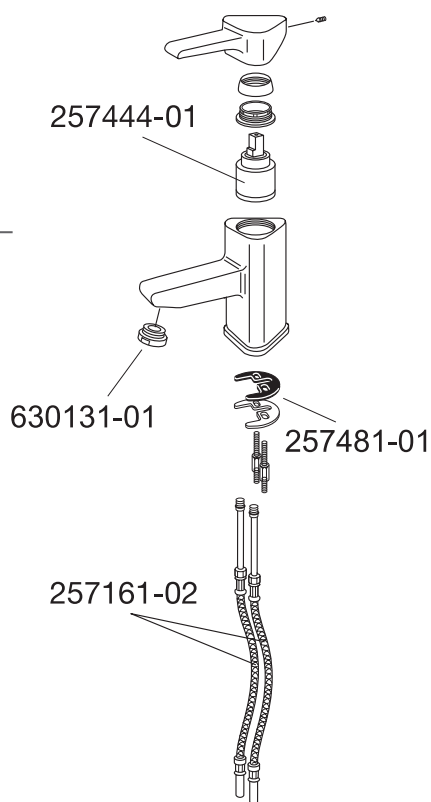

GB41254841





Cello

FUNKY

CG31

VEDLIKEHOLD

- Tørk av blandebatteriene jevnlig med en myk klut.
- Rengjør jevnlig med flytende, pH-nøytrale rengjøringsmidler.
- Ved kalkavleiringer anbefales vanlig husholdningseddik. Skyld deretter med vann.
- Unngå slipende rengjøringsmidler og kluter.
- I bolig uten oppvarming, må blandebatteriene tømmes for vann før vinteren, evt demonteres og oppbevares på et varmere sted.
- Hvis det tømmes for vann, ta også ut patron / innsats og la hendel eller ratt stå åpen.
- Det er også fare for tilfrysning ved transport av vannfylt blandebatteri i minusgrader.



AVFALLSHÅNDTERING

- Avfall kildesorteres på nærmeste avfallsstasjon.

GB41254841