

Calor

BRUKSANVISNING FOR BT3300

BYGGTØRKER




Les bruksanvisning nøye før bruk. Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig bruk

Tekniske spesifikasjoner

Voltage/frequency:	230V ~ 50Hz
Effekt:	3300 W
3 Trinn:	3 (40 W, 1650 W and 3300 W)
Temperatur:	Justerbar 0-40 °C
Mål:	250x250x390mm
Vekt:	5.6kg

Trenger minimum 10 amp. sikring
Leveres med ledning og plugg

Styrings panel

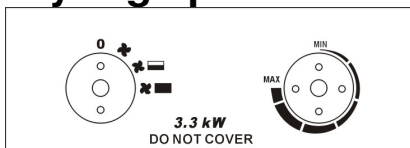

1. 3 trinns regulering
2. Termostatkontroll

Spesielle forsiktighets regler

- Ovnen må ikke benyttes utendørs I fuktig vær, I baderom eller I andre fuktige miljøer.
- Ovnen kan bli veldig varm og må derfor ikke plasseres I nærheten av brennbart materialet som gardiner, møbler eller lignende.
- Ovnen må ikke tildekkes.
- Plasser ikke Ovnen direkte under en stikkontakt.
- Ovnen må ikke kobles til en på/av timer eller andre innretninger som automatisk setter ovnen på.
- Ovnen må ikke benyttes I rom der det oppbevares brannfarlige væsker som bensin eller gass.
- Om skjøteledning benyttes må denne være så kort som mulig og fult utstrekt.
- Om det oppstår skade på ledningen må enheten ikke benyttes før dette er reparert.
- Hold barn og husdyr unna enheten når den er I bruk.

BRUK:

- Sett enheten på et stødig underlag og i god avstand fra brennbart materiale.
- Sett støpselet i stikkontakten
- Sett termostaten på maksimum.
- Sett bryteren på en av de 3 trinnene (650 W, 1300 W and 2000 W). Ovnens vil da starte.
- Når ønsket temperaturen er oppnådd i rommet, skru termostaten tilbake til ovnen stenges. Skru den så et lite hakk opp igjen. Ovnens vil da jobbe av/på for og holde den ønskede temperaturen i rommet.

IMPORTØR:

**Novaplan as
Ullern Allè 2
0381 OSLO**

TLF: 22133200 FAX: 22133203

www.novaplan.no