

DAGLIG VEDLIKEHOLD:

Det er normalt ikke nødvendig med daglig vedlikehold.

LUFTING AV ANLEGGET:

Ved lufting bør man stenge radiatorventilen (1) før man starter.

Lufteplugg/nippel er plassert oppe til venstre eller høyre side av radiatoren.

Lufting foretas med luftnøkkel (2) eller med en skrutrekker (3).

Klargjør en kopp el.l. for oppsamling av vann.


Vri den hvite «kappen» (A) til du får drenshullet (B) ut fra vegg slik at det er enkelt å samle opp vannet og unngå vannskader.

Skru forsiktig nippelen (mot venstre) til du hører at det kommer ut luft og/eller vann av drenshullet. NB: Maks 2 omdreininger. Gjør dette til du får en fast vannstråle ut av luftennipelen. Steng lufteventilen og tilbakestill radiatorventilen.

OBS: tegningene er generelle og viser ikke nødvendigvis den gjeldene radiator.

PERIODISK VEDLIKEHOLD:

Lufting av systemet fortas ved driftsstart. Normalt ved oppstart av varmeanlegget på høsten.

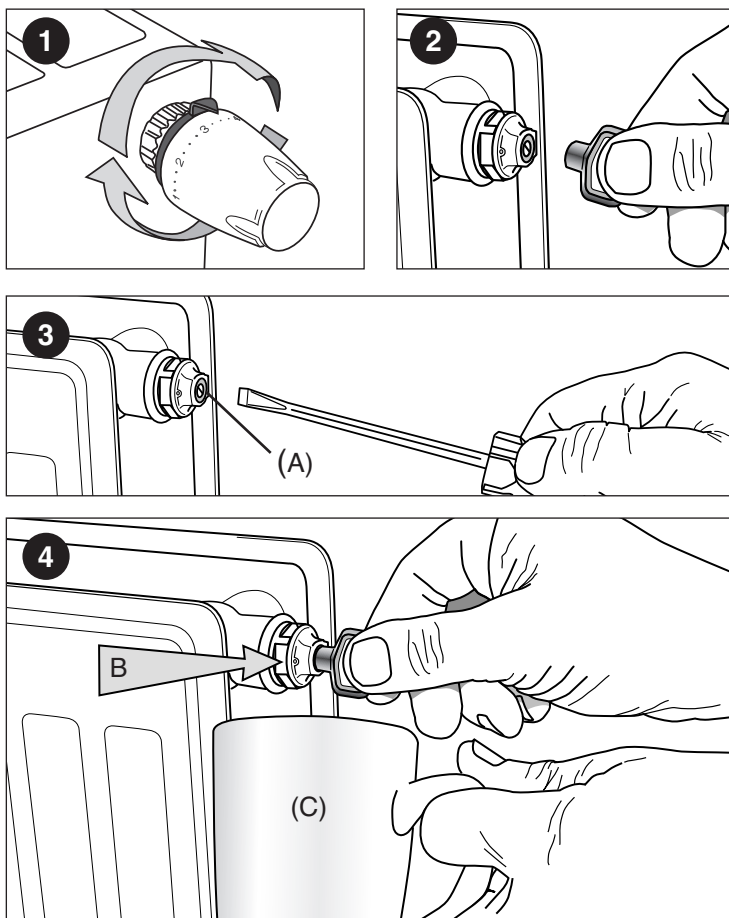

AVFALLSHÅNDTERING OG DESTRUKSJON:

Alle deler er produsert i stål og kan gjenvinnes.

HMS (HELSE MILJØ OG SIKKERHET)

Ludvig radiatorer gir ingen helserisiko og miljøskader, verken ved montering eller i bruk.

7. Reservedeler / tilbehør



AVTAPPNINGSVENTIL
1/2"
Art.nr. 324103



BUNNPLUGG
1/2"
NRF nr. 823 75 06



LUFTEVENTIL
1/2"
NRF nr. 823 75 03