

CTC FerroFil AS,
2150 Årnes
www.ctc.no

NOBB 465 81 220 NRF 853 40 17
Shuntautomatikk RVD 120

Varegr.
3046300
Romregulering varme

Reguleringscentralen er fabrikkinnstilt i.h.t. de vanligste parameterene som gjelder for en bolig, men de kan lett endres. Automatikken er utrustet med et digitalt ur for innstilling av opptil 6 perioder mellom normal og senket temperatur,

utekompensert styring,

maks. og min. begrensnig,

feilmeldings-program og frostbeskyttelse,

testfunksjon av motor, følere og releer (et godt hjelpeverktøy for installatøren).

Shuntautomatikk RVD 120 leveres som en komplett pakke med elektronikkcentralen, shuntmotor, uteføler og turføler. Romtermostat er tilleggsutstyr.

Shuntmotor SQK 34:

Monteres på shuntventilen, når denne er satt i midtstilling, rattet fjernes, en bolt i shuntventilen byttes ut med medfølgende messingbolt med tapp (noen ventiler er tilrettelagt for dette), - så settes aluminiumsnavet på shuntakselen, shuntmotoren settes i midtstilling og monteres på plass.

Stram så til med en umbraconøkkel i rattet på shuntmotoren.

Uteføler QAC 22:

Plasseres normalt på husets nord eller nord-øst vegg.

Turføler QAD 22:

Spennes fast på turledningen etter shuntventilen.



Shuntmotor



Uteføler




Turføler



For mer info, gå til ctc.no og bruk NRF nummeret i søkefeltet.

- Shuntautomatikken må ikke utsettes for fuktighet.

Shuntautomatikk RVD 120

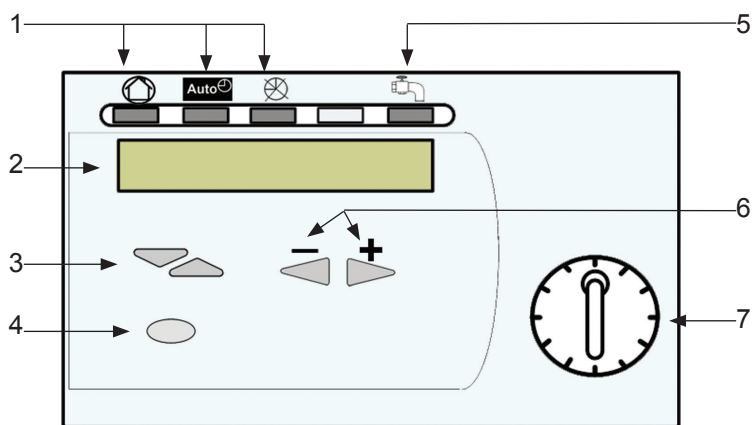

1	Tast for valg av driftsmodus.
2	Display.
3	Taster for valg av betjeningslinje i display.
4	Tast for valg av manuell styring AV / PÅ. Gul lampe lyser i manuell.
5	Tast for produksjon av forbruksvann AV / PÅ. Hvis dette er installert.
6	Taster for endring av verdier.
7	Ratt for innstilling av dagtemperatur. Kan endres + / - 8° C.

Egne notater

Husk å fylle ut feltene nedenfor. De kan være bra å ha om det skulle hende noe.

Produkt:	Tilvirkningsnummer:
----------	---------------------

Rørinstallasjonen er utført av:	Navn:
---------------------------------	-------

Dato	Telefon:
------	----------

Elektroinstallasjonen er utført av:	Navn:
-------------------------------------	-------

Dato	Telefon:
------	----------

CTC Ferrofil A/S forbeholder seg retten til når som helst å kunne modifisere produktet eller deler av det, uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Selv innholdet i denne installasjons - og driftsinstruksjonen kan også endres uten forutgående eller direkte informasjon til kunde. Om ikke installasjons - og driftsinstruksjonen følges, er ikke CTC Ferrofil A/S garantiansvarlig. Installasjons - og driftsinstruksjonen gjelder for produkter i standard utførelse. CTC Ferrofil A/S svarer derfor ikke for skader som kan ha oppstått med det leverte produkt eller installasjonen, om det avvikes fra standard utførelse. Denne driftsinstruksjonen er blitt utarbeidet med den største omhu. Feiltolkning, eventuelle åpenbare trykkfeil og konsekvenser av dette som måtte forekomme, svarer ikke CTC Ferrofil A/S for.

Garanti / Reklamasjonsrett

Følgende retningslinjer gjelder vedr. garanti og reklamasjonsrett for våre salgsprodukter:

Garanti

Det er 2 års garanti som dekker slitasjefeil som skyldes normal drift. Garantien dekker ikke feil som oppstår pga. unormal drift eller utenforliggende årsaker.

Reklamasjonsrett

Retten til reklamasjon på fabrikkfeil er 5 år. Fabrikkasjonsfeil er feil som har vært til stede fra produktet forlot fabrikk.

Vi viser for øvrig til generelle "Salgs og leveringsbetingelser".

Vi viser også til bransjens avtale "FL-VVS 2001"

