



Vedlikehold

Varmespreder'n krever ikke noe spesielt vedlikehold i normal drift. Tørk den ren med en fuktig klut om nødvendig.



Garanti

Varmespreder'n har garanti på 2 år fra kjøpsdato. Garantien gjelder produksjonsfeil. Garantien dekker ikke skader som følge av unormal bruk.



Retur

Skulle Varmespreder'n ikke fungere som normalt i garantiperioden kan du levere den tilbake i butikken hvor den ble kjøpt. Husk å ta med kvitteringen.



Resirkulerbar emballasje

Alt av emballasjemateriale er resirkulerbart. Hjelp oss å ta vare på miljøet.

Vi forbeholder oss retten til å forbedre og endre produktdesign og håndbok uten videre varsel.

Varmespreder'n






Brukerveiledning

Plassering

Hvis ovnsrøret går opp fra toppen av ovnen bør Varmespreder'n plasseres ved siden av røret med en avstand på minimum 10 cm.

Varmespreder'n skal helst ikke plasseres foran ovnsrøret.

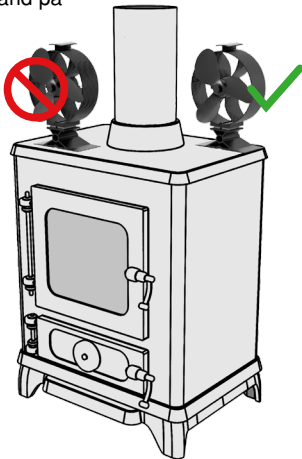

Overflatetemperatur på ovnen

Optimal overflatetemperatur på ovnen ved bruk av Varmespreder'n er 80-250°C.

Det følger med et ovns-termometer som gjør det mulig å følge med på temperaturen. Egen bruker-veiledning ligger i pakningen for dette.

Varmespreder'n starter automatisk når temperaturen kommer over 50°C. Hastigheten på vifta øker når temperaturen øker.

Produktet er utstyrt med en overoppheting-sikring som stopper motoren hvis temperaturen overstiger 250°C. Sikringen nullstiller seg selv når Varmespreder'n blir avkjølt.

For at Varmespreder'n ikke skal bli skadet bør den fjernes fra ovnen hvis temperaturen overstiger 350°C.



Produktet blir varmt, så vær forsiktig!

For å unngå å brenne deg bør du bruke hansker hvis du skal flytte Varmespreder'n når den er i bruk.

Foten på produktet får høy temperatur. Hvis du flytter Varmespreder'n når den er varm, så husk å ikke sette den på noe som kan skades av varmen.

Hold barn og kjæledyr vekk fra Varmespreder'n når den er i bruk.

