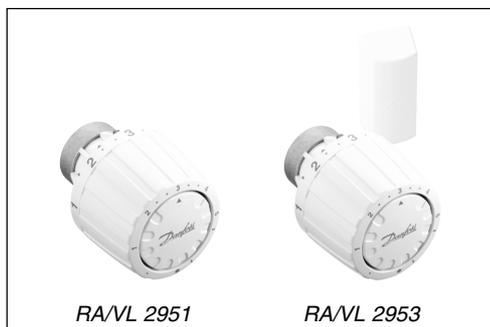


**Anvendelse**



Termostaterne er selvvirkende proportionalregulatorer med et lille P-bånd. Danfoss RA gasfyldte termostater giver en markant bedre regulering end andre eksisterende følerprincipper. Andre kendte følerprincipper reagerer op til 70% langsommere. RA/V og RA/VL udnytter derfor gratisvarmen maksimalt og overtemperatur efter natsækning er minimal.

Design og tekniske specificationer er som RA 2000, men befæstigelsen passer på alle typer RAVL eller RAV ventiler:

- RA/VL passer til RAVL ventiler (26 mm)
- RA/V passer til RAV ventiler (34mm)

RA/VL og RA/V termostater er udskiftningstermostater til eksisterende varmeanlæg med RAVL eller RAV ventiler. Med termostaten følger ny pakkåse til ventilen.

Inden for temperaturområdet kan indstillingen begrænses eller låses. Til forstærkning kan evt. monteres en armeringskappe.

Farven er RAL 9016.

**Sådan vælges den rigtige service termostat**



**Bestilling og data**

*Sampak med følerelement og pakkåse*

Type	Model	Udførelse	Indstil.område <sup>1)</sup>	Best. nr.	VVS-nr.
RA/VL 2951	Universalelement til RAVL ventiler	Indbygget føler	5-26 °C	<b>013G2951</b>	<b>403131.350</b>
RA/VL 2953		Fjernføler 0-2 m <sup>2)</sup>		<b>013G2953</b>	<b>403131.352</b>
RA/V 2961	Universalelement til RAV ventiler	Indbygget føler		<b>013G2961</b>	<b>403136.460</b>
RA/V 2963		Fjernføler 0-2 m <sup>2)</sup>		<b>013G2963</b>	<b>403136.462</b>

<sup>1)</sup> Ved Xp = 2 K. (Ventilen er lukket ved 2 K højere rumtemperatur).

<sup>2)</sup> Ved levering er kapillarrøret oprullet i følerkassen.

*Tilbehør*

Produkt		Best. nr.	VVS-nr
Pakkåse	(10 stk/pakning)	<b>013U0070</b>	<b>403159.000</b>
Begrænsningsspindel til universalelementer	(30 stk/pakning)	<b>013G1237</b>	<b>403229.037</b>
Armeringskappe til beskyttelse af RA/VL universalelementer	(10 stk/pakning)	<b>013G2493</b>	<b>460951.291</b>
Armeringskappe til beskyttelse af RA/V universalelementer	(10 stk/pakning)	<b>013G2494</b>	<b>460951.292</b>

**Temperaturindstilling**

Den ønskede rumtemperatur opnår man ved at dreje på elementets håndtag.

De rumtemperaturer, der svarer til elementets indstillingstal, fremgår af temperaturskalaerne. Temperaturangivelserne er vejledende, idet de opnåede rumtemperaturer ofte vil

være påvirket af bl.a. indbygningsforholdene. Temperaturskalaerne er angivet i henhold til europæiske standarder ved  $X_p = 0\text{ °C}$  og  $X_p = 2\text{ °C}$ .  $X_p = 0\text{ °C}$  angiver ved hvilken rumtemperatur ventilen lukker og  $X_p = 2\text{ °C}$  angiver rumtemperaturen ved et proportionalbånd på  $2\text{ °C}$ .



*RAV og RAVL*



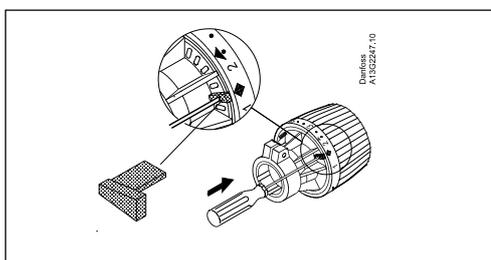
$X_p = 0\text{ °C}$



$X_p = 2\text{ °C}$

◆ = Frostsikringstemperatur

7	9,5	14	17	20	23	26	28°C
1	*	1	2	•	3	•	4
5	7,5	13	15	18	21	24	26°C

**Begrænsning og blokering**


Indstillingsområdet kan begrænses eller blokeres med de to ryttere, der er monteret på elementets bagside.

Max.-begrænsning. Ønsket max.-værdi = "4"

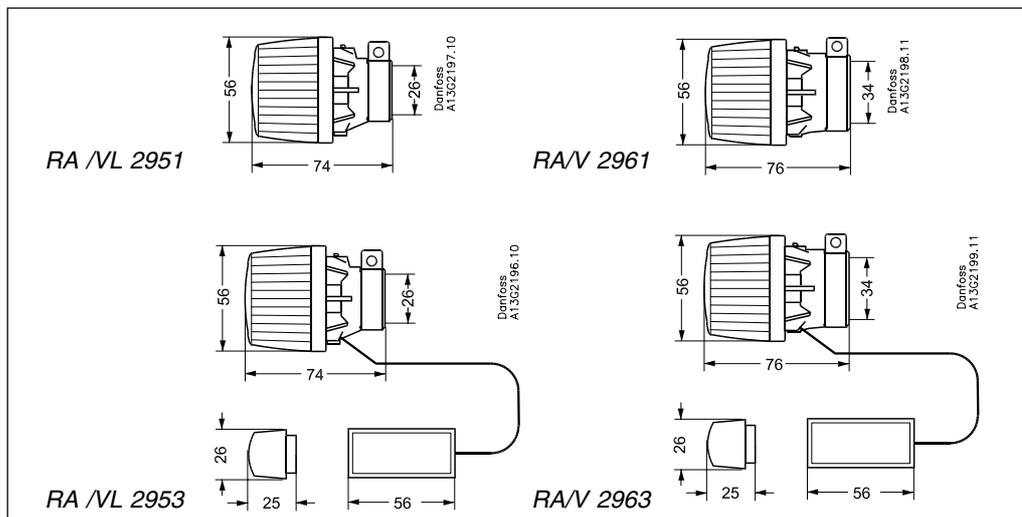
- Indstil termostaten på tallet "4"
- Placér den ene rytter ud for det firkantede pilemærke på indstillingshåndtaget.

Min.-begrænsning. Ønsket min.-værdi = "2"

- Indstil termostaten på tallet "2"
- Placér den anden rytter ud for det trekantede pilemærke på indstillingshåndtaget.

Blokering. Ønsket blokerings-værdi = "3"

- Indstil termostaten på tallet "3"
- Placér de to ryttere ud for h.h.v. det firkantede og trekantede pilemærke.

**Mål**


Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.


**Danfoss A/S  
Salg Danmark**

Jegstrupvej 3  
8361 Hasselager  
Telefon: 8948 9111  
Telefax: 8948 9311  
E-mail: danfossdk@danfoss.dk  
Internet: www.danfoss.dk