


ZIPLINE 30m

m/ huske




Art. nr. 7050012

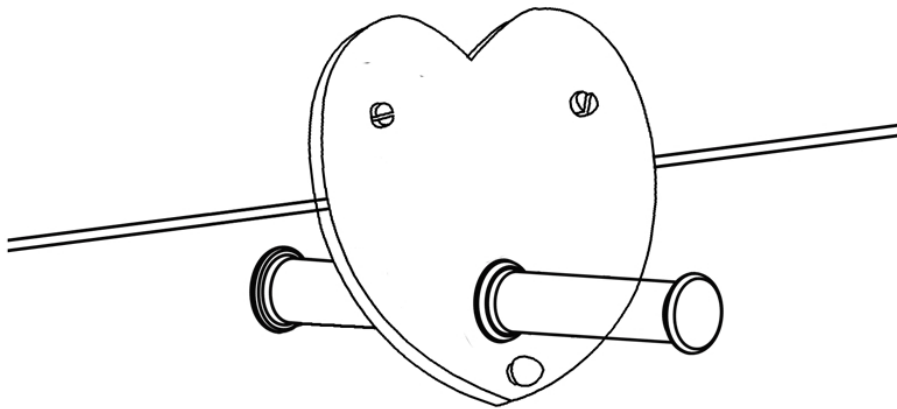

VIKTIG: Les denne veiledningen og følg alle instruksjoner før montering og bruk av ziplinen

ADVARSEL


- Ziplinen er kun beregnet for privat bruk
- Produktet passer ikke for barn under 3 år - fallfare!
- Ziplinen er laget for bruk av barn over 6 år. Max vekt 80 kg
- Ziplinen må monteres av voksen, og barn i alle aldre må være under oppsyn av en voksen til enhver tid når produktet brukes

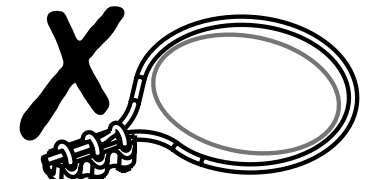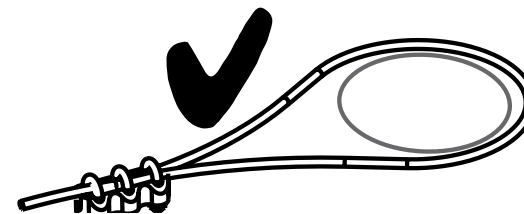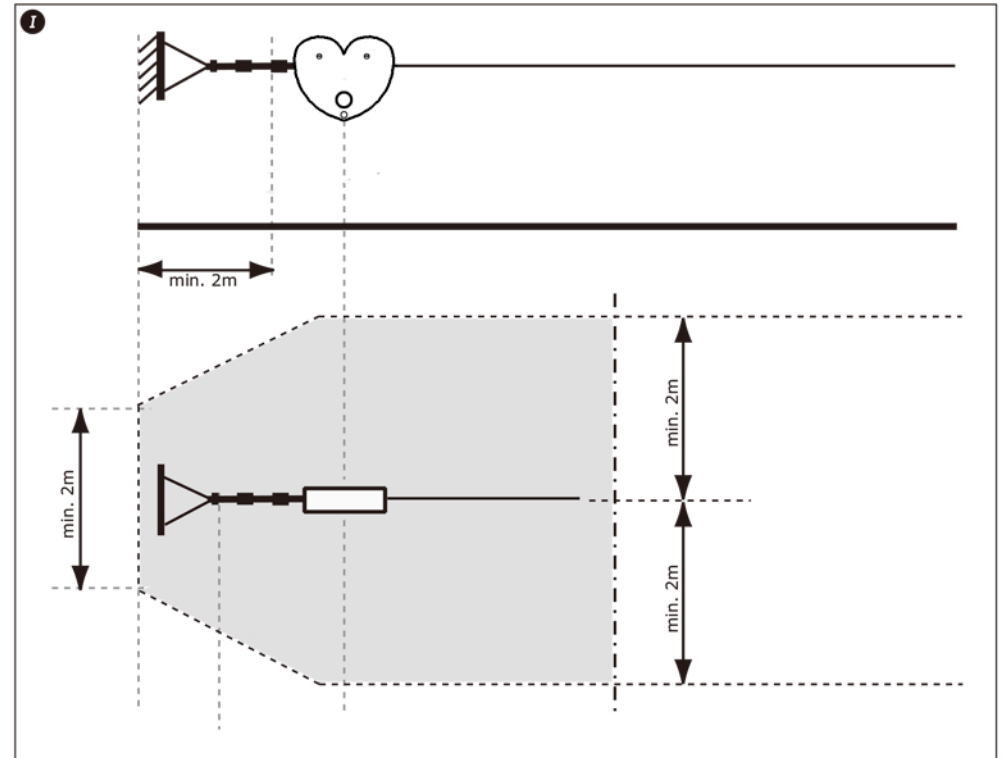

Emballasjen sorteres som Papp og Plastemballasje



Produsert i Kina for Krifon AS, Harpunveien 6-8, 3128 Nøtterøy

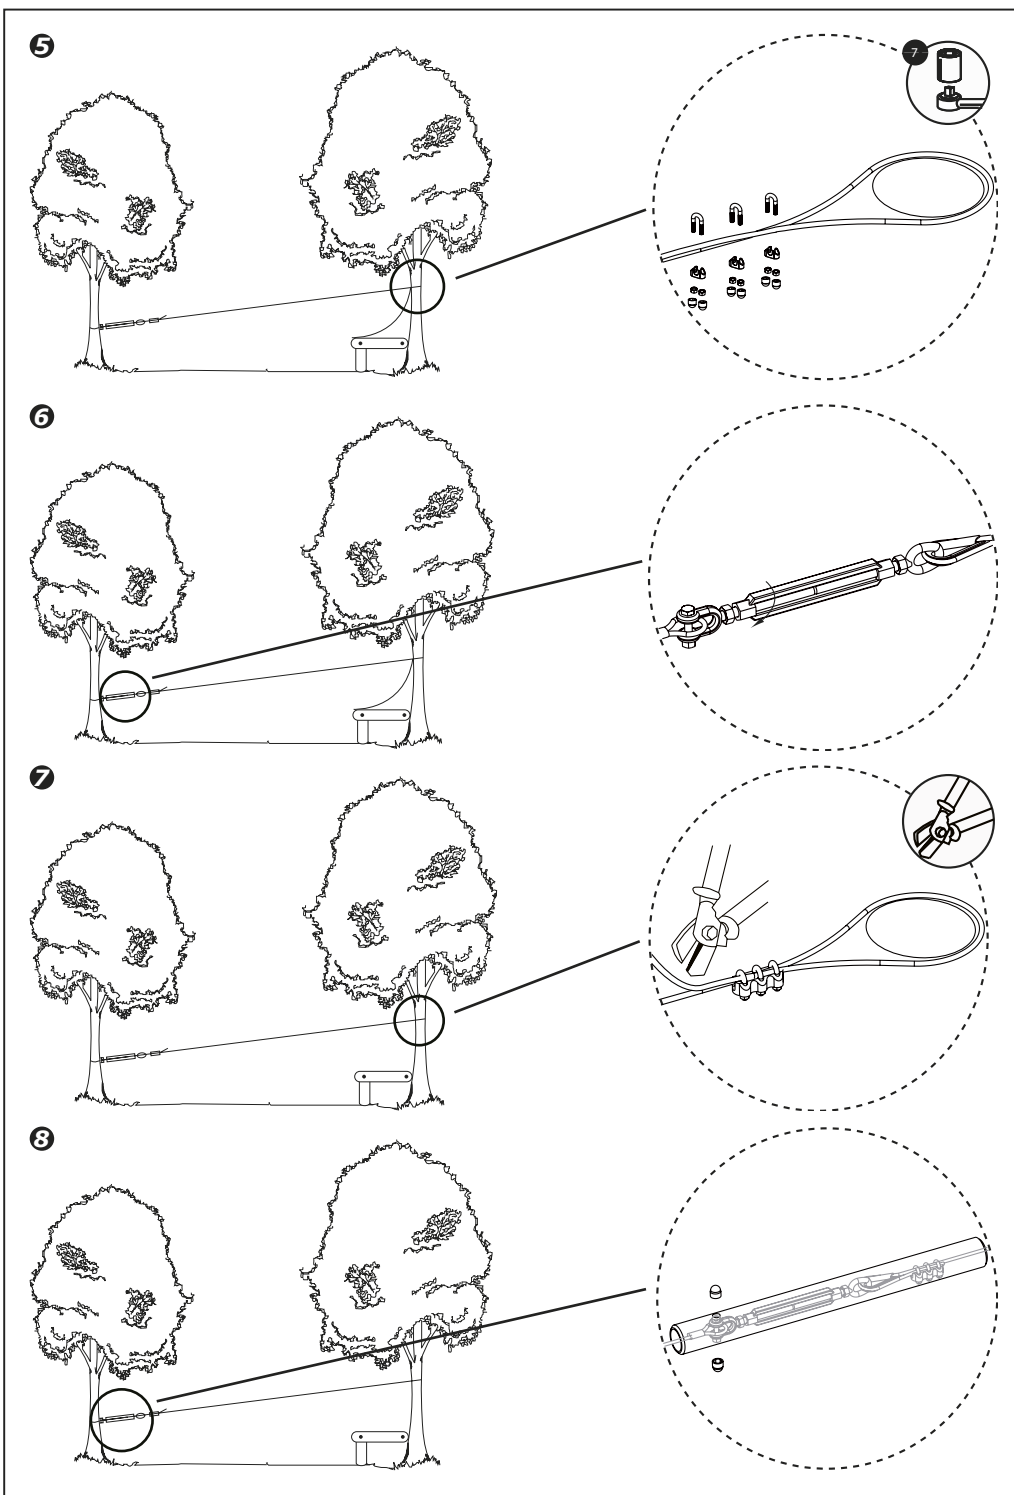


SIKKERHETSINSTRUKSJONER

1. Vennligst ta vare på denne bruksanvisningen for senere bruk, og pass på å gå igjennom denne med alle som skal benytte ziplinen.
2. Produktet må ikke endres og skal monteres av en voksen i samsvar med veiledningen. Upassende bruk og mangelfull/ uriktig montering kan medføre skader, og fritar produsenten fra alt ansvar.
3. Bruk av ziplinen er kun tillatt under konstant tilsyn av en voksen. Dette produktet er kun beregnet som en zipline mellom to punkter og for ett barn av gangen. Kun for barn over 6 år og vekt inntil 80 kg.
4. Dette produktet er i samsvar med alle sikkerhetskrav i Europeisk Standard EN71-1, EN71-2, EN71-3 og EN71-8. Produktet er kun beregnet for bruk i private husstander, inne eller ute.
5. Ziplinen skal bare brukes dersom den er montert etter følgende anvisning.
6. Dersom man ønsker å montere ziplinen til et lekestativ eller lignende, må det gjøres på en slik måte at man unngår all risiko for at barn kan sette seg fast i wire eller andre deler.
7. Ved montering av ziplinen må man ta hensyn til minimumsavstanden som kreves mellom produktet og eventuelle hindringer som vegger, gjerder, o.l. Denne avstanden må være minimum 2 meter (se fig I). Sikkerhetsområder og avstandskrav mellom produkter kan ikke overlappe.
8. Innenfor denne sikkerhetssonen må det ikke være gjenstander som er harde, kantet eller spisse. Underlaget må være flatt og støtabsorberende. Produktet skal ikke monteres over asfalt, betong eller annen hard flate. Vi anbefaler at ziplinen fjernes i vintermånedene da underlaget ikke er egnet for sikker lek når bakken frossen.
9. Forsikre deg om at treet, grenen eller annen konstruksjon som ziplinen festes i tåler en belastning på minimum 300 kg.
10. Alle deler av produktet må sjekkes jevnlig. Om behov for erstatningsdeler kontakt kontakt din forhandler eller importør.

DELELISTE

Ta alle delene ut av pakken og sjekk at ingen deler er skadet, og at alle deler er med.

A Zipline

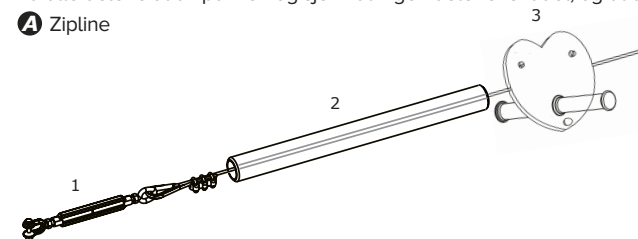


1. Wirestrammer (strekfisk)
2. Gummimansjett
3. Tralle med håndtak


B Kort wire



C Wireklemmer




D Mutterdeksel for wirestrammer



NØDVENDIG VERKTØY

1. Blyant
2. Universal pipenøkkel nr. 7
3. Universal pipenøkkel nr. 13
4. Avbitertang

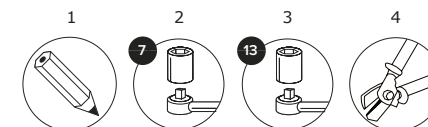

INSTRUKSJON FOR WIREHØYDE

For å montere ziplinen korrekt og sikkert, må disse høydemål følges. Den ene enden må monteres høyere enn den andre. Disse målene avhenger av brukerens høyde og avstanden mellom festepunktene. For å bestemme riktig høyde følg disse stegene:

1. Mål høyden på brukere. Om høydeforskjellen på brukerne er mindre enn 15 cm gå ut fra den høyeste brukeren. Om mer enn 15 cm må høyden justeres hver gang noen med andre mål skal bruke ziplinen.
2. Legg 75 cm til brukerens høyde og merk av dette punktet på treet eller konstruksjonen det skal festes i.
3. Mål avstanden mellom festepunktene. Bestem høydemål ut fra etterfølgende tabell og merk av dette punktet på det motstående festepunkt.

Høyde bruker	Høyde laveste festepunkt (x)	Høyde høyeste festepunkt i henhold til følgende distanser mellom festepunktene (y)				
		24,5m	21,5m	18,5m	15,5m	12,5m
120cm	200cm	290cm	275cm	260cm	245cm	230cm
140cm	210cm	300cm	290cm	260cm	260cm	245cm
150cm	230cm	320cm	300cm	290cm	275cm	260cm
170cm	245cm	335cm	320cm	300cm	290cm	275cm
180cm	260cm	350cm	335cm	320cm	300cm	290cm

MONTERING

1. Merk av korrekt høyde til begge festepunkt iht. instruksjonen i punkt 1 "Instruksjon for wirehøyde"
2. Lag en stor løkke ved å bøye den korte wiren (den med løkke i begge ender) rundt tree/ konstruksjonen.
3. Skru endene på wire-strammeren og åpne den så mye som mulig.
4. Fest wire-strammeren til wireløkken rundt tree/ konstruksjonen.
5. Dra den andre enden av wiren bort til det andre festepunktet. Stram wiren og lag en løkke rundt det andre festepunktet, sett på wire-klemmene, dra i wiren så stram som mulig og lukk wire-klemmene. Pass på at wire-klemmene ikke plasseres for nær tree/ konstruksjonen. (se fig II)
6. Skru til wire-strammeren ved første festepunkt, til wiren er strammet maksimalt. Om wiren ikke er stram nok, åpne wire-strammeren igjen, løsne wire-klemmene ved andre festepunkt og gjenta fra punkt 5.
7. Kutt av overskytende wire med en knipetang, og fest enden med egnet tape så wiren ikke splittes.
8. Skyv gummimansjetten over wire-strammeren og sett på mutterdekslene.

BRUKSANVISNING

1. Start alltid fra en sikker og stabil plattform.
2. Hold alltid godt fast i håndtaket med begge hender (eller holdt godt fast i tauet til husken om denne nyttes)
3. Håndtaket må ikke slippes før du har stanset helt opp og føttene kan plasseres støtt i bakken eller på plattform.
4. Ziplinen må kun brukes under tilsyn av en voksen.
5. Sjekk alltid at alle deler til ziplinen er hele og i orden før bruk. Wire, festepunkter, tralle, wire-klemmer, wireklemmer.
6. Ikke la barn oppholde seg under eller i nærheten av wire eller konstruksjon når ziplinen er i bruk.
7. Ikke bruk klær med snorer eller løse klær (ponchoer, skjerf etc.) ved bruk av ziplinen pga. fare for at bruker da kan sette seg fast.
8. Ikke bruk ziplinen når wiren eller trallen/håndtaket er vått.
9. Eneste godkjente tilbehør til ziplinen er KBT huske med D-sjakk. Bruk av andre husker, tau o.l. er ukorrekt bruk og kan medføre fare.

TILSYN OG VEDLIKEHOLD

Hyppighet for tilsyn og vedlikehold avhenger av utstyr og materialer, bruk, risiko for hærverk, lokasjon nær sjø, forurensing, værforhold og utstyrets alder. Vær spesielt oppmerksom på wire-klemmer, wire-strammer og håndtak-delen.

Visuell rutineinspeksjon (ukentlig til månedlig)

- sjekk alltid at bolter og skruer er skikkelig festet.
- sjekk underlaget og se til at det er fritt for skadelige gjenstander.
- sjekk at alle deler er på plass.
- sjekk at avstand til andre gjenstander i omgivelsene er stor nok.

Operativ inspeksjon (hver 1 til 3 måned)

- sjekk stabiliteten på objektene ziplinen er festet til.
- sjekk alle deler for slitasje og demonter ziplinen for utskifting av deler hvis nødvendig.

(Halv)Årlig inspeksjon (1 til 2 ganger pr år)

- sjekk om det er rust/korrosjon
- sjekk alle deler for slitasje og demonter ziplinen for utskifting av deler hvis nødvendig.

MONTERING

