

94252-06
2014-11

S4-S6-S7



NO Monteringsveiledning
Rotorkassett / Rotorrem og børsteliste

SE Monteringsanvisning
Rotorkassett / Rotorrem och borstlist

ART.NR.:
55720
113494
98105
98744

NO



Før man foretar service eller vedlikehold inkludert rengjøring, må aggregatet gjøres strømløst.

Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson.

Kun personal med relevant teknisk kompetanse skal utføre vedlikeholdsarbeider.

Kontroller at dørene er forsvarlig lukket og låst etter at service er utført. Ved bruk av åpne stusser eller korte kanal(er) må viftene sikres med beskyttelsesgitter.

SE



Innan man utför service eller underhåll inklusive rengöring, måste strömmen till aggregatet stängas av.

Alla elektriska inkopplingar måste utföras av fackman.

Endast personal med relevant teknisk kompetens ska utföra underhållsarbete.

Kontrollera att dörrarna är ordentligt stängda och låsta efter att service har utförts. Vid användning av öppna stosar eller korta kanaler måste fläktarna säkras med skyddsgaller.

NO 1 Monteringsveiledning S4, S6, S7 rotorkassett

SE 1 Monteringsanvisning S4/S7 rotorkassett

1

NO

Kontroller om rotormotoren sitter vendt mot riktig side. Sammenlign med eksisterende utførsel. Hvis den ikke sitter riktig er den enkel å snu.

SE

Kontrollera om rotormotor sitter vänd mot rätt sida. Jämför med befintlig lösning. Om den sitter felvänd, är den lätt att vända.



2

NO Hvis motoren må vendes: Skru opp de fire skruene som braketten er festet i, løsne på rotorreim og trekk ut tetningshylsen som ledningen går igjennom.

SE Om motorn måste vändas: Skruva loss de fyra skruvarna som fästet är anslutet till, lossa rotorremmen och dra ut tätningshylsan som kabeln går igenom.



3

NO Sett inn rotormotoren vendt mot riktig side. Fest ledningen, og sett på rotorreimen.

SE Sätt in rotormotorn vänd mot rätt sida. Fäst kabeln och sätt på rotorremmen.



4

NO Skru på vingene på den siden de skal være. Se på eksisterende utførsel for å være sikker. Kontroller at den svarte plasten på børstelisten ikke ligger inntil rotoren.

SE Montera vingarna. Titta på befintlig lösning för att vara säker på placering. Se till att den svarta plasten på borstlisten inte ligger an helt mot rotorn.



5

NO Ta varmeelementet, OT og BT fra den eksisterende rotoren og sett over på den nye. Denne rotorkassetten er nå klar til å bli satt inn i aggregatet.

SE Ta varmeelementet, OT och BT från den befintliga rotorn och sätt över på nya. Denna rotorkassett är nu redo att sättas in i aggregatet.

Handlingene i Fig. 5 skal IKKE utføres fra og med:

Åtgärderna i fig 5 skall inte utföras från och med:

Artikkelnr.	Serienr.
14160	671
14161	632
14162	001
14163	001
14164	001
14165	001
14166	001
14167	001
14170	675
14171	596
14172	001
14173	001



6

NO Før rotoren settes inn, monteres tetningslist 3 x 10mm svart på bakenforliggende kant for tetting mot aggregatets tilstøtende vegg.


OBS! Ikke strekk lista ved montering!

Bruk samme emballasje ved retur av defekt rotor.

SE Innan rotorn sättas in, monteras packning 3 x 10mm svart på den underliggande kanten för tätning mot aggregatets intilliggande vägg.

OBS! Sträck inte list under montering!

Använd samma förpackning vid retur av defekt rotor.

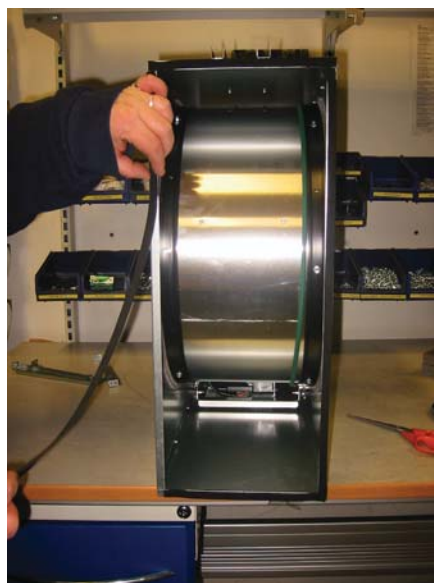

NO 2 Skifte av børsteliste og rotorrem**SE 2 Byte av borstlist och rotorrem****NO Bytte børsteliste på rotor****SE Byte borstlist på rotor****1**


NO Fjern gammel børsteliste ved å skru opp skruene listen er montert fast med og dra ut listen.

SE Ta bort den gamla borstlisten genom att skruva ur skruvarna listen är fast monterad med och dra ut listen.

**2**


NO Dra av tråden på børstelisten før den monteres på rotoren.

SE Dra ur tråden på borstlisten innan den monteras på rotorn

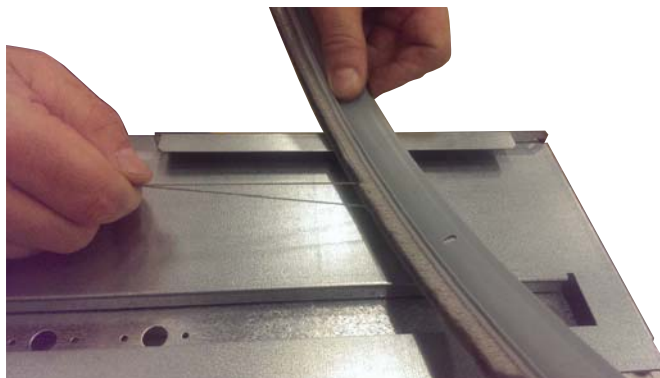**3**

NO Skru deretter på ny børsteliste, det er en på hver side av rotoren.

SE Skruva fast den nya borstlisten, det finns en på varje sida av rotorn.

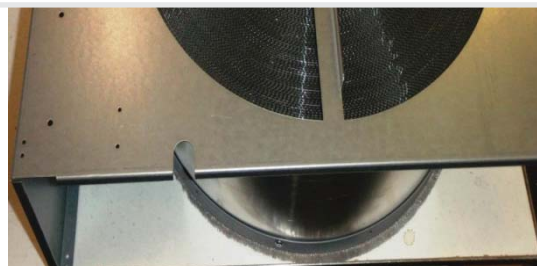

- NO** Bytte børstelist på rotorsida
SE Byte borstlist på rotorsida



NO Bytt på en side om gangen.

SE Byt på en sida i taget


1

- NO** Skru av børstelistholder fra rotor. Løsne på låseklips, det er 4 stk pr. børstelist. Fjern gammel børstelist og sett på ny. Sett på låseklips.
- SE** Skruva loss borstlisten från rotorn. Lossa på låseklips, det finns 4 st per. borstlist. Ta bort den gamla borstlisten och montera den nya. Montera låseklips.



2

- NO** Dra av tråden på børstelisten før den monteres på rotoren.
- SE** Dra ur tråden på borstlisten innan den monteras på rotorn.

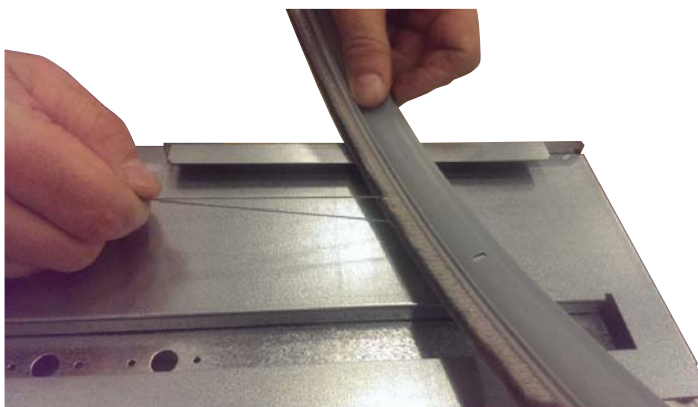

3

- NO** Husk å montere børstelistene på plass igjen i samme retning som den gamle satt, med klips på hver side.
 Monter rotorkassetten inn i aggregatet igjen og koble til elektrisk. Start aggregatet og sjekk at driften av rotoren ser riktig ut.
- SE** Kom ihåg att installera borstlistar på plats i samma riktning som den gamla, med clips på varje sida.
- Montera rotorkassetten i aggregatet igen och anslut till el. Starta enheten och kontrollera driften av rotorn.


NO Bytte rotorrem
SE Bytte rotorrem

1**NO**

- Bruk en 6 mm Unbraco-nøkkel og løsne akslingen på rotoren
- Skru boltene helt ut.

SE

- Använd en 6 mm insexnyckel, lossa rotoraxeln
- Dra ur bultarna helt.

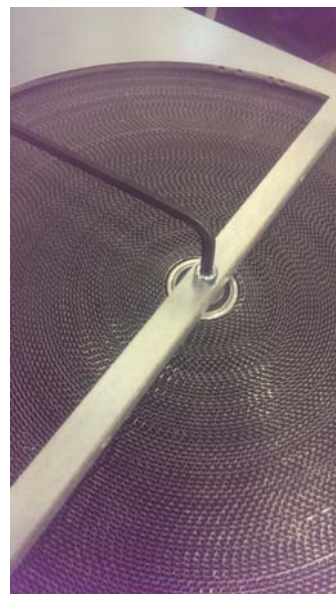**2****NO**

Trekk rotorremmen mellom huset og rotoren.

SE

Dra rotorremmen mellan huset och rotorn

**2****NO**

Monter remmen på remhjulet på rotormotoren og rett remmen inn på rotoren. Skru fast skruene på rotorakslingen.

SE

Montera remmen på remhjulet på rotormotorn och rätta till remmen. Dra åt skruvarna på rotoraxeln.





Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje www.flexit.no