

Monteringsanvisning

Stigesikring for takrenne og lekt

Montering av stigesikring for takrenne

Passer til stål og aluminiumsrenne. Skru overdel sammen med underdel, over falsen på takrenne. Avstand mellom krokene tilpasses bredden på stigen.

Montering av stigesikring for lekt

Passer til alle typer lektet tak. Skru stigesikringen fast i bærelakt under taksteinen eller takplaten. Avstanden tilpasses bredden på stigen.

Vedlikehold

Pass på at takkonstruksjonen ikke er beskadiget på noen måte (f.eks. råteskade).

For å sikre personer som ferdes på tak er det viktig at taksikringsutstyr ettersees en gang hvert år.

Generelt

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav Forskrift om utførelse av arbeid.

§ 17-23. Atkomst fra stige

Når stige benyttes som atkomst til tak, avsats eller liknende, skal stigen rage minst 1 meter over dette.



Når stige benyttes som atkomst skal den alltid sikres i toppen.

Jemtlund taksikringsutstyr leveres i varmgalvanisert

stål belagt med polyesterlakk.

Standardfarge er sort og hvit.

Andre farger leveres på bestilling

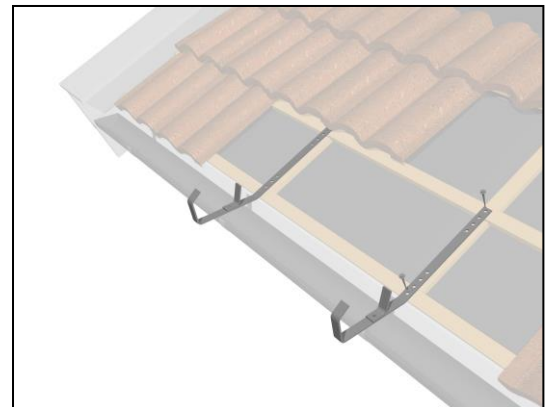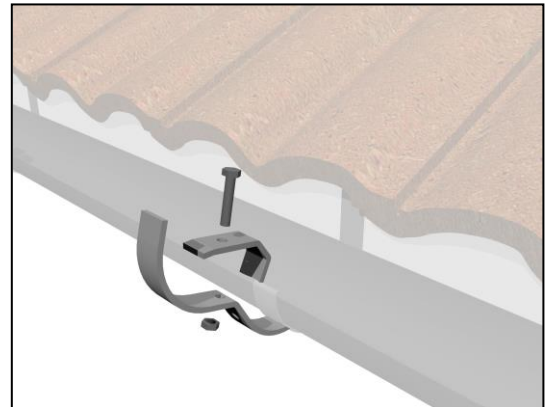

Jemtlund driver kontinuerlig produktutvikling og forbeholder seg retten til spesifikasjonsendringer. Våre anvisninger er å betrakte som veiledende.