

## Monteringsanvisning

### Stigesikring for takrenne og lekt

#### Montering av stigesikring for takrenne

Passer til stål og aluminiumsrenne. Skru overdel sammen med underdel, over falsen på takrenne. Avstand mellom krokene tilpasses bredden på stigen.

#### Montering av stigesikring for lekt

Passer til alle typer lektet tak. Skru stigesikringen fast i bærolekt under taksteinen eller takplaten. Avstanden tilpasses bredden på stigen.

#### Vedlikehold

Pass på at takkonstruksjonen ikke er beskadiget på noen måte (f.eks. råteskade).

For å sikre personer som ferdes på tak er det viktig at taksikringsutstyr ettersees en gang hvert år.

#### Generelt

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav Forskrift om utførelse av arbeid.

#### § 17-23. Atkomst fra stige

Når stige benyttes som atkomst til tak, avsats eller liknende, skal stigen rage minst 1 meter over dette.



Når stige benyttes som atkomst skal den alltid sikres i toppen.

Jemtlund taksikringsutstyr leveres i varmgalvanisert

stål belagt med polyesterlakk.

Standardfarge er sort og hvit.

Andre farger leveres på bestilling

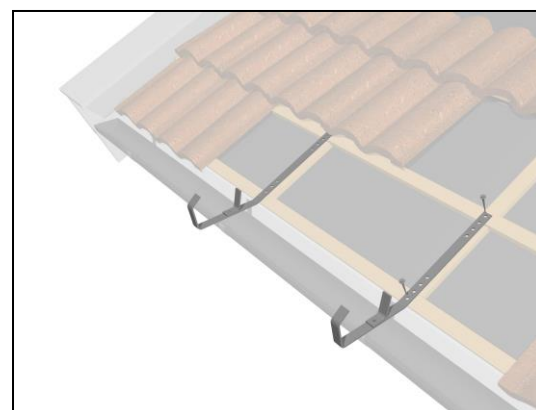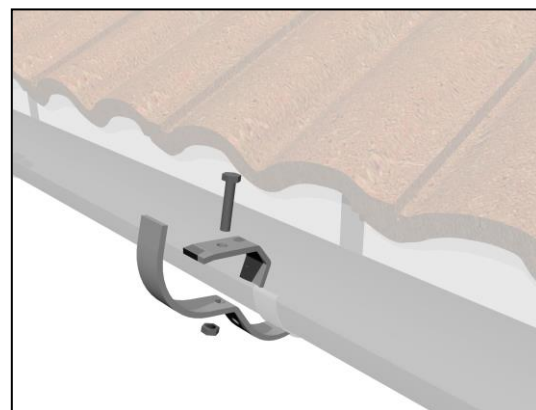

Jemtlund driver kontinuerlig produktutvikling og forbeholder seg retten til spesifikasjonsendringer. Våre anvisninger er å betrakte som veiledende.