

GENERELL INFORMASJON FOR ALLE OVERFLATER: Baderomsmøbler fra 1904 Voss er produsert i materialer som egner seg godt til baderommet. Det er viktig å sørge for god ventilasjon i rommet, og at møblene plasseres i en avstand/avskjermet fra badekar/dusjkabinett, slik at direkte vannsprut og såperester på møblene unngås. Tørk møblene hvis det likevel skulle komme vannsprut på dem, slik at de holder seg pene, og risikoen for skader minimeres.

1904 Voss møbler består hovedsaklig av sponplate eller MDF, som er belagt med forskjellige overflater som sikrer mot fuktskader. Vi gjør oppmerksom på at garantien for produktet bortfaller, og risikoen for fuktskader øker dersom det foretas tilpasninger av konstruksjonen og/eller designet. For pleie og vedlikehold henvises det til følgende avsnitt som er delt opp i forhold til materiale. Er du i tvil om materialet på ditt møbel, kontakt da vennligst din forhandler.

RENGJØRINGSVEILEDNING TIL MATERIALER BELAGT MED PVC-FOLIE OG/ELLER MELAMIN SAMT LAMINAT: Vi anbefaler rengjøring med en myk klut vridd opp i varmt vann tilsatt et mildt universalrengjøringsmiddel. Møbler med strukturerte overflater rengjøres best på langs av strukturen for å fjerne evt. smuss. Til slutt tørkes de over med en fuktig klut vridd opp i rent vann for å fjerne rengjøringsmiddelet, så man unngår skjolder eller striper. Tørre kluter og papirservietter bør unngås til møbler med matte overflater og høyglansoverflater, da det kan risse overflaten.

Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke brukes, da de skader møblene. Bruk av møbelpolish, aceton, sprit og rensebensin samt skuresvamber frarådes også.

SPEIL/SPEILSKAP: Det anbefales rengjøring med vanlige glassrensprodukter, samt bruk av en myk Microfiberklut for optimalt resultat. Etter rengjøring anbefales det å tørke grundig av speil samt hengsler på speilskapet, slik at overskytende rester av rengjøringsmiddel fjernes. Rengjøringsmidler med slipemiddel, ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke brukes da det kan ripe speilet. Skuresvamber og papirservietter frarådes også grunnet risiko for riper.

PORSELENSSERVANTER: Servanten er støpt i et materiale bestående av leirmasse tilsatt kisel og belagt med en glasur som heretter brennes ved ca. 1.200 °C. Dermed oppnås en glasert motstandsdyktig overflate som er lett å holde ren. Kalkavleiringer kan minskes ved å rengjøre servanten ofte, og vi anbefaler rengjøring med alminnelig såpevann og tørking med ren myk klut.

Aggressive rengjøringsmidler som inneholder sterke oppløsningsmidler som syre, klor, ammoniakk, avløpsrens, kaustisk soda eller slipemidler må under ingen omstendigheter brukes. Skuresvamber frarådes også. Servanten må ikke utsettes for vann som er varmere enn 70 °C da glaseringen ellers kan krakelere.

ALUMINUM OG ANDRE METALLER: Vi anbefaler rengjøring med en myk klut oppvridd i varmt vann tilsatt et mildt universalrengjøringsmiddel. Heretter tørkes det med en fuktig myk klut oppvridd i rent vann for å fjerne rengjøringsmiddelet, så man unngår skjolder eller striper. Til slutt tørkes overflaten med en myk mikrofiberklut.

Bruk aldri rengjøringsmidler med syre, slipemidler eller andre sterke oppløsningsmidler samt skuresvamber da det kan ødelegge overflaten. Grove kalkavleiringer kan normalt fjernes med en eddik-/vannoppløsning.

GARANTI: Det er 5 års garanti mot fabrikasjonsfeil.

GENERELLE GARANTIBETINGELSER: Produktene våre er produsert i overensstemmelse med eksisterende standarder og krav i harmoniserte, industrielle standarder. Overflater av tre, porselen og glass har naturlige forskjeller i finishen. Det er en del av materialets karakter, og regnes ikke som produktdefekter dersom de bevarer den nåværende kvalitet og toleransene i 1904 Voss.

Garantien krever at produktet er montert i overensstemmelse med vedlagte monteringsveiledning.

1904 Voss er ikke ansvarlig for skader eller defekter grunnet feil montering eller installasjon. Dersom produktet likevel har defekter, ber vi om at du gir oss dokumentasjon før montering.

Installasjon av vann og elektrisitet skal utføres av autoriserte fagfolk og være i overensstemmelse med gjeldende regler.

Garantien krever at anbefalingene for stell og pleie er blitt fulgt. Ingen utskiftninger vil bli gjort av defekter som er forårsaket av feil eller utilstrekkelig vedlikehold, ombygging av møbler eller uvanlig bruk.

Vær oppmerksom at garantien ikke gjelder, samt at risikoen for fuktskader øker, dersom det gjøres justeringer av konstruksjonen og/eller designet.

Vi anbefaler at de vedlagte anbefalingene for stell og pleie blir lest grundig og fulgt. Bruk kun de anbefalte vaskemidlene for å sikre at produktene dine holder seg fine i mange år.

Garantien omfatter ikke komponenter som krever regelmessig vedlikehold. De betraktes som forbruksmaterialer. Vanlige slitedeler, som lamper, drivere, LED-lister, dempere og overløpsrosetter er forbruksmaterialer.

Garantien dekker ikke omkostninger fra tredjepart eller varer som ikke leveres av 1904 Voss. Eventuelle omkostninger i forbindelse med dette skal dekkes av forsikringen til det selskapet som er ansvarlig for anlegget, eller av forbrukerens egen forsikring.



GODE RÅD TIL MØBLER MED STRØM – HJELP TIL SELVHJELP: 1904 Voss leverer produktserier som er spesielt tilpasset bad. Dersom det skulle oppstå funksjonsproblemer ved montering og installasjon, er de vanligste problemstillingene beskrevet nedenfor. Vi anbefaler at dere tar vare på denne brosjyren og følger rådene hvis det oppstår problemer.

VIKTIG INFORMASJON: Kjøperen har ansvar for korrekt montering. 1904 Voss er ikke ansvarlig for skader som har oppstått som følge av feil montering og installasjon. 1904 Voss' produkter skal monteres av autorisert el-montør.

Produktet skal kobles til strømnnett med sikring på maks 13 A. Produktgarantien faller bort dersom produktet overbelastes og skades som følge av tilkobling til større sikring enn 13 A.

Produktgarantien faller bort dersom det gjøres endringer på produktet.

Kjøperen har ansvar for at produktet brukes korrekt, og det er viktig at det ikke kobles til produkter med større effekt enn maks 2300 W, som angitt på produkter som hårføner, elektrisk tannbørste, barbermaskin osv. Det må ikke kobles til flere produkter som støvsuger, vaskemaskin, tørketrommel eller lignende produkter med en samlet effekt på mer enn 2300 W.

BYTTE AV LYSKILDE: Det er ikke behov for eller mulighet til å skifte lyskilde i en LED-belysning fra 1904 Voss.

LITT OM LED, LYSKVALITET OG LEVETID


- Lysmengden på LED avtar gradvis over tid. Derfor har 1904 Voss satt en levetid på 40.000 timer. Etter det vil lysmengden kunne fremstå som svakere.
- 1904 Voss bruker kvalitetsdrivere med en gjennomsnittlig levetid på 20.000 timer med maksimal spenning på 250 volt.
- For å spare energi, beskytte miljøet og forlenge levetiden på komponentene i ditt produkt, anbefaler vi at du slukker lyset når det ikke er i bruk. Det vil sikre at produktet ditt vil fungere i mange år ved normal bruk, definert som drift i 4 timer hver dag.

LED-drivere er slitedeler og kan kjøpes som reservedeler.

1904 Voss har valgt en varm, hvit fargetemperatur på 3150 K.

Selv om 1904 Voss velger de beste LED-lyskildene med toleranser på under +/- 5 %, kan det menneskelige øyet likevel oppfatte fargeavvik. Dette er ikke en feil, og er ikke berettiget til reklamasjon.

Levetiden på LED er ca. 40.000 timer. Deretter lyser LED kun med ca. 70 % Lysmengden avtar gradvis over tid, som vist på følgende graf.

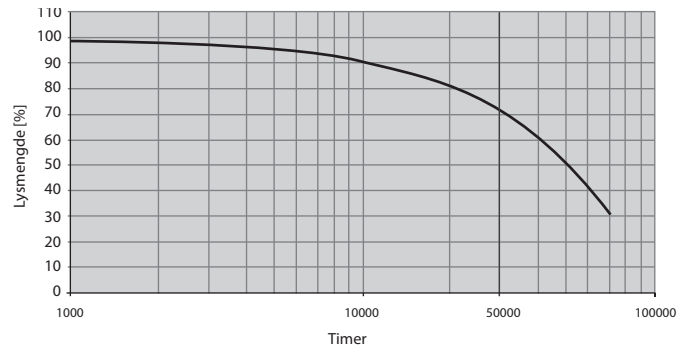

Graf 1: Beregnet lysmengde over tid

PROBLEMSØK

Lys fungerer ikke

- Sjekk om bryteren er på strømboksen i speilskapet, på speilet samt ved hovedbryteren på veggen er slått på. Lyset fungerer kun dersom produktets bryter er slått på.
- Sjekk om spenningen er korrekt tilkoblet. Se den vedlagte bruksanvisningen for korrekt montering, samt informasjon under punktet «Viktig informasjon» i denne brosjyren.
- Speil og speilskap med LED-lys kan ikke fungere med ekstern lysdimmer. Dimmeren må avmonteres på tilgangssiden. Se punkt under «dimming av lyskilde» sist i brosjyren.
- I tilfelle overbelastning av LED-driver til LED-lys, aktiveres en innebygd termosikring. Slå av bryteren og la termosikringen avkjøle. Etter 1 time prøver du å tenne lyskilden igjen. Dersom det ikke virker, skal forhandler kontaktes.

Der er ikke strøm i stikkontakten

- Sjekk om hovedbryteren på veggen er slått på. Hvis lyskilden er tent, skal det være strøm i stikkontakten. Dersom det ønskes strøm i stikkontakten til for eksempel lading av elektriske produkter når skapet ikke er i bruk, slås lyset av på strømboksen i stedet for med hovedbryteren.

1904 Voss får du kun kjøpt hos Heidenreich

NORSK DISTRIBUTØR:

HEIDENREICH

Industriveien 6, 2020 Skedsmokorset,
Tlf. 2202 4200, firmapost@heidenreich.no

Art. nr. 1386 - vers. 2



7 071544 002556