

BRUKERMANUAL

Oppsett og tilkobling av trådløs veggbryter - Eurodoor ProLine modell: ED813




LAGRE DENNE HÅNDBOKEN FOR FREMTIDIG REFERANSE

ED ProLine

Oppsett og tilkobling av trådløs veggbryter

Eurodoor ProLine modell: ED813

FIG A.

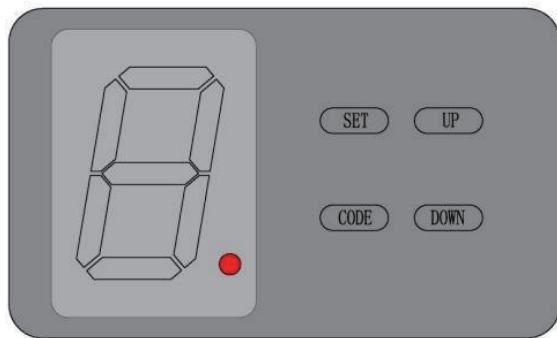


KOPLE TIL EN MOTOR

Trykk på „CODE” knappen på motorens display og hold knappen inne til den lille røde LED lampen blinker (Fig. A)

Trykk på en av knappene på fjernkontrollen, og lyset slutter å blinke, press den same knappen en gang til, det lille lyset vil blinke hurtig og du vil se u i LED displayet (Fig. B).

Bryteren er tilkoplest og klar til bruk.

FIG B.

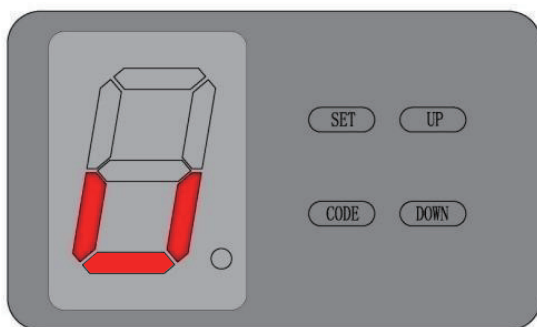

SLETNING AV TILKOPLEDE ENHETER

Trykk på „CODE” knappen på motorens display mer enn 8 sekunder (den lille LED lampen/dotten) blinker og hold til LED displayet viser „C”

Alle lagrede koder/enheter/fjernkontroller er slettet.

(NB! Man skal kun kople til originalutstyr)

Ved tilkopling av utstyr som fjernkontroller, veggbryter, kodepanel eller annet utstyr som ikke er original, bortfaller alt garantiansvar på hovedproduktet og tilknyttede produkter.