


Monteringsanvisning og vedlikehold



a-collection



– kvalitet til riktig pris

a-collection klosett med skjult vannlås og 3/6 liters spyling

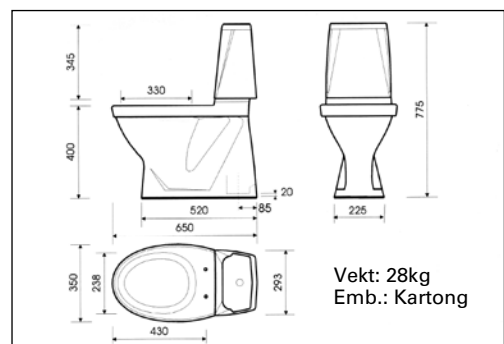

Monteringsanvisning

Klosettet skal kobles til vannledningen med godkjent fleksibel slange for optimalt resultat. Innløpsventilen må ikke forskyves ved tilkobling, det kan medføre at den ikke fungerer som den skal.

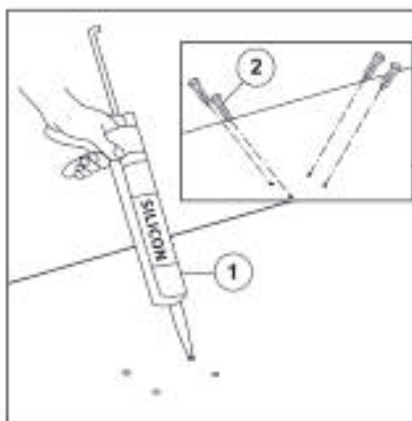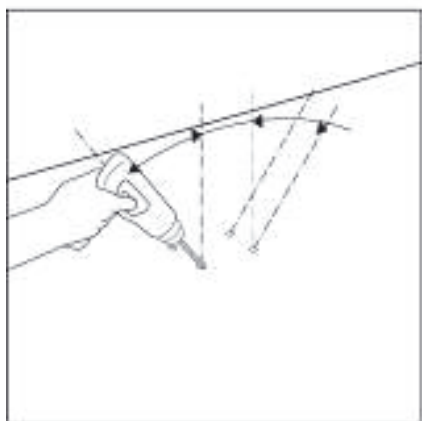



Monter deretter klosettsetet som vist på bildet.



Instruksjon Duo – spyleventil 3/6 L, Siamp Optima 49

Ventilens oppbygging

- 1a. Trykknapp
- 1b. Skylleknappshylse
- 2. Utløpsrør/ overløp
- 3. Innstilling for den lille trykknappen (3L)
(jo lengre ned desto mer vann)
- 4. Ventilhus
- 5. Bunnventilfeste
- 6. Ventilring
- L Vannivå i sisternen
- H Minimum vannivå til utløpsrør =20mm

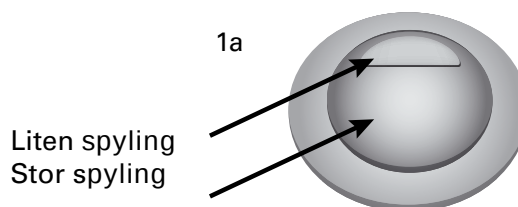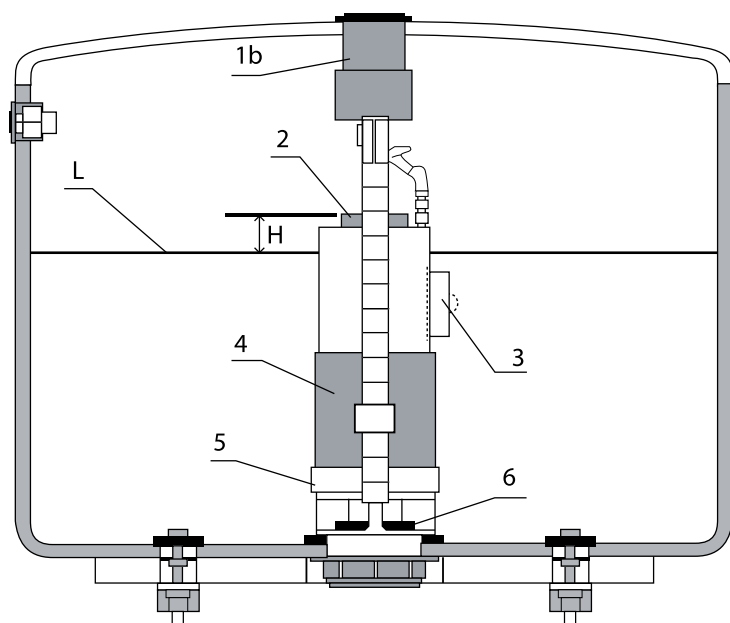

Funksjon

For å aktivere stor spyling, trykk en gang på den store trykknappen.

For å aktivere liten spyling, trykk en gang på den lille trykknappen.

Etter spyling stenger innløpsventilen automatisk.

OBS! Alle justeringer er gjort fra fabrikk så andre innstillinger skal normalt ikke være nødvendig.

Feilsøking

Om klosettet renner etter spyling kan det skyldes følgende:

Gjør som følger:


Steng av vannet, trykk ned trykknappen (1a) og spyl ut alt vannet. Skru ut hylsen (1b) som spyleknappen sitter i, løft av sisternelokket.

Sett på vannet og fyll på sisternen. Hvis vannivået i sisternene er for høyt og derfor renner over i utløpsrøret/overløpet, så juster vannivået i henhold til instruksjonen på innløpsventilen (side 5). Om innløpsventilen ikke stenger seg og vannet derfor renner ut i utløpsrøret/overløpet, har den kommet ut av posisjon og skal justeres i henhold til instruksjonen på innløpsventilen (side 5).

Hvis ikke noe av dette løser problemet, kan smuss ha havnet mellom ventilringen (6) og bunnventilfestet (5). Vri hele ventilhuset (4) forsiktig til det løsner og kan løftes opp, gjør ren ventilringen og festet. Sett tilbake ventilhuset i festet, vri til den knepper tilbake på plass. Sett på sisternelokket og sett tilbake spyleknappen.

MERK! Produsenten kan ikke garantere at ventilen virker tilfredsstillende hvis man bruker forurenset vann eller etsende kjemiske middel i skyllevannet.

Instruksjon innløpsventil, Siamp 99b

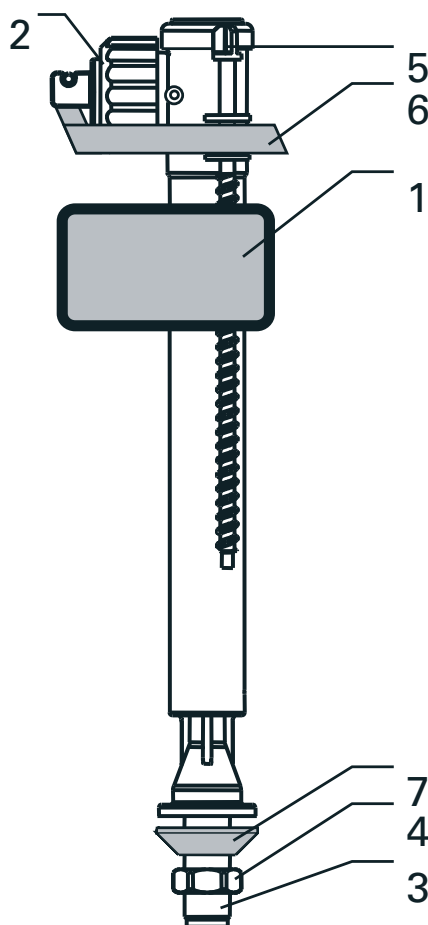

Ventilens oppbygging

1. Flottør
2. Membran (innenfor mutteren)
3. R15 tilkoblingstapp
4. Mutter
5. Justeringsskrue for vannnivå i tank
6. Sperrehake (arm)
7. Pakning

OBS! Alle justeringer er gjort fra fabrikk så andre innstillinger skal normalt ikke være nødvendig.

Tilkobling til vannledning

Vanntilkobling skal gjøres med godkjent fleksibel slange for optimalt resultat.

Hvis man bruker rør er det en risiko for at spenninger i forbindelse med montasjen får ventilen til å forskyve seg. Slangen skal være utstyrt med gummipakning og monteres på den medfølgende avstengingsventilen. Smussfilter er montert mellom avstengingsventilen og tilkoblingstappen, denne må ikke fjernes. Benytter man rør til monteringer det ytterst viktig at dette er nøyaktig tilpasset for montasjen. Man må ikke bøye eller bruke kraft for å tvinge røret på plass. Boltene på sisternen må heller ikke løsnes for å få røret til å passe. Ikke dra til for hardt når slangen skal festes til avstengingsventilen, det kan føre til at innløpsventilen forskyves.

Feilsøking

Fjern trykknapp og sisternelokk slik som beskrevet i instruksjonen for utløpsventilen (side 4). Hvis vannivået i sisternen er for høyt, reguler med justeringsskruen (5). Hvis innløpsventilen ikke stenger etter fylling har den forskjøvet seg. Ventilen må ikke komme i kontakt med andre deler i sisternene (sisternevegg eller utløpsventil) dette gjelder spesielt flottøren (3) eller sperrearmen (6)

Hvis det er tilfellet vri forsiktig utløpsventilen til flottøren og armen kan bevege seg fritt, vær nøye med å kontrollere om det er tett under sisternen etterpå. Hvis ikke noe av dette hjelper kan det ha kommet smuss i membranen (se nedenforstående bilde) løsne mutteren, rengjør ved behov og sett på plass igjen. Sett så på plass sisternelokk og trykknapp som vist på instruksjonen for utløpsventilen..


MERK! Produsenten kan ikke garantere at ventilen virker tilfredsstillende hvis man bruker forurenset vann eller etsende kjemiske middel i skyllevannet.

Vedlikehold

Sanitærporselen er et av de mest lettstelte materialene som finnes, men det er noen ting det er verdt å merke seg. Bruk aldri slipende rengjøringsmiddel, det skader glasuren over tid. Misfarging tar man lettest bort med sitron eller vinsyre som man kan kjøpe på apotek. Gni med fuktig klut og skyll nøye. Kalkflekker tas bort med vanlig husholdningseddik, hvis eddiken er varm fungerer enda bedre. Rengjør du porselenet ofte får skitt og kalk ikke festet seg så godt.

Garantier

Porselenet har 6 års garanti på porselen og 2 års garanti på armaturet.

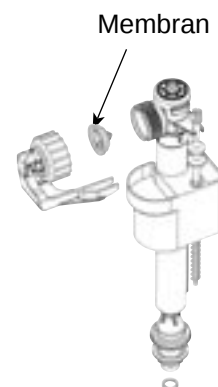

Klosettsete



Hardt sete for klosett antibakteriell med metallfester
Farge hvit

NRF: 6068524

Innløpsventil



Komplett innløpsventil til a-collection klosett

NRF: 6068533

Utløpsventil



Utløpsventil inklusive skylleknapp til a-collection
klosett

NRF: 6068532

Sisternepakning



Sisternepakning til a-collection klosett

NRF: 6068525

Trykknapp



Trykknapp duo til a-collection klosett

NRF: 6068522