




KONTROLLER AT INNSTILLINGENE ER TILPASSET DINE ØNSKER OG AGGREGAT TYPE

Du kan bruke forsering om det er ønskelig under en tidsperiode å øke ventilasjonen; Enten til normal eller max hastighet (engangs innstilling på kortet). Tidsperioden styres av innstilt tid på pot.meteret (innstilles fra 30 til 120 min).

Forseringen aktiveres fra trykknapp og et grønt lys blir tent, og kan deaktiveres ved å trykke en gang til på samme knapp.

Panelet kobles til med teleplugg og bort til nærmeste panel. Du vil høre et klikk når pluggen er på plass. Det finnes forskjellig tilbehør til aggregatene som for eksempel ur, forseringsbryter og panel for ettervarmeregulering. **Monteringsrekkefølgen er da likegyldig.**

Hvis du tar av frontpanelet ser du to rekkeklemmer som du kan koble til utstyr via en potensialfri kontakt som for eksempel romsensor. Dette vil gi økt ventilasjon ved sluttet kontakt + innstilt tid.

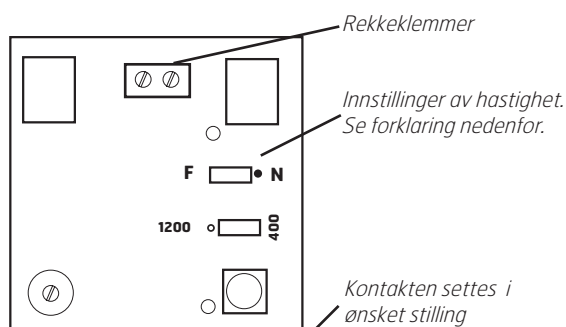

Valgfritt antall brytere kan kobles til samme aggregat. Ulike brytere kan ha ulike hastighets_ innstillinger.

Bryteren overstyrer hvis ur er innkoblet.

NB! Har man ikke tilkoblet ur må mikrobryteren nr. 4 settes i ON-stilling. Denne bryteren finnes på kretskortet til aggregatet.

F ☐ **• N** **Funksjon ved forsering uten tilkoblet ur:**
 Denne innstilling gir hastighetstrinn maks på S 3, S 4, S6, L4, L6, L7 og S 7.
 Hastighetstrinn høy på vannmodellene S4 W, L4 W og L7 W.

F ☐ **• N** Denne innstilling er ikke i bruk.

F ☐ **• N** **Funksjon ved forsering med tilkoblet ur:**
 Denne innstilling gir hastighetstrinn maks på S 3, S 4, S6, L 4, L 6, L 7 og S 7.
 Hastighetstrinn høy på vannmodellene S4 W, L4 W og L7 W.

F ☐ **• N** Denne innstilling gir hastighetstrinn normal på S 3, S 4, S6, L4, L6, L7 og S7.
 Hastighetstrinn høy på vannmodellene S4 W, L4 W og L7 W.

N Brukerveiledning

Forseringsbryter Proffmodeller

KONTROLLER AT INNSTILLINGENE ER TILPASSET DINE ØNSKER OG AGGREGAT TYPE


Du kan bruke forsering om det er ønskelig under en tidsperiode å øke ventilasjonen; Enten til normal eller max hastighet (engangs innstilling på kortet). Tidsperioden styres av innstilt tid på pot.meteret (innstilles fra 30 til 120 min). Forseringen aktiveres fra trykknapp og et grønt lys blir tent, og kan deaktiveres ved å trykke en gang til på samme knapp.

Panelet kobles til med teleplugg og bort til nærmeste panel. Du vil høre et klikk når pluggen er på plass. Det finnes forskjellig tilbehør til aggregatene som for eksempel ur, forseringsbryter og panel for ettervarmeregulering.

Monteringsrekkefølgen er da likegyldig.



Hvis du tar av frontpanelet ser du to rekkeklemmer som du kan koble til utstyr via en potensialfri kontakt som for eksempel romsensor. Dette vil gi økt ventilasjon ved sluttet kontakt + innstilt tid.

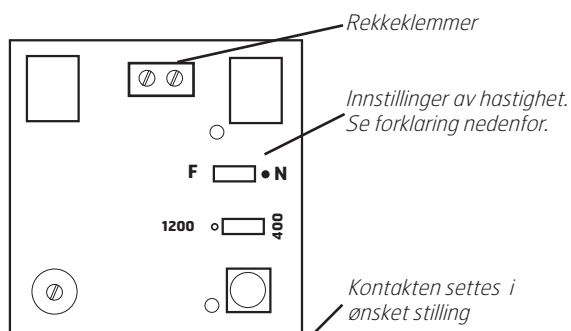

Valgfritt antall brytere kan kobles til samme aggregat. Ulike brytere kan ha ulike hastighetsinnstillinger. Bryteren overstyrer hvis ur er innkoblet.

F ☐ **•** **N**

Funksjon ved forsering med tilkoblet ur:

Denne innstilling gir 100% viftekapasitet på L20, L30, L50, S12, S20 og S30. Innstillingen gir hastighetstrinn høy på L12, L18 og S9.

F **•** ☐ **N**

Denne innstilling gir hastighetstrinn høy (innstilt %-verdi) på L20, L30, L50, S12, S20 og S30. Innstillingen gir hastighetstrinn høy på L12, L18 og S9.