


OPTISK RØYKVARSLER MINI

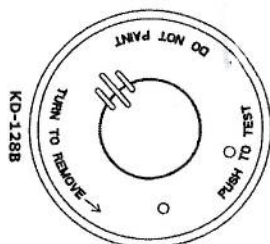

1134-CPD-111
Model: KD-128B
Godkjenning: EN14604

INSTRUKSJONSMANUAL FOR RØYKVARSLER



OPTISK RØYKVARSLER MINI

SPESIFIKASJONER:

Strømforsyning: 9V Lithium(CR2450 3Vx3)

Optisk sensor

"Standby strømforbruk" ≤10uA

Forbruk ved alarm: ≤20mA

Innebygd alarm gir minimum lydnivå 85dB ved 3 m.

Testknappen stimulerer røyk – for å bekrefte at både batteriet og resten av apparatet virker.


Led indikator: LED (Rød)

Lav spenning ved alarm: 57.3V

Arbeidstemperatur: -10°C ~ +40°C

Luftfuktighet: ≤95%RH

DIMENSJON (MM)

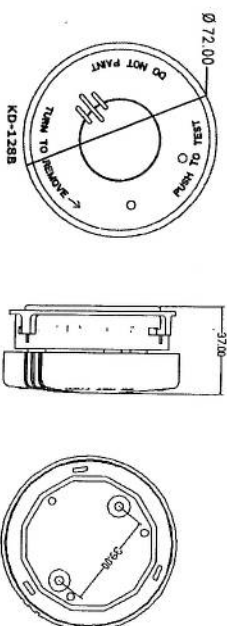


OPTISK RØYKVARSLER MINI

4. Trykk inn testknappen og det røde LED lyset blinker raskt og samtidig vil alarmen høres.


HVOR SKAL DU INSTALLERE

1. Installer en røykvarsler i hvert soverom og/eller i gangen utenfor hvert rom.
2. Installer en røykvarsler i trappeoppgangen og i hver etasje.
3. Røyk, varm luft og branngasser vil stige opp og spre seg oppunder taket. Installer en røykvarsler helst i midten av taket.
4. Hvis du installerer i taket (fonten midtpunktet), må det være 50 cm fra vegg/hjørnet.
5. Hvis du installerer røykvarsleren på veggen, må det være 10-30cm under taket.

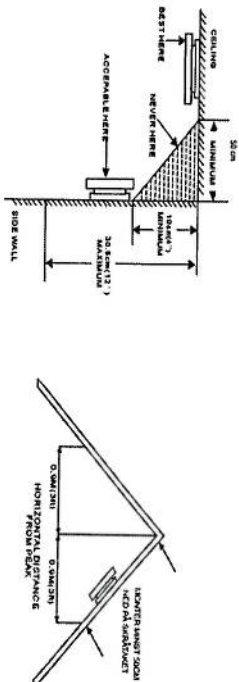

MONTERING

1. Vri varsleren ut av monteringsplaten.
2. Sett monteringsplaten mot installasjons område og marker gjennom hullene i platen.
3. Skru fast monteringsplaten. I tretek bruk bare skruene. I mur eller platetek brukes også pluggene.
4. Sett batteriet inn i varsleren. Sett varsleren opp i monteringsplaten. Vri varslerdelen, med unviseren til du hører et «klikk».
5. Prøv røykalarmen med testknappen

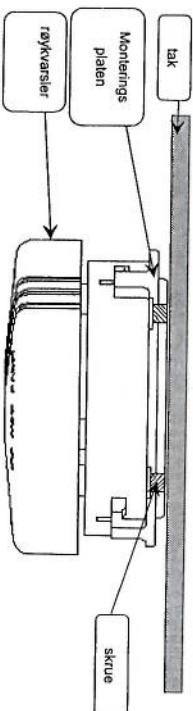

HVOR SKAL DU IKKE INSTALLERE:

1. Nær inntrenginger eller områder hvor uflått røyk normalt forekommer.
2. I områder med høy luftfuktighet som bad eller områder nære oppvaskmaskiner eller vaskmaskiner. Installer minst 3 meter unna.
3. Ved lufteventiler eller oppvarming og kjøleforstyrrelses åpninger. Installer minst 3 meter vekk fra disse områdene.
4. I rom hvor temperaturen kan falle til under -10 grader eller kan stige til over +40 grader.
5. I ekstremt støvete, røykete, eller insekt plagede områder. Partikler vil kunne øke faren for falsk alarm.
6. Monter ikke røykvarsleren helt oppe i møne i et rom med skråtak. Monter bør gjøres minst 50 cm ned på skråtaket

LAVT BATTERINIVÅ

Når batteriet har lavt energinivå vil røykvarsleren pipe for å indikere at batteriene må skiftes ut.

VIKTIG INFORMASJON

1. Testknappen prøver helt nøyaktig alle røykvarselsfunksjoner. Ikke bruk noe annen prøvemåte. Test røykvarsleren hver måned for å sikre ordentlig drift.
2. Ikke fjern eller koble fra batteriet ved utførelse av alarm. Åpne vinduer eller sirkuler luften omkring røykvarsleren.
3. Denne røykvarsleren er designet for å brukes inne i et husstand. I bygg med flere leiligheter, skal hver husstand i bygningen ha egne røykvarslere. Skal ikke installeres i offentlige bygg. Denne røykvarsleren er ikke en erstatning for et komplett varselssystem eller for brannhemmende tiltak.
4. Installer en røykvarsler i hvert rom og på hvert nivå i hjemmet. Røyk kan ikke nå røykvarsleren av mange årsaker. For eksempel hvis brannen starter i en fjern del av hjemmet, på et annet nivå, i en skorstein, vegg, tak, eller på den andre siden av en stengt dør, kan ikke røyken nå alarmen i tide for å varsle familiens medlemmer. En røykvarsler vil ikke straks oppdage en brann i et rom hvor den ikke er installert.
5. Røykvarsleren alarmerer når den oppdager røyk eller forbrenningspartikler i luften. Den føler ikke oppvarming, flamme, eller gass. Denne røykalarmen er utformet for å gi akustisk varsel ved en utviklende brann.
6. Røykvarsleren bør testes regelmessig og skiftes ut hvert 10. år.

OPTISK RØYKVARSLER MINI

FOR BEST BESKYTTELSE ANBEFALER VI DEG Å INSTALLERE EN RØYKVARSLER I HVERT ROM

Typisk installasjon for anbefalt beskyttelse.


Installer en røykvarsler i taket eller på veggen i hvert soverom og i gangen utenfor hvert soverområde. Hvis et soverom eller gang er mer enn 9 meter langt, installerer en røykvarsler i hver ende. Hvis det er en kjeller, installer en røykvarsler i kjellerens tak ved bunnen av trappestykket.

BATTERITILKOBLING




NB: Hvis batteriene blir installert feil vil røykvarsleren ikke fungere og kan bli ødelagt.


1. Vri alarmen mot urviseren for å fjerne monteringsplaten.

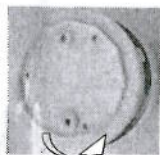

2. Fjern isoleringsmaterialet og forsikre deg om at batteriet er korrekt montert i henhold til pluss og minus polaritet.

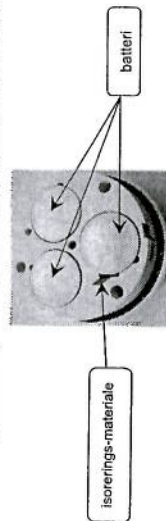

3. Juster de tre klipsene på monteringspanelet til de tre hakkene på røykvarsleren og vri røykvarsleren med klokken for å feste den.

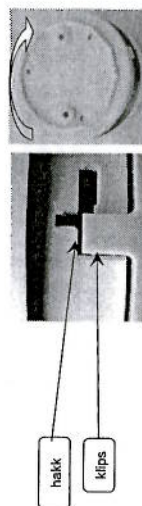

TEST ALARMEN

Sjekk at hver røykvarsler er riktig installert.

1. Testknappen fungerer som en komplett test. Ikke bruk en åpen flamme for å prøve røykvarsleren.
2. Prøv røykvarsler hver måned og når du returnerer fra ferie eller når ingen har vært i husværet på flere dager.
3. Still deg på 1 arms lengde fra røykvarsleren når du tester. På grunn av alarmens lydstyrke kan det være uheldig å stå rett under denne.
4. Trykke ned testknappen i 3-5 sekunder. Røykvarsleren vil gi korte pip kontinuerlig. Slipp så testknappen og den lokale varselslyden vil stanse.

RENGJØRING

I tillegg til regelmessig test, krever denne røykalarmen batteriutskifting etter 5 år og periodisk rengjøring.

Rengjør røykalarmen minst en gang en pr. måned for å fjerne støv. Skru alltid av røykalarmen før rengjøring.

Bruk en myk børste og støvsug alle sider og deksler av røykalarmen. Vær sikker på at alle ventilasjonsåpningene er fri for støv.

VIKTIG: Ikke forsøk å fjerne dekslet på selve røykalarmen. Dette vil påvirke garantien

REPARASJON

OBS: Ikke forsøk å reparere denne røykalarmen. Dette vil påvirke din garanti.

Hvis røykvarsleren ikke virker ordentlig, og fortsatt har garanti, returnerer røykvarsleren til forhandleren.

Hvis røykvarsleren ikke lenger har garanti, erstatt røykvarsleren straks med en tilsvarende røykvarsler

GARANTI

2 ÅRS GARANTI MOT PRODUKSJONS OG MATERIALFEIL. Garantien gjelder ikke ved feil bruk eller montering.

Importer/distributør:

Byggmakker Distribusjon AS

Pb 650, 1401 Ski