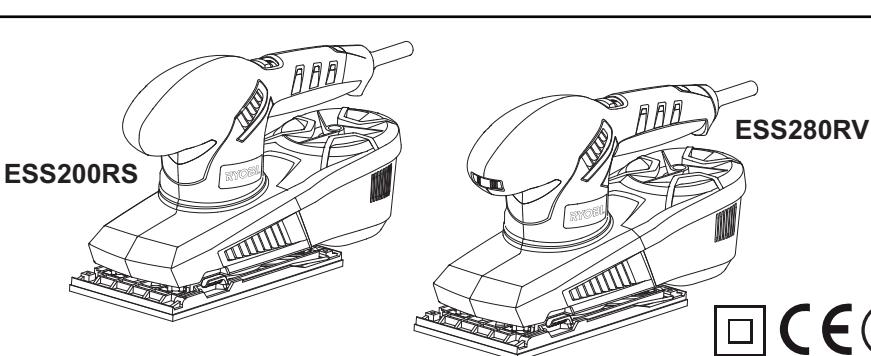


ESS200RS/ESS280RV

GB	1/3 SHEET SANDER
FR	PONCEUSE VIBRANTE 1/3 DE FEUILLE
DE	1/3 SCHWINGSSCHLEIFER
ES	LIJADORA DE HOJA 1/3
IT	LEVIGATRICE A FOGLI DA 1/3
NL	1/3 BLADSCHUURMACHINE
PT	LIXADORA DE FOLHA 1/3
DK	1/3 RYSTEPUDSER
SE	MULTISLIP 1/3
FI	1/3 TASOHIOMAKONE
NO	1/3 PLANSLIPER
RU	ЛЕНОТЧНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК, 1/3
PL	SZLIFIERKA OSCYLACYJNA, 1/3 ARKUSZA
CZ	BRUSKA 1/3 OHYBEM BRUSNÉHO PAPÍRU
HU	1/3-ÍVES CSISZOLÓGÉP
RO	MAŞINĂ DE ŞLEFUIT TABLĂ 1/3
LV	1/3 LOKŠNU SLİPMAŠĪNA
LT	1/3 LAKŠTINIS ŠLIFUOTUVAS
EE	1/3-LEHT LIHVMASIN
HR	OSCILATORNA BRUSILICA OD 1/3
SI	1/3 TRAČNI BRUSILNIK
SK	BRÚSKA NA 1/3 LISTY
GR	1/3 TRIBEIO ΦΥΛΛΩΝ
TR	1/3 YAPRAK ZIMPARA MAKINESI

USER'S MANUAL	1
MANUEL D'UTILISATION	6
BEDIENUNGSANLEITUNG	11
MANUAL DE UTILIZACIÓN	16
MANUALE D'USO	21
GEBRUIKSHANDLEIDING	26
MANUAL DE UTILIZAÇÃO	31
BRUGERVEJLEDNING	36
INSTRUKTIONSBOK	41
KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA	46
BRUKSANVISNING	51
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	56
INSTRUKCJA OBSŁUGI	61
NÁVOD K OBSLUZE	66
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	71
MANUAL DE UTILIZARE	76
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA	81
NAUDOJIMO VADOVAS	86
KASUTAJAJUHEND	91
KORISNIČKI PRIRUČNIK	96
UPORABNIŠKI PRIROČNIK	101
NÁVOD NA POUŽITIE	106
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	111
KULLANIİM KILAVUZU	116

GB ORIGINAL INSTRUCTIONS | **FR** TRADUCTION DES INSTRUCTIONS ORIGINALES | **DE** ÜBERSETZUNG DER ORIGINALANLEITUNG | **ES** TRADUCCIÓN DE LAS INSTRUCCIONES ORIGINALES | **IT** TRADUZIONE DELLE ISTRUZIONI ORIGINALI | **NL** VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES | **PT** TRADUÇÃO DAS INSTRUÇÕES ORIGINAIS | **DK** OVERSÆTTELSE AF DE ORIGINALE INSTRUKTIONER | **SE** ÖVERSÄTTNING AV DE URSPRUNGLIGA INSTRUKTIONERNA | **FI** ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN SUOMENKIELI | **NO** OVERSETTELSE AV DE ORIGINALE INSTRUKSJONENE | **RU** ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ | **PL** TŁUMACZENIE INSTRUKCJI ORYGINALNEJ | **CZ** PŘEKLAD ORIGINÁLNÍCH POKYNŮ | **HU** AZ EREDETI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA | **RO** TRADUCEREA INSTRUCȚIUNILOR ORIGINALE | **LV** TULKOTS NO ORIGINĀLAS INSTRUKCIJAS | **LT** ORIGINALIU INSTRUKCIJŲ VERTIMAS | **EE** ORIGINAJAHENDI TÖLGÉ | **HR** PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA | **SI** PREVOD ORIGINALNIH NAVODIL | **SK** PREKLAD POKYNOV V ORIGINÁLI | **GR** ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ | **TR** ORIJINAL TALIMATLARIN TERCÜMESI



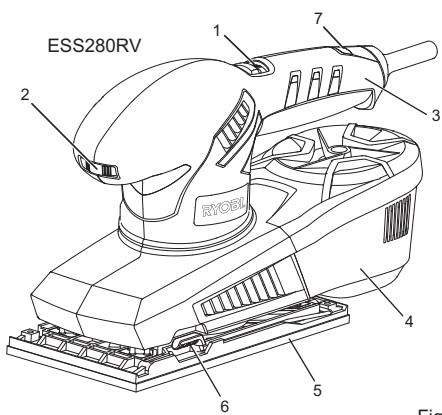
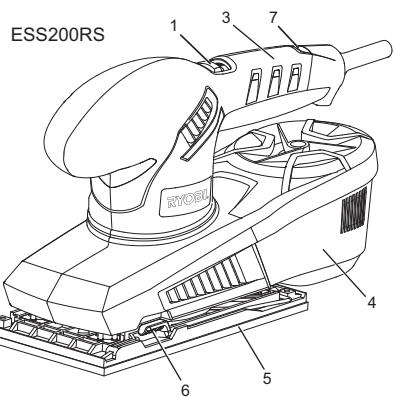


Fig. 1

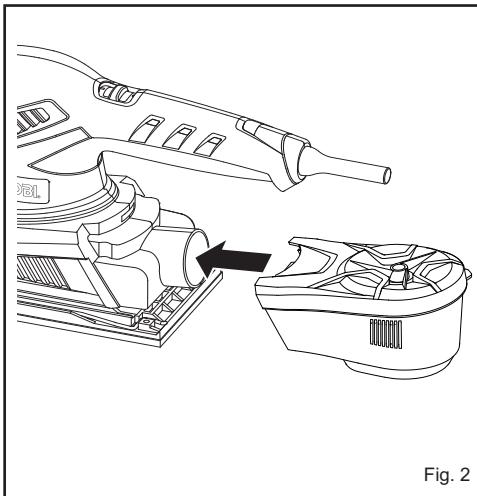


Fig. 2

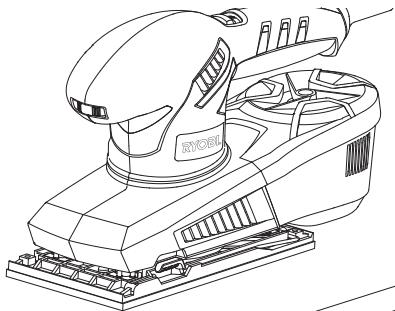


Fig. 3

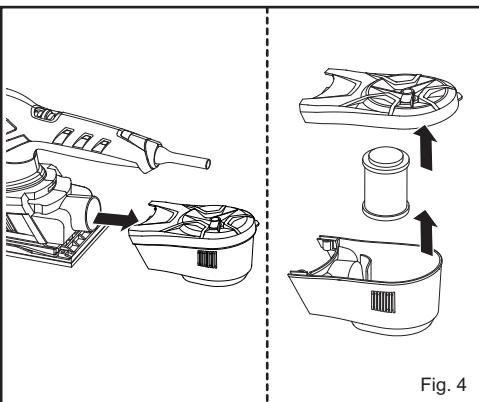


Fig. 4

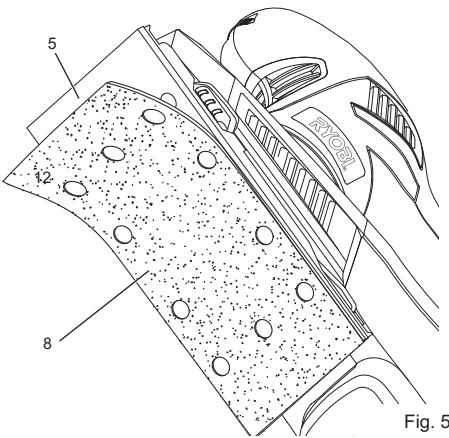


Fig. 5

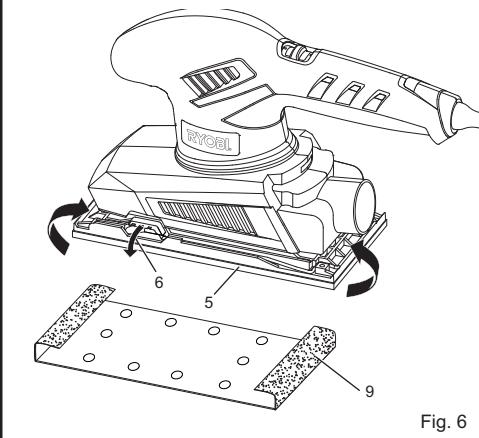


Fig. 6

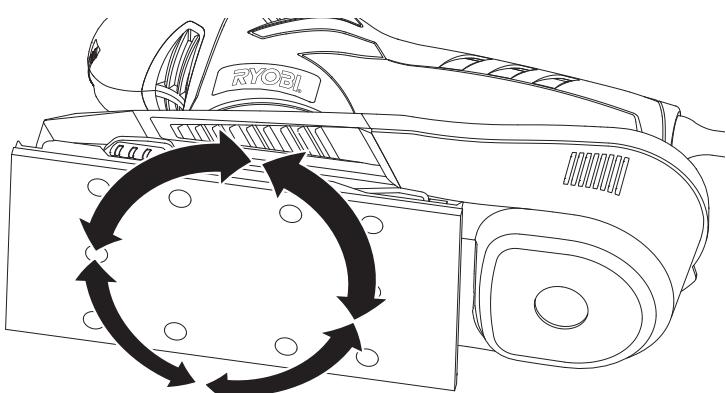


Fig. 7

Important!	It is essential that you read the instructions in this manual before operating this machine.
Attention!	Il est indispensable que vous lisiez les instructions contenues dans ce manuel avant la mise en service de l'appareil.
Achtung!	Bitte lesen Sie unbedingt vor Inbetriebnahme die Hinweise dieser Bedienungsanleitung.
¡Atención!	Es imprescindible que lea las instrucciones de este manual antes de la puesta en servicio.
Attenzione!	Prima di procedere alla messa in funzione, è indispensabile leggere attentamente le istruzioni contenute nel manuale.
Let op!	Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest vooraleer u dit toestel in gebruik neemt.
Atenção!	É indispensável que leia as instruções deste manual antes de utilizar a máquina.
OBS!	Denne brugervejledning skal gennemlæses inden maskinen tage i brug.
Observera!	Det är nödvändigt att läsa instruktionerna i denna bruksanvisning innan användning.
Huomio!	On ehdottaman väittämästä lukea tässä käyttöohjeessa annetut ohjeet ennen käytönottoa.
Advarsel!	Det er meget viktig at du leser denne brukerveileldningen før du tar maskinen i bruk.
Внимание!	Перед сборкой и запуском инструмента необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.
Uwaga!	Przed przystąpieniem do użytkowania tego urządzenia, należy koniecznie zapoznać się z zaleceniami zawartymi w niniejszym podręczniku.
Dôležité upozornění!	Nepoužívejte tento přístroj dříve, než si přečtete pokyny uvedené v tomto návodu.
Figyelem!	Feltétlenül fontos, hogy a jelen használati útmutatóban foglalt előírásokat az üzembbe helyezés előtt elolvassa!
Atenție!	Este esențial să citiți instrucțiunile din acest manual înainte de operarea acestui aparat.
Uzmanıbu!	Svarīgi, lai jūs pirms mašīnas darbināšanas izlasītu instrukcijas šajā rokasgrāmatā.
Dēmesis!	Prieš pradēdam iekšpluatotu šī prietaisā, svarbu, kad perskaitytumėte šiose instrukcijose pateiktus nurodymus.
Tähtis!	Enne trelli kasutamata hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud juhised kindlasti läbi lugeda.
Upozorenje!	Neophodno je da pročitate ove upute prije uporabe ovog uređaja.
Pomembno!	Pred uporabo tega stroja, obvezno preberite navodila iz tega priročnika.
Dôležité!	Pre prácou s týmto zariadením je dôležité, by ste si prečíitali pokyny v tomto návode.
Προσοχή!	Είναι απαραίτητο να διαβάσετε τις συστάσεις των οδηγιών αυτών πριν και τη θέση σε λειτουργία.
Dikkat!	Cihazın çalıştırılmasından önce bu kılavuzda bulunan talimatları okumanız zorunludur.

Subject to technical modifications / Sous réserve de modifications techniques /Technische Änderungen vorbehalten / Sujeto a modificaciones técnicas / Con riserva di eventuali modifiche tecniche /Technische wijzigingen voorbehouden / Com reserva de modificações técnicas / Med forbehold for tekniske ændringer / Med förbehåll för tekniska ändringar / Tekniset muutokset varataan / Med forbehold om tekniske endringer / Могут быть внесены технические изменения / Z zastrzeżeniem modyfikacji technicznych / Změny technických údajů vyhrazeny / A műszaki módosítás jogát fenntartjuk / Sub rezerva modificațiilor tehnice / Paturam tiesības mainīt tehniskos raksturielumus / Pasliekant teisē daryti techninius pakeitimus / Tehnilised muudatused võimalikud /Podložno tehničkim promjenama /Technične spremembe dopušcene/ Technické zmeny vyhradené / Υπό την επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων / Teknik değişiklik hakkı saklıdır

English

DESCRIPTION

1. Switch trigger
2. Variable speed control selector
3. Overmold handle
4. Dust collection box
5. Sanding pad
6. Paper clamp
7. Live tool indicator
8. Hook and loop sandpaper
9. Non-adhesive sandpaper

SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS FOR SANDERS

- **Always wear safety goggles and a dust mask when sanding, especially sanding over-head.**
- **The machine is not suitable for wet sanding.**
- **Do not use sanding paper larger than needed.** Extra paper extending beyond the sanding pad can also cause serious lacerations.
- **The dust collection box shall be equipped with the tool.** It should be emptied frequently. To connect dust collection box, insert the adapter of dust box to the dust-collection opening on the rear end of the sander.

⚠ WARNING

Do not throw sanding dust on an open fire because materials in fine particle form may be explosive.

⚠ WARNING

A suitable breathing respirator must be worn while sanding lead paint, some woods and metal to avoid breathing the harmful/toxic dust or air.

SPECIFICATIONS

Model	ESS200RS	ESS280RV
Power	200 W	280 W
Voltage	230 V - 240 V ~ 50 Hz	230 V - 240 V ~ 50 Hz
No-load speed	12000 min ⁻¹	7000-12000 min ⁻¹
Orbital diameter	2.0 mm	2.0 mm
Weight	1.5 kg	1.7 kg

FEATURES

See Figure 1.

Your sander is suitable for sanding with coarse, medium and fine grit sandpaper. It will produce a fine, scratch free finish when used to sand with the grain on wood surfaces.

It has been designed so that flush corner sanding on three sides of the sander is possible.

Your sander has a comfortable palm grip handle that provides maximum one-hand comfort and reduces operator fatigue during continuous sanding operations.

Before using this product, familiarize yourself with all operating features and safety requirements. However, do not let familiarity with the tool make you careless.

SWITCH

Electronic speed control

The electronic speed control allows the operator to adjust speed to meet a variety of sanding material from tough heavy grained timber to delicate veneer.

This tool is equipped with a simple switch control.

- Turn on the sander: Slide the switch to "I".
- Turn off the sander: Slide the switch to "O".

⚠ WARNING

Do not allow familiarity with tools to make you careless. Remember, a careless fraction of a second is sufficient to inflict severe injury.

DUST COLLECTION BOX

The dust collection box attaches to the sander and keeps dust to a minimum.

VARIABLE SPEED (MODEL - ESS280RV)

Your sander has advanced electronic features, designed to assist you in getting the maximum use from your sander. By making proper speed selections, your tool can be adjusted to specific sanding needs.

The electronic feature of your tool introduces the flexibility of adjusting the motor speed to required job conditions. An electronic speed control module senses the load applied to the motor and increases or decreases motor voltage to compensate for and maintain desired RPM. Speed can be set according to the sanding purpose or the surface of the workpiece you will be using.

Select clockwise to increase speed for rough surfaces or for quick removal of stock and anti-clockwise to decrease speed for the smaller, delicate sanding applications.

English

ASSEMBLY

⚠ WARNING

The tool should never be connected to a power supply when you are assembling parts, making adjustments, cleaning, performing maintenance, or when the tool is not in use. Disconnecting the tool will prevent accidental starting that could cause serious injury.

SANDPAPER SELECTION

Selecting the correct size, grit and type of sand paper is an extremely important step in achieving a high quality sanded finish. Aluminum oxide, silicon carbide, and other synthetic abrasives are best for power sanding. Natural abrasives, such as flint and garnet are too soft for economical use in power sanding.

In general, coarse grit will remove the most material and finer grit will produce the best finish in all sanding operations. The condition of the surface to be sanded will determine which grit will do the job. If the surface is rough, start with a coarse grit and sand until the surface is uniform. Medium grit may then be used to remove scratches left by the coarser grit and finer grit used for finishing of the surface. Always continue sanding with each grit until surface is uniform.

⚠ WARNING

Do not use sander without sandpaper, doing so will damage the cushion.

Sheet/pad recommended use

80-grit sanding sheet	Coarse sanding
120-grit sanding sheet	Light sanding
150-grit sanding sheet	Light sanding

ATTACHING THE DUST COLLECTION BOX

See Figure 2.

The dust collection box provides a dust collection system for the sander. Sanding dust is drawn up through the holes of the sanding disc and collected in the dust collection box during sanding.

1. Unplug the sander.
2. Using a slight twisting motion, firmly slide the dust collection box assembly in the blower exhaust on the sander.

⚠ WARNING

Exercise caution when using this tool. Careless actions, for even a fraction of a second, can result in serious personal injury.

APPLICATIONS

You may use the sander for the purposes listed below:

- sanding on wood surfaces
- removing rust from and sanding steel surfaces
- polishing and scrubbing porcelain and metal

⚠ CAUTION

Keep the cord away from the sanding pad and position the cord so that it will not be caught on lumber, tools, or other objects during sanding.

⚠ WARNING

Always wear safety goggles or safety glasses with side shields when operating this tool. Failure to do so could result in dust, shavings, or loose particles being thrown into your eyes, resulting in possible serious injury.

OPERATION

INSTALLING SANDPAPER

Inspect sandpaper before installing. Do not use if broken or defective.

Hook and loop sandpaper

See Figure 5.

1. Unplug the sander.
2. Align holes in hook and loop type sanding disc with holes in pad, then carefully press fuzzy side of sanding disc against pad as tightly as possible.

NOTE: It is recommended that you keep the sanding disc backing pad clean to provide for best adhesion. Clean occasionally by brushing lightly with a small brush.

⚠ WARNING

Failure to unplug the tool could result in accidental starting causing possible serious injury.

Non-adhesive sandpaper

See Figure 6.

1. Unplug the sander.

English

2. Release the paper clamp. Remove used sandpaper, if any.
3. Insert the new sandpaper under the paper clamp.
4. Clamp the sandpaper in place.

TURNING THE SANDER ON/OFF

See Figure 1.

- Turn on the sander: Slide the switch to “|”.
- Turn off the sander: Slide the switch to “O”.

OPERATING THE SANDER

See Figure 3.

1. Secure the workpiece to prevent it from moving under the sander.

⚠ WARNING

Unsecured workpieces could be thrown towards the operator, causing injury.

⚠ WARNING

Keep your head away from the sander and the sanding area. Your hair could be drawn into the sander causing serious injury.

2. Place the sander on the workpiece so that all of the sanding disc surface is in contact with the workpiece.

⚠ CAUTION

Avoid damaging the motor from overheating; be careful not to let your hand cover the air vents.

3. Turn on the sander and move it slowly over the workpiece.

NOTE: Hold the sander in front and away from you, keeping it clear of the workpiece. Start sander and let the motor build to its maximum speed, then gradually lower the sander onto the workpiece. Move the sander slowly across the workpiece using small circular motions.

Do not force. The weight of the unit supplies adequate pressure, so let the sanding disc and sander do the work. Applying additional pressure only slows the motor, rapidly wears sanding disc and greatly reduces sander speed. Excessive pressure will overload the motor causing possible damage from motor overheating and can result in inferior work. Any finish or resin on wood may soften from the frictional heat.

Do not allow sanding on one spot too long as the sander's rapid action may remove too much material, making the surface uneven.

Extended periods of sanding may tend to overheat the

motor. If this occurs, turn sander off and wait until sanding disc comes to a complete stop, then remove it from workpiece. Remove your hand from vent area, remove sanding disc, then with your hand removed from vent area, turn sander on and run it free without a load to cool motor.

EMPTYING THE DUST COLLECTION BOX

See Figure 4.

For more efficient operation, empty the dust collection box when it is no more than half full. Always empty and clean the dust collection box thoroughly upon completion of a sanding operation and before placing the sander in storage.

⚠ WARNING

Collected sanding dust from sanding surface coatings such as polyurethanes, linseed oil, etc., can self-ignite in your sander dust collection box or elsewhere and cause fire. To reduce the risk of fire always empty your dust collection box frequently (10-15 minutes) while sanding and never store or leave a sander without totally emptying its dust collection box. Also follow the recommendations of the coatings manufacturers.

1. Unplug the sander.

⚠ WARNING

Failure to unplug the tool could result in accidental starting causing possible serious injury.

2. Remove the dust collection box from the sander.
3. Shake out the dust.

4. Reattach the dust collection box to the sander.

NOTE: For a more thorough cleaning of the dust collection box, remove dust collection box from frame and shake out dust. Replace dust collection box over frame then install dust collection box assembly on sander.

ORBITAL MOTION

See Figure 7.

Orbital motion is ideal for fast cutting action when removing old finishes, smoothing rough wood, cutting stock down to required dimensions or for finishing surfaces to be painted. The sandpaper moves in tiny circles at a very high speed, allowing the sander to move easily.

LIVE TOOL INDICATOR

This tool features a live tool indicator which illuminates as soon as the tool is connected to the supply. This warns the user that the tool is connected and will operate when the

English

switch is pressed.

MAINTENANCE

⚠ WARNING

The tool should never be connected to a power supply when you are assembling parts, making adjustments, cleaning, performing maintenance, or when the tool is not in use. Disconnecting the tool will prevent accidental starting that could cause serious injury.

⚠ WARNING

When servicing use only identical replacement parts. Use of any other parts may create a hazard or cause product damage.

GENERAL

Avoid using solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloths to remove dirt, carbon dust, etc.

⚠ WARNING

Do not at any time let brake fluids, gasoline, petroleum-based products, penetrating oils, etc., come in contact with plastic parts. They contain chemicals that can damage, weaken or destroy plastic.

Electric tools used on fiberglass material, wallboard, spackling compounds, or plaster are subject to accelerated wear and possible premature failure because the fiberglass chips and grindings are highly abrasive to bearings, brushes, commutators, etc.. Consequently, we do not recommend that this tool be used for extended work on these types of materials. However, if you do work with any of these materials, it is extremely important to clean the tool using compressed air.

⚠ WARNING

Always wear safety goggles or safety glasses with side shields during power tool operation or when blowing dust. If operation is dusty, also wear a dust mask.

LUBRICATION

All of the bearings in this tool are lubricated with a sufficient amount of high grade lubricant for the life of the unit under normal operating conditions. Therefore, no further lubrication is required.

CLEANING THE SCRUBBING PADS

To ensure longer life and optimum performance, periodically clean all sanding residue and foreign materials from the scrubbing pads. This can be done simply by rinsing the pad with warm water until all foreign material has been washed away. After cleaning, gently squeeze the pad to remove excess water and allow pad to dry. Always store pads and sanding sheets flat in a cool dry location.

CLEANING THE SANDING SHEETS

The sanding sheets that came with your sander are made to be re-used. Therefore, it is important that they be cleaned periodically to remove sanding residue and foreign material that can accumulate over time.

To clean sanding sheets, rub the sheets with a hard rubber block. You can also use the clean rubber sole of a shoe.

⚠ WARNING

Always remove scrubbing or sanding pad from sander before cleaning. Failure to do so could cause serious personal injury.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Recycle raw materials instead of disposing of as waste. The machine, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

SYMBOL



Safety Alert

V Volts

Hz Hertz

~ Alternating Current

W Watts

n_o No-load speed

min⁻¹ Revolutions or reciprocations per minute



Orbital diameter



CE Conformity



Double insulation

English



Wear ear protection



Wear eye protection



Please read the instructions carefully before starting the machine.



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

Français

DESCRIPTION

1. Interrupteur
2. Variateur de vitesse
3. Poignée surmoulée
4. Boîtier collecteur de poussières
5. Patin
6. Pince
7. Témoin de mise sous tension
8. Feuille abrasif velcro
9. Papier abrasif standard

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES AUX PONCEUSES

- Mettez toujours des lunettes de sécurité et un masque anti-poussière lorsque vous poncez, en particulier lorsque vous tenez la ponceuse au-dessus de votre tête.
- N'utilisez jamais votre ponceuse sur des surfaces humides.
- La feuille de papier abrasif ne doit pas être trop grande. Si vous laissez le papier abrasif dépasser du patin, vous vous exposez à des risques de blessures graves.
- Le sac à poussières doit être installé sur l'outil et vidé régulièrement. Il doit être vidé fréquemment. Pour installer le sac à poussières, emboîtez la bague du sac sur la buse d'évacuation située à l'arrière de la ponceuse en la tournant vers la droite jusqu'à ce que le sac soit correctement fixé.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne jetez pas les poussières provenant du ponçage dans un feu ouvert car les matériaux sous forme de fines particules peuvent être explosifs.

⚠ AVERTISSEMENT

Vous devez porter un masque anti-poussière adéquat lorsque vous poncez des surfaces recouvertes de peinture à base de plomb ainsi que certains bois et métaux pour éviter d'inhaler de la poussière ou des vapeurs toxiques.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	ESS200RS	ESS280RV
Puissance	200 W	280 W
Tension	230 V - 240 V ~ 50 Hz	230 V - 240 V ~ 50 Hz

Vitesse à vide	12000 min ⁻¹	7000-12000 min ⁻¹
Diamètre orbital	2.0 mm	2.0 mm
Poids	1.5 kg	1.7 kg

FONCTIONNALITÉS

Voir figure 1.

Votre ponceuse s'utilise avec des papiers abrasifs de grains différents (gras, moyens ou fins). Sur du bois, le passage de la ponceuse dans le sens de la fibre donne un ponçage lisse, sans éraflures.

Cette ponceuse est conçue pour permettre le ponçage bord à bord sur trois côtés.

Votre ponceuse est équipée d'une poignée offrant une bonne prise en main et un grand confort d'utilisation. Les risques de fatigue faisant suite à une utilisation prolongée sont ainsi réduits.

Avant d'utiliser cet outil, familiarisez-vous avec toutes ses fonctionnalités et ses spécificités sur le plan de la sécurité. Toutefois, ne relâchez pas votre vigilance une fois familiarisé avec votre ponceuse.

INTERRUPTEUR

Variateur électronique de vitesse

Le variateur de vitesse électronique vous permet de régler la vitesse de ponçage en fonction du type de surface à poncer (du bois de construction lourd et résistant au bois de placage délicat).

Cette ponceuse est équipée d'un simple interrupteur.

- Pour mettre la ponceuse en marche: Glissez l'interrupteur en position " I ".
- Pour arrêter la ponceuse: Glissez l'interrupteur en position " O ".

⚠ AVERTISSEMENT

Ne laissez pas l'habitude de l'utilisation des outils amoindrir votre vigilance. N'oubliez jamais qu'il suffit d'une seconde d'inattention pour vous blesser gravement

BOÎTIER COLLECTEUR DE POUSSIÈRES

Le boîtier collecteur des poussières se fixe à la ponceuse et permet de réduire les poussières à un minimum.

VITESSE VARIABLE (MODÈLE - ESS280RV)

Votre ponceuse est équipée d'un variateur électronique de vitesse qui vous permet d'utiliser votre outil de façon optimale. En réglant correctement sa vitesse, votre

Français

outil peut être réglé pour des opérations de ponçage spécifiques.

L'électronique intégrée à votre outil permet d'ajuster la vitesse du moteur aux conditions du travail à effectuer. Le système électronique du variateur évalue la charge exercée sur le moteur puis augmente ou réduit la puissance du moteur afin que la vitesse reste constante. La vitesse peut être ajustée en fonction de la nature du travail à effectuer ou du type de surface à poncer.

Pour des surfaces rugueuses ou pour un travail rapide de dégrossissement, tournez le variateur vers la droite pour augmenter la vitesse.

MONTAGE

AVERTISSEMENT

Votre ponceuse ne doit jamais être branchée à une prise lorsque vous montez des pièces, effectuez des réglages, lorsque vous nettoyez votre outil ou lorsque vous ne l'utilisez pas. Le fait de débrancher l'outil évitera toute mise en marche accidentelle susceptible de provoquer des blessures graves.

CHOIX DU PAPIER ABRASIF

Le choix de la taille, du grain et du type de papier abrasif est extrêmement important si l'on veut obtenir un ponçage de qualité. Pour un dégrossissement, nous vous recommandons d'utiliser des abrasifs synthétiques tels que l'alumine ou le carbure de silicium. Les abrasifs naturels tels que le silex ou le grenat sont en effet trop mous pour être utilisés de façon économique pour un ponçage de dégrossissement.

De manière générale, un gros grain permet de retirer le plus gros du matériau, tandis qu'un grain fin permet d'obtenir un ponçage de finition. L'état de la surface à poncer permet de déterminer la taille du grain à utiliser. Si la surface est rugueuse, commencez le ponçage avec un papier à gros grain jusqu'à ce que la surface soit uniforme. Vous pouvez ensuite utiliser un papier à grain moyen pour éliminer les éraflures laissées par le papier à gros grain, et enfin un papier à grain fin pour polir la surface. Poncez avec chaque taille de grain jusqu'à ce que la surface soit uniforme.

AVERTISSEMENT

N'utilisez PAS la ponceuse sans papier abrasif pour ne pas endommager le patin.

Recommandations quant au choix des Tampons/Feuilles

Papier abrasif grain Ø 80

Ponçage grossier

Papier abrasif grain Ø 120

Ponçage léger

Papier abrasif grain Ø 150

Ponçage léger

FIXATION DU BOÎTIER COLLECTEUR DE POUSSIÈRES

Voir figure 2.

Le boîtier collecteur des poussières procure un système d'aspiration des poussières à la ponceuse. Au cours du ponçage, la poussière est aspirée à travers les trous du disque abrasif et collectée par le boîtier collecteur des poussières.

1. Débranchez la ponceuse.
2. A l'aide d'un léger mouvement de torsion, faites glisser fermement le boîtier collecteur des poussières sur le conduit d'évacuation de la ponceuse.

AVERTISSEMENT

Restez vigilant lorsque vous utilisez cette ponceuse. Une action imprudente, ne serait-ce que pendant une fraction de seconde, peut entraîner de graves blessures.

APPLICATIONS

Vous pouvez utiliser votre ponceuse pour les applications mentionnées ci-après:

- Ponçage du bois.
- Retrait de la rouille et ponçage de l'acier.
- Polissage et ponçage de porcelaine et de métaux.

ATTENTION

Veillez à maintenir le cordon d'alimentation éloigné de la trajectoire du patin et à le positionner de telle sorte qu'il ne se prenne pas dans des pièces de bois, des outils ou tout autre objet pendant le ponçage.

AVERTISSEMENT

Portez toujours des lunettes de sécurité ou des lunettes de protection munies d'écrans latéraux lorsque vous utilisez des outils. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la projection de corps étrangers, de poussière ou de copeaux dans vos yeux et provoquer des lésions oculaires graves.

Français

UTILISATION

MISE EN PLACE DU PAPIER ABRASIF

Vérifiez l'état du papier abrasif avant de le mettre en place. N'utilisez PAS de papier abrasif défectueux ou déchiré.

Feuille abrasive velcro

Voir figure 5.

1. Débranchez la ponceuse.
2. Alignez les trous du papier ou patin abrasif avec les trous du patin de la ponceuse, puis collez avec précaution le côté velcro du papier au patin, le plus fermement possible.

NOTE: Nous vous recommandons de maintenir les papiers et patins abrasifs propres afin qu'ils adhèrent mieux au patin de la ponceuse. Nettoyez-les régulièrement à l'aide d'une petite brosse.

AVERTISSEMENT

Si la ponceuse n'est pas débranchée, un démarrage involontaire peut se produire et provoquer des blessures corporelles graves.

Papier abrasif standard

Voir figure 6.

1. Débranchez la ponceuse.
2. Desserrez l'attache pour papier de verre. Retirez la feuille abrasive usagée, le cas échéant.
3. Insérez la nouvelle feuille abrasive sous l'attache pour papier de verre.
4. Accrochez la feuille abrasive.

MISE EN MARCHE / ARRÊT DE LA PONCEUSE

Voir figure 1.

- Pour mettre la ponceuse en marche: Glissez l'interrupteur en position "I".
- Pour arrêter la ponceuse: Glissez l'interrupteur en position "O".

UTILISATION

Voir figure 3.

1. Fixez la pièce à usiner de façon à ce qu'elle ne puisse pas glisser sous la ponceuse.

AVERTISSEMENT

Si vous ne fixez pas la pièce à usiner, celle-ci peut être projetée vers l'utilisateur et provoquer des blessures graves.

AVERTISSEMENT

Veillez à maintenir votre visage éloigné de la ponceuse et de la zone de ponçage. Protégez vos cheveux afin que ceux-ci ne se prennent pas dans la ponceuse, ce qui pourrait occasionner des blessures graves.

2. Placez la ponceuse sur la surface de travail de sorte que toute la surface du patin soit en contact avec la pièce à usiner.

ATTENTION

Prenez garde de ne pas obstruer les fentes de ventilation avec vos mains car cela entraînerait une surchauffe du moteur.

3. Mettez votre ponceuse en marche et déplacez-la lentement sur la pièce à usiner.

NOTE: Tenez votre ponceuse devant vous et à bonne distance pour bien voir la pièce à usiner. Mettez votre ponceuse en marche et attendez que le moteur atteigne sa vitesse maximale. Dirigez ensuite lentement le patin de la ponceuse vers la pièce à usiner. Une fois le patin en contact avec la pièce à usiner, déplacez la ponceuse sur la surface décrivant de petits cercles.

Ne forcez surtout pas la ponceuse. Le poids de la ponceuse exerce une pression suffisante sur la pièce à usiner. Ce sont la ponceuse et le papier abrasif qui doivent faire tout le "travail". En exerçant une pression supplémentaire sur la ponceuse, vous risquez de ralentir le moteur, d'user plus rapidement le papier abrasif et de réduire considérablement la vitesse de ponçage. De plus, une pression excessive peut surcharger le moteur et entraîner une surchauffe pouvant endommager le moteur et nuire au bon fonctionnement de l'outil. Attention, la chaleur due au frottement peut ramollir le vernis ou la résine recouvrant du bois.

Veillez à ne pas poncer trop longtemps une même partie de la pièce à usiner car l'action abrasive de la ponceuse peut user rapidement le matériau et rendre la surface irrégulière.

Des périodes prolongées de ponçage peuvent entraîner une surchauffe du moteur. Si cela se produit, arrêtez la ponceuse et attendez que le disque abrasif se soit complètement arrêté, puis retirez-le du matériau. Retirez votre main de devant les fentes de ventilation, retirez le papier abrasif, puis remettez la ponceuse en marche et faites-la tourner à vide pour refroidir le moteur.

VIDAGE DU BOÎTIER COLLECTEUR DES POUS-SIÈRES

Voir figure 4.

Pour plus d'efficacité, videz le sac à poussière dès qu'il est

Français

à moitié plein. Videz et nettoyez toujours soigneusement le boîtier collecteur de poussières après avoir terminé une opération de ponçage et avant de ranger la ponceuse.

⚠ AVERTISSEMENT

L'accumulation de particules suite au ponçage de surfaces enduites de produits hautement inflammables tels que le polyuréthane, l'huile de lin, etc. peut conduire à l'inflammation du sac à poussière ou d'autres parties de la ponceuse et déclencher ainsi un incendie. Pour réduire le risque d'incendie, videz fréquemment votre boîtier collecteur des poussières (toutes les 10-15 minutes) lorsque vous poncez et ne laissez ou ne rangez jamais une ponceuse avant d'en avoir complètement vidé le boîtier collecteur des poussières. Lisez attentivement les recommandations des fabricants de revêtements.

1. Débranchez la ponceuse.

⚠ AVERTISSEMENT

Si la ponceuse n'est pas débranchée, un démarrage involontaire peut se produire et provoquer des blessures corporelles graves.

2. Retirez le boîtier collecteur des poussières de la ponceuse.
3. Secouez le sac à poussière pour le vider.
4. Réinstallez le boîtier collecteur des poussières sur la ponceuse.

NOTE: Pour un nettoyage plus en profondeur du boîtier collecteur des poussières, retirez la boîte du cadre et secouez-la pour évacuer la poussière. Remettez le boîtier collecteur des poussières en place sur le cadre puis l'ensemble sur la ponceuse.

MOUVEMENT PENDULAIRE

Voir figure 7.

Le mouvement excentrique est idéal pour les actions de ponçage rapides (élimination des vieux revêtements, polissage des bois bruts, aplatissement de surfaces à une épaisseur donnée) et les travaux de finition (préparation d'une surface avant peinture). Le papier abrasif effectue des petits cercles à grande vitesse, octroyant ainsi une grande mobilité à la ponceuse.

TÉMOIN DE MISE SOUS TENSION

Cet outil est équipé d'un témoin d'alimentation qui s'allume lorsque l'outil est branché sur le secteur. Ceci attire votre attention sur le fait que l'outil est sous tension et qu'il se mettra en marche si vous en enfoncez l'interrupteur.

ENTRETIEN

⚠ AVERTISSEMENT

Votre ponceuse ne doit jamais être branchée à une prise lorsque vous montez des pièces, effectuez des réglages, lorsque vous nettoyez votre outil ou lorsque vous ne l'utilisez pas. Le fait de débrancher l'outil évitera toute mise en marche accidentelle susceptible de provoquer des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT

N'effectuez les réparations qu'en utilisant des pièces détachées identiques. L'utilisation de toute autre pièce détachée représente un danger et peut endommager l'appareil.

CONSIGNES D'ORDRE GÉNÉRAL

Evitez d'utiliser des solvants pour nettoyer les parties en plastique. La plupart des plastiques sont susceptibles d'être endommagés par les solvants disponibles dans le commerce. Utilisez un chiffon propre pour essuyer les impuretés, la poussière, etc.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne laissez jamais du liquide de frein, de l'essence, des produits pétroliers, des huiles pénétrantes, etc. entrer en contact avec les parties en plastique. Ces produits chimiques contiennent des substances qui peuvent endommager, fragiliser ou détruire le plastique.

Les outils électriques utilisés sur des équipements en fibre de verre, des plaques de plâtre, des panneaux de revêtement ont tendance à s'user plus rapidement et à présenter des défaillances prématuress. Les copeaux et la sciure provenant de ces matériaux sont en effet très abrasifs pour les pièces des outils électriques comme les engrenages, les brosses, les interrupteurs, etc. Par conséquent, l'utilisation prolongée d'un outil sur de la fibre de verre, des panneaux de revêtement, de l'enduit de rebouchage ou du plâtre est fortement déconseillée. Toutefois, si vous devez poncer ces matériaux, il est extrêmement important de nettoyer votre ponceuse à l'aide d'air comprimé.

Français

⚠ AVERTISSEMENT

Portez toujours un masque oculaire ou des lunettes de protection à volets latéraux lorsque vous utilisez l'outil électrique ou lorsque vous soufflez de la poussière. Si l'opération génère des poussières, portez également un masque anti-poussières.

LUBRIFICATION

Tous les roulements de cette machine sont suffisamment lubrifiés avec de l'huile de haute qualité pour toute la durée de vie de la machine sous des conditions d'utilisation normales. Par conséquent, aucune lubrification supplémentaire n'est nécessaire.

NETTOYAGE DES PATINS ABRASIFS

Pour une durée de vie prolongée et une efficacité optimale des patins abrasifs, nettoyez-les régulièrement. Vous pouvez retirer toutes les particules étrangères en rinçant simplement le patin à l'eau tiède. Une fois le patin nettoyé, essorez-le doucement pour retirer l'excédent d'eau et laissez-le sécher. Rangez toujours les patins abrasifs à plat dans un endroit sec et frais.

NETTOYAGE DES PAPIERS ABRASIFS

Les papiers abrasifs fournis avec votre ponceuse sont réutilisables. Il est donc important de les nettoyer régulièrement afin de retirer la poussière et les particules qui s'accumulent sur la surface au cours des différentes opérations de ponçage.

Pour nettoyer les papiers abrasifs, frottez-les à l'aide d'un bloc compact de caoutchouc. Vous pouvez par exemple utiliser une semelle de chaussure propre.

⚠ AVERTISSEMENT

Retirez toujours le papier ou le patin abrasif du patin de la ponceuse avant de le nettoyer. Le non-respect de cette consigne peut provoquer des blessures corporelles graves.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Recyclez les matières premières au lieu de les jeter aux ordures ménagères. Pour protéger l'environnement, l'outil, les accessoires et les emballages doivent être triés.

SYMBOLE



Alerte de Sécurité

V Volts

Hz Hertz

~ Courant alternatif

W Watts

no Vitesse à vide

min⁻¹ Nombre de tours ou de mouvements par minute



Diamètre orbital



Conformité CE



Double isolation



Portez une protection auditive



Portez une protection oculaire



Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant de démarrer la machine.



Les produits électriques hors d'usage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Recyclez-les par l'intermédiaire des structures disponibles. Contactez les autorités locales pour vous renseigner sur les conditions de recyclage.

Deutsch

BESCHREIBUNG

1. Ein-/Aus-Schalter
2. Drehzahlregler
3. Ummantelter Griff
4. Staubsammelbox
5. Schleifschuh
6. Klemme
7. Spannungs-LED
8. Klettverschluss-Sandpapier
9. Standard-Schleifpapier

SPEZIFISCHE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN FÜR SCHLEIFMASCHINEN

- Tragen Sie stets eine Sicherheitsbrille und eine Staubschutzmaske während Sie schleifen, vor allem, wenn Sie die Schleifmaschine über Ihrem Kopf halten.
- Verwenden Sie Ihre Schleifmaschine nie auf feuchten Flächen.
- Das Schleifpapier darf nicht zu groß sein. Wenn das Schleifpapier über den Schleifschuh hinausragt, kann es zu schweren Verletzungen kommen.
- Der Staubbeutel muss am Gerät befestigt sein und regelmäßig geleert werden. Es wird so häufig geleert werden. Zur Installation des Staubbeutels muss der Ring des Beutels auf die Absaugdüse aufgesetzt werden, die sich am hinteren Teil der Schleifmaschine befindet.

⚠ WARNUNG

Werfen Sie den Schleifstaub nie in ein offenes Feuer, denn die Bestandteile können in Form von feinen Partikeln explosiv sein.

⚠ WARNUNG

Tragen Sie eine geeignete Staubschutzmaske, wenn Sie Flächen schleifen, die mit einer bleihaltigen Farbe lackiert sind, sowie beim Schleifen bestimmter Holzarten und Metalle, um zu vermeiden, dass Sie giftige Staube oder Dämpfe einatmen.

TECHNISCHE DATEN

Modell	ESS200RS	ESS280RV
Leistung	200 W	280 W
Elektrische Spannung	230 V - 240 V ~ 50 Hz	230 V - 240 V ~ 50 Hz

Leerlaufdrehzahl	12000 min ⁻¹	7000-12000 min ⁻¹
Orbitaldurchmesser	2.0 mm	2.0 mm
Gewicht	1.5 kg	1.7 kg

PRODUKTMERKMALE

Siehe Abbildung 1.

Ihre Schleifmaschine wird mit Schleifpapier mit unterschiedlichem Korn verwendet (grob, mittel oder fein). Durch Verwendung der Schleifmaschine auf Holz in Faserrichtung wird ein glattes, rillenfreies Schleifen erzielt. Dieser Schleifer ist für das Schleifen von Kante zu auf drei Seiten konzipiert.

Ihre Schleifmaschine ist mit einem Griff ausgestattet, der eine gute Handhabung und einen großen Bedienungskomfort bietet. Dadurch werden die Ermüdungsrisiken bei einem längeren Einsatz reduziert.

Vor der Verwendung dieses Geräts sollten Sie sich stets mit all seinen Funktionen und den Merkmalen in Bezug auf die Sicherheit vertraut machen. Bleiben Sie jedoch, auch nachdem Sie sich mit Ihrer Schleifmaschine vertraut gemacht haben, stets wachsam.

EIN-/AUS-SCHALTER

Elektronischer drehzahlregler

Dank dem elektronischen Drehzahlregler können Sie die Schleifgeschwindigkeit je nach Art der zu schleifenden Fläche (schweres Bauholz und gegen empfindliches Furnierholz resistent) einstellen.

Diese Schleifmaschine ist mit einem einfachen Ein-/Aus-Schalter ausgestattet.

- So schalten Sie Ihre Schleifmaschine ein: Schieben Sie den Schalter auf "I".
- So schalten Sie Ihre Schleifmaschine aus: Schieben Sie den Schalter auf "O".

⚠ WARNUNG

Achten Sie darauf, dass Vertrautheit mit Werkzeugen Sie nicht nachlässig werden lässt! Denken Sie daran, dass eine sekundenlange Unkonzentriertheit genügen kann, um eine schwere Verletzung zu verursachen.

STAUBSAMMELBOX

Die Staubbox wird an der Schleifmaschine befestigt und beschränkt die Staubentwicklung auf ein Minimum.

Deutsch

VARIABLE GESCHWINDIGKEIT (MODELL - ESS280RV)

Ihre Schleifmaschine ist mit einem elektronischen Drehzahlregler ausgestattet, mit dem Sie Ihr Gerät optimal nutzen können. Durch die Einstellung der richtigen Geschwindigkeit können Sie das Werkzeug auf bestimmte Schleifsituationen einstellen.

Die Elektronikfunktion Ihres Werkzeugs bietet die Flexibilität, die Motorgeschwindigkeit auf die erforderlichen Arbeitsbedingungen einzustellen. Das elektronische System des Reglers misst die auf den Motor ausgeübte Last und erhöht oder verringert die Motorleistung, so dass die Drehzahl konstant bleibt. Die Drehzahl kann je nach der Art der durchzuführenden Arbeit oder des Typs der zu schleifenden Fläche eingestellt werden.

Drehen Sie bei rauen Flächen oder bei einer schnellen Vorarbeit den Drehzahlregler nach rechts, um die Drehzahl zu erhöhen.

ZUSAMMENBAU

⚠ WARNUNG

Ihre Schleifmaschine darf niemals an eine Steckdose angeschlossen sein, wenn Sie Teile montieren, Einstellungen vornehmen, Ihr Gerät reinigen oder wenn Sie es zur Zeit nicht verwenden. Dadurch, dass das Werkzeug vom Stromkreis getrennt wird, wird ein unbeabsichtigtes Einschalten, das schwere Verletzungen verursachen könnte, verhindert.

WAHL DES SCHLEIFPAPIERS

Die Wahl der Größe, des Korns und des Typs des Schleifpapiers ist sehr wichtig, um ein qualitativ hochwertiges Schleifergebnis zu erzielen. Für das Rohschleifen empfehlen wir Ihnen die Verwendung von synthetischem Schleifpapier, wie z. B. Aluminiumoxid oder Siliziumkarbid. Natürliche Schleifpapiere, wie Silex oder Granat, sind zu weich für ein effizientes Schleifen oder Rohschleifen.

Im Allgemeinen kann mit einem groben Korn das grösste Material entfernt werden, während ein feines Korn einen Feinschliff ermöglicht. Die Größe des zu verwendenden Korns richtet sich nach dem Zustand der zu schleifenden Fläche. Bei einer rauen Fläche schleifen Sie zunächst mit einem grobkörnigen Papier, bis die Fläche einheitlich ist. Anschließend können Sie ein Papier mit mittlerem Korn verwenden, um die vom grobkörnigen Papier hinterlassenen Kratzer zu entfernen und zuletzt ein feinkörniges Papier zum Polieren der Fläche. Schleifen Sie mit allen Korngrößen so lange, bis die Fläche einheitlich ist.

⚠ WARNUNG

Verwenden Sie die Schleifmaschine NICHT ohne Schleifpapier, um den Schleifschuh nicht zu beschädigen.

Empfohlene Papier/Pad

Verwendung

Schleifpapier Korn Ø 80 Grobes Schleifen

Schleifpapier Korn Ø 120 Leichtes Schleifen

Schleifpapier Korn Ø 150 Leichtes Schleifen

ANBRINGEN DER STAUBBOX

Siehe Abbildung 2.

Die Staubbox ist ein Staubabsaugsystem für die Schleifmaschine. Schleifstaub wird während des Schleifens durch die Öffnungen der Schleifscheibe gesaugt und in der Staubbox gesammelt.

1. Ziehen Sie den Netzstecker der Schleifmaschine ab.
2. Schieben Sie die Staubbox mit einer leicht drehenden Bewegung fest in den Gebläseauslass der Schleifmaschine.

⚠ WARNUNG

Bleiben während der Verwendung dieser Schleifmaschine stets wachsam. Jede Unachtsamkeit - selbst für nur den Bruchteil einer Sekunde - kann zu schweren Verletzungen führen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Sie können Ihre Schleifmaschine für die unten aufgeführten Arbeiten verwenden:

- Schleifen von Holzoberflächen.
- Entfernen von Rost und Schleifen von Stahl.
- Polieren und Schleifen von Porzellan und Metallen.

⚠ ACHTUNG

Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht in die Bahn des Schleifschuhs gerät und positionieren Sie es so, dass es während dem Schleifen nicht an den Holzteilen, Werkzeugen oder anderen Objekten hängen bleiben kann.

Deutsch

⚠️ WARNUNG

Tragen Sie stets eine Sicherheits- oder Schutzbrille mit Seitenschutz, wenn Sie mit Geräten arbeiten. Die Missachtung dieser Sicherheitsvorschrift kann dazu führen, dass Fremdkörper, Staub oder Späne in Ihre Augen spritzen und schwere Augenverletzung verursacht werden.

BETRIEB

EINSATZ DES SCHLEIFPAPIERS

Prüfen Sie den Zustand des Schleifpapiers bevor Sie es einsetzen. Verwenden Sie KEIN defektes oder gerissenes Schleifpapier.

Klettverschluss-Sandpapier

Siehe Abbildung 5.

1. Ziehen Sie den Netzstecker der Schleifmaschine ab.
2. Richten Sie die Löcher des Papiers oder Schleifschuhs mit den Löchern des Schleifschuhs der Schleifmaschine aus und kleben Sie die Velcro-Seite des Schleifpapiers vorsichtig und so fest wie möglich auf den Schleifschuh.

BITTE BEACHTEN: Wir empfehlen Ihnen, die Schleifpapiere und -schuhe stets sauber zu halten, so dass Sie besser am Schuh der Schleifmaschine haften. Reinigen Sie sie regelmäßig mit einer kleinen Bürste.

⚠️ WARNUNG

Wenn der Netzstecker der Schleifmaschine nicht abgezogen wird, kann es zu einem unbeabsichtigten Einschalten des Geräts kommen und dies kann schwere Körperverletzungen herbeiführen.

Standard-Schleifpapier

Siehe Abbildung 6.

1. Ziehen Sie den Netzstecker der Schleifmaschine ab.
2. Lösen Sie die Klammer für das Papier. Entfernen Sie abgenutztes Sandpapier, sofern sich welches in der Maschine befinden sollte.
3. Führen Sie einen frischen Bogen Sandpapier unter die Klemme für das Papier.
4. Klemmen Sie das Sandpapier fest.

EINSCHALTEN / ANHALTEN DER SCHLEIF-MASCHINE

Siehe Abbildung 1.

- So schalten Sie Ihre Schleifmaschine ein: Schieben Sie den Schalter auf "!".

- So schalten Sie Ihre Schleifmaschine aus: Schieben Sie den Schalter auf "O".

VERWENDUNG

Siehe Abbildung 3.

1. Befestigen Sie das Werkzeug so, dass es nicht unter die Schleifmaschine rutschen kann.

⚠️ WARNUNG

Wenn Sie das Werkstück nicht befestigen, kann es zum Benutzer geschleudert werden und schwere Verletzungen verursachen.

⚠️ WARNUNG

Halten Sie Ihr Gesicht von der Schleifmaschine und vom Schleifbereich entfernt. Schützen Sie Ihre Haare, so dass sich diese nicht in der Schleifmaschine verfangen können, denn dies kann schwere Verletzungen verursachen.

2. Stellen Sie die Schleifmaschine auf die Arbeitsfläche, so dass die gesamte Fläche des Schleifschuhs mit dem Werkstück in Kontakt ist.

⚠️ ACHTUNG

Achten Sie darauf, dass Sie die Ventilations-schlitzte nicht mit Ihren Händen abdecken, denn dies kann zu einer Überhitzung des Motors führen.

3. Schalten Sie Ihre Schleifmaschine ein und bewegen Sie sie langsam zum Werkstück.

BITTE BEACHTEN: Halten Sie die Schleifmaschine in ausreichendem Abstand so vor Ihrem Körper, dass das Werkstück gut sichtbar bleibt. Schalten Sie Ihre Schleifmaschine ein und warten Sie, bis der Motor seine Höchstdrehzahl erreicht hat. Führen Sie den Schleifschuh der Schleifmaschine anschließend langsam zum Werkstück. Sobald der Schleifschuh am Werkstück ansetzt, verschieben Sie die Schleifmaschine auf der Fläche, indem Sie kleine Kreise beschreiben.

Drücken Sie auf keinen Fall zu stark auf die Schleifmaschine. Das Gewicht der Schleifmaschine übt einen ausreichenden Druck auf das Werkstück aus. Die gesamte "Arbeit" wird von der Schleifmaschine und vom Schleifpapier ausgeführt. Ein zu hoher Druck auf die Schleifmaschine kann dazu führen, dass sich die Motordrehzahl verlangsamt, das Schleifpapier schneller abnutzt und die Schleifgeschwindigkeit erheblich verringert wird. Außerdem kann der Motor durch einen zu hohen Druck überbeansprucht und überhitzt werden. Dies kann zu einer Beschädigung des Motors und einer

Deutsch

Beeinträchtigung des einwandfreien Betriebs des Geräts führen. Die auf Grund der Reibung entstehende Wärme kann den Lack- oder Harzbelag des Holzes aufweichen.

Achten Sie darauf, dass Sie nicht zu lange auf dem selben Bereich des Werkstücks schleifen, denn die Schleifwirkung der Schleifmaschine kann zu einer schnellen Abnutzung des Materials und einer unregelmäßigen Fläche führen.

Bei längeren Schleifarbeiten ohne Unterbrechung kann es zu einer Überhitzung des Motors kommen. Falls dies geschieht, schalten Sie die Schleifmaschine aus und warten Sie, bis die Schleifscheibe ganz zum Halten gekommen ist; nehmen Sie sie dann vom Werkstück. Halten Sie Ihre Hand nicht über den Belüftungsschlitz, entfernen Sie das Schleifpapier, schalten Sie die Schleifmaschine wieder ein und lassen Sie sie im Leerlauf laufen, so dass der Motor abkühlt.

ENTLEEREN DER STAUBBOX

Siehe Abbildung 4.

Um eine höhere Effizienz zu gewährleisten, sollten Sie den Staubbeutel leeren, sobald er zur Hälfte gefüllt ist. Entleeren und reinigen Sie die Staubbox jedes Mal gründlich nachdem Sie mit den Schleifarbeiten fertig sind und bevor Sie die Schleifmaschine einlagern.

⚠️ WARNUNG

Die Staubanhäufung, die beim Schleifen von Flächen mit einem Belag aus hoch entzündlichen Produkten entsteht (wie z. B. Polyurethan, Leinöl usw.), kann zu einer Entzündung des Staubbeutels oder anderer Teile der Schleifmaschine führen und dadurch einen Brand verursachen. Entleeren Sie zur Verringerung der Feuergefahr die Staubbox während des Schleifens regelmäßig (alle 10-15 Minuten) und lagern bzw. lassen Sie eine Schleifmaschine niemals mit nicht komplett geleerter Staubbox zurück. Lesen Sie die Empfehlungen der Belagersteller gründlich durch.

1. Ziehen Sie den Netzstecker der Schleifmaschine ab.

⚠️ WARNUNG

Wenn der Netzstecker der Schleifmaschine nicht abgezogen wird, kann es zu einem unbeabsichtigten Einschalten des Geräts kommen und dies kann schwere Körperverletzungen herbeiführen.

2. Entfernen Sie die Staubbox von der Schleifmaschine.
3. Schütteln Sie den Staubbeutel aus, um ihn zu entleeren.
4. Bringen Sie die Staubbox wieder an der Schleifmaschine an.

BITTE BEACHTEN: Entfernen Sie für eine gründlichere

Reinigung der Staubbox die Staubbox aus ihrem Rahmen und schütteln Sie den Staub aus. Setzen Sie die Staubbox wieder über den Rahmen ein und bringen Sie sie dann an der Schleifmaschine an.

UMLAUFBEWEGUNG

Siehe Abbildung 7.

Die exzentrische Bewegung eignet sich ausgezeichnet für schnelle Schleifaktionen (Entfernung alter Beläge, Schleifen von Rohholz, Egalisieren von Flächen mit einer gegebenen Stärke) und Endbearbeitungen (Vorbereiten einer Fläche vor der Lackierung). Das Schleifpapier führt kleine Kreise mit hoher Geschwindigkeit aus und dies bewirkt eine große Mobilität der Schleifmaschine.

SPANNUNGS-LED

Ihr Werkzeug ist mit einer Spannungs-LED ausgestattet, die leuchtet, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird. Das warnt den Benutzer, dass das Werkzeug angeschlossen ist und in Betrieb gesetzt wird, wenn der Schalter betätigt wird.

WARTUNG UND PFLEGE

⚠️ WARNUNG

Ihre Schleifmaschine darf niemals an eine Steckdose angeschlossen sein, wenn Sie Teile montieren, Einstellungen vornehmen, Ihr Gerät reinigen oder wenn Sie es zur Zeit nicht verwenden. Dadurch, dass das Werkzeug vom Stromkreis getrennt wird, wird ein unbeabsichtigtes Einschalten, das schwere Verletzungen verursachen könnte, verhindert.

⚠️ WARNUNG

Verwenden Sie für die Wartung nur Originalersatzteile. Die Verwendung anderer Teile kann gefährlich sein oder eine Beschädigung des Produkts verursachen.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN

Vermeiden Sie beim Reinigen der Plastikteile den Einsatz von Lösungsmitteln. Die meisten Kunststoffe können durch im Handel erhältliche Lösungsmittel beschädigt werden. Verwenden Sie einen sauberen Lappen für die Reinigung von Verschmutzungen, Karbonstaub usw.

⚠️ WARNUNG

Lassen Sie niemals Bremsflüssigkeiten, Benzin, Produkte auf Erdölbasis, Penetrieröle usw. mit den Plastikteilen in Kontakt geraten. Diese chemischen Produkte enthalten Substanzen, die den Kunststoff beschädigen, schwächen oder zerstören können.

Elektrische Geräte, die an Glasfasermaterial, Gipsplatten und Verkleidungsplatten verwendet werden, haben die Tendenz schneller abzunutzen und vorzeitig Defekte aufzuweisen. Die Späne und Sägespäne von diesen Materialien haben für die Teile von elektrischen Geräten, wie Zahnräder, Bürsten, Schalter usw. eine sehr abrasive Wirkung. Von einer längeren Verwendung eines Geräts an Glasfaser, Verkleidungsplatten, Spachtelmasse oder Gips wird daher dringend abgeraten. Falls Sie dennoch diese Art von Materialien schleifen, müssen Sie Ihre Schleifmaschine unbedingt mit Druckluft reinigen.

⚠️ WARNUNG

Tragen Sie beim Arbeiten mit motorbetriebenen Werkzeugen oder beim Wegblasen von Staub immer eine Schutzbrille mit Seitenschutz. Tragen Sie außerdem bei staubigen Arbeiten eine Atemschutzmaske.

ÖLEN

Alle Lagerelemente in diesem Werkzeug sind mit genug qualitativ hochwertigem Schmiermittel für die gesamte Lebensdauer unter normalen Betriebsbedingungen geölt. Es ist daher keine zusätzliche Schmierung erforderlich.

REINIGUNG DER SCHLEIFSCHUHE

Um eine lange Lebensdauer und optimale Effizienz der Schleifschuhe zu gewährleisten, müssen Sie diese regelmäßig reinigen. Sie können alle Fremdkörper entfernen, indem Sie den Schleifschuh einfach mit warmem Wasser abspülen. Nachdem der Schleifschuh gereinigt wurde, trocknen Sie ihn vorsichtig und lassen ihn vollständig trocknen. Bewahren Sie die Schleifschuhe stets flach liegend an einem trockenen und kühlen Ort auf.

REINIGUNG DER SCHLEIFFPAPIERE

Die mit Ihrer Schleifmaschine gelieferten Schleifpapiere sind wiederverwendbar. Sie müssen daher regelmäßig gereinigt werden, um den Staub und die Partikel zu entfernen, die sich bei den verschiedenen Schleifoperationen auf der Fläche ansammeln können.

Reiben Sie die Schleifpapiere zur Reinigung mit einem kompakten Kautschukblock ab. Sie können hierfür beispielsweise eine saubere Schuhsohle verwenden.

⚠️ WARNUNG

Entfernen Sie das Schleifpapier oder den Schleifschuh vor der Reinigung stets vom Schuh der Schleifmaschine. Die Missachtung dieser Vorschrift kann zu schweren Körperverletzungen führen.

UMWELTSCHUTZ



Recyceln Sie die Rohstoffe anstatt sie in die Haushaltsabfälle zu geben. Zum Schutz der Umwelt müssen das Gerät, die Zubehörteile und die Verpackungen getrennt entsorgt werden.

SYMBOL



Sicherheitswarnung

V	Volt
Hz	Hertz
~	Wechselstrom
W	Watt
n _o	Leerlaufdrehzahl
min ⁻¹	Anzahl Umdrehungen oder Bewegungen pro Minute



Orbitaldurchmesser



CE-Konformität



Doppelisolierung



Gehörschutz tragen



Augenschutz tragen



Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig, bevor Sie das Gerät einschalten.



Elektrische Geräte sollten nicht mit dem übrigen Müll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie diese an den entsprechenden Entsorgungsstellen. Wenden Sie sich an die örtliche Behörde oder Ihren Händler, um Auskunft über die Entsorgung zu erhalten.

Español

DESCRIPCIÓN

1. Interruptor
2. Variador de velocidad
3. Asa sobre molde
4. Caja de recogida de polvo
5. Patín
6. Pinza
7. Indicador de puesta en tensión
8. Papel de lija de bucle y de gancho
9. Papel abrasivo estándar

CONSIGNAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS PARA LAS LIJADORAS

- Use siempre gafas de seguridad herméticas y una máscara contra el polvo cuando utilice la lijadora, especialmente en los trabajos en los que deba sujetar la lijadora por encima de su cabeza.
- No utilice en ningún caso la lijadora en superficies húmedas.
- La hoja de papel abrasivo de lija no debe ser demasiado grande. Si la hoja de lija rebasa el patín, podrá sufrir heridas graves.
- El saco para el polvo debe estar instalado cuando trabaje con la máquina y se lo debe vaciar con regularidad. Se procederá al vaciado de frecuencia. Para colocar el saco para el polvo, inserte el anillo del saco en la boquilla de salida que se encuentra en la parte trasera de la lijadora, haciéndolo girar hacia la derecha hasta que el saco quede firmemente sujetado.

⚠ ADVERTENCIA

No tire el polvo recogido en el saco en un fuego que no esté protegido porque las finas partículas del material pueden producir una explosión.

⚠ ADVERTENCIA

Debe utilizar una máscara facial con filtro cuando lime superficies cubiertas con pintura a base de plomo, al igual que cuando trabaje ciertas maderas o metales, para evitar la inhalación de polvo o de vapores tóxicos.

ESPECIFICACIONES

Modelo	ESS200RS	ESS280RV
Potencia	200 W	280 W
Tensión	230 V - 240 V ~ 50 Hz	230 V - 240 V ~ 50 Hz

Velocidad sin carga	12000 min ⁻¹	7000-12000 min ⁻¹
Diámetro orbital	2.0 mm	2.0 mm
Peso	1.5 kg	1.7 kg

CARACTERÍSTICAS

Ver figura 1.

La lijadora puede utilizarse con diferentes granos de papel abrasivo (grueso, medio o fino). Al lijar madera, la aplicación de la lijadora en el sentido de la fibra produce un lijado liso y sin marcas.

Esta lijadora es óptima para lijar de borde a borde en tres caras.

La empuñadura de la lijadora permite sujetarla correctamente y ofrece un gran confort de uso. De este modo, se reduce la fatiga cuando deba trabajar con la máquina de forma prolongada.

Antes de utilizar la lijadora, familiarícese con todas sus funciones y características relativas a la seguridad. Aún cuando esté familiarizado con la lijadora no deje de estar atento.

INTERRUPTOR

Variador electrónico de velocidad

El variador electrónico de velocidad le permite ajustar la velocidad de lijado en función de la superficie que deba lijar (de la madera de construcción, pesada y resistente, a la madera de acabado más delicada).

La lijadora está equipada con un interruptor simple.

- Para poner en marcha la lijadora: Coloque el interruptor en la posición "I" (encendido).
- Para parar la lijadora: Coloque el interruptor en la posición "O" (apagado).

⚠ ADVERTENCIA

No permita que la familiaridad con las herramientas le haga ser descuidado. No olvide nunca que basta con un segundo de inatención para herirse gravemente.

CAJA DE RECOGIDA DE POLVO

La caja de recogida de polvo se instala en la lijadora y reduce el polvo al mínimo.

VELOCIDAD VARIABLE (MODELO - ESS280RV)

La lijadora está equipada con un variador electrónico de velocidad que le permite utilizar su herramienta de forma óptima. Seleccionando la velocidad apropiada, la herramienta se puede ajustar a las necesidades

específicas de lijado.

La característica electrónica de la herramienta introduce la flexibilidad de ajuste de la velocidad del motor a las condiciones de trabajo necesarias. El sistema electrónico del variador pondera la carga que soporta el motor y aumenta o reduce la potencia del motor para mantener una velocidad constante. La velocidad puede ajustarse en función del tipo de trabajo que se vaya a realizar o de la superficie que se vaya a lijar.

Para superficies rugosas o para un trabajo rápido de desbaste, gire el variador hacia la derecha para aumentar la velocidad.

MONTAJE

! ADVERTENCIA

No enchufe nunca la lijadora a la toma de corriente cuando monte piezas, realice ajustes, limpie la herramienta o incluso cuando no la utilice. Desconectar la herramienta evitará el arranque accidental que podría causar lesiones graves.

ELEGIR EL PAPEL ABRASIVO ADECUADO

Elegir el tamaño, el grano y el tipo de papel abrasivo adecuado es sumamente importante para obtener un lijado de calidad. Para las operaciones de desbaste, le recomendamos que emplee papel de lija con abrasivo sintético tal como alúmina o carburo de silicio. En efecto, los abrasivos naturales como por ejemplo el sílex o el granate son demasiado blandos para ser utilizados de manera económica para un lijado de desbaste.

De manera general, un grano grueso permite retirar el grueso del material, mientras que un grano fino permite obtener un lijado de acabado. El estado de la superficie que va a lijar permite determinar el tamaño de grano que deberá utilizar. Si la superficie es rugosa, empiece a lijar con un papel de grano grueso hasta que la superficie se vuelva uniforme. Después, puede utilizar un papel de grano medio para eliminar las raspaduras provocadas por el papel de grano grueso y, para terminar, emplee un papel de grano fino para pulir la superficie. Lije con cada tamaño de grano hasta que la superficie se vuelva uniforme.

! ADVERTENCIA

NO utilice la lijadora sin papel abrasivo para no dañar el patín.

**Uso recomendado de hoja/
almohadilla**

Papel abrasivo grano Ø 80

Lijado basto

Papel abrasivo grano Ø 120

Lijado ligero

Papel abrasivo grano Ø 150

Lijado ligero

COLOCACIÓN DE LA CAJA DEL POLVO

Ver figura 2.

La caja de recogida de polvo ofrece un sistema de recogida de polvo para la lijadora. El polvo del lijado se introduce por los agujeros del disco de lijado y se recoge en la caja de recogida de polvo durante el lijado.

1. Desenchufe la lijadora.

2. Con un ligero movimiento de giro, deslice con firmeza la caja de recogida de polvo en el ventilador aspirante de la lijadora.

! ADVERTENCIA

Permanezca atento mientras utilice esta lijadora. Las acciones descuidadas, incluso durante una fracción de segundo, puede resultar en lesiones personales graves.

APLICACIONES

Utilice la herramienta únicamente para las aplicaciones que se indican a continuación.

- Lijar superficies de madera.
- Lijar y sacar el óxido en elementos de hierro.
- Pulir y lijar porcelana y metales.

! PRECAUCIÓN

Procure mantener alejado el cable de alimentación de la trayectoria del patín y colocarlo de manera que no entre en contacto con las piezas de madera, las herramientas o cualquier otro objeto durante el lijado.

! ADVERTENCIA

Lleve siempre gafas de seguridad o gafas de protección con pantallas laterales cuando utilice herramientas eléctricas. El incumplimiento de esta recomendación puede hacer que resulten proyectados cuerpos extraños a sus ojos y provocarle graves lesiones oculares.

Español

FUNCIONAMIENTO

COLOCACIÓN DEL PAPEL ABRASIVO

Controle el estado del papel abrasivo antes de colocarlo. NO utilice papeles abrasivos defectuosos o desgarrados.

Papel de lija de bucle y de gancho

Ver figura 5.

- Desenchufe la lijadora.
- Haga coincidir los orificios del papel o del patín abrasivo con los orificios del patín de la lijadora, y pegue con precaución el lado velcro del papel al patín, lo más firmemente posible.

NOTA: Le recomendamos que mantenga limpios los papeles y patines abrasivos para que se adhieran mejor al patín de la lijadora. Límpielos regularmente con un pequeño cepillo.

ADVERTENCIA

Si la lijadora no está desenchufada, podría ponerse en marcha inadvertidamente y provocar heridas corporales graves.

Papel abrasivo estándar

Ver figura 6.

- Desenchufe la lijadora.
- Suelte la abrazadera de papel. Retire el papel de lija usado, si lo hubiera.
- Inserte el papel de lija nuevo bajo la abrazadera.
- Sujete el papel de lija en su lugar.

PUESTA EN MARCHA / PARADA DE LA LIJADORA

Ver figura 1.

- Para poner en marcha la lijadora: Coloque el interruptor en la posición "I" (encendido).
- Para parar la lijadora: Coloque el interruptor en la posición "O" (apagado).

UTILIZACIÓN

Ver figura 3.

- Fije la pieza trabajada de manera que no pueda deslizarse debajo de la lijadora.

ADVERTENCIA

Si no fija la pieza trabajada, ésta puede ser proyectada hacia el usuario y provocar heridas graves.

ADVERTENCIA

Procure mantener la cara alejada de la lijadora y de la zona de lijado. Protéjase el pelo para que no entre en contacto con la lijadora, lo que podría ocasionar heridas graves.

- Coloque la lijadora en la superficie de trabajo de manera que toda la superficie del patín esté en contacto con la pieza trabajada.

PRECAUCIÓN

Procure no obstruir las ranuras de ventilación con las manos ya que esto provocaría un recalentamiento del motor.

- Ponga la lijadora en marcha antes de que esté en contacto con la pieza trabajada.

NOTA: Mantenga la lijadora delante suyo y a cierta distancia de su cuerpo y de la pieza trabajada. Ponga la lijadora en marcha y espere que el motor haya alcanzado la velocidad máxima. Dirija entonces lentamente el patín de la lijadora hacia la pieza trabajada. Cuando el patín entre en contacto con la pieza trabajada, desplace la lijadora en la superficie haciendo pequeños círculos.

Tenga cuidado de no forzar la lijadora. El peso de la lijadora ejerce una presión suficiente en la pieza trabajada. La lijadora y el papel abrasivo deben hacer todo el "trabajo". Ejerciendo una presión adicional en la lijadora el motor funcionará más lentamente, el papel abrasivo se gastará más rápidamente y la velocidad de lijar se reducirá considerablemente. Además, una presión excesiva puede sobrecargar el motor, produciendo un recalentamiento que podría dañar el motor y perjudicar el buen funcionamiento de la máquina. Atención, el calor resultante de la fricción puede ablandar el barniz o la resina que cubre la madera.

No lije durante demasiado tiempo en el mismo lugar ya que la acción abrasiva de la lijadora puede gastar rápidamente el material obteniendo un resultado irregular o desparejo.

Los períodos prolongados de lijado pueden provocar un recalentamiento del motor. Si ocurre esto, desconecte la lijadora y espere hasta que el disco de lijado se detenga totalmente, luego retírelo de la pieza de trabajo. Retire la mano de las ranuras de ventilación, saque el papel abrasivo, vuelva a poner en marcha la lijadora y hágala funcionar sin carga para enfriar el motor.

VACIADO DE LA CAJA DEL POLVO

Ver figura 4.

Para trabajar con más eficacia, vacíe la bolsa para el polvo cuando esté llena hasta la mitad. Vacíe y límpie la

Español

caja de polvo a fondo al terminar una operación de lijado y antes de colocar la lijadora en el almacenamiento.

⚠ ADVERTENCIA

La acumulación de polvo resultante de lijar superficies que tienen productos altamente inflamables, como poliuretano, aceite de lino, etc., puede inflamar el saco para el polvo o alguna otra parte de la lijadora, produciendo un incendio. Para reducir el riesgo de incendio, vacíe siempre la caja de recogida de polvo con frecuencia (10-15 minutos) al lijar y nunca almacene ni deje una lijadora sin vaciar completamente la caja de recogida de polvo. Lea atentamente las recomendaciones de los fabricantes de revestimientos.

1. Desenchufe la lijadora.

⚠ ADVERTENCIA

Si la lijadora no está desenchufada, podría ponerse en marcha inadvertidamente y provocar heridas corporales graves.

2. Retire la caja de recogida de polvo de la lijadora.
3. Sacuda el saco para el polvo para vaciarlo.
4. Vuelva a colocar la caja de recogida de polvo en la lijadora.

NOTA: Para una limpieza más a fondo de la caja colectora de polvo, quite la caja de polvo del marco, y sacuda el polvo. Vuelva a colocar la caja de recogida de polvo en el marco e instale la caja en la lijadora.

MOVIMIENTO ORBITAL

Ver figura 7.

El movimiento excéntrico es ideal para lijados rápidos (eliminar revestimientos antiguos, lijar madera bruta, aplinar superficies hasta obtener un grosor determinado) y para los trabajos de acabado (preparar una superficie para pintarla). El papel abrasivo describe pequeños círculos a gran velocidad, con lo cual la lijadora tiene mucha movilidad.

INDICADOR DE PUESTA EN TENSIÓN

Esta herramienta cuenta con un indicador de presencia de tensión eléctrica que se enciende cuando la herramienta está enchufada. Esto avisa al usuario de que la herramienta está conectada y de que se pondrá en marcha en cuanto pulse el interruptor.

MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA

No enchufe nunca la lijadora a la toma de corriente cuando monte piezas, realice ajustes, limpie la herramienta o incluso cuando no la utilice. Desconectar la herramienta evitará el arranque accidental que podría causar lesiones graves.

⚠ ADVERTENCIA

Utilice solo piezas de recambio idénticas cuando esté realizando labores de mantenimiento de la máquina. El uso de otras piezas puede ocasionar riesgos o daños en el producto.

INSTRUCCIONES GENERALES

Evite el uso de disolventes para limpiar las piezas de plástico. La mayor parte de los plásticos pueden resultar dañados con los disolventes que se venden en el comercio. Utilice un paño limpio para quitar las impurezas, el polvo, etc.

⚠ ADVERTENCIA

No permita en ningún momento que las piezas de plástico entren en contacto con líquido de frenos, gasolina, productos derivados del petróleo, aceites penetrantes, etc. Estas sustancias químicas contienen componentes que pueden deteriorar, debilitar o destruir el plástico.

Las herramientas eléctricas empleadas con equipos de fibra de vidrio, placas de yeso o paneles de revestimiento suelen desgastarse más rápidamente y tener fallos o averías prematuramente. La viruta y el serrín resultantes de estos materiales son muy abrasivos para las piezas mecánicas de las herramientas como engranajes, cepillos, interruptores, etc. Por lo tanto, se desaconseja totalmente usar de forma prolongada esta herramienta para trabajar con fibra de vidrio, paneles de revestimiento, enlucidos o yeso. Si tiene que lijar este tipo de materiales, es sumamente importante que limpie la lijadora con aire comprimido.

⚠ ADVERTENCIA

Siempre use gafas de seguridad o gafas de seguridad con protección lateral durante el funcionamiento de la herramienta eléctrica o cuando ésta desprendra polvo. Si la superficie de trabajo es polvorienta, use también una careta específica.

LUBRICACIÓN

Todos los rodamientos de esta herramienta están lubricados con cantidad suficiente de lubricante de grado alto para toda la vida de la unidad en condiciones de funcionamiento normales. Por lo tanto, no es menester prever ninguna lubricación adicional.

LIMPIEZA DE LAS ALMOHADILLAS DE FREGAR

Para asegurar una vida más larga y un rendimiento óptimo, limpie periódicamente todos los residuos del lijado y materiales extraños de las almohadillas de fregar. Esto puede hacerse simplemente mediante la plataforma de lavado con agua tibia hasta que todo el material extraño ha sido arrebatada. Después de limpiar, apretar suavemente el teclado para eliminar el exceso de agua y permita que el colchón se seque. Siempre guarde y almohadillas de lijado hojas planas en un lugar fresco y seco.

LIMPIEZA DE HOJAS DE LIJA

Las hojas de lija que viene con la lijadora se hacen para ser reutilizados. Por lo tanto, es importante que una limpieza periódica para eliminar residuos de lijado y material extraño que puede acumularse con el tiempo. Para limpiar las hojas de lija, frotar las hojas con un bloque de goma dura. También puede utilizar la goma limpia suela de un zapato.

⚠ ADVERTENCIA

Siempre retire la almohadilla de lijado o lavado de la lijadora antes de limpiarlo. De lo contrario podría causar lesiones personales graves.

SÍMBOLO



Alerta de seguridad

V Voltios

Hz Hertzios

~ Corriente alterna

W Vatios

no Velocidad sin carga

min⁻¹ Número de revoluciones o movimientos por minuto



Diámetro orbital



Conformidad con CE



Doble aislamiento



Utilice dispositivos de protección para los oídos



Utilice gafas de seguridad



Por favor lea las instrucciones detenidamente antes de arrancar la máquina.



Los productos eléctricos de desperdicio no deben desecharse con desperdicios caseros. Por favor recíclelos donde existan dichas instalaciones. Compruebe con su autoridad local o minorista para reciclar.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Recicle las materias primas en lugar de tirarlas a la basura doméstica. Para proteger el medio ambiente, debe separar la herramienta, los accesorios y los embalajes.

Italiano

DESCRIZIONE

1. Interruttore
2. Variatore di velocità
3. Manico in gomma
4. Sacchetto di raccolta polvere
5. Pattino
6. Pinza
7. Spia luminosa di presenza tensione
8. Carta abrasiva con sistema gancio e anello
9. Carta abrasiva standard

NORME DI SICUREZZA SPECIFICHE PER LE LEVIGATRICI

- Indossare sempre occhiali di sicurezza ed una maschera antipolvere quando si leviga, ed in particolare quando si tiene la levigatrice al di sopra del capo.
- Non utilizzare mai la levigatrice su superfici umide.
- Il foglio di carta abrasiva non deve essere troppo grande. Se la carta abrasiva fuoriesce dal pattino, ci si espone a rischi di gravi ferite.
- Il sacchetto raccogli polvere deve essere applicato sull'apparecchio e svuotato periodicamente. Esso è svuotato di frequente. Per installare il sacchetto raccogli polvere, incastrare l'anello del sacchetto sull'ugello di scarico situato sul retro della levigatrice, ruotandolo verso destra sino a quando il sacchetto non risulterà fissato correttamente.

⚠ AVVERTENZE

Non gettare mai nel fuoco la polvere prodotta dalla levigatura, in quanto i materiali in forma di piccole particelle possono essere esplosivi.

⚠ AVVERTENZE

Indossare una maschera antipolvere adeguata quando si levigano superfici ricoperte di pittura al piombo nonché alcuni tipi di legno o di metallo, al fine di non inalare polveri o vapori tossici.

SPECIFICHE

Modello	ESS200RS	ESS280RV
Alimentazione	200 W	280 W
Voltaggio	230 V - 240 V ~ 50 Hz	230 V - 240 V ~ 50 Hz
Velocità a vuoto	12000 min ⁻¹	7000-12000 min ⁻¹

Diametro orbitale	2.0 mm	2.0 mm
Peso	1.5 kg	1.7 kg

CARATTERISTICHE

Vedere la figura 1.

Questa levigatrice può essere utilizzata con carta abrasiva a grana di vario tipo (grossa, media o fine). Sul legno il passaggio della levigatrice nel senso della fibra consente di ottenere una levigatura liscia, senza graffi.

Questa levigatrice è stata progettata per consentire la levigatura testa a testa su tre lati.

La levigatrice è dotata di un'impugnatura in grado di offrire una buona presa e un notevole comfort in fase di utilizzo. Ciò consente pertanto di ridurre i rischi di affaticamento dovuti ad un impiego prolungato dell'apparecchio.

Prima di procedere all'utilizzo dell'apparecchio, acquisire dimestichezza con tutte le sue funzionalità e specificità in termini di sicurezza. Fare comunque sempre attenzione, anche dopo avere acquisito dimestichezza con la levigatrice.

INTERRUTTORE

Variatore elettronico di velocità

Il variatore elettronico di velocità consente di regolare la velocità di levigatura in funzione del tipo di superficie da levigare (dal legname da costruzione pesante e resistente al delicato legno per impiallacciatura).

Questa levigatrice è dotata di un semplice interruttore.

- Per mettere in funzione la levigatrice: Far scorrere l'interruttore su "I".
- Per arrestare la levigatrice: Far scorrere l'interruttore su "O".

⚠ AVVERTENZE

Non permettere che l'eventuale familiarità con l'utensile renda disattenti. Non dimenticare mai che basta un secondo di distrazione per ferirsi in modo grave.

SACCHETTO DI RACCOLTA POLVERE

Il sacchetto per la polvere si collega alla levigatrice e riduce al minimo la fuoriuscita di polvere.

VELOCITÀ VARIABILE (MODELLO - ESS280RV)

Questa levigatrice è dotata di un variatore elettronico di velocità, che consente di utilizzare l'apparecchio in modo ottimale. Selezionando le velocità più adatte, l'utensile potrà essere regolato a seconda delle proprie necessità.

Italiano

Il dispositivo elettronico dell'utensile permette di regolare la velocità del motore a seconda delle condizioni del lavoro da svolgere. Il sistema elettronico del variatore valuta il carico esercitato sul motore e quindi aumenta o diminuisce la potenza del motore, in modo tale da mantenere costante la velocità. Quest'ultima può essere regolata in funzione della natura del lavoro da eseguire o del tipo di superficie da levigare.

Per superfici ruvide o per un lavoro di sgrossatura rapida, ruotare il variatore verso destra per aumentare la velocità.

MONTAGGIO

AVVERTENZE

Durante il montaggio di componenti, l'esecuzione di regolazioni, le operazioni di pulizia dell'apparecchio o quando non viene utilizzata, la levigatrice non deve mai essere collegata alla presa di corrente. Scollagre l'utensile preverrà l'avvio accidentale che potrà causare gravi lesioni personali.

SCELTA DELLA CARTA ABRASIVA

La scelta del formato, della grana e del tipo di carta abrasiva è estremamente importante se si desidera ottenere una levigatura di qualità. Per le operazioni di sgrossatura, si raccomanda di utilizzare abrasivi sintetici come l'alluminio o il carburo di silicio. Gli abrasivi naturali, come la selce o il granato, sono infatti troppo teneri e pertanto il loro impiego per la levigatura di sgrossatura non sarebbe economico.

In linea generale, una grana grossa consente di rimuovere la quantità di materiale più consistente, mentre una grana fine permette di ottenere una levigatura di finitura. Lo stato della superficie da levigare consente di scegliere il formato della grana da utilizzare. Se la superficie appare ruvida, iniziare la levigatura con una carta a grana grossa sino ad ottenere una superficie uniforme. In seguito, è possibile utilizzare una carta a grana media per eliminare le scalfitture lasciate dalla carta a grana grossa e terminare con una carta a grana fine per lucidare la superficie. Levigare con ogni formato di carta sino a quando la superficie non risulta uniforme.

AVVERTENZE

NON utilizzare la levigatrice senza carta abrasiva, onde evitare di danneggiare il pattino.

Utilizzo raccomandato del foglio/cuscinetto di levigatura

Carta abrasiva con grana Ø 80	Levigatura grossolana
Carta abrasiva con grana Ø 120	Levigatura leggera
Carta abrasiva con grana Ø 150	Levigatura leggera

MONTARE IL SACCHETTO DI RACCOLTA POLVERE

Vedere la figura 2.

Il sacchetto della polvere fornisce una sistema sicuro di raccolta polvere per la levigatrice. La polvere della levigatura viene aspirata attraverso i fori del disco di levigatura e raccolta nel sacchetto di raccolta polvere durante le operazioni di levigatura.

1. Scollegare la levigatrice dall'alimentazione elettrica.
2. Con solo un leggero movimento rotatorio, far scorrere il sacchetto per la polvere sullo scarico del soffiatore sulla levigatrice.

AVVERTENZE

Prestare sempre attenzione mentre si utilizza la levigatrice. Azioni sconsiderate, anche per una frazione di un secondo, potranno causare gravi lesioni personali.

APPLICAZIONI

Questa levigatrice può essere utilizzata per le applicazioni di seguito indicate:

- Levigatura delle superfici in legno.
- Rimozione della ruggine e levigatura dell'acciaio.
- Lucidatura e levigatura della porcellana e dei metalli.

ATTENZIONE

Allontanare il cavo d'alimentazione dalla traiettoria del pattino e collocarlo in modo tale che, durante la levigatura, non rimanga impigliato nei pezzi di legno, in altri apparecchi o in qualunque altro oggetto.

AVVERTENZE

Durante l'uso di un utensile, indossare sempre occhiali di sicurezza o occhiali di protezione muniti di schermi laterali. La mancata osservanza di questa norma può comportare la proiezione di corpi estranei, polvere o trucioli negli occhi e provocare gravi lesioni oculari.

Italiano

FUNZIONAMENTO

INSTALLAZIONE DELLA CARTA ABRASIVA

Verificare lo stato della carta abrasiva prima di applicarla all'apparecchio. NON utilizzare carta abrasiva difettosa o lacerata.

Carta abrasiva con sistema gancio e anello

Vedere la figura 5.

1. Scollegare la levigatrice dall'alimentazione elettrica.
2. Allineare i fori della carta o del pattino abrasivo con i fori del pattino della levigatrice, quindi incollare con cautela il lato a velcro della carta al pattino, fissandolo il più saldamente possibile.

NOTE: Si raccomanda di mantenere i fogli di carta e i pattini abrasivi puliti, in modo tale che aderiscano meglio al pattino della levigatrice. Pulirli regolarmente servendosi di una piccola spazzola.

AVVERTENZE

Se la spina non è disinserita dalla presa di corrente, la levigatrice può avviarsi involontariamente e provocare gravi lesioni fisiche.

Carta abrasiva standard

Vedere la figura 6.

1. Scollegare la levigatrice dall'alimentazione elettrica.
2. Rilasciare il morsetto per la carta. Rimuovere la carta abrasiva utilizzata, se necessario.
3. Inserire un nuovo foglio di carta abrasiva sotto il morsetto per la carta.
4. Assicurare la carta abrasiva con il morsetto.

MESSA IN FUNZIONE / ARRESTO DELLA LEVIGATRICE

Vedere la figura 1.

- Per mettere in funzione la levigatrice: Far scorrere l'interruttore su "I".
- Per arrestare la levigatrice: Far scorrere l'interruttore su "O".

UTILIZZO

Vedere la figura 3.

1. Fissare il pezzo da lavorare in modo tale che non possa scorrere sotto la levigatrice.

AVVERTENZE

Se il pezzo da lavorare non viene fissato, potrebbe venire scagliato verso l'utilizzatore provocando gravi lesioni.

AVVERTENZE

Prestare attenzione a mantenere il viso lontano dalla levigatrice e dall'area di levigatura. Proteggere i capelli in modo tale che non rimangano impigliati nella levigatrice, onde evitare gravi lesioni.

2. Posizionare la levigatrice sulla superficie di lavoro, in modo tale che l'intera superficie del pattino sia a contatto con il pezzo da lavorare.

ATTENZIONE

Prestare attenzione a non ostruire le aperture di aerazione con le mani, onde evitare di causare il surriscaldamento del motore.

3. Mettere in funzione la levigatrice e spostarla lentamente sul pezzo da lavorare.

NOTE: Tenere la levigatrice davanti a sé, mantenendola a debita distanza dal proprio corpo in modo da vedere chiaramente il pezzo. Mettere in funzione la levigatrice ed attendere che il motore abbia raggiunto la velocità massima. In seguito, dirigere lentamente il pattino della levigatrice verso il pezzo da lavorare. Quando il pattino entrerà a contatto con il pezzo da lavorare, spostare la levigatrice sulla superficie descrivendo piccoli cerchi.

Non esercitare forza sulla levigatrice. Il peso della levigatrice esercita una pressione sufficiente sul pezzo da lavorare. Esercitando un'ulteriore pressione sulla levigatrice, si rischia di rallentare il motore, di usurare più rapidamente la carta abrasiva e di ridurre notevolmente la velocità di levigatura. Inoltre, una pressione eccessiva può sovraccaricare il motore e causare un surriscaldamento che potrebbe danneggiare il motore stesso e compromettere il corretto funzionamento dell'apparecchio. Il calore dovuto allo sfregamento può ammorbidente la vernice o la resina di copertura del legno.

Prestare attenzione a non levigare troppo a lungo una stessa parte del pezzo da lavorare, in quanto l'azione abrasiva della levigatrice può usurare rapidamente il materiale e rendere irregolare la superficie.

Tempi di levigatura prolungati possono causare il surriscaldamento del motore. Se ciò si verifica, spegnere la levigatrice e attendere sino a che il disco di levigatura non si sia fermato completamente, quindi rimuoverlo dal pezzo sul quale si sta lavorando. Togliere la mano dalle aperture di aerazione, rimuovere la carta abrasiva, quindi rimettere in funzione la levigatrice e farla girare a vuoto per raffreddare il motore.

SVUOTARE IL SACCHETTO DI RACCOLTA POLVERE

Vedere la figura 4.

Per effettuare l'operazione in modo più efficace, svuotare

Italiano

il sacchetto raccogli polvere quando è pieno per metà. Svuotare sempre e pulire il sacchettodi raccolta polvere attentamente una volta completate le operazioni di levigatura e prima di riporre la levigatrice.

⚠ AVVERTENZE

L'accumulo di particelle in seguito alla levigatura di superfici trattate con prodotti altamente infiammabili, come il poliuretano, l'olio di lino, ecc., può dare luogo alla combustione del sacchetto raccogli polvere o di altre parti della levigatrice e scatenare un incendio. Per ridurre il rischio di incendi, svuotare sempre il sacchetto della polvere (10-15 minuti) mentre si svolgono operazioni di levigatura e non riporre mai o lasciare la levigatrice senza aver svuotato completamente il sacchetto della polvere. Leggere attentamente le raccomandazioni dei fabbricanti dei prodotti di rivestimento.

1. Collegare la levigatrice dall'alimentazione elettrica.

⚠ AVVERTENZE

Se la spina non è disinserita dalla presa di corrente, la levigatrice può avviarsi involontariamente e provocare gravi lesioni fisiche.

2. Rimuovere il sacchetto della polvere dalla levigatrice.
3. Scuotere il sacchetto per vuotarlo.

4. Ricollegare il sacchetto per la polvere alla levigatrice.

NOTE: Per una pulizia approfondita del sacchetto di raccolta polvere, rimuovere il sacchetto dall'utensile e scuotere la polvere. Riposizionare il sacchetto della polvere e quindi installare il gruppo sacchetto della polvere sulla levigatrice.

MOVIMENTO ORBITALE

Vedere la figura 7.

Il movimento orbitale è ideale per le operazioni di levigatura rapide (rimozione di vecchi rivestimenti, lucidatura di legno grezzo, livellamento di superfici ad un determinato spessore) e i lavori di finitura (preparazione di una superficie prima della verniciatura). La carta abrasiva effettua piccoli movimenti circolari ad alta velocità, conferendo pertanto alla levigatrice una notevole mobilità. Le frese piccole si rompono facilmente quando vengono sottoposte a pressioni laterali eccessive.

SPIA LUMINOSA DI PRESENZA TENSIONE

Questo utensile è dotato di una spia luminosa di presenza tensione, che si illumina quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione elettrica. Questa spia attira l'attenzione dell'utilizzatore sul fatto che la molatrice è sotto tensione

e si mette in funzione non appena l'interruttore viene spostato in avanti.

MANUTENZIONE

⚠ AVVERTENZE

Durante il montaggio di componenti, l'esecuzione di regolazioni, le operazioni di pulizia dell'apparecchio o quando non viene utilizzata, la levigatrice non deve mai essere collegata alla presa di corrente. Scollagre l'utensile preverrà l'avvio accidentale che potrà causare gravi lesioni personali.

⚠ AVVERTENZE

Quando si svolgono operazioni di manutenzione, utilizzare solo ricambi identici. Utilizzare qualsiasi altra parte potrà costituire un rischio o causare danni al prodotto.

NORME DI CARATTERE GENERALE

Evitare di utilizzare solventi quando si puliscono le parti in plastica. La maggior parte dei materiali plastici rischia di essere danneggiata dall'uso dei solventi disponibili in commercio. Utilizzare un panno pulito per rimuovere lo sporco, la polvere, ecc.

⚠ AVVERTENZE

Evitare che sostanze quali liquidi per i freni, benzina, prodotti a base di petrolio, oli penetranti, ecc. entrino in contatto con parti metalliche. Tali prodotti chimici contengono infatti sostanze che possono danneggiare, indebolire o distruggere le materie plastiche.

Gli apparecchi elettrici utilizzati su prodotti in fibra di vetro, lastre di gesso o pannelli di rivestimento tendono ad usurarsi più rapidamente e a presentare precoci problemi di funzionamento. I trucioli e la segatura prodotti da tali materiali risultano infatti molto abrasivi nei confronti dei componenti di apparecchi elettrici quali gli ingranaggi, le spazzole, gli interruttori, ecc. Di conseguenza, si consiglia vivamente l'utilizzo prolungato di un apparecchio sulla fibra di vetro, su pannelli di rivestimento e su stucco o gesso. Tuttavia, qualora si debba procedere alla levigatura di questi materiali, è estremamente importante pulire la levigatrice con aria compressa.

Italiano

AVVERTENZE

Indossare sempre occhiali di sicurezza o occhiali di sicurezza con schermi laterali durante le operazioni con l'elettroutensile o quando si aspira della polvere. Nel caso in cui si preveda che le operazioni di lavoro causeranno polvere, indossare sempre una maschera anti-polvere.

LUBRIFICAZIONE

Tutti i cuscinetti di questo utensile sono stati lubrificati con una quantità sufficiente di lubrificante di alta qualità per garantire l'ottimo funzionamento dell'utensile. Di conseguenza, non è necessario effettuare alcuna lubrificazione supplementare.

PULIZIA DEI PATTINI ABRASIVI

Per garantire una durata prolungata e un'efficacia ottimale dei pattini abrasivi, pulirli regolarmente. Per rimuovere tutte le particelle estranee, è sufficiente risciacquare il pattino con acqua tiepida. Dopo avere pulito il pattino, strizzarlo delicatamente per rimuovere l'acqua in eccesso e lasciarlo asciugare. Riporre sempre i pattini abrasivi distesi in orizzontale in un luogo fresco e asciutto.

PULIZIA DEI FOGLI DI CARTA ABRASIVA

I fogli di carta abrasiva forniti in dotazione con questa levigatrice sono riutilizzabili. È pertanto importante pulirli regolarmente per rimuovere la polvere e le particelle che si accumulano sulla superficie nel corso delle diverse operazioni di levigatura.

Per pulire i fogli di carta abrasiva, strofinarli con un pezzo di gomma dura. Si può utilizzare, ad esempio, la suola di una scarpa pulita.

AVVERTENZE

Rimuovere sempre la carta o il pattino abrasivo dal pattino della levigatrice prima di pulirli. La mancata osservanza di questa norma potrebbe comportare gravi lesioni fisiche.

TUTELA DELL'AMBIENTE



Riciclare le materie prime anziché gettarle tra i rifiuti domestici. Per tutelare l'ambiente, l'apparecchio, gli accessori e gli imballaggi devono essere smaltiti separatamente.

SIMBOLO



Allarme di sicurezza

V Volt

Hz Hertz

~ Corrente alternata

W Watt

no Velocità a vuoto

min⁻¹ Numero di giri o di movimenti al minuto



Diametro orbitale



Conformità CE



Doppio isolamento



Indossare cuffie di protezione



Indossare occhiali di protezione



Leggere attentamente le istruzioni prima di avviare l'utensile.



I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Vi sono strutture per smaltire tali prodotti. Informarsi presso il proprio Comune o rivenditore di sicurezza per smaltire adeguatamente tali rifiuti.

Nederlands

BESCHRIJVING

1. Aan-/uitschakelaar
2. Snelheidsregelaar
3. Bekleed handvat
4. Stofverzameldoos
5. Schuurvoet
6. Spantang
7. Netspanningsverklikker
8. Haak- en lusband schuurpapier
9. Standaard schuurpapier

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR SCHUURMACHINES

- Draag altijd een veiligheidsbril en een stofmasker tijdens het schuren, vooral wanneer u de schuurmachine boven uw hoofd houdt.
- Gebruik uw schuurmachine nooit op vochtige oppervlakken.
- Het vel schuurpapier mag niet te groot zijn. Als u het schuurpapier over de randen van de schuurvoet laat uitsteken, stelt u zich bloot aan het gevaar voor lichamelijk letsel.
- De stofzak moet op de machine zijn geïnstalleerd en regelmatig worden geleegd. Het wordt vaak worden geleegd. U plaatst de stofzak door deze over de steunring van de zak te schuiven en deze op het afvoermondstuk aan de achterkant van de schuurmachine te draaien (rechtsom) totdat de zak goed vastzit.

⚠ WAARSCHUWING

Gooi geen schuurstof in een open vuur, want materiaal in de vorm van fijne deeltjes kan explosief zijn.

⚠ WAARSCHUWING

Draag een geschikt stofmasker tijdens het schuren van oppervlakken bedekt met verf op loodbasis en bij het schuren van bepaalde houtsoorten en metalen om te voorkomen dat u giftige stof of giftige dampen inademt.

SPECIFICATIES

Model	ESS200RS	ESS280RV
Aan/Uit	200 W	280 W
Spanning	230 V - 240 V ~ 50 Hz	230 V - 240 V ~ 50 Hz
Toerental bij nullast	12000 min ⁻¹	7000-12000 min ⁻¹

Diameter cirkelbeweging	2.0 mm	2.0 mm
Gewicht	1.5 kg	1.7 kg

EIGENSCHAPPEN

Zie afbeelding 1.

Uw schuurmachine kan met schuurpapier met verschillende korrelgrootte (grof, medium of fijn) worden gebruikt. Op hout geeft schuren met de schuurmachine in de richting van de vezels een gladde afwerking, zonder strepen.

Deze schuurmachine is ook uitstekend geschikt om aan drie zijkanten geheel tot aan de rand door te schuren.

De schuurmachine is uitgerust met een handgreep waarmee u het apparaat goed en zeer comfortabel kunt vasthouden. Daarom loopt u minder kans om vermoeid te raken bij langdurig gebruik.

Maak uzelf, voordat u dit apparaat gaat gebruiken, eerst vertrouwd met alle functies en specifieke kenmerken wat betreft de veiligheid. Laat uw waakzaamheid echter niet verslappen als u eenmaal vertrouwd bent geraakt met uw schuurmachine.

AAN-/UITSCHAKELAAR

Elektronische snelheidsregelaar

Met de elektronische snelheidsregelaar kunt u de schuursnelheid instellen al naar gelang het type oppervlak dat u wilt schuren (van grof en stug bouwhout tot zacht fineerhout).

Deze schuurmachine is uitgerust met een eenvoudige aan-/uitschakelaar.

- Om de schuurmachine AAN: Zet de schakelaar op "I".
- Om de schuurmachine UIT: Zet de schakelaar op "O".

⚠ WAARSCHUWING

Laat uw vertrouwdeheid met werktuigen u niet zorgeloos maken. Vergeet niet dat zelfs één seconde onoplettendheid ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken.

STOFVERZAMELDOOS

De stofdoos kan aan de schuurmachine worden gehecht en houdt het stof tot een minimum.

VARIABELE SNELHEID (MODEL - ESS280RV)

De schuurmachine is voorzien van een elektronische snelheidsregelaar zodat u het apparaat optimaal

Nederlands

kunt gebruiken. Door de juiste snelheid in te stellen, kan uw werk具 worden aangepast aan specifieke schuurbehoeften.

De elektronische eigenschap van uw werk具 stelt u in staat om de motorsnelheid flexibel af te stellen volgens de vereiste werkomstandigheden. Het elektronische systeem van de regelaar meet de belasting van de motor en verhoogt of verlaagt de kracht van de motor daarna zodanig dat de snelheid constant blijft. De snelheid kan worden bijgesteld al naar gelang het soort uit te voeren werk of het type oppervlak dat u wilt schuren.

Voor ruwe oppervlakken of voor een eerste snelle grove schuurbeurt draait u de regelaar rechtsom om de snelheid te verhogen.

MONTAGE

WAARSCHUWING

De stekker van de schuurmachine mag niet in het stopcontact zitten als u onderdelen monteert, afstellingen wijzigt, de machine schoonmaakt of de klaar bent met u werk. Wanneer u het werk具 ontkoppelt, voorkomt dit accidenteel starten, wat ernstige letsets kan veroorzaken.

SCHUURPAPIER KIEZEN

De keuze van de maat en het type schuurpapier en de juiste korrelgrootte is zeer belangrijk als u kwaliteitswerk wilt leveren. Voor een voorbewerking raden wij aan schuurpapier met een synthetische schuurlaag te gebruiken, bijvoorbeeld aluminiumoxide of siliciumcarbide. Natuurlijke schuurmiddelen zoals silex of granaat zijn namelijk als materiaal te zacht om rendabel voor voorbewerkingen te kunnen worden gebruikt.

Algemeen kan worden gesteld dat grofkorrelig papier dient om het grootste gedeelte van het af te schuren oppervlak te verwijderen en dat een fijner korrel dient voor de eindafwerking. De staat waarin het te schuren oppervlak zich bevindt is bepalend voor de te gebruiken korrelgrootte. Als het oppervlak oneffen is, begint u eerst met een grofkorrelig papier totdat u een gelijkmatig oppervlak hebt verkregen. Daarna kunt u met medium grof papier de krasen weghalen die door het grote papier zijn achtergelaten, en daarna gebruikt u fijner schuurpapier om het oppervlak mooi af te werken. Schuur met elke korrelgrootte totdat u een gelijkmatig oppervlak hebt verkregen.

WAARSCHUWING

Gebruik de schuurmachine niet zonder schuurpapier want dat zou de schuurvoet kunnen beschadigen.

Schuurblad/pad aanbevolen gebruik

Schuurpapier met korrel Ø 80	Grof schuurwerk
Schuurpapier met korrel Ø 120	Licht schuurwerk
Schuurpapier met korrel Ø 150	Licht schuurwerk

STOFDOOS VASTMAKEN

Zie afbeelding 2.

De stofdoos voorziet in een stofverzamelsysteem voor de schuurmachine. Schuursel wordt door de openingen van de schuurschijf opgezogen en in de stofdoos verzameld tijdens het schuren.

1. Trek de stekker van de schuurmachine uit het stopcontact.
2. Met een lichte draaibeweging schuift u de stofdoos stevig in de blazeruitlaat op de schuurmachine.

WAARSCHUWING

Blijf waakzaam tijdens het gebruik van de schuurmachine. Zorgeloze handelingen, al duren ze maar een fractie van een seconde, kunnen leiden tot ernstige letsets.

TOEPASSINGEN

U mag de schuurmachine uitsluitend voor de hieronder vermelde toepassingen gebruiken:

- Schuren op houten oppervlakken.
- Verwijderen van roest en schuren van staal.
- Polijsten en schuren van porselein en metalen.

LET OP

Houd het snoer uit de buurt van de schuurzone en leg het zo dat het tijdens het schuren niet beklemd kan raken tussen de houtstukken, gereedschappen of andere voorwerpen.

WAARSCHUWING

Draag altijd een veiligheidsbril of een beschermbril met zijschotjes wanneer u met gereedschap werkt. Als u zich hier niet aan houdt, kunnen wegspattende deeltjes, stof en spanen in uw ogen komen en ernstig oogletsel veroorzaken.

Nederlands

BEDIENING

SCHUURPAPIER INSTALLEREN

Controleer regelmatig of de verlengsnoeren in goede staat verkeren. Gebruik GEEN beschadigd of gescheurd schuurpapier.

Haak- en lusband schuurpapier

Zie afbeelding 5.

1. Trek de stekker van de schuurmachine uit het stopcontact.
2. Zorg dat de gaten van het schuurpapier of de schuurzool zijn uitgelijnd met de gaten in de voet van de schuurmachine en plak daarna voorzichtig het papier met de kant met de klitbevestiging op de voet vast en druk dit zo stevig mogelijk aan.

OPMERKING: Wij raden u aan om het schuurpapier en de schuurzolen steeds schoon te maken zodat ze zo goed mogelijk aan de voet van de schuurmachine hechten. Reinig de hechtvlekken regelmatig met een borsteltje.

WAARSCHUWING

Als u de stekker van de schuurmachine niet uit het stopcontact trekt, kan de machine ongewild in werking treden en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

Standaard schuurpapier

Zie afbeelding 6.

1. Trek de stekker van de schuurmachine uit het stopcontact.
2. Laat de papierklem los. Indien er schuurpapier aanwezig is, verwijdert u dit.
3. Steek de zijgeleider in de gaten van de voetplaat van de bovenfreesmachine.
4. Klem het schuurpapier op zijn plaats.

SCHUURMACHINE AAN- EN UITZETTEN

Zie afbeelding 1.

- Om de schuurmachine AAN: Zet de schakelaar op "I".
- Om de schuurmachine UIT: Zet de schakelaar op "O".

GEBRUIK

Zie afbeelding 3.

1. Zet het werkstuk zodanig vast dat het niet onder de schuurmachine kan weggliden.

WAARSCHUWING

Als u het werkstuk niet vastzet, bestaat de kans dat het naar u toe wordt geslingerd en ernstig letsel veroorzaakt.

WAARSCHUWING

Blijf met uw gezicht uit de buurt van de schuurmachine en de schuurzone. Bescherm uw haar zodat het niet wordt meegetrokken in de schuurmachine aangezien dit ernstig lichamelijk letsel kan veroorzaken.

2. Plaats de schuurmachine zodanig op het werkstuk dat het gehele zooleppervlak in contact is met het werkstuk.

LET OP

Zorg dat u met uw handen de ventilatiegaten niet afdekt, want dat zou kunnen leiden tot een oververhitting van de motor.

3. Zet de schuurmachine aan en verplaats hem langzaam over het werkstuk.

OPMERKING: Houd de schuurmachine op een redelijke afstand voor u uit zodat u het werkstuk goed kunt zien. Zet de schuurmachine aan en wacht tot de motor de maximumsnelheid bereikt.Breng de voet van de schuurmachine daarna langzaam naar het werkstuk. Zodra de zool in contact met het werkstuk is gekomen, verplaats u de schuurmachine over het oppervlak met kleine cirkelbewegingen.

Voor de schuurmachine niet overbelasten. Het gewicht van de schuurmachine oefent voldoende druk op het werkstuk uit.Laat de schuurmachine en het schuurpapier al het "werk" doen. Als u zelf ook op de schuurmachine drukt, zou de motor langzamer kunnen gaan draaien, het schuurpapier sneller kunnen versleten en de schuursnelheid aanzienlijk lager kunnen worden. Bovendien kan door overmatige druk de motor overbelast raken en door oververhitting beschadigd worden, wat schadelijk is voor de goede werking van het apparaat. door de wrijingswarmte kan het vernis of de lak zacht worden waarmee het hout bedekt is.

Zorg ervoor dat u niet te lang op hetzelfde deel van het werkstuk blijft schuren, omdat de schurende werking de schuurmachine binnen korte tijd diep in het materiaal kan inslijpen en onregelmatige plekken in het oppervlak veroorzaakt.

Als u de schuurmachine lang achter elkaar gebruikt, kan de motor oververhit raken. Als dit voorkomt, schakelt u de schuurmachine uit tot de schuurschijf volledig stilvalt en verwijdert u het dan van het werkstuk. Haal uw hand

Nederlands

weg van de ventilatiegleuven, verwijder het schuurpapier en zet vervolgens de schuurmachine aan en laat hem zo onbelast draaien om de motor af te koelen.

STOFDOOS LEEGMAKEN

Zie *afbeelding 4*.

Voor een efficiënte stofafzuiging dient u de zak te legen als deze halfvol is. Maak de stofdoos altijd leeg en maak deze grondig schoon wanneer u een schuuropdracht heeft voltooid en voor u de schuurmachine opbergt.

⚠ WAARSCHUWING

De ophoping van kleine deeltjes na het schuren van oppervlakken die bedekt zijn met zeer ontvlambare producten zoals polyurethaan, lijnolie, enz. Om het risico op brand te vermijden, maakt u de stofdoos regelmatig leeg (10-15 minuten) terwijl u schuurt en laat u een schuurmachine nooit staan of bergt u ze nooit op zonder de stofdoos helemaal leeg te maken. Lees zorgvuldig de aanbevelingen van de producenten van verf en coatings.

1. Trek de stekker van de schuurmachine uit het stopcontact.

⚠ WAARSCHUWING

Als u de stekker van de schuurmachine niet uit het stopcontact trekt, kan de machine ongewild in werking treden en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

2. Verwijder de stofdoos van de schuurmachine.
3. Schud de stofzak uit om hem te legen.
4. Maak de stofdoos opnieuw aan de schuurmachine vast.

OPMERKING: Voor een grondiger schoonmaak van de stofdoos, haalt u de stofdoos uit het kader en schudt u het stof uit. Plaats de stofdoos over het kader terug en installeer dan de stofdoos op de schuurmachine.

ORBITALE BEWEGING

Zie *afbeelding 7*.

De eccentricische beweging is ideaal voor snelle schuuracties (oude deklagen verwijderen, ruw hout polijsten, afschuren tot een bepaalde dikte) en voor afwerken (een oppervlak voorbereiden voor schilderen). Het schuurpapier beweegt met hoge snelheid in kleine cirkels, waardoor de schuurmachine zeer mobiel is.

NETSPANNINGSVERKLICKER

Dit werk具ng is voorzien van een netspanningsverkllicker die gaat branden van zodra het apparaat op een

stopcontact is aangesloten. Dit waarschuwt de gebruiker dat het werk具ng onder spanning staat en gaat werken zodra u de schakelaar indrukt.

ONDERHOUD

⚠ WAARSCHUWING

De stekker van de schuurmachine mag niet in het stopcontact zitten als u onderdelen monteert, afstellingen wijzigt, de machine schoonmaakt of de klaar bent met u werk. Wanneer u het werk具ng ontkoppelt, voorkomt dit accidenteel starten, wat ernstige letsel kan veroorzaken.

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik voor het onderhoud enkel identieke vervangonderdelen. Het gebruik van andere onderdelen kan een gevaar betekenen of schade aan het product veroorzaken.

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

Voorkom het gebruik van oplosmiddelen wanneer u kunststof onderdelen reinigt. De meeste kunststoffen kunnen worden beschadigd door de in de handel zijnde oplosmiddelen. Gebruik een schone doek om vuil of stof te verwijderen.

⚠ WAARSCHUWING

Voorkom steeds dat remvloeistoffen, benzine, petroleumproducten, kruipolie enz. in contact komen met kunststof onderdelen. Deze chemicaliën bevatten namelijk stoffen die kunststof kunnen beschadigen, verzwakken of aantasten.

Gereedschap dat voor bewerking van glasvezeldelen, gipsplaten of bekledingsplaten wordt gebruikt, loopt meer risico om voortijdig te verslijten of defect te raken. Het zaagsel en slijpsel dat uit deze materialen ontstaat, heeft een zeer schurende werking op bepaalde onderdelen van elektrisch gereedschap, zoals overbrengingen, borstels, schakelaars, enz. Het gebruik van een machine voor glasvezelmateriaal, bekledingsplaten, bouwpleister of gips wordt daarom sterk afgeraden. Als u dit soort materiaal toch moet schuren, is het uiterst belangrijk om de schuurmachine regelmatig met perslucht te reinigen.

Nederlands

WAARSCHUWING

Draag altijd een veiligheidsbril of gezichtsbescherming met zijdelingse bescherming terwijl u het werktoog gebruikt of wanneer u stof blaast. Als de werking stof veroorzaakt, draag dan ook een stofmasker.

SMERING

Alle lagers in dit gereedschap zijn gesmeerd met een voldoende hoeveelheid smeermiddel van hoge kwaliteit, wat moet volstaan voor de levensduur van de machine onder normale gebruiksomstandigheden. Extra smering is daarom niet noodzakelijk.

SCHUURZOLEN REINIGEN

Maak de schuurzolen regelmatig schoon om hun levensduur te verlengen en optimale resultaten te behouden. U kunt alle ongerechtigheden verwijderen door de losse zool af te spoelen met lauw water. Nadat u de zool hebt gereinigd, wringt u hem een beetje uit om het overtollige water te verwijderen en legt u hem te drogen. Leg schuurzolen altijd plat weg op een koele en geventileerde plaats.

SCHUURPAPIER REINIGEN

De stukken schuurpapier die bij de schuurmachine worden geleverd zijn geschikt voor hergebruik. Het is daarom belangrijk om ze regelmatig te reinigen door het stof en de materiaaldeeltjes te verwijderen die zich op het oppervlak hebben opgehoopt tijdens de verschillende schuurbewerkingen.

Om het schuurpapier te reinigen kunt u het afschrobben met een massief stuk rubber. Daarvoor kunt u bijvoorbeeld een schone schoenzool gebruiken.

WAARSCHUWING

Haal altijd eerst het schuurpapier van de schuurzool van de voet van de schuurmachine af voordat u het gaat reinigen. Niet-naleving van dit voorschrift kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

MILIEUBESCHERMING



Zorg dat grondstoffen gerecycleerd worden. Zet daarom een afgedankte elektrische machine niet bij het huishoudafval. Om het milieu te beschermen moeten de machine, de accessoires en de verpakking gesorteerd bij een erkend recyclingcentrum worden aangeleverd.

SYMBOOL



Veiligheidswaarschuwing

V Volt

Hz Hertz

~ Wisselstroom

W Watt

n_o Toerental bij nullast

min⁻¹ Aantal toeren of omwentelingen per minuut



Diameter cirkelbeweging



EU-conformiteit



Dubbele isolatie



Draag gehoorbescherming



Draag gezichtsbescherming



Gelieve de instructies zorgvuldig te lezen voordat u de machine in gebruik neemt.



Elektrisch afval mag niet samen met ander huishoudafval worden weggegooid. Gelieve te recycleren indien de mogelijkheid bestaat. Neem contact op met uw lokaal bestuur of handelaar om advies te krijgen over recyclage.

Português

Descrição

1. Interruptor
2. Variador de velocidade
3. Pega ergonómica
4. Caixa colectora de pó
5. Placa de lixar
6. Pinça
7. Luz avisadora de ligação
8. Papel de lixa de prender e engatar
9. Folha de lixa standard

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS ÀS LIXADEIRAS

- Use sempre óculos de segurança e uma máscara anti-poeira durante as operações de lixar, em particular quando segura a lixadeira por cima da cabeça.
- Nunca utilize a lixadeira sobre superfícies húmidas.
- A folha de lixa não deve ser grande demais. Se deixar a folha de lixa ultrapassar o prato, fica exposto a ferimentos graves.
- O saco de pó deve ser instalado na ferramenta e despejado regularmente. Deve ser esvaziada com frequência. Para instalar o saco do pó, encaixe o anel do saco no bico de evacuação situado atrás da lixadeira rodando-o para a direita até que o saco fique correctamente fixado.

AVISO

Não despeje o pó proveniente da lixagem num fogo aberto porque os materiais na forma de partículas finas podem ser explosivos.

AVISO

Deve usar uma máscara anti-pó adequada quando lixar superfícies revestidas com tinta à base de chumbo assim como certas madeiras e metais, para evitar inalar poeiras ou vapores tóxicos.

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	ESS200RS	ESS280RV
Potência	200 W	280 W
Voltagem	230 V - 240 V ~ 50 Hz	230 V - 240 V ~ 50 Hz
Velocidade em vazio	12000 min ⁻¹	7000-12000 min ⁻¹

Diâmetro orbital 2.0 mm 2.0 mm

Peso 1.5 kg 1.7 kg

CARACTERÍSTICAS

Ver figura 1.

A sua lixadeira utiliza-se com folhas de lixa de diversos grãos (grosso, médio ou fino). Na madeira, a passagem da lixadeira no sentido da fibra dá um lixamento liso, sem escoriações.

Esta lixadeira está concebida para lixar bordo a bordo nos três lados.

A sua lixadeira está equipada com uma pega que proporciona uma boa preensão e um grande conforto de utilização. Os riscos de fadiga devidos a uma utilização prolongada são assim reduzidos.

Antes de utilizar a sua lixadeira, familiarize-se com todas as suas funcionalidades e especificidades no plano da segurança. Não diminua a sua vigilância mesmo depois de se ter familiarizado com a sua lixadeira.

INTERRUPTOR

Variador electrónico de velocidade

O variador electrónico de velocidade permite-lhe regular a velocidade de lixamento em função do tipo da superfície a lixar (desde a madeira para construção pesada e resistente até ao folheado de madeira delicado).

Esta lixadeira está equipada com um simples interruptor.

- Para ligar a lixadeira: Coloque o interruptor na posição "I" (ligado).
- Para desligar a lixadeira: Coloque o interruptor na posição "O" (desligado).

AVISO

Não permita que a familiaridade com as ferramentas o deixem descuidado. Nunca se esqueça que basta um segundo de falta de atenção para se ferir gravemente.

CAIXA COLECTORA DE PÓ

A caixa do pó liga-se à lixadora e minimiza a poeira.

VELOCIDADE VARIÁVEL (MODELO - ESS280RV)

A lixadeira está equipada com um variador electrónico de velocidade para poder utilizar a ferramenta de modo ideal. Seleccionando a velocidade apropriada, a ferramenta pode ser ajustada às necessidades específicas de lixagem.

A característica electrónica da sua ferramenta introduz a flexibilidade de ajustar a velocidade do motor às

Português

condições de trabalho necessárias. O sistema electrónico do variador avalia a carga exercida no motor e em seguida aumenta ou reduz a potência do motor, de modo que a velocidade permaneça constante. A velocidade pode ser ajustada consoante a natureza do trabalho a efectuar ou o tipo de superfície a lixar.

Para superfícies rugosas ou para um trabalho rápido de desbaste, rode o variador para a direita de modo a aumentar a velocidade.

MONTAGEM

⚠ AVISO

A sua lixadeira nunca deve ser ligada a uma tomada de corrente quando montar peças, efectuar ajustes, quando limpar a sua ferramenta ou quando não a utilizar. Desligar a ferramenta irá prevenir o arranque acidental que poderia causar graves lesões.

ESCOLHA DA FOLHA DE LIXA

A escolha do tamanho correcto, do grão e do tipo de folha de lixa é extremamente importante se quiser obter um lixamento de qualidade. Para um lixamento de desbaste, é aconselhável utilizar abrasivos sintéticos como a alumina ou o carboneto de silício. Os abrasivos naturais tais como o silex ou a granada são muito macios para que possam ser utilizados de maneira económica para um lixamento de desbaste.

De um maneira geral, um grão grosso permite retirar mais material, enquanto que um grão fino permite obter um melhor acabamento. O estado da superfície a lixar permite determinar o tamanho do grão a utilizar. Se a superfície for rugosa, comece o lixamento com uma folha de lixa de grão grosso até que a superfície fique uniforme. Pode utilizar em seguida uma folha de lixa de grão médio para eliminar os arranhões deixados pela folha de lixa de grão grosso e por fim uma folha de lixa de grão fino para polir a superfície. Lixe sempre com cada tamanho de grão até que a superfície fique uniforme.

⚠ AVISO

NÃO utilize a lixadeira sem folha de lixa para não danificar o prato.

Utilização Recomendada da Folha / Almofada

Folha de lixa grão Ø 80

Lixamento grosso

Folha de lixa grão Ø 120

Lixamento ligeiro

Folha de lixa grão Ø 150

Lixamento ligeiro

INSTALAR A CAIXA DE PÓ

Ver figura 2.

A caixa do pó fornece um sistema de recolha do pó para a lixadora. A serradura acumula-se nos orifícios do disco de lixa e é recolhido na caixa de pó durante a lixagem.

1. Desligue a lixadeira da corrente.
2. Usando um movimento de leve torção, deslize firmemente a caixa colectora de pó para os gases de escape da ventoinha sobre a lixadora.

⚠ AVISO

Tenha o máximo de cuidado quando utilizar esta lixadeira. Acções descuidadas, mesmo por uma fração de segundo, podem resultar em graves lesões pessoais.

APLICAÇÕES

Utilize a sua ferramenta unicamente para as aplicações mencionadas abaixo:

- Lixar sobre superfícies de madeira.
- Remoção da ferrugem e lixamento do aço.
- Polimento e lixamento da porcelana e de metais.

⚠ ATENÇÃO

Conserve o cabo de alimentação afastado da trajectória da placa e posicioná-lo de forma que não seja agarrado por tábuas, ferramentas ou por qualquer outro objecto durante o lixamento.

⚠ AVISO

Use sempre óculos de segurança ou óculos de protecção munidos de resguardos laterais quando utilizar ferramentas. A falta de cumprimento desta instrução pode ocasionar a projecção de corpos estranhos para os seus olhos e provocar lesões oculares graves.

ESPECIFICAÇÕES

COLOCAÇÃO DA FOLHA DE LIXA

Verifique o estado da folha de lixa antes de colocá-la. NÃO utilize folhas de lixa defeituosas ou rasgadas.

Papel de lixa de prender e engatar

Ver figura 5.

Português

- Desligue a lixadeira da corrente.
- Aline os furos da folha de lixa ou a placa de lixa com os furos da placa da lixadeira e em seguida faça pressão com cuidado no lado velcro da folha de lixa contra a placa, o mais firmemente possível.

NOTA: Recomendamos-lhe que conserve as folhas de lixa e as placas de lixa limpas para melhorar a adesão à placa da lixadeira. Limpe-as regularmente com uma pequena escova.

⚠ AVISO

Se a lixadeira não estiver desligada da corrente, pode ocorrer um arranque por descuido e provocar ferimentos graves.

Folha de lixa standard

Ver figura 6.

- Desligue a lixadeira da corrente.
- Solte a braçadeira do papel. Remova o papel de lixa usado, se houver.
- Introduza o novo papel de lixa sob a braçadeira de papel.
- Prenda o papel de lixa no seu lugar.

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO / PARAGEM DA LIXADEIRA

Ver figura 1.

- Para ligar a lixadeira: Coloque o interruptor na posição "I" (ligado).
- Para desligar a lixadeira: Coloque o interruptor na posição "O" (desligado).

UTILIZAÇÃO

Ver figura 3.

- Fixe a peça a trabalhar de maneira que não possa deslizar sob a lixadeira.

⚠ AVISO

Se não fixar a peça a trabalhar, esta pode ser projectada na direcção do utilizador e provocar ferimentos graves.

⚠ AVISO

Conserve a sua cara afastada da lixadeira e da zona de lixamento. Proteja os cabelos para que não possam ser agarrados pela lixadeira, o que poderia ocasionar ferimentos graves.

- Coloque a lixadeira na superfície de trabalho de forma que toda a superfície da placa fique em contacto com

a peça a trabalhar.

⚠ ATENÇÃO

Tenha o cuidado de não obstruir as fendas de ventilação com as suas mãos porque isso provocaria um aquecimento excessivo do motor.

- Ponha a sua lixadeira em funcionamento antes de aplicá-la na peça a trabalhar.

NOTA: Segure a sua lixadeira em frente de si e a uma boa distância do corpo e da peça a trabalhar. Ponha a lixadeira em funcionamento e espere que o motor atinja a sua velocidade máxima. Dirija em seguida lentamente a placa da lixadeira para a peça a trabalhar. Uma vez a placa em contacto com a peça a trabalhar, mova a lixadeira sobre a superfície descrevendo pequenos círculos.

Não force a lixadeira. O peso da lixadeira exerce uma pressão suficiente sobre a peça a trabalhar. Deixe a lixadeira e a folha de lixa fazerem todo o "trabalho". A aplicação de uma pressão suplementar na lixadeira pode provocar o abrandamento do motor, desgastar mais rapidamente a folha de lixa e reduzir consideravelmente a velocidade de lixamento. Além disso, uma pressão excessiva pode sobrecarregar o motor e provocar um aquecimento excessivo que pode danificar o motor e prejudicar o bom funcionamento da ferramenta. Cuidado, o calor devido à fricção pode amolecer o verniz ou a resina que cobre a madeira.

Não lixar durante muito tempo a mesma parte da peça a trabalhar porque a acção abrasiva da lixadeira pode remover demasiado material e tornar a superfície irregular.

Longos períodos de lixamento podem provocar um aquecimento excessivo do motor. Se isso ocorrer, desligue a lixadora e aguarde até que o disco de lixa pare completamente e, em seguida, remova-o da mesa de trabalho. Retire a sua mão das fendas de ventilação, remova a folha de lixa, e em seguida ponha a lixadeira em funcionamento e faça-a trabalhar em vazio para arrefecer o motor.

ESVAZIAR A CAIXA DE PÓ

Ver figura 4.

Para maior eficácia, esvazie o saco colector de pó quando estiver meio cheio. Esvazie e limpe sempre a caixa de pó muito bem depois da conclusão de uma operação de lixagem e antes de guardar a lixadora em armazém.

Português

AVISO

A acumulação de partículas quando lixa superfícies revestidas com produtos altamente inflamáveis como, por exemplo, o poliuretano, o óleo de linho, etc. Para reduzir o risco de incêndio, esvazie sempre frequentemente a sua caixa de pó (10-15 minutos) enquanto lixa e nunca armazene ou deixe uma lixadora sem esvaziar totalmente a sua caixa de poeira. Leia atentamente as recomendações dos fabricantes de revestimentos.

1. Desligue a lixadeira da corrente.

AVISO

Se a lixadeira não estiver desligada da corrente, pode ocorrer um arranque por descuido e provocar ferimentos graves.

2. Remova a caixa de pó da lixadora.
3. Sacuda o saco do pó para esvaziá-lo.
4. Ligue novamente a caixa de pó à lixadora.

NOTA: Para uma limpeza mais exaustiva da caixa de pó, remova a mesma da estrutura e abane o pó. Substitua a caixa de pó sobre a estrutura e, em seguida, instale a caixa colectora de pó na lixadora.

MOVIMENTO ORBITAL

Ver figura 7.

O movimento excêntrico é ideal para as acções rápidas de lixar (eliminação dos revestimentos, polimento de madeira bruta,plainamento de superfícies segundo uma determinada espessura) e os trabalhos de acabamento (preparação de uma superfície antes da pintura). A folha de lixa efectua pequenos círculos a grande velocidade, permitindo assim uma grande mobilidade da lixadeira.

LUZ AVISADORA DE LIGAÇÃO

A ferramenta está equipada com uma luz avisadora de ligação que acende quando a ferramenta está ligada. Esta luz avisa o utilizador que a ferramenta se encontra ligada à corrente e que entrará em funcionamento assim que premir o interruptor.

MANUTENÇÃO

AVISO

A sua lixadeira nunca deve ser ligada a uma tomada de corrente quando montar peças, efectuar ajustes, quando limpar a sua ferramenta ou quando não a utilizar. Desligar a ferramenta irá prevenir o arranque acidental que poderia causar graves lesões.

AVISO

Ao realizar a manutenção utilize apenas peças de substituição idênticas. O uso de quaisquer outras peças pode criar perigo ou causar danos ao aparelho.

INSTRUÇÕES DE ORDEM GERAL

Evite usar solventes ao limpar as peças de plástico. A maioria dos plásticos pode ser danificada pelos solventes vendidos no comércio. Utilize um pano limpo para remover as sujidades, o pó, etc.

AVISO

Os elementos de plástico nunca devem entrar em contacto com líquido de travões, gasolina, produtos à base de petróleo, óleos penetrantes, etc. Estas substâncias contêm produtos químicos que podem danificar, enfraquecer ou destruir o plástico.

As ferramentas eléctricas utilizadas nos equipamentos de fibra de vidro, nas placas de gesso, nos painéis de revestimento têm tendência a usar-se mais rapidamente e a apresentar falhas prematuras. As aparas e a serradura provenientes destes materiais são com efeito muito abrasivas para as peças das ferramentas eléctricas como por exemplo as engrenagens, as escovas, os interruptores, etc. Por conseguinte, a utilização prolongada desta ferramenta em fibra de vidro, painéis de revestimento, massa de reboco ou gesso é fortemente desaconselhada. Se, porém, tiver que lixar estes materiais, é extremamente importante que limpe a sua lixadeira com ar comprimido.

Português

⚠ AVISO

Use sempre óculos de protecção ou óculos de segurança com protecções laterais durante a operação da ferramenta eléctrica ou quando estiver a levantar poeira no ar. Caso a operação seja poeirenta, use também uma máscara contra o pó.

LUBRIFICAÇÃO

Todos os rolamentos desta ferramenta estão lubrificados com um montante suficiente de lubrificante de elevado nível, de acordo com a duração de vida da unidade em condições normais de funcionamento. Por conseguinte, não requer nenhuma lubrificação suplementar.

LIMPEZA DAS PLACAS DE LIXA

Para assegurar uma vida mais longa e uma excelente eficácia das placas de lixa, limpe-as regularmente. Pode retirar todas as impurezas lavando simplesmente a placa com água morna. Depois da lavagem, deve torcê-la suavemente para retirar o excesso de água e deixá-a secar. Arrume sempre as placas de lixa horizontalmente num local seco e fresco.

LIMPEZA DAS FOLHAS DE LIXAS

As folhas de lixas fornecidas com a sua lixadeira podem ser reutilizadas. É portanto importante que as limpe regularmente para retirar o pó e as partículas que se acumulam na superfície durante as diversas operações de lixamento.

Para limpar as folhas de lixas, esfregue-as com um bloco compacto de borracha. Pode utilizar, por exemplo, uma sola de sapatos limpa.

⚠ AVISO

Retire sempre a folha de lixa ou a placa de lixa da placa da lixadeira antes de limpá-la. O não cumprimento desta instrução pode ocasionar ferimentos graves.

SÍMBOLO



Alerta de Segurança

V Volts

Hz Hertz

~ Corrente alterna

W Watts

no Velocidade em vazio

min⁻¹ Número de rotações ou movimentos por minuto



Diâmetro orbital



Conformidade CE



Isolamento duplo



Use protecção para os ouvidos



Use protecção para os olhos



Agradecemos que leia atentamente as instruções antes de iniciar a máquina.



Os aparelhos eléctricos antigos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Recicle onde existem instalações para o efeito. Verifique com as suas Autoridades Locais ou revendedor para obter informações sobre reciclagem.

PROTECÇÃO DO AMBIENTE



Recicle os materiais em vez de pô-los directamente no lixo doméstico. Para proteger o ambiente, a ferramenta, os acessórios e as embalagens devem ser seleccionados.

Dansk

BESKRIVELSE

1. Start-stopknap
2. Hastighedsvariator
3. Overmold-håndtag
4. Støvopsamlingsboks
5. Bundplade
6. Klemme
7. Kontrollampe for strømtilslutning
8. Burrebands-sandpapir
9. Standard slibepapir

SÆRLIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR SLIBEMASKINER

- Brug altid beskyttelsesbriller og støvmaske, når du slier - især ved slibning over hovedhøjde.
- Maskinen er ikke egnet til vådslibning.
- Brug ikke større stykker sandpapir end nødvendigt. Ekstra papir, der stikker ud over bundpladen, kan også forårsage alvorlige flænger.
- **Støvposen skal sidde på maskinen.** Sørg for at tømme den regelmæssigt. For at montere støvposen skal du sætte støvposens adapter i åbningen til støvopsamling bag på slobemaskinen.

ADVARSEL

Smid ikke slibestøv på åben ild, da materialer i finpartikelform kan være eksplosive.

ADVARSEL

Der skal benyttes et egnet åndedrætsværn ved slibning af blyholdig maling, visse trætyper og metal for at undgå indånding af skadeligt/giftigt støv eller luft.

SPECIFIKATIONER

Model	ESS200RS	ESS280RV
Effekt	200 W	280 W
Spænding	230 V - 240 V ~ 50 Hz	230 V - 240 V ~ 50 Hz
Tomgangshastighed	12000 min ⁻¹	7000-12000 min ⁻¹
Kredsbanediameter	2.0 mm	2.0 mm
Vægt	1.5 kg	1.7 kg

FUNKTIONER

Se figur 1.

Slibemaskinen er egnet til slibning med groft, medium og fint sandpapir. Den giver en fin, ridsefri finish, når den bruges til slibning af træoverflader.

Denne rystepudser er konstrueret til at slike kant mod kant på tre sider.

Slibemaskinen har et komfortabelt greb, der giver maksimal komfort ved brug af én hånd og mindsker træthed hos brugeren i forbindelse med længere slikeopgaver.

Inden værktøjet tages i brug, er det vigtigt at sætte sig ind i virkemåden og de sikkerhedsmæssige specifikationer. Men slobemaskinen skal stadig håndteres med omtanke, selv om man er blevet fortrolig med den.

START-STOPKNAP

Elektronisk hastighedsvariator

Med den elektroniske hastighedsregulering kan slikehastigheden afgøres efter den flade, der skal sles (lige fra tungt grovåret bygningstræ til sart finer).

Denne maskine betjenes ved hjælp af en enkeltafbryder.

- For at sætte slobemaskinen i gang: Forskyd kontakten til " I ".
- For at standse slobemaskinen: Forskyd kontakten til " O ".

ADVARSEL

Man må på intet tidspunkt forfalde til uforsigtighed under arbejdet, blot fordi man føler sig fortrolig med værktøjet. Glem aldrig, at man blot skal være uopmærksom en brøkdel af et sekund for at komme alvorligt til skade.

STØVOPSAMLINGSBOKS

Støvboksen fastgøres til slobemaskinen og holder støvet nede på et minimum.

VARIABEL HASTIGHED (MODEL - ESS280RV)

Slobemaskinen har elektronisk hastighedsregulering, således at værktøjet kan bruges optimalt. Ved at vælge den rigtige hastighed kan man indstille værktøjet til specifikke slikebehov.

Værktøjets elektronik giver fleksibilitet mht. indstilling af motorhastigheden efter de ønskede arbejdsforhold. Variatorenens elektroniske system vurderer belastningen på motoren og sætter motorkraften op eller ned, således at hastigheden er konstant. Hastigheden kan indstilles efter det arbejde, der skal udføres, og den type flade, der skal sleses.

Til ru flader eller hurtig grovslibning drejes regulatoren mod højre for at sætte hastigheden op.

Dansk

MONTERING

⚠ ADVARSEL

Slibemaskinen må aldrig være tilsluttet stikkontakten under montering af dele, indstilling, rensning, eller når den ikke er i brug. Ved at afbryde forbindelsen til strømforsyningen forhindrer man utilsigtet start af produktet, hvilket kan medføre alvorlige personskader.

VALG AF SLIBEPAPIR

Det er meget vigtigt at vælge den rigtige størrelse og type slibepapir og den rigtige finhedsgrad for at opnå et godt resultat. Til grovslibning anbefales syntetiske slibemidler såsom aluminiumoxid eller siliciumkarbid. Naturlige slibemidler som kisel eller granat er for bløde og ikke økonomiske i brug til grovslibning.

Som hovedregel anvendes groft slibepapir først til at fjerne de groveste partier og finer slibepapir til den afsluttende slijning. Overfladens beskaffenhed bestemmer, hvilken finhedsgrad der skal anvendes. Hvis fladen er ru, startes med groft slibepapir, indtil fladen er jævn. Derefter anvendes mellemfint slibepapir til at fjerne de ridser, det grove slibepapir har efterladt, og til sidst pudses efter med det fine slibepapir. Slib med hver finhedsgrad, indtil fladen er ensartet.

⚠ ADVARSEL

BRUG IKKE slibemaskinen uden sandpapir, da det kan beskadige bundpladen.

Sandpapir/slibeplade anbefalet brug

Slibepapir finhed Ø 80	Grovslibning
Slibepapir finhed Ø 120	Lettere slijning
Slibepapir finhed Ø 150	Lettere slijning

MONTERING AF STØVBOKSEN

Se figur 2.

Støvboksen tilvejebringer et støvopsamlingssystem for slibemaskinen. Under slijningen trækkes slibestøvet op gennem hullerne i slibeskiven og opsamles i støvboksen.

1. Træk slibemaskinens stik ud af stikkontakten.
2. Støvboksmodulet vrikkes og skubbes helt ind i blæselseluftstøðningen på slibemaskinen.

⚠ ADVARSEL

Vær opmærksom under arbejdet med slibemaskinen. Uforsigtige handlinger, selv i brøkdele af sekunder, kan medføre alvorlige personskader.

ANVENDELSER

Slibemaskinen kan anvendes til nedenstående formål:

- Slijning af træflader.
- Afrensning af rust og slijning af stål.
- Polering, pudsnings og slijning af porcelæn og metal.

⚠ ADVARSEL

Sørg for at holde den strømførende ledning væk fra bundpladens slibebane, og læg den således, at den ikke griber fat i træstykker, værkøj eller andre genstande under slijningen.

⚠ ADVARSEL

Brug altid sikkerhedsbriller eller beskyttelsesbriller med sideafskærming, når der arbejdes med redskaber og værkøj. Hvis denne regel ikke overholdes, kan man få fremmedlegemer, støv eller spåner i øjnene og komme alvorligt til skade.

BETJENING

PÅSÆTNING AF SANDPAPIR

Undersøg sandpapiret, før du monterer det. **BRUG IKKE** sandpapir, der er itu eller defekt.

Burrebands-sandpapir

Se figur 5.

1. Træk slibemaskinens stik ud af stikkontakten.
2. Ret hullerne i slibepapiret eller slibepuden ind efter hullerne i maskinens bundplade, og hæft omhyggeligt papirets burseside fast på bundpladen, og tryk godt fast.

BEMÆRK: Det anbefales at holde slibepapir og -puderrene, så sidder de bedre fast på maskinens bundplade. Rens dem jævnligt med en lille børste.

⚠ ADVARSEL

Hvis stikforbindelsen ikke afbrydes, kan slibemaskinen starte ved et uheld og forårsage alvorlige ulykker.

Standard slibepapir

Se figur 6.

- Træk slobemaskinen stik ud af stikkontakten.
- Løsn papirklemmen. Fjern evt. brugt sandpapir.
- Indsæt det nye sandpapir under papirklemmen.
- Spænd sandpapiret fast.

IGANGSÆTNING/STANDSNING AF SLIBEMASKINEN

Se figur 1.

- For at sætte slobemaskinen i gang: Forskyd kontakten til "I".
- For at standse slobemaskinen: Forskyd kontakten til "O".

ANVENDELSE

Se figur 3.

- Spænd arbejdsstykket fast, så det ikke glider under slobemaskinen.

⚠ ADVARSEL

Hvis arbejdsstykket ikke spændes fast, kan det bliver slynget ud mod brugeren, som kan komme alvorligt til skade.

⚠ ADVARSEL

Hold ansigtet i god afstand fra slobemaskinen og slobestedet. Dæk håret, så det ikke hænger fast i slobemaskinen, hvilket kan føre til alvorlige ulykker.

- Anbring slobemaskinen med hele bundpladefladen i kontakt med arbejdsstykket.

⚠ ADVARSEL

Pas på ikke at lukke for ventilationsåbningerne med hænderne, ellers kan motoren blive overophedet.

- Sæt slobemaskinen i gang, og før den langsom hen over emnet.

BEMÆRK: Hold slobemaskinen foran og væk fra kroppen, så arbejdsstykket tydeligt kan ses. Start slobemaskinen, og lad motoren komme op på fuld hastighed. Før derefter langsomt bundpladen ned mod emnet. Når bundpladen er i berøring med arbejdsstykket, føres slobemaskinen hen over fladen i små cirkelbevægelser.

Pres aldrig slobemaskinen. Maskinens egenvægt sikrer tilstrækkeligt tryk mod arbejdsstykket. Det er maskinen og slobepapiret, der skal gøre "arbejdet". Hvis der trykkes yderligere på maskinen, risikerer motorens hastighed at falde, slobepapiret bliver hurtigere slidt, og slobehastigheden nedsættes betydeligt. Desuden vil for

hårdt tryk overbelaste og overophede motoren, så den bliver ødelagt og værkøjets effektivitet forringes. Pas på gnidnings-varmen, som kan blødgøre lak og harpiks på træet.

Lad være med at slike for længe samme sted på arbejdsstykket, maskinens slikevirknings kan nemlig hurtigt slide materialet og gøre overfladen ujævn.

Langvarig slikevirken kan bevirke overophedning af motoren. Hvis dette sker, slukker man for slobemaskinen og venter, til slikebissen er helt stoppet, før man fjerner den fra emnet. Tag hånden væk fra ventilationsåbningerne, fjern slobepapiret, start slobemaskinen igen, og lad den gå ubelastet for at køle motoren af.

TØMNING AF STØVBOKSEN

Se figur 4.

For at virke effektivt skal støvposen tømmes, når den er halvt fuld. Støvboksen skal altid tømmes og renses grundigt efter en slikeopgave, og inden slobemaskinen stilles til opbevaring.

⚠ ADVARSEL

Opsamlede støvpunktikler fra afslebne overfladebelægninger som f.eks. polyuretan, linolie osv. kan selvtaændes i støvposen eller andre steder i maskinen og forårsage brand. For at reducere brandfarens skal man huske at tømme støvboksen hyppigt (10-15 minutter) under slikevirken og aldrig opbevare eller efterlade en slobemaskine uden fuldstændigt tømt støvboks. Læs belægningsproducentens anvisninger omhyggeligt igennem.

- Træk slobemaskinen stik ud af stikkontakten.

⚠ ADVARSEL

Hvis stikforbindelsen ikke afbrydes, kan slobemaskinen starte ved et uheld og forårsage alvorlige ulykker.

- Fjern støvboksen fra slobemaskinen.
- Ryst støvet ud.
- Montér atter støvboksen på slobemaskinen.

BEMÆRK: For en grundigere rengøring af støvboksen kan man fjerne den fra rammen og ryste støvet ud. Anbring atter støvboksen over rammen, og montér støvboksmodulet på slobemaskinen.

ORBITAL BEVÆGELSE

Se figur 7.

Cirkelbevægelse er ideelt til hurtig slikevirken ved fjernelse af gammel finish, slikevirken af groft træ, nedslibning til krævede mål eller efterbehandling af overflader, som skal males.

Dansk

Sandpapiret kører i små cirkler ved meget høj hastighed, hvilket betyder, at slibemaskinen kører nemt og frit.

KONTROLLAMPE FOR STRØMTILSLUTNING

Dette værktøj har en kontrollampe for strømtilslutning, som lyser, når værktøjets stik er sat i stikkontakten. Denne advarer brugeren om, at der er strøm på værktøjet, og at den starter, så snart knappen trykkes ind.

VEDLIGEHOLDELSE

⚠ ADVARSEL

Slibemaskinen må aldrig være tilsluttet stikkontakten under montering af dele, indstilling, rensning, eller når den ikke er i brug. Ved at afbryde forbindelsen til strømforsyningen forhindrer man utilsigtet start af produktet, hvilket kan medføre alvorlige personskader.

⚠ ADVARSEL

I forbindelse med servicearbejde må der kun bruges originale reservedele. Brug af alternative dele kan forårsage farlige situationer eller ødelægge produktet.

ALMINDELIGE REGLER

Undgå brug af oplosningsmidler til rengøring af plastdele. De fleste plasttyper bliver ødelagt, hvis de renses med almindelige gængse oplosningsmidler. Fjern snavs, støv m.v. med en ren klud.

⚠ ADVARSEL

Plastelementer må aldrig komme i berøring med bremsevæske, benzin, olie- eller petroleumsbaserede produkter, rustløsnende olie o.l. Disse kemiskeprodukter indeholder stoffer, som kan beskadige, mørne eller ødelægge plastmaterialet.

Elektriske værktøjer, som bruges på glasfiber, gipsplader og beklædningsplader har tendens til at blive slidt hurtigere og få flere driftsproblemer. Spåner og savsmuld fra disse materialer har nemlig en kraftig slibevirkning på det elektriske værktøjs dele, f.eks. tandhjulsforbindelser, kulkontakter, omskiftere osv. Derfor frarådes det stærkt at anvende værktøjet i længere tid på glasfiber, beklædningsplader, puds og spartelmasse eller gips. Men hvis der skal slettes denne type materialer, er det yderst vigtigt at rense slibemaskinen med trykluft.

⚠ ADVARSEL

Bær altid sikkerhedsbriller med sideskjolde under betjening af elværktøjet eller ved støv-ophvirveling. Hvis der ophvirvels støv under arbejdet, bæres også støvmasker.

SMØRING

Alle lejerne i dette værktøj er smurt for produktets levetid under normale driftsbetingelser med en tilstrækkelig mængde højkvalitetssmøremiddel. Det er derfor ikke nødvendigt med yderligere smøring.

RENGØRING AF SLIBEPUDER

For at forlænge slibepuderne levetid og effektivitet skal de rengøres med jævnem mellemrum. Alle fremmedlegemer kan fjernes, hvis pudsen skyldes med lunkent vand. Når slibepuden er ren, slynges eller rystes vandet forsigtigt af, og pudsen lægges til torre. Slibepuderne skal altid opbevares liggende fladt et tørt og køligt sted.

RENGØRING AF SLIBEPAPIR

Slibepapiret leveret med denne slibemaskine kan genbruges. Det er derfor vigtigt at rense det regelmæssigt for støv og partikler ophobet på fladen under de forskellige slikearbejder.

Slibepapiret renses ved gnidning mod en kompakt gummiflade. F.eks. kan der anvendes et ren skosål.

⚠ ADVARSEL

Tag altid slibepapiret eller slibepuden af maskinens bundplade neden rengøring eller rensning. Hvis denne regel ikke overholdes, kan man komme alvorligt til skade.

MILJØBESKYTTELSE



Råmaterialerne skal genvindes og ikke bortkastes med almindeligt affald. Af hensyn til miljøet skal redskab, tilbehør og emballage sorteres.

SYMBOL



Sikkerheds Varsel

V Volt

Hz Hertz

~ Vekselstrøm

Dansk

W Watt

n_o Tomgangshastighed

min⁻¹ Antal omdrejninger eller bevægelser pr. Minut

 Kredsbanediameter

 CE Overensstemmelse

 Dobbelt-isolering

 Benyt høreværn

 Benyt øjenværn

 Læs venligst vejledningen grundigt igennem før maskinen tages i brug.

 Elektriske affaldsprodukter bør ikke afskaffes sammen med husholdningsaffald. Genbrug venligst hvor faciliteterne tillader dette. Tjek med din lokale kommune eller forhandler for genbrugsråd.

Svenska

BESKRIVNING

1. Strömbrytare
2. Hastighetsvariator
3. Överdraget handtag
4. därfor måste du rengöra den.Dammlåda
5. Fot
6. Klämma
7. Indikator för nätn slutslutning
8. Sandpapper med kardborrefäste
9. Standard slippapper

SPECIFICA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR SLIPMASKINER

- Använd alltid skyddsglasögon och en skyddsmask mot damm då du slipar, i synnerhet om du håller slipmaskinen ovanför huvudet.
- Använd aldrig slipmaskinen på fuktiga ytor.
- Sandpappret får inte vara för stort. Om sandpappret är större än slipydigan, kan du skada dig allvarligt.
- Damppåsen ska placeras på verktyget och tömmas regelbundet. Det ska tömmas ofta. Montera påsen så här:för in pårsringen i munstycket som finns baktill på slipmaskinen och vrid den till höger ända tills påsen sitter stadigt fast.

⚠ VARNING

Kasta inte damm som alstrats av slipningen i öppen eld, för ämnena i form av små partiklar kan vara explosiva.

⚠ VARNING

Du bör använda en lämplig skyddsmask mot damm då du slipar ytor som är täckta med blybaserad färg eller vissa träslag och metaller, för att inte andas in damm eller giftiga ångor.

SPECIFIKATIONER

Modell	ESS200RS	ESS280RV
Ström	200 W	280 W
Spänning	230 V - 240 V ~ 50 Hz	230 V - 240 V ~ 50 Hz
Tomgångshastighet	12000 min ⁻¹	7000-12000 min ⁻¹
Bandiameter	2.0 mm	2.0 mm
Vikt	1.5 kg	1.7 kg

FUNKTIONER

Se bild 1.

Din slipmaskin används med sandpapper med olika kornstorlek (grov-, medel- eller finkornigt). Om man för slipmaskinen på trå i fibrernas riktning, får man en slät yta, utan repor.

Denna slipmaskin är även konstruerad för att tillåta kant i kant-slipning på tre sidor.

Din slipmaskin är utrustad med ett handtag som ger ett gott grepp och hög komfort vid användningen. Detta reducerar riskerna för att bli trött vid ett längre arbetspass. Innan du använder sågen bör du bekanta dig med alla dess funktioner och speciella detaljer i fråga om säkerhet. Fortsätt ändå att vara vaksam även efter att du har blivit van vid din slipmaskin.

STRÖMBRYTARE

Hastighetsvariator

Med den elektroniska hastighetsvariatorn kan du ställa in slipningshastigheten beroende på den typ av yta som ska bearbetas (från tungt och kraftigt byggträ till ömtåligt faner).

Denna slipmaskin är utrustad med en enkel strömbrytare.

- Sätt i gång slipmaskinen så här: Skjut brytaren till läget "I".
- Stäng av slipmaskinen så här: Skjut brytaren till läget "O".

⚠ VARNING

Tillåt dig inte att bli oförsiktig när du har bekantat dig med maskinen. Glöm inte att om du är uppmärksam bara bråkdenan av en sekund kan du skada dig allvarligt.

DÄRFÖR MÄSTE DU RENGÖRA DEN.DAMMLÅDA

Dammlådan ansluts till slipmaskinen och minimrar dammandet.

VARIABEL HASTIGHET (MODELL - ESS280RV)

Slipmaskinen har en elektronisk hastighetsreglering, så att du ska kunna använda verktyget på bästa sätt. Du kan justera hastigheten så att den passar alla typer av sliparbeten.

Den elektroniska justeringsfunktionen på ditt verktyg gör arbetet flexibelt eftersom du kan justera motorhastigheten beroende på vilken typ av arbete som ska utföras. Variatorns elektroniska system uppskattar den belastning som utövas på motorn och ökar eller minskar motorns effekt, så att hastigheten förblir konstant. Hastigheten kan justeras beroende på den typ av arbete som ska utföras eller den typ av yta som ska slipas.

Svenska

På ojämna ytor eller vid snabb grovslipning, vänd variatorn mot höger för att öka hastigheten.

HOPSÄTTNING

⚠ VARNING

Mallen skall ha en tjocklek på minst 5 mm, så att schablonen kan skjuta ut nedanför bordet. Slipmaskinen får aldrig vara nättansluten då du monterar komponenter, utför inställningar, rengör verktyget eller då du inte använder det. Om du kopplar ur verktyget från eluttaget så förhindrar du oavsettlig start som kan resultera i allvarliga skador.

VAL AV SANDPAPPER

Valet av storlek, korn och typ av slippapper är ytterst viktigt för att erhålla ett högklassigt resultat. För grovbearbetning rekommenderar vi att använda syntetiska slipmedel som alumin eller kiselkarbid. Naturliga slipmedel som flinta eller granat är nämligen för mjuka för att vara ekonomiska vid grovbearbetning.

Allmänt taget är ett grovt slipmedel lämpligt för grov arbete och ett fint slipmedel för finpolering. Det är materialets yta som avgör hurdant slipmedel som bör användas. Om ytan är skrovlig är det skäl att börja slipningen med ett grovt slippapper, ända tills ytan är jämn. Sedan kan du använda mediumtyp för att eliminera de repor som lämnats kvar av det grova slippappret och slutligen ett fint slippapper för att polera ytan. Slipa med varje typ av slippapper, ända tills ytan är helt jämn.

⚠ VARNING

Använd INTE slipmaskinen utan sandpapper, för att inte skada slipydyan.

Rekommenderad användning av ark/papper

Slippapper, kornstorlek Ø 80	Grov slipning
Slippapper, kornstorlek Ø 120	Lätt slipning
Slippapper, kornstorlek Ø 150	Lätt slipning

MONTERA DAMMLÅDAN

Se bild 2.

Dammlådan samlar upp damm när du använder slipmaskinen. Slipdamm dras upp genom hålen i slipskivan och samlas i dammlådan under slipning.

1. Koppla ur slipmaskinen.
2. Använd en något vridande rörelse och skjut in dammlådan i dammutblåset på slipmaskinen.

⚠ VARNING

Var på din vakt då du använder slipmaskinen. En bråkdel av en sekunds oaktsamhet kan resultera i allvarlig personskada.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Använd slipmaskinen endast för nedanstående ändamål:

- Slipning av trätor.
- Borttagning av rost och slipning av stål.
- Polering och slipning av porstänk och metaller.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Kom ihåg att hålla nätsladden på avstånd från slipbanan och placera den på ett sådant sätt att den inte fastnar i trästycken, verktyg eller andra föremål under arbetet.

⚠ VARNING

Använd alltid säkerhetsglasögon eller skyddsglasögon försedda med sidoskydd vid arbete med verktyg. Underlätenhet att följa denna föreskrift kan leda till att främmande partiklar, damm eller spän slungas mot ögonen och framkalla allvarliga ögonskador.

ANVÄNDNING

FASTSÄTTNING AV SLIPPAPPRET

Kontrollera sandpapprets skick innan du sätter fast det. Använd INTE defekt eller trasigt sandpapper.

Sandpapper med kardborrefäste

Se bild 5.

1. Koppla ur slipmaskinen.
2. Placera hålen i slippappret eller slipydyan mitt för hålen i slipmaskinens fot och limma sedan försiktigt papprets kardborrebesida på foten, så stadigt som möjligt.

NOTERA: Vi rekommenderar att hålla slippappren och slipydynorna rena, så att de häftar bättre vid slipmaskinen. Rengör dem regelbundet med en liten borste.

⚠ VARNING

Om slipmaskinen inte är urkopplad, kan den sättas i gång oavsiktligt och försaka allvarliga kroppsskador.

Standard slippapper

Se bild 6.

Svenska

- Koppla ur slipmaskinen.
- Öppna pappersklämmen. Ta bort det använda sandpappret, om det finns något sådant.
- Sätt fast ett nytt sandpapper under pappersklämmen.
- Sätt fast sandpappret på plats.

STARTA / STOPPA SLIPMASKINEN

Se bild 1.

- Sätt i gång slipmaskinen så här: Skjut brytaren till läget "I".
- Stäng av slipmaskinen så här: Skjut brytaren till läget "O".

ANVÄNDNING

Se bild 3.

- Fäst arbetsstycket så att det inte kan glida under slipmaskinen.

⚠ VARNING

Om arbetsstycket inte är fäst, kan det slungas mot användaren och förorsaka allvarliga skador.

⚠ VARNING

Tänk på att hålla ansiktet på avstånd från slipmaskinen och slipningsområdet. Skydda håret så att det inte fastnar i slipmaskinen, för det kunde förorsaka allvarliga skador.

- Placer slipmaskinen på arbetsytan så att hela foten är i kontakt med arbetsstycket.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Se till att du inte täpper till ventilations-öppningarna med händerna, för det skulle leda till en överhettning av motorn.

- Sätt i gång slipmaskinen och flytta den långsamt på arbetsstycket.

NOTERA: Håll slipmaskinen framför dig på lämpligt avstånd för att kunna se arbetsstycket. Sätt i gång slipmaskinen och vänta tills motorn nått sin maximala hastighet. Rikta sedan långsamt slipmaskinens fot mot arbetsstycket. Då slipmaskinen är i kontakt med arbetsstycket flyttar du den på arbetsytan med små cirkelformiga rörelser.

Tryck framför allt inte för hårt på slipmaskinen. Slipmaskinens vikt anbringar ett tillräckligt tryck på arbetsstycket. Det är slipmaskinen och slippappret som ska göra allt "arbete". Om du trycker extra hårt på slipmaskinen kan det hända att motorn börjar gå längsammare, att

slippappret slits snabbare och att sliphastigheten minskar märkbart. Dessutom kan ett extremt tryck överbelasta motorn och förorsaka en överhettning som kan skada motorn och påverka verktygets funktion. Se upp: värmen som beror på friktionen kan mjuka upp fernissan eller hartsen som täcker trät.

Tänk på att inte slipa för länge på samma del av arbetsstycket, för slipmaskinen slipande verkan kan silita snabbt på ämnet och ge ett oregelbundet resultat.

Långvarigt sliparbete kan förorsaka överhettning av motorn. Om det händer, stäng av slipmaskinen och vänta tills slipskvorna har stannat helt och ta bort den från arbetsstycket. Ta bort handen från ventilationsöppningarna, ta loss slippappret, sätt åter i gång slipmaskinen och ha den att gå på tomgång för att avkyla motorn.

TÖMMA DAMMLÅDAN

Se bild 4.

För ännu större effektivitet kan du tömma dammpåsen så fort den blir halvfull. Töm alltid ur, och rengör, dammlådan ordentligt efter att du har slipat och innan du lägger undan slipmaskinen.

⚠ VARNING

Anhopning av partiklar på grund av slipning av ytor som varit belagda med högst lättantändliga produkter som t. ex. polyuretan, linolja, etc. kan antända dammpåsen eller andra delar av slipmaskinen och förorsaka brand. Töm alltid dammlådan ofta (10-15 minuter) för att undvika brand när du slipar, och förvara eller lämna aldrig slipmaskinen utan att helt tömma dammlådan först. Läs noga de rekommendationer som lämnats av fabrikanterna som tillverkat beläggningarna.

- Koppla ur slipmaskinen.

⚠ VARNING

Om slipmaskinen inte är urkopplad, kan den sättas i gång oavsettligt och förorsaka allvarliga kroppsskador.

- Ta bort dammlådan från slipmaskinen.
- Skaka om dammpåsen för att tömna den.
- Sätt tillbaka dammlådan på slipmaskinen.

NOTERA: Ta bort dammlådan från ramen och skaka ur allt damm om du vill rengöra den mer noggrant. Sätt tillbaka dammlådan över ramen och montera på slipmaskinen.

RUNDGÄNDE RÖRELSE

Se bild 7.

Den excentriska rörelsen är idealisk för snabb slipning (borttagning av gammal beläggning, polering av obearbetat

Svenska

trä, avslipning av ytor till en viss tjocklek) och ytbehandling (förberedning av en yta före målning). Sandpappret gör små cirkelrörer i mycket hög hastighet, vilket ger slipmaskinen en stor rörlighet.

INDIKATOR FÖR NÄTANSLUTNING

Det här verktyget är utrustat med en indikator för nätanslutning som tänds då verktyget ansluts till nätet. Detta gör användaren uppmärksam på att verktyget är spänningssatt och att det sätts i gång så fort strömbrytaren trycks ned.

UNDERHÅLL

⚠ VARNING

Mallen skall ha en tjocklek på minst 5 mm, så att schablonen kan skjuta ut nedanför bordet. Slipmaskinen får aldrig vara nättansluten då du monterar komponenter, utför inställningar, rengör verktyget eller då du inte använder det. Om du kopplar ur verktyget från eluttaget så förhindrar du oavsiktlig start som kan resultera i allvarliga skador.

⚠ VARNING

Använd endast identiska originaldelar när du servar maskinen. Användning av andra delar kan orsaka fara eller produktskada.

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Undvik att använda lösningsmedel vid rengöring av plastdelar. Flertalet plaster kan skadas vid användning av vissa lösningsmedel som säljs i affärerna. Använd en ren tygtrasa för att torka bort smuts, damm, osv.

⚠ VARNING

Se till att plastdelarna aldrig kommer i kontakt med bromsvätska, bensin, produkter med petroleumbas, penetrerande oljer, osv. Dessaämnen innehåller kemiska produkter som kanskida, försvaga eller förstöra plasten.

Elektriska verktyg som används på glasfiber, gipsplattor eller beklädnadspaneler tenderar att slitas snabbare och få funktionsavbrott i förtid. Spån och sågspån som härramar från dessa material angriper nämligen vissa komponenter i elektriska verktyg, som t. ex. kugghjul, elborstar, strömbrytare, osv. Fölkjäktligen råder vi användarna att låta bli långvarig användning av detta

verktyg på glasfiber, beklädnadspaneler, ytbläggning för igenfyllning eller gips. Om du emellertid måste slipa dessa material är det ytterst viktigt att rengöra slipmaskinen med tryckluft.

⚠ VARNING

Använd alltid skyddsglasögon när du använder verktyget eller när du blåser damm. Använd en ansiktmask om det dammar mycket.

SMÖRJNING

Alla lager i det här verktyget är smörjda med tillräckligt mycket högkvalitativt smörjmedel för att räcka under maskinens hela livslängd, vid en normal användning. Därför behövs ingen ytterligaresmörjning.

RENGÖRING AV SLIPDYNORNA

Rengör slipdynorna regelbundet, för en längre livslängd och en optimal effektivitet. Du kan avlägsna alla främmande partiklar genom att bara skölja slipdynan med ljummet vatten. Då slipdynan är ren, vrider du varsamt ur den för att få bort överflödig vatten och låter den torka. Förvara alltid slipdynorna utbredda på en torr och sval plats.

RENGÖRING AV SLIPPAPPREN

Slippappren som bifogas med slipmaskinen kan återanvändas. Därför är det viktigt att rengöra dem regelbundet, för att få bort damm och partiklar som hoppar sig på ytan under olika sliparbeten.

För att rengöra slippappren kan du gnugga dem med en kompakt gummitbit. Du kan använda till exempel en ren skosula.

⚠ VARNING

Ta alltid bort slippappret eller slipdynan från slipmaskinens fot innan du rengör dem. Underlätenhet att följa denna föreskrift kan förorsaka allvarliga kroppsskador.

MILJÖSKYDD

Råmaterialen bör återanvändas i stället för att kastas i hushållsavfallet. För att skona miljön ska verktyget, tillbehören och emballagen sorteras.



Svenska

SYMBOL

 Säkerhetsvarning

V	Volt
Hz	Hertz
~	Växelström
W	Watt
no	Tomgångshastighet
min ⁻¹	Antal varv eller rörelser per minut

 Bandiameter

 CE CE-konformitet

 Dubbelisolering

 Bär hörselskydd.

 Använd skyddsglasögon

 Läs instruktionerna ordentligt innan start av maskinen.

 Gamla elektroniska produkter ska inte kastas med hushållssoporna. Återvinn där sådana faciliteter finns. Kontrollera med din lokala myndighet eller säljaren för att få återvinningstips.

KUVAUS

1. Katkaisin
2. Nopeusvariaattori
3. Valettu kahva
4. Pölynerkuusäiliö
5. Luistin
6. Pihti
7. Jänitteen merkkivalo
8. Haka ja silmukka -hiomapaperi
9. Vakio hiomapaperi

HIOMAKONEITA KOSKEVAT ERITYiset TURVAOHJEET

- Käytä aina suojalaseja ja pölynaamaria hioessasi, erityisesti pään yläpuolella hioessasi.
- Tämä laite ei sovi märkähiontaan.
- Älä käytä liian suurta hiekkapaperia. Hiomalaikan reunojen yli ulottuva ylimääräinen paperi saattaa aiheuttaa vakavia haavoja.
- Työkaluun on kiinnitettävä pölypussi, ja se on tyhjennettävä säännöllisesti. Se on tyhjennettävä usein. Liitä pölypussi asettamalla pölypussin sovitin hiomakoneen takaosassa olevaan pölyaukkoon.

VAROITUS

Älä heitä hiontopölyä avotuleen, koska pieninä hiukkasina olevat materiaalit saattavat olla räjähdysherkkiä.

VAROITUS

Työhön sopivaa hengityssuoajinta on käytettävä, kun hioataan lyijymaalaa, joitain puupintoja ja metallia, jotta välttyääni haitallisen/myrkyllisen pölyn tai ilman hengittämiseltä.

TEKNISET TIEDOT

Malli	ESS200RS	ESS280RV
Teho	200 W	280 W
Jännite	230 V - 240 V ~ 50 Hz	230 V - 240 V ~ 50 Hz
Tyhjäkäyntinopeus	12000 min ⁻¹	7000-12000 min ⁻¹
Radan halkaisija	2.0 mm	2.0 mm
Paino	1.5 kg	1.7 kg

OMINAISUUDET

Katso kuva 1.

Hiomakone sopii hiomiseen karkealla, keskikarkealla ja hienolla hiekkapaperilla. Tuloksena on sileä ja naarmuton pinta, kun puupintoja hioataan puun syiden suuntaisesti.

Tämä hiomakone on suunniteltu reuna-reunassa hiontaan kolmelta sivultaan.

Hiomakoneessa on miellyttävä kämmeneen sopiva kahva, joka tarjoaa parhaan mahdollisen yhden käden käyttöömukavuuden ja vähentää käyttäjän väsymistä pitkissä hiontatiöissä.

Perehdy työkalun toimintoihin ja turvallisuutta koskeviin erikoisuksiin ennen sen käyttöä. Älä unohta valppautta kun olet oppinut hiomakoneen käytön.

KATKAISIN

Elektroninen nopeudensäädin

Elektroninen nopeudensäädin mahdollistaa hiontanopeuden sovitamisen hiottavan pinnan mukaiseksi (raskaasta ja kestävästä rakennepuusta keyveen vaneriniin).

Tässä työkalussa on yksinkertainen katkaisin.

- Hiomakoneen käynnistäminen: Työnnä kytkin asentoon "I".
- Hiomakoneen katkaisu: Työnnä kytkin asentoon "O".

VAROITUS

Älä tule varomattomaksi sen takia, että tunnet laitteen. Muista aina, että hetken kestävä huolimattomuus voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

PÖLYNERKUUSÄILIÖ

Pölyä voidaan kiinnittää hiomalaitteeseen, ja se pitää pölyn määrään minimissä.

SÄÄDETTÄVÄ NOPEUS (MALLI - ESS280RV)

Hiomakoneessa on elektroninen nopeudensäädin, joka mahdollistaa työkalun optimaalisen käytön. Oikealla nopeussäädöllä laite voidaan säätää sopimaan tietyyn hiomatehtävään.

Laitteen sähköinen ominaisuus auttaa säätämään moottorin nopeuden vastaamaan työoloja. Elektroninen nopeudensäätöjärjestelmä arvioi moottorin kohdistuvan kuormitukseen ja kohottaa tai laskee moottorin tehoa niin, että pyörintänopeus pysyy vakiona. Nopeus voidaan sovittaa työn luonteen tai hiotavan pinnan mukaisesti.

Käännä nopeudensäädintä oikealle, kun haluat kohottaa nopeutta karhean pinnan hiontaa tai nopeaa esihiontaa

varten.

KOKOAMINEN

⚠ VAROITUS

Hiomakonetta ei saa koskaan kytkeä verkkovirtaan kun asennat osia, teet säätö- ja puhdistustöitä tai kun et käytä sitä. Laitteen irrottaminen pistorasiasta estää sitä käynnistymättä vahingossa, jolloin vältytään mahdollisilta vakavilta vammoilta.

HIOMAPAPERIN VALINTA

Sopivan hiomapaperikoon ja -tyypin sekä sen karheuden valinta on tehtävä huolellisesti mikäli haluat saada laadukkaan tuloksen. Esihionnassa suosittelemme syntetisen kuten alumiinioksidi- tai piikarbidipäälysteisen hiomapaperin käyttöä. Luonolliset piikivi- tai kraanaatipäälysteiset hiomapaperit ovat pehmeitä ja niiden käyttö esihionnassa ei ole taloudellista. Yleensä karkeaa hiomapaperia käytetään materiaalin irroittamiseen ja hionoa hiomapaperia viimeistelyöhön. Käytettävä hiomapaperilaatu määritellään hiottavan pinnan mukaisesti. Jos hiottava pinta on epätasainen, hio ensin karkealla hiomapaperilla kunnes pinta on tasainen. Käytä sitten medium-paperia jäljellä olevien naarmujen poistamiseksi ja kiilloita lopuksi pinta hienolla hiomapaperilla. Jatka hiontaa kyllakin paperilaadulla kunnes pinta on tasainen.

⚠ VAROITUS

ÄLÄ KÄYTÄ hiomakonetta ilman hiekkapaperia. Muuten tyytyväisyydellä.

Laikan/tynyn suositeltu käyttötarkoitus

Hiomapaperi Ø 80	Esihionta
Hiomapaperi Ø 120	Kevyt hionta
Hiomapaperi Ø 150	Kevyt hionta

PÖLYSÄILIÖN ASENTAMINEN

Katso kuva 2.

Pölysäiliö on hiomalaitteen pölynkeräysjärjestelmä. Hiomäpöly imetää hiomalaikan reikien läpi ja kerätään pölysäiliöön hiomisen aikana.

1. Irrota hiomakone verkkovirrasta.
2. Työnnä pölysäiliökokoopanohiomaan puhaltimen poistoaukseen sitä lievästi kääntäen.

⚠ VAROITUS

Pysyttele valppaan kun käytät hiomakonetta. Varomaton toiminta – vaikka vain sekunnin murto-osan ajan – voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

KÄYTTÖKOHTEET

Voit käyttää työkalua alla esitettyihin käyttötarkoituksiin:

- Puupintojen hiominen.
- Ruosteen poisto ja teräksen hionta.
- Posliinin ja metallin kiillotus ja hionta.

⚠ VAROITUS

Pidä liitäntäjyöto kaukana luistimen kulkeutimelta ja aseta se sitten, ettei se pääse tarttumaan puukappaleisiin, työkaluihin tai muihin esineisiin työn aikana.

⚠ VAROITUS

Käytä aina tavanomaisia tai sivusuojilla varustettuja suojalaseja, kun käytät työkaluja. Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa sirpaleiden, pölyn tai roskien sinkoutumisen silmiin käytön aikana ja aiheuttaa tätä vakavia silmävammoja.

OPERATION

HIOMAPAPERIN ASENTAMINEN

Tarkasta hiekkapaperi ennen asentamista. ÄLÄ KÄYTÄ rikkinaistä tai viallista hiekkapaperia.

Haka ja silmukka -hiomapaperi

Katso kuva 5.

1. Irrota hiomakone verkkovirrasta.
2. Linjaa paperissa olevat reiät hiomakoneen luistimessa oleville reiille ja liimaa paperin tarrasivu huolellisesti ja tukiveasti luistimelle.

HUOM: Hiomapaperit ja -luistimet on hyvä pitää puhtaina, ettei ne pysyisivät paremmin hiomakoneen luistimella. Puhdista ne pienellä harjalla.

⚠ VAROITUS

Jos hiomakonetta ei ole irroitettu verkkovirrasta, epähuumioissa tapahtuva käynnistys voi aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja.

Vakio hiomapaperi

Katso kuva 6.

Suomi

1. Irrota hiomakone verkkovirrasta.
2. Vapauta paperinpuristin. Poista käytetty hiomapaperi, jos sitä on.
3. Aseta paperinpuristimen alle uusi hiekkapaperi.
4. Kiinnitä hiekkapaperi puristimella.

Hiomakoneen käynnistys/katkaisu

Katso kuva 1.

- Hiomakoneen käynnistäminen: Työnnä kytkin asentoon "I".
- Hiomakoneen katkaisu: Työnnä kytkin asentoon "O".

KÄYTTÖ

Katso kuva 3.

1. Kiinnitä työkappale niin, ettei se pääse luistamaan hiomakoneen alla.

⚠ VAROITUS

Jos et kiinnitä työkappaletta, se voi sinkoutua päälessi ja aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja.

⚠ VAROITUS

Pidä kasvot kaukana hiomakoneesta ja hionta-alueesta. Kiinnitä hiukset niin, etteivät ne pääse tarttumaan hiomakoneeseen aiheuttaen vakavia ruumiinvammoja.

2. Aseta hiomakone työstettävälle pinnalle niin, että luistin lepää kokonaan työkappaleella.

⚠ VAROITUS

Varo, etteivät kädet peitä tuuletusaukkoja sillä vaarana on moottorin ylikuumeneminen.

3. Käynnistä hiomakone ja kuljeta sitä hitaasti työkappaleella.

HUOM: Pidä hiomakone edessäsi ja riittävän kaukana, jolloin työkappale pysyy hyvin näkyvillä. Käynnistä hiomakone ja anna moottorin saavuttaa maksiminopeus. Kohdista sitten luistin hitaasti työkappaletta kohti. Kun luistin koskettaa työkappaleeseen, kuljeta hiomakonetta työstettäväällä pinnalla pienin pyöröliikkein.

Älä missään tapauksessa pakota hiomakonetta. Hiomakoneen paino kohdistaa riittävän painovoiman työkappaleeseen. Hiomakoneen ja paperin on annettava tehdä "työ" yksin. Liallinen hiomakoneen painaminen voi hidastaa moottoria, kuluttaa ennenkaikkesti hiomapaperia ja heikentää huomattavasti hiontanopeutta. Lisäksi liallinen painaminen voi rasittaa moottoria ja aiheuttaa sitä vioittavaa ylikuumenemista ja vaikuttaa haitallisesti työkalun tehokkuuteen. Muista, että kitkan aiheuttama lämpö voi pehmentää puun pinnalla olevaa

lakkaa tai piikaa.

Välttää hiomasta samaa kohtaa liian kauan aikaa sillä hiomakoneen hiomapaperi voi kuluttaa pintaa nopeasti ja tehdä siltä epätasaisen.

Pitkään kestävä hiontajaksot voivat aiheuttaa moottorin ylikuumenemista. Jos näin tapahtuu, sammuta hiomakone ja odota, kunnes hiomalaike pysähtyy täysin, a nosta se sitten pois työkappaleen päältä. Poista käsi tuuletusaukolta, irrota hiomapaperi ja käynnistä sitten hiomakone uudelleen ja anna sen käydä tyhjänä moottorin jäähdyttämiseksi.

PÖLYSÄILIÖN TYHJENTÄMINEN

Katso kuva 4.

Paranna tehokkuutta tyhjentämällä pölypussi kun se on puolillaan. Tyhjennä ja puhdista pölysäiliö aina huolellista hiontatyön lopussa ennen hiomalaitteen varastointia.

⚠ VAROITUS

Erittäin tulenaroilla tuotteilla, kuten polyureaanilla, pellavaöljyllä jne. käsiteltyjen pintojen hionnan yhteydessä kerääntyneet hiukkaset voivat aiheuttaa pölypussin tai hiomakoneen jonkun muun osan sytyttimen, jonka seurauksena voi olla tulipalo. Jotta tulipalon varaa olisi pienempi, tyhjennä pölysäiliö säännöllisesti (10-15 minuutin välein) hioessasi, äläkä koskaan varastoi hiomakonetta tai jätä sitä tyhjentämättä pölysäiliötä täysin. Lue verhoilun valmistajan antamat suositukset huolellisesti.

1. Irrota hiomakone verkkovirrasta.

⚠ VAROITUS

Jos hiomakonetta ei ole irroitettu verkkovirrasta, epähuomiossa tapahtuva käynnistys voi aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja.

2. Irrota pölysäiliö hiomakoneesta.
3. Ravistele pussia sen tyhjentämiseksi.
4. Asenna pölysäiliö takaisin hiomakoneeseen.

HUOM: Kun haluat puhdistaa pölysäiliön huolellisemmin, irrota se kehyksestä ja ravista pöly pois. Asenna pölysäiliö kehyksen pääle ja asenna pölysäiliökokoonpano hiomalaitteeseen.

YMPYRÄLIIKE

Katso kuva 7.

Epäkesko liike sopii parhaiten nopeaan hiomiseen, kun poistetaan vanhoja pinnoitteita, tasoitetaan epätasaisista puusta, hiotaan tukkeja sopivan mittaisiksi tai kun hiotaan maalattavia pintoja. Hiekkapaperi liikkuu pieninä kehino

erittäin nopeasti, jolloin hiomakonetta on helppo liikuttaa.

JÄNNITTEEN MERKKIVALO

Tämä laite on varustettu jännitteen merkkivalolla, joka sytyy heti, kun laite kytkeytää verkkoon. Tämä varoittaa välttää siitä, että laitteessa virta ja että se käynnistyy heti, kun kytkintä painetaan.

HUOLTO

⚠ VAROITUS

Hiomakonetta ei saa koskaan kytkeä verkkovirtaan kun asennat osia, teet säätö- ja puhdistustöitä tai kun et käytä sitä. Laitteen irrottaminen pistorasiasta estää sitä käynnistymättä vahingossa, jolloin välytään mahdollisilta vavakiltta vammoilta.

⚠ VAROITUS

Huollossa tulee käyttää ainoastaan identtisiä varaosia. Muunlaisien osien käyttö voi aiheuttaa vaaran tai vioittaa laitetta.

YLEISOHJEITA

Älä puhdista muoviosia liuottimilla. Suurin osa muoveista ei siedä markkinoilla olevia määritettyjä liuotteita, jotka vahingoittavat niitä. Käytä puhdasta riepua lian, pölyn jne. puhdistukseen.

⚠ VAROITUS

Muoviosat eivät saa koskaan joutua kosketukseen jarrunesteen, bensiiniin, petrolijohdannaisiin, ruosteenirrotusöljyn jne. kanssa. Nämä kemiallisetaineet voivat vaurioittaa, heikentää tai tuhotamuovin.

Lasikuidun, kipsin ja pinnoitteiden käsittelyyn käytetyillä sähkökäyttöisillä työkaluilla on taipumusta kulua nopeammin ja niissä havaitaan enemmän ennenaikaisia toimintahäiriöitä. Näistä materiaaleista lähtevät hakkeet, jätteet ja sahajauhot kuluttavat sähkötyökalun osia kuten esimerkiksi hammaspyörä, harjoja, katkaisimia jne. Tästä syystä tämän työkalun pitkääikaista käyttöä ei suositella lasikuidun, pinnoitteiden, huokostäytteiden ja kipsin työstöön. Mikäli kuitenkin hiot tämäntyyppistä materiaalia, hiomakone on ehottomasti puhdistettava säännöllisin välajoin paineilmapuhaltimella.

⚠ VAROITUS

Käytä aina sähkölaiteita käytäessäsi tai pölyä puhaltaessasi suojalaseja, joissa on sivusuojaimet. Käytä lisäksi pölynaamaria, jos työ on pölyistä.

VOITELU

Kaikki laitteen laakerit on voideltu laitteen eliniäksi normaalilisosuhteissa riittävällä määräällä korkealaatuista voiteluinetta. Tästä syystä työkalu ei kaipaata lisävoitelua.

HIOMALUISTIMEN PUHDISTAMINEN

Kestoinen pidentämiseksi ja optimaalisen tehokkuuden saamiseksi hiomaluistin on puhdistettava säännöllisin välajoin. Poista kaikki roskat ja hiukkaset huuhtelemaalla luistin lämpimällä vedellä. Kun luistin on puhdistettu, puristele liika vesi pois ja anna sen kuivua. Varastoi hiomaluistimet tasaisesti kuivaan paikkaan.

HIOMAPAPERIN PUHDISTAMINEN

Hiomakoneen mukana toimitettuja hiomapapereita voidaan käyttää uudelleen. Nämä ovat erittäin tärkeää, että niiden pinnalle kertynyt pöly ja hiukkaset poistetaan säännöllisin välajoin.

Puhdista hiomapaperin pinta hankaamalla kovalla kumityynyillä. Voit esimerkiksi käyttää puhdasta kengänpohjaa.

⚠ VAROITUS

Iroita hiomapaperi tai -luistin hiomakoneesta aina ennen puhdistusta. Tämän ohjeen laiminlyönti voi aiheuttaa vakavia ruumiinvammoja.

YMPÄRISTÖNSUOJELU

Älä heitä raaka-aineita kotitalousjätteisiin, vaan vie ne kierätykseen. Ympäristönsuojelun kannalta työkalu, lisävausteet ja pakkausmateriaali on lajiteltava.

SYMBOLI



Turvavaroitus

V Voltti

Hz Hertz

~ Vaihtovirta

W Wattti

Hz Tyhjäkäytinopeus

Suomi

min⁻¹ Kierrosten tai liikkeiden määrä minuutissa



Radan halkaisija



CE-vastaavuus



Kaksoiseristys



Käytä kuulosuojaaimia



Käytä suojalaseja



Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käynnistämistä.



Käytöstä poistettavia sähkölaitteita ei pidä hävittää talousjätteiden mukana. Ne on mahdollisuksien mukaan pantava kiertoon. Kierrätysohjeita antavat kunnan viranomaiset ja vähittäiskauppiat.

Norsk

BESKRIVELSE

1. Strømbryter
2. Hastighetsvariator
3. Formstøpt håndtak
4. Støvoppsamlingsboks
5. Såle
6. Klemme
7. Strømindikator
8. Krok- og løkke-sandpapir
9. Standard slipepapir

SPESIELLE SIKKERHETSFORSKRIFTER FOR PLANSLIPERE

- Ta alltid på sikkerhetsbriller og støvmaske når du sliper, særlig hvis du holder sliperen høyere enn hodet.
- Bruk aldri sliperen på fuktige flater.
- Slipepapiret må ikke være for stort. Hvis slipepapiret stikker ut av sålen, risikerer du alvorlige kroppsskader.
- Oppsamlerposen skal installeres på verktøyet, og tommes regelmessig. Den skal tømmes hyppig. For å installere oppsamler-posen fester du posens adapter på stussen bak på sliperen og dreier mot høyre til den er godt festet.

ADVARSEL

Kast ikke støvet som dannes av slipingen på åpen ild, da materialer i form av fine partikler kan være eksplosive.

ADVARSEL

Du må bruke en egnet støvmaske når du sliper flater som er dekket med blyholdig maling og enkelte treslag og metaller, for ikke å puste inn giftig støv eller damp.

SPESIFIKASJONER

Modell	ESS200RS	ESS280RV
Effekt	200 W	280 W
Spenning	230 V - 240 V ~ 50 Hz	230 V - 240 V ~ 50 Hz
Hastighet ubelastet	12000 min ⁻¹	7000-12000 min ⁻¹
Omkretsdiameter	2.0 mm	2.0 mm
Vekt	1.5 kg	1.7 kg

FUNKSJONER

Se fig. 1.

Sliperen brukes med slipepapir av forskjellig korning (grov, middels eller fin). På tre gir sliperen en glatt sliping uten riper i fiberretningen.

Denne sliperen er konstruert for å kunne slipe med tre sider i vanskelig tilgjengelige steder.

Sliperen er utstyrt med et håndtak som gir et sikkert grep på verktøyet og god brukskomfort. Dermed reduseres træthet ved bruk i lengre tid.

Før du bruker verktøyet, må du bli kjent med alle dens funksjoner og sikkerhetskrav. Men vær alltid like forsiktig, selv når du er blitt kjent med sliperen.

STRØMBRYTER

Elektronisk hastighetsvariator

Den elektroniske hastighetsvariatoren gjør det mulig å stille inn slipehastigheten i forhold til hva slags flate som skal slipes (fra tungt og motstandsdyktig konstruksjonstres til fint finér).

Denne sliperen er utstyrt med en enkel strømbryter.

- For å starte sliperen: Skjyv bryteren til " I ".
- For å stoppe sliperen: Skjyv bryteren til " O ".

ADVARSEL

Sørg for at fortrolighet med produktet ikke fører til at du blir skjødesløs. Husk at uforsiktighet i en brøkdel av et sekund er nok til at du kan skade deg selv alvorlig.

STØVOPPSAMLINGSBOKS

Støvboksen festes til slipemaskinen og gir et minimalt utslipp av støv.

VARIABEL HASTIGHET (MODELL - ESS280RV)

Sliperen er utstyrt med en elektronisk hastighetsregulator slik at verktøyet kan brukes optimalt. Ved å velge korrett hastighet kan verktøyet tilpasses spesifikke slipeoppgaver.

Den elektroniske funksjonen på verktøyet gir fleksibiliteten ved å kunne justere motorhastigheten til arbeidet som skal utføres. Regulatorenens elektronikkssystem vurderer belastningen på motoren og øker eller minker motorens styrke slik at hastigheten blir konstant. Hastigheten kan justeres i forhold til typen arbeid som skal utføres og til typen overflate som skal slipes.

For ujevne overflater eller for et raskt grovarbeid, vri regulatoren til høyre for å øke hastigheten.

MONTERING

⚠ ADVARSEL

Sliperen skal aldri være koplet til en stikkontakt når du monterer deler, foretar instillinger, gjør rent verktøyet eller når du ikke bruker det. Ved å fjerne batteripakken hindres utilsiktet start som kan føre til alvorlig personskade.

VALG AV SLIPEPAPIR

Det er meget viktig å velge riktig størrelse, korn og type på slipepapiret for å oppnå en tilfredsstillende sliping. Til grov sliping anbefaler vi bruken av syntetiske slipemidler som aluminiumoksid eller karborundum. Naturlige slipemidler som flint og granat er for milde og det ville ikke være økonomisk å bruke dem til grovsliping.

Som regel brukes grovkornet papir til å fjerne det grovste, mens en fin korning eigner seg til sluttspussing. Tilstanden til overflaten som skal slipes bestemmer hviken korning du skal bruke. Hvis overflaten er ru, begynn å slipe med et grovkornet papir helt til overflaten er jevn. Deretter kan du bruke middels korning til å få bort riper etter det grovkornede papiret og til slutt et finere papir til å polere overflaten. Slip med hver kornstørrelse helt til overflaten er jevn.

⚠ ADVARSEL

Sliperen må ALDRI brukes uten slipepapir - dette kan skade sålen.

Ark/pute anbefalt bruk

Slipepapir korning Ø 80	Grovsliping
Slipepapir korning Ø 120	Lett sliping
Slipepapir korning Ø 150	Lett sliping

MONTERING AV STØVBOKSEN

Se fig. 2.

Støvboksen gir støvoppsamling for sliperen. Støpestøv trekkes opp gjennom hullene i slipeskiven og samles i støvkassen under sliping.

- Kople sliperen fra strømnettet.
- Ved å bruke en svakt vridende bevegelse skyv støvboksenheten forsvarlig på plass ved sliperens eksosåping.

⚠ ADVARSEL

Vær på vakt når du bruker denne sliperen. Tankeløse handlinger i bare en brøkdel av et sekund kan føre til alvorlige personskader.

BRUK

Sliperen kan brukes til følgende arbeidsoppgaver:

- Sliping av treoverflater.
- Fjerning av rust og sliping av stål.
- Polering og sliping av porselen og metaller.

⚠ ADVARSEL

Sørg for å holde kabelen unna sålens bane og plasser den slik at den ikke fanges av trestykker, verktøy eller annen gjenstand under slipingen.

⚠ ADVARSEL

Bruk alltid sikkerhetsbriller eller vernebriller med sidebeskyttelse når du bruker verktøy. Hvis denne forskriften ikke overholdes, kan det medføre utslynging av fremmedlegemer, støv eller spon i øynene dine og forårsake alvorlige øyenskader.

BRUK

SETTE I SLIPEPAPIR

Kontroller at slipepapiret er i god stand før du setter det i. IKKE bruk defekt eller revet slipepapir.

Krok- og løkke-sandpapir

Se fig. 5.

- Kople sliperen fra strømnettet.
- Still hullene i slipepapiret eller -skiven på hullene i sliperens såle og fest papirets borrelåsside forsiktig på sålen, så godt som mulig.

NB: Vi anbefaler å holde slipepapirene og -skivene sårene som mulig slik at de sitter bedre på sliperens såle. Gjør dem rene regelmessig med en liten børste.

⚠ ADVARSEL

Hvis sliperen ikke er koplet fra strømmen, kan den starte utilsiktet og forårsake alvorlige kroppsskader.

Standard slipepapir

Se fig. 6.

Norsk

- Kople sliperen fra strømnettet.
- Løs ut papirklemmen. Fjern brukt sandpapir.
- Sett inn det nye sandpapiret under papirklemmen.
- Klem sandpapiret på plass.

STARTE / STOPPE SLIPEREN

Se fig.

- For å starte sliperen: Skyv bryteren til " I ".
- For å stoppe sliperen: Skyv bryteren til " O ".

BETJENING

Se fig. 3.

- Fest arbeidsstykket slik at det ikke kan gli under sliperen.

⚠ ADVARSEL

Hvis du ikke fester arbeidsstykket, kan dette slynges ut mot brukeren og forårsake alvorlige skader.

⚠ ADVARSEL

Hold ansiktet unna sliperen og slipeområdet. Beskytt håret ditt slik at det ikke fanges opp av sliperen, noe som kan forårsake alvorlige skader.

- Plasser sliperen på arbeidsflaten slik at hele såleflaten er i kontakt med arbeidsstykket.

⚠ ADVARSEL

Pass på at du ikke dekker til lufthullene med hendene dine, da det kan forårsake overoppheeting av motoren.

- Sett sliperen i gang og flytt den langsomt bortover på arbeidsstykket.

NB: Hold sliperen foran deg og på god avstand slik at du ser arbeidsstykket godt. Start sliperen og vent til motoren kommer opp i full hastighet. Før deretter sliperens såle langsomt mot arbeidsstykket. Når sålen er kommet i kontakt med arbeidsstykket skal sliperen beveges på flaten med små sirkelbevegelser.

Trykk for all del ikke for hardt på sliperen. Sliperens vekt utøver tilstrekkelig trykk på arbeidsstykket. Det er sliperen og slipepapiret som skal gjøre jobben. Hvis du trykker mer på sliperen, kan du redusere motorhastigheten, slite slipepapiret raskere og redusere slipehastigheten vesentlig. I tillegg kan et sterkt trykk overbelaste motoren og forårsake overoppheeting, noe som kan skade motoren og svekke verktøyets effektive drift. Varmen som oppstår på grunn av gnidningen kan mykne treets lakk- eller harpiksbelegg.

Pass på at du ikke sliper for lenge på samme del av

arbeidsstykket, da slipinga fort kan slite materialet og gi uregelmessig sliping.

Lange slipeperioder kan forårsake overoppheeting av motoren. Hvis dette skjer, slå av slipemaskinen og vent til slipeskiven har stoppet helt, dernest kan den fjernes fra arbeidsstykket. Ta hånden din vekk fra luftehullene, ta bort slipepapiret og start sliperen igjen for å la den gå i tomgang slik at motoren kjølner.

TØMMING AV STØVBOKSEN

Se fig. 4.

For at slipinga skal være mer effektiv, bør du tømme oppsamlerposen straks den er halvfull. Tøm, og rengjør støvboksen grundig etter hver slipejobb og før slipemaskinen settes vekk.

⚠ ADVARSEL

Oppsamlingen av partikler etter sliping av flater satt inn med høyantennelige stoffer som f.eks. polyuretan, linolje osv., kan føre til antenning av oppsamlerposen eller andre deler av sliperen og brann. For å unngå fare for brann, tøm støvboksen jevnlig (10-15 minutter) når du sliper og sett ikke bort eller forlat slipemaskinen uten at støvboksen er tømt. Les nøye anbefalingene fra beleggprodusentene.

- Kople sliperen fra strømnettet.

⚠ ADVARSEL

Hvis sliperen ikke er koplet fra strømmen, kan den starte utsiktet og forårsake alvorlige kroppsskader.

- Fjern støvboksen fra slipemaskinen.
- Tøm oppsamlerposen ved å riste den.
- Sett tilbake støvboksen på slipemaskinen.

NB: For en grundigere rengjøring av støvoppsamlingsboksen må boksen fjernes fra rammen og ristes tom for støv. Erstatt støvboksen over rammen, installer deretter støvbokssettet på slipemaskinen.

ORBITAL BEVEGELSE

Se fig. 7.

Den eksentriske bevegelsen passer ideelt til raske slipeaksjoner (eliminering av gamle belegg, pussing av ubehandlet tre, utjevning av flater ned til en gitt tykkelse) og etterbehandlingsarbeider (forberedelse av enflate før maling). Slipepapiret utfører små sirkler med stor hastighet, og gir dermed sliperen stor mobilitet.

STRØMINDIKATOR

Vinkelsliperen er utstyrt med en strømindikator som tennes når verktøyet er koblet til strømnettet. Indikatoren varsler brukeren om at sliperen er koblet til strømmen og at den vil starte når strømbryteren trykkes inn.

VEDLIKEHOLD

⚠ ADVARSEL

Sliperen skal aldri være koplet til en stikkontakt når du monterer deler, foretar instillinger, gjør rent verktøyet eller når du ikke bruker det. Ved å fjerne batteripakken hindres utilsiktet start som kan føre til alvorlig personskade.

⚠ ADVARSEL

For servicearbeider bruk kun originale reservedeler tilsvarende den som skiftes. Bruk av andre deler kan skape fare eller føre til skade på produktet.

ALMENNE FORSKRIFTER

Unngå bruk av løsemidler når du rengjør plastdelene. De fleste plastmaterialene kan skades ved bruk av løsningsmidlene som fås i handelen. Bruk en ren klut til å tørke bort smuss, støv osv.

⚠ ADVARSEL

Plastdeler må aldri komme i kontakt med bremsevæske, bensin, petroleumsholdige produkter, penetrerende oljer, osv. Dissekjemiske produktene inneholder stoffer som kanskade, svekke eller ødelegge plasten.

Elektroverktøy som brukes på glassfiberutstyr, i gipsplater og bekledningspaneler slites hurtigere og svikter tidlig. Flis og spon fra disse materialene er nemlig meget slitende for enkelte deler av elektriske verktøy som lagere, børster, brytere osv. Det frarådes derfor sterkt å foreta langvarige arbeidsoppgaver på glassfiber, veggkledninger, sparkel eller gips. Hvis du allikevel må slipe disse materialene, er det meget viktig at du gjør ren sliperen med trykkluft.

⚠ ADVARSEL

Bruk alltid vernebriller eller sikkerhetsbriller med sidebeskyttelse ved bruk av elektrisk verktøy eller når det blåses støv. Hvis arbeidet utløser støv, bruk også en støvmaske.

SMØRING

Alle lagere i verktøyet er smurt med en passende mengde høykvalitets smøring for maskinenes levetid under normale driftsforhold. Det er derfor unødvendig med tilleggs-smøring.

RENGJØRING AV SLIPESKIVENE

Gjør ren slipeskivene regelmessig for å forlenge deres levetid og oppnå best effektivitet. Fremmedpartiklene kan fjernes ved å skylle sålen i lunkent vann. Når skiven er gjort ren, vri den lett for å få ut vann og la den tørke. Rydd alltid slipeskivene på et tørt og kjølig sted og la dem ligge flatt.

RENGJØRING AV SLIPEPAPIRENE

Slipepapirene som følger med sliperen kan brukes igjen. Det er derfor viktig å gjøre dem rene regelmessig for å få bort støv og partikler som samler seg opp på overflaten under slipearbeidene.

For å rengjøre slipepapirene, gni dem med en kompakt gummiblokk. Du kan for eksempel bruke sålen på en ren sko.

⚠ ADVARSEL

Ta alltid slipepapiret eller -skiven av sliperen før du gjør den ren. Hvis denne forskriften ikke overholdes, kan det forårsake alvorlige kroppsskader.

MILJØVERN



Resirkuler råmaterialer istedenfor å kaste dem i søppelen. Verktøyet, tilbehørene og emballasjen bør sorteres for miljøvennlig resirkulering.

SYMBOL



Sikkerhetsalarm

V Volt

Hz Hertz

Norsk

~ Vekselstrøm
W Watt
n_o Hastighet ubelastet
min⁻¹ Antall omdreininger eller bevegelser pr. Minutt



Omkretsdiameter



CE samsvar



Dobbel isolering



Bruk hørselsvern



Bruk øyebeskyttelse

Vennligst les instruksjonene nøyde før du starter maskinen.



Avfall fra elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Vennligst resirkulervedeksisterende avfallsbehandlingssted. Undersøk hos dine lokale myndigheter eller forhandler for råd om resirkulering.

ОПИСАНИЕ

- Двухпозиционный выключатель
- Переменные выбора контроля скорости
- Литая рукоятка
- Контейнер для сбора пыли
- Лодочка
- Зажим
- жиль индикатором инструмент
- Наждачная бумага на "липучке"
- Стандартная шлифовальная бумага

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

- Во время шлифования, особенно при шлифовании выше уровня головы, всегда надевайте защитные очки и пылезащитную маску.
- Инструмент не предназначен для влажного шлифования.
- Не используйте шлифовальную бумагу больше, чем нужно. Кроме того, шлифовальной бумагой, выступающей за рамки шлифовальной накладки, можно серьезно пораниться.
- На инструменте должен быть установлен пылесборник. Он должен быть очищен часто. Для подключения пылесборника вставьте его переходник в пылесборное отверстие с задней стороны шлифовального инструмента.

⚠ ОСТОРОЖНО

Не допускайте попадания образующейся при работе пыли в открытый огонь, так как мелкие частицы материалов могут быть взрывоопасны.

⚠ ОСТОРОЖНО

Во время шлифования поверхностей, покрытых свинцовыми белилами, некоторых пород древесины и металлических изделий необходимо надевать подходящий респиратор, чтобы предотвратить вдыхание вредной/токсичной пыли или воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	ESS200RS	ESS280RV
Мощность	200 W	280 W
Напряжение	230 V - 240 V ~ 50 Hz	230 V - 240 V ~ 50 Hz

скорость на холостом ходу	12000 min ⁻¹	7000-12000 min ⁻¹
Диаметра орбиты	2.0 mm	2.0 mm
Вес	1.5 kg	1.7 kg

ФУНКЦИИ

См. рис. 1.

Шлифовальная машина работает на бумаге крупного, среднего или тонкого зерна. Для гладкой шлифовки дерева, без заусенцев, велите машину по направлению волокон дерева.

Шлифовальная машина предусмотрена для шлифования от края до края с трех сторон.

Шлифовальная машина оснащена удобной рабочей ручкой.

Перед использованием данного устройства ознакомьтесь со всеми режимами работы и требованиями техники безопасности. Однако знание инструмента не должно служить поводом для беспечности.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Электронный регулятор скорости

Электронный регулятор скорости позволяет менять скорость шлифовки в зависимости от типа обрабатываемой поверхности (от тяжелого и крепкого строительного дерева до тонкого облицовочного).

Машина оснащена простым выключателем.

- Включение шлифовального инструмента: Переведите выключатель в положение "I".
- Выключение шлифовального инструмента: Переведите выключатель в положение "O".

⚠ ОСТОРОЖНО

Будьте внимательны при работе с устройством, даже если хорошо знакомы с ним. Помните, что достаточно секунды невнимания, чтобы получить тяжелую травму.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА ПЫЛИ

Пылесборник крепится к шлифовальному инструменту и сводит запыленность к минимуму.

ФУНКЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ СКОРОСТИ (МОДЕЛЬ - ESS280RV)

Она предупреждает усталость при продолжительной работе. Для оптимальной производительности

Русский

шлифовальная машина оснащена электронным регулятором скорости. Выбором надлежащей скорости инструмент можно отрегулировать для определенных условий шлифования.

Функции электроники инструмента обеспечивают гибкость регулировки скорости двигателя, необходимой по условиям работы. Электронная система замеряет нагрузку на мотор и поддерживает его скорость постоянной. Скорость настраивается в зависимости от типа предстоящей работы и шлифуемой поверхности. Для шершавой поверхности или для быстрой черновой шлифовки поверните регулятор вправо, чтобы увеличить скорость.

СБОРКА

⚠ ОСТОРОЖНО

Во время сборки деталей, выполнения настройки, чистки, технического обслуживания, а также когда инструмент не используется, необходимо обязательно отключить его от источника питания. Отключение устройства от сети предотвращает случайный запуск, который может привести к тяжким телесным повреждениям.

НАЖДАЧНАЯ БУМАГА

Выбор нужного размера, зернистости и типа шлифовальной бумаги является необычайно важным шагом для обеспечения высококачественной отделки при шлифовании. Для машинного шлифования более всего подходят окись алюминия, карбид кремния и синтетические абразивы. Природные абразивы, такие, как кремень и гранат, слишком мягки для экономичного использования при машинном шлифовании.

В целом при использовании крупнозернистой бумаги удаляется максимальное количество материала, а при мелкой зернистости достигается наилучшая отделка в любых операциях шлифования. Зернистость используемой для шлифования бумаги определяется состоянием обрабатываемой поверхности. Если поверхность грубая, начните работу с крупнозернистой бумаги и производите шлифование до тех пор, пока поверхность не станет однородной. Для удаления царапин, оставленных крупнозернистой шлифовальной бумагой, можно использовать бумагу средней зернистости, а затем использовать бумагу мелкой зернистости для окончательной отделки поверхности. Всегда продолжайте шлифование абразивом соответствующей зернистости, пока поверхность не будет однородной.

⚠ ОСТОРОЖНО

Чтобы не повредить рабочую колодку, НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ шлифовальной машиной без бумаги.

Рекомендуемые шлифовальные листы/ накладки

80-зернистости шлифовальных листов	Грубый шлифовальный
120-зернистости шлифовальных листов	Свет шлифовальный
150-зернистости шлифовальных листов	Свет шлифовальный

КРЕПЛЕНИЕ ПЫЛЕСБОРНИКА

См. рис. 2.

Пылесборник представляет собой систему пылеудаления шлифовального инструмента. Во время шлифования шлифовальная пыль вытягивается через отверстия в шлифовальном диске и собирается в пылесборнике.

- Отключите шлифовальный инструмент от электросети.
- Слегка подкручивая, надежно установите пылесборник на выпускное отверстие воздуха на шлифовальном инструменте.

⚠ ОСТОРОЖНО

Соблюдайте осторожность при использовании этого инструмента. Даже секундная неосторожность может привести к тяжким телесным повреждениям.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный инструмент можно использовать для перечисленных ниже целей:

- Шлифование деревянных поверхностей.
- Удаление ржавчины с и шлифования стальных поверхностей.
- Полировки и очистки фарфора и металла.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не приближайте кабель к шлифовальной накладке и расположите его таким образом, чтобы во время шлифования он не зацепился за посторонние предметы, инструменты или другие предметы.

⚠ ОСТОРОЖНО

При работе всегда пользуйтесь защитными очками с боковыми протекторами. Несоблюдение данного требования может привести к попаданию в глаза пыли, стружки или других частиц и стать причиной телесных повреждений.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

УСТАНОВКА ШЛИФОВАЛЬНОЙ БУМАГИ

Перед установкой проверьте состояние шлифовальной бумаги. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ испорченной или рваной шлифовальной бумагой.

Наждачная бумага на "липучке"

См. рис. 5.

1. Отключите шлифовальный инструмент от электросети.
2. Совместите отверстия в крючок и петля типа шлифовального диска с отверстиями в блокнот, затем осторожно пресс нечетких стороны шлифовального диска с площадки как можно плотнее.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуется содержать в чистоте опорную накладку шлифовального диска для обеспечения наилучшего сцепления. Периодически производите очистку, слегка обрабатывая поверхность щеточкой.

⚠ ОСТОРОЖНО

Если не отключить инструмент от электросети, это может привести к его случайному запуску и вследствие этого – к тяжким телесным повреждениям.

Стандартная шлифовальная бумага

См. рис. 6.

1. Отключите шлифовальный инструмент от электросети.
2. Откройте зажим для бумаги. Удалите использованную наждачную бумагу (при ее наличии).
3. Вставьте в зажим новую наждачную бумагу.
4. Зажмите наждачную бумагу на нужном месте.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ШЛИФОВАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

См. рис. 1.

- Включение шлифовального инструмента: Переведите выключатель в положение "I".

- Выключение шлифовального инструмента: Переведите выключатель в положение "O".

РАБОТА СО ШЛИФОВАЛЬНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ

См. рис. 3.

1. Зафиксируйте обрабатываемое изделие, чтобы предотвратить его перемещение под шлифовальным инструментом.

⚠ ОСТОРОЖНО

Если обрабатываемое изделие не закрепить, его может отбросить в направлении работающего, что приведет к телесным повреждениям.

⚠ ОСТОРОЖНО

Не приближайте голову к шлифовальному инструменту и области шлифования. Волосы может затянуть в шлифовальный инструмент, что приведет к тяжким телесным повреждениям.

2. Приjmите шлифовальный инструмент к обрабатываемому изделию таким образом, чтобы вся поверхность диска находилась в контакте с изделием.

⚠ ВНИМАНИЕ

Не допускайте перегрева двигателя, что может привести к его повреждению, также не допускайте перекрытия рукой вентиляционных отверстий.

3. Включите шлифовальный инструмент и медленно перемещайте его по обрабатываемому изделию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Держите шлифовальный инструмент впереди себя и на некотором расстоянии, не поднося его вплотную к обрабатываемому изделию. Запустите шлифовальный инструмент и дайте двигателю набрать максимальное число оборотов, затем постепенно опустите шлифовальный инструмент на обрабатываемое изделие. Небольшими круговыми движениями медленно перемещайте шлифовальный инструмент вдоль обрабатываемого изделия.

Не прикладывайте чрезмерных усилий. Устройство своим весом оказывает соответствующее давление на обрабатываемое изделие, поэтому пусть шлифовальный диск и шлифовальный инструмент естественным образом выполняют свою работу. Увеличение давления лишь замедляет работу двигателя, приводит к быстрому износу шлифовального диска и существенно снижает скорость шлифовального инструмента. Чрезмерное давление приведет к перегрузке двигателя, что может привести к его повреждению вследствие перегрева,

Русский

а в результате этого – к снижению качества работы. Любое отделочное покрытие или смола, нанесенная на поверхность дерева, может размягчаться за счет теплоты, выделяющейся при трении.

Избегайте слишком продолжительного шлифования в одном месте, так как при большой скорости работы шлифовального инструмента может быть снят слишком большой слой материала и поверхность будет неровной.

Продолжительное шлифование может привести к перегреву двигателя. Если это произойдет, выключите шлифовальный инструмент, дождитесь полной остановки наждачного круга, а затем снимите его с заготовки. Уберите руку с участка вентиляции, снимите шлифовальный диск, затем рукой, убранный с участка вентиляции, включите шлифовальный инструмент и дайте ему поработать без нагрузки для охлаждения двигателя.

ОПОРОЖНЕНИЕ ПЫЛЕСБОРНИКА

См. рис. 4.

Для более эффективной работы, пустой мешок для пыли, когда это не более, чем наполовину. Всегда опорожняйте и тщательно очищайте пылесборник после завершения операции шлифования и перед помещением шлифовального станка на хранение.

▲ ОСТОРОЖНО

Пыль из материала покрытия (полиуретан, масляная краска и т.п.), образующаяся в результате шлифования поверхности, собирающаяся в пылесборнике или каком-либо другом месте шлифовального инструмента, может самопроизвольно воспламениться, что приведет к возгоранию. Для исключения опасности возгорания периодически (каждые 10-15 минут) опустошайте пылесборник и никогда не оставляйте и не храните шлифовальный инструмент с не полностью опустошенным пылесборником. Также выполняйте рекомендации производителей покрытий шлифуемой поверхности.

1. Отключите шлифовальный инструмент от электросети.

▲ ОСТОРОЖНО

Если не отключить инструмент от электросети, это может привести к его случайному запуску и вследствие этого – к тяжким телесным повреждениям.

2. Снимите пылесборник со шлифовального

инструмента.

3. Вытряхните пыль.
4. Установите пылесборник на шлифовальный инструмент.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для более тщательной очистки пылесборника отсоедините пылесборник от корпуса и вытряхните из него пыль. Установите пылесборник на рамку, затем установите его на шлифовальный инструмент.

КРУГОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ

См. рис. 7.

Эксцентрический режим идеально подходит для грубой шлифовки (снятие старого покрытия, шлифовка необработанного дерева, выравнивание поверхностей на заданную толщину) и для облицовочных работ (подготовка покрытий под покраску). Шлифовальная бумага проделывает маленькие круги на большой скорости, придавая машине высокую мобильность.

ЖИТЬ ИНДИКАТОРОМ ИНСТРУМЕНТА

Данный инструмент оснащен индикатором питания, который загорается при подключении инструмента к сети питания. Он предупреждает, что инструмент подключен и будет работать при нажатии выключателя.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

▲ ОСТОРОЖНО

Во время сборки деталей, выполнения настройки, чистки, технического обслуживания, а также когда инструмент не используется, необходимо обязательно отключить его от источника питания. Отключение устройства от сети предотвращает случайный запуск, который может привести к тяжким телесным повреждениям.

▲ ОСТОРОЖНО

При проведении текущего ремонта используйте только идентичные запчасти. Использование любых других запчастей может создать опасность или стать причиной выхода изделия из строя.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

При чистке пластмассовых деталей запрещается использовать растворители. Многие пластмассы чувствительны к воздействию различных бытовых растворителей и в результате их использования могут разрушиться. Для снятия грязи, пыли и пр. пользуйтесь чистой тряпкой.

⚠ ОСТОРОЖНО

Пластмассовые детали нельзя чистить тормозной жидкостью, бензином, нефтепродуктами, щеками маслами и т.д. Они содержат химические вещества, которые могут ухудшить свойства пластмассы, повредить или разрушить ее.

Электрический инструмент быстрее изнашивается от работы по стекловолокну, гипсу, облицовочным панелям. Стружка от этих материалов очень абразивная, она портит подшипники, щетки, выключатели и т.д. Следовательно, мы не рекомендуем использовать этот инструмент для расширенной работы по этим видам материалов. Однако при работе с любым из этих материалов необычайно важно производить чистку инструмента с помощью сжатого воздуха.

⚠ ОСТОРОЖНО

Всегда надевайте предохранительные или защитные очки с боковыми защитными экранами при работе с данным инструментом или сдувании пыли. Если во время работы образуется много пыли, также надевайте пылезащитную маску.

СМАЗКА

Все трущиеся детали данного инструмента смазаны достаточным количеством высококачественной смазки на весь срок использования устройства при нормальных условиях эксплуатации. Поэтому дополнительная смазка не требуется.

ОЧИСТКА ОЧИСТКА КОЛОДКИ

Для продления срока службы и обеспечения оптимальной работы необходимо периодически удалять с накладок для зачистки все остатки, образующиеся при обработке, а также посторонние вещества. Достаточно просто ополоснуть накладку теплой водой, чтобы смыть все посторонние вещества. После очистки, слегка сжать панели, чтобы удалить избыток воды и высушите площадку для просушки. Не храните площадки и шлифовальных листа квартиру в прохладном сухом месте.

ОЧИСТКА ШЛИФОВАЛЬНЫХ ЛИСТОВ

Шлифовальные листы, прилагающиеся к шлифовальному инструменту, можно использовать повторно. Поэтому важно, чтобы они были очищены периодически удалить шлифовальной вычетов и зарубежных материалов, которые могут накапливаться с течением времени.

Чтобы очистить шлифовальные листы, потрите их

твердой резиновой пластины. Вы также можете использовать чистые резиновые подошвы обуви.

⚠ ОСТОРОЖНО

Всегда вынимайте очистки или шлифовки площадку от шлифовального перед очисткой. Невыполнение этого требования может привести к серьезной травме.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выбрасывайте сырье. Сдавайте его в переработку. Машина, аксессуары и упаковка должны быть отсортированы.



СИМВОЛ



Внимание



Вольт




Герц



Переменный ток



Ватт



скорость на холостом ходу

оборотов или возвратно-поступательных движений в минуту



Диаметра орбиты



Соответствие требованиям CE



Двойная изоляция



Применяйте средства защиты органов слуха



Применяйте средства защиты органов зрения



Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Отработанная электротехническая продукция должна уничтожаться вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте, если имеется специальное техническое оборудование. По вопросам утилизации проконсультируйтесь с местным органом власти или предприятием розничной торговли.



Polski

OPIS

1. Włącznik
2. Przekładnia zmiany prędkości
3. Rękojeść z nadlewem
4. Pojemnik na pył
5. Płyta szlifierska
6. Zacisk
7. Lampka kontrolna podłączenia pod napięcie
8. Papier ścierny mocowany na rzepę
9. Standardowy papier ścierny

WYMAGI BEZPIECZEŃSTWA SPECYFICZNE DLA SZLIFIEREK

- Zakładajcie zawsze szczelne okulary ochronne i maskę przeciwpyłową podczas szlifowania, a w szczególności kiedy trzymacie szlifierkę nad głową.
- Nigdy nie używajcie waszej szlifierki na powierzchniach wilgotnych.
- Arkusz okładziny ściernej nie powinien być za duży. Jeżeli zostawicie okładzinę ścierną o większym wymiarze niż płyta szlifierska, narażacie się na poważne okaleczenia.
- Worek na pył powinien być zainstalowany na narzędziu i regularnie opróżniany. Jest ona często opróżniana. W celu zainstalowania worka na pył, należy umieścić obejmę worka na przyłączu do łańcucha pylu znajdującego się z tyłu szlifierki, obracając w prawą stronę, aż worek będzie poprawnie zamocowany.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie wyrzucajcie pyłów pochodzących ze szlifowania do wolnego ognia, gdyż materiały w formie drobnych cząsteczek mogą być wybuchowe.

⚠ OSTRZEŻENIE

Kiedy szlifujecie powierzchnie pokryte farbą na bazie oleju, czy niektóre drewno i metale, powinniście zakładać odpowiednią maskę przeciwpyłową w celu uniknięcia wdychania pyłu czy toksycznych oparów.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	ESS200RS	ESS280RV
Moc	200 W	280 W
Napięcie	230 V - 240 V ~ 50 Hz	230 V - 240 V ~ 50 Hz

Pędzelnik bez obciążenia	12000 min ⁻¹	7000-12000 min ⁻¹
Mimośrodowość	2.0 mm	2.0 mm
Waga	1.5 kg	1.7 kg

CECHY

Zobacz rysunek 1.

Z waszą szlifierką używa się okładzin ściernych o różnej ziarnistości (grube, średnie i małe ziarna.) Na drewnie, przejście szlifierki w kierunku włókien drewna daje gładki szlif, bez powstawania rys.

Niniejsza szlifierka została zaprojektowana, tak by umożliwić szlifowanie blisko krawędzi z trzech stron.

Wasza szlifierka wyposażona jest w uchwyt umożliwiający pewny chwyt narzędziu i bardzo wygodną obsługę. W ten sposób maleje również ryzyko zmęczenia w następstwie przedłużonego posługiwania się narzędziem.

Przed użyciem tego narzędzia należy zapoznać się z wszelkimi funkcjami oraz ich specyfiką w zakresie bezpieczeństwa. Jednakże, nawet po dokładnym zaznajomieniu się z waszą szlifierką, bądźcie ostrożni.

WŁĄCZNIK

Elektroniczna przekładnia zmiany prędkości

Elektroniczna przekładnia zmiany prędkości umożliwiająca ustawienie prędkości szlifowania w zależności od typu obrabianej powierzchni (od ciężkiego i odpornego drewna konstrukcyjnego po delikatną okleinę).

Szlifierka ta wyposażona jest w zwyczajny wyłącznik.

- W celu uruchomienia szlifierki: Przestawić przełącznik w położenie „I”.
- W celu zatrzymania szlifierki: Przestawić przełącznik w położenie „O”.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nie wolno dopuścić do tego, aby fakt zapoznania się z tym urządzeniem zmniejszył ostrożność operatora. Nigdy nie zapomnijcie, że wystarczy ułamek sekundy nieuwagi, aby doszło do poważnego zranienia.

POJEMNIK NA PYŁ

Worek na pył montuje się do szlifierki, pozwala on zmniejszyć zapylenie do minimum.

REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ (MODEL - ESS280RV)

Wasza szlifierka wyposażona jest w elektroniczną przekładnię prędkości, byście mogli używać tego

narzędzia w optymalny sposób. Dobierając odpowiednią prędkość roboczą można dostosować parametry robocze szlifierki do określonych zadań szlifowania.

Elektroniczny regulator prędkości roboczej pozwala dopasować prędkość silnika do rodzaju wykonywanego zadania. Elektroniczny system wariatora oszacowuje obciążenie silnika a następnie zwiększa lub zmniejsza moc silnika w celu zachowania stałej prędkości obrotowej. Prędkość może być dostosowana do rodzaju pracy do wykonania oraz typu powierzchni do szlifowania.

Przy powierzchniach chropowatych czy do szybkich prac wstępnych, w celu zwiększenia prędkości, obrótcie przekładni zmiany prędkości w prawo.

MONTAŻ

⚠ OSTRZEŻENIE

Wasza szlifierka nie powinna być podłączona do gniazdka elektrycznego, kiedy zakładacie części, wykonujecie regulacje, podczas jej czyszczenia bądź kiedy jej nie używacie. Odłączenie urządzenia zapobiegnie jego przypadkowemu uruchomieniu, które groziłoby poważnym zranieniem.

WYBÓR OKŁADZINY SZLIFIERSKIEJ

Wybór rozmiaru, typu okładziny ściejnej i odpowiedniej grubości ziarna jest bardzo istotny dla uzyskania szlifu dobrej jakości. Do zdzierania zalecam Państwu używanie syntetycznych materiałów ściejnych, jak tlenek glinowy czy węgiel krzemu. Naturalne materiały ściejne, jak krzemień czy granat są zbyt miękkie by móc je stosować oszczędnie do szlifowania zgrubnego.

Ogólnie mówiąc, okładziny gruboziarniste pozwalają zeszlifować materiał zgrubszego a drobnoziarnistymi uzyskuje się szlifowanie wykańczające. W zależności od stanu powierzchni do szlifowania określamy wielkość ziarna okładziny ściejnej, której użyjemy. Jeżeli powierzchnia jest chropowata, zacznijcie szlifować przy użyciu okładziny gruboziarnistej aż do uzyskania jednolitej powierzchni. Później możecie użyć papieru średnioziarnistego w celu zatarcia rys pozostaowych po okładzinie gruboziarnistej, następnie papieru drobnoziarnistego do polerowania. Szlufujcie każdym rozmiarem ziarna aż do uzyskania jednolitej powierzchni.

⚠ OSTRZEŻENIE

NIE WOLNO używać szlifierki bez okładziny ściejnej, aby nie uszkodzić płyty szlifierskiej.

Zalecane arkusze/poduszki szlifierskie

Papier ścierny ziarnistość Ø 80	Zgrubne szlifowanie
---------------------------------	---------------------

Papier ścierny ziarnistość Ø 120	Lekkie szlifowanie
----------------------------------	--------------------

Papier ścierny ziarnistość Ø 150	Lekkie szlifowanie
----------------------------------	--------------------

MONTAŻ WORKA NA PYŁ

Zobacz rysunek 2.

Pojemnik na kurz jest systemem usuwania kurzu ze szlifierki. Pył powstający podczas szlifowania jest wciągany przez otwory w tarczy szlifierskiej i gromadzony w pojemniku na pył.

1. Odłączcie od sieci waszą szlifierkę.
2. Lekko pokręcając, wsunąć pojemnik na pył do komory wyrzutowej dmuchawy.

⚠ OSTRZEŻENIE

Podczas użytkowania waszej szlifierki, zachowajcie czujność. Należy pamiętać o tym, że nieostrożność trwająca nawet ułamek sekundy może być powodem bardzo poważnych obrażeń.

ZASTOSOWANIE

Używajcie waszej szlifierki tylko zgodnie z poniższymi zastosowaniami:

- Szlifowanie powierzchni drewnianych.
- Usuwanie rdzy i szlifowania stali.
- Polerowanie i szlifowanie porcelany i metali.

⚠ UWAGA

Przewód zasilający powinien być zawsze oddalony od drogi płyty i umieszczony w taki sposób, by nie był pochwycony przez drewniany element, narzędzia czy jakikolwiek inny przedmiot podczas szlifowania.

⚠ OSTRZEŻENIE

Kiedy używacie narzędzi, zakładajcie zawsze okulary ochronne lub okulary zabezpieczające wyposażone w boczne osłony. Nie spełnienia tych wymagań może pociągnąć za sobą dostanie się do oczu obcych ciał, pyłu czy wiórów, co grozi poważnym skałczeniem oka.

OBSŁUGA

ZAKŁADANIE OKŁADZINY ŚCIERNEJ

Przed złożeniem okładziny ściernej, należy sprawdzić w jakim jest stanie. NIE WOLNO używać okładziny ściernej uszkodzonej czy rozerwanej.

Papier ścierny mocowany na rzepę

Zobacz rysunek 5.

1. Odłączcie od sieci waszą szlifierkę.
2. Wyrównajcie otwory papieru lub okładziny ściernej z otworami podstawy szlifirki a następnie przyklejcie ostrożnie stronę z rzepami do papieru lub okładziny najmocniej jak to możliwe.

UWAGA: Zalecamy Państwu utrzymywanie papieru i okładzin w czystości, tak by miały lepszą przyczepność do płyty szlifirki. Czyściecie je regularnie przy pomocy malej szczoteczki.

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeżeli szlifierka nie została odłączona, może dojść do przypadkowego włączenia, grożącego poważnymi obrażeniami ciała.

Standardowy papier ścierny

Zobacz rysunek 6.

1. Odłączcie od sieci waszą szlifierkę.
2. Zwolnić zacisk papieru. Usunąć zużyty papier ścierny.
3. Umieścić nowy papier ścierny pod zaciskiem.
4. Zaciśnąć papier ścierny na swoim miejscu.

URUCHOMIENIE /ZATRZYMANIE SZLIFIERKI

Zobacz rysunek 1.

- W celu uruchomienia szlifierki: Przestawić przełącznik w położenie „1”.
- W celu zatrzymania szlifierki: Przestawić przełącznik w położenie „0”.

SPOSÓB UŻYCIA

Zobacz rysunek 3.

1. Należy umieścić przedmiot do obróbki w taki sposób, by nie mógł się on ześliznąć pod szlifierkę.

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeżeli nie przymocujecie przedmiotu do obróbki, może on zostać odrzucony w stronę użytkownika i spowodować poważne obrażenia cielesne.

⚠ OSTRZEŻENIE

Dopilnujcie by wasza twarz była zawsze oddalona od szlifierki i strefy szlifowania. Spinajcie włosy, tak by uniknąć pochwycenia waszych włosów przez szlifierkę, gdyż mogłoby to stać się przyczyną poważnych ran.

2. Umieśćcie szlifierkę na powierzchni roboczej, tak by cała powierzchnia płyty oporowej stykała się z obrabianym przedmiotem.

⚠ UWAGA

Uważajcie, by nie zatkać waszymi rękami otworów wentylacyjnych, gdyż to mogłoby doprowadzić do przegrzania silnika.

3. Uruchomcie waszą szlifierkę i przesuńcie ją powoli na przedmiot do obróbki.

UWAGA: Trzymajcie waszą szlifierkę przed wami i na odpowiedni dystans, tak aby dobrze widzieć przedmiot do obróbki. Uruchomcie szlifierkę i zaczekajcie aż silnik osiągnie maksymalną prędkość. Następnie skierujcie powoli płytę oporową szlifierki w stronę przedmiotu do obróbki. Już kiedy płyta oporowa jest w kontakcie z obrabianym przedmiotem, przesuńcie szlifierkę na powierzchnię roboczą opisując małe okręgi.

Przede wszystkim, nie foruszcie szlifierki. Ciężar szlifierki wywiera wystarczający nacisk na obrabiany przedmiot. Całą "robotę" mają wykonać szlifierka i okładzina ścierna. Wykonując dodatkowy nacisk na szlifierkę, ryzykujecie zwolnienie obrotów silnika, szybsze zużycie okładziny ściernej i znaczne zmniejszenie prędkości szlifowania. Ponadto, jeżeli nacisk na szlifierkę jest zbyt mocny, może dojść do przegrzania silnika, co grozi uszkodzeniem silnika i ujemnie wpływa na sprawność działania narzędzia. Uwaga, ciepło wydzielające się przy tarciu może zmiękczyć lakier lub żywicę pokrywającą drewno.

Nie należy szlifować zbyt długo tej samej części przedmiotu do obróbki, gdyż akcja ściernia szlifierki może szybko zużyć materiał, co daje powierzchnię neregularne oszlifowaną.

Przedłużone okresy szlifowania mogą spowodować przegrzanie silnika. W takim przypadku należy wyłączyć zasilanie, odczekać, aż tarcza szlifierska całkowicie się zatrzyma i zdjąć ją z obrabianego przedmiotu. Zdejmijcie reję z przedniej części szczelini wentylacyjnych, zdejmijcie okładzinę ścierną a następnie uruchomcie ponownie szlifierkę i aby ochłodzić silnik, dajcie jej popracować na pusto (bez obciążenia).

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA PYŁ

Zobacz rysunek 4.

Polski

Dla większej wydajności, opróżnijcie worek na pył, gdy jest wypełniony do połowy. Na zakończenie pracy, przed odłożeniem urządzenia na miejsce przechowywania należy opróżnić i oczyścić worek na pył.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nagromadzenie się pyłów w wyniku szlifowania powierzchni pokrytych produktami łatwopalnymi, takimi jak poliuretan, olej liniany itd. może doprowadzić do zapalenia worka na pył, czy innych części szlifierki i wywołać w ten sposób pożar. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy systematycznie opróżniać worek na pył (co 10-15 minut) podczas pracy, nie należy też pozostawiać ani przechowywać szlifierki bez uprzedniego opróżnienia worka. Przeczytajcie uważnie zalecenia producentów powłok.

1. Odłączcie od sieci waszą szlifierkę.

⚠ OSTRZEŻENIE

Jeżeli szlifierka nie została odłączona, może dojść do przypadkowego włączenia, grożącego poważnymi obrażeniami ciała.

2. Zdjąć worek na pył.
3. Potrąśnićcie workiem na pył, aby go opróżnić.
4. Założyć z powrotem worek na pył.

UWAGA: Aby oczyścić pojemnik bardziej dokładnie, należy wyjąć pojemnik z ramy i wytrzeć pył. Umieść worek na pył w ramie, następnie założyć cały zespół do szlifierki.

RUCH POSUWISTO-ZWROTNY

Zobacz rysunek 7.

Ruch mimośrodowy jest idealny do wykonywania szybkiego szlifowania (usuwanie starych powłok, polerowanie nieobrobionego drewna, obróbki powierzchni wypukłych) i prac wykończeniowych (przygotowanie powierzchni przed nałożeniem farby). Okładzina ścierna wykonuje małe kółka przy dużej prędkości, co daje dużą ruchliwość szlifierki.

LAMPKA KONTROLNA PODŁĄCZENIA POD NAPIĘCIE

Narzędzie jest wyposażone w kontrolkę, która świeci się, gdy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania. Ostrzega użytkownika o tym, że urządzenie jest podłączone do zasilania i zostanie uruchomione po naciśnięciu przycisku.

KONSERWACJA

⚠ OSTRZEŻENIE

Wasza szlifierka nie powinna być podłączona do gniazdk elektrycznego, kiedy zakładacie części, wykonujecie regulacje, podczas jej czyszczenia bądź kiedy jej nie używacie. Odłączenie urządzenia zapobiegnie jego przypadkowemu uruchomieniu, które groziłoby poważnym zranieniem.

⚠ OSTRZEŻENIE

Do napraw używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Stosowanie nieoryginalnych części zamiennych może stwarzać zagrożenie dla zdrowia użytkownika lub spowodować uszkodzenie urządzenia.

ZALECENIA OGÓLNE

Nie stosować rozpuszczalników do czyszczenia elementów plastikowych. Większość tworzyw sztucznych, mogłyby zostać uszkodzone przez użycie rozpuszczalników dostępnych w sprzedaży. Używajcie czystej szmatki do mycia zabrudzeń, pyłu, itd.

⚠ OSTRZEŻENIE

Elementy plastikowe nigdy nie powinny być w kontakcie z płynem hamulcowym, benzyną, czy produktami na bazie ropy naftowej, przenikliwymi olejami itd. Substancje te zawierają produkty chemiczne, które mogłyby uszkodzić, osłabić lub zniszczyć plastik.

Elektronarzędzia używane na wyposażeniu z włókną szklanego, płytach gipsowych, płytach pokryciowych mają skłonności do szybszego zużywania się i przedwczesnych usterek. Wióry i opinki z materiałów mają wpływ bardzo ściszący na części elektronarzędzi jak:kola zębate, szczotki, wyłączniki itd. W związku z tym przedłużone używanie tego narzędzia na włóknie szklanym, na płytach pokryciowych, powłokach do szpachlowania lub gipsie jest zdecydowanie odradzane. Gdybyście jednak musieli szlifować te materiały, jest wyjątkowo ważne regularne mycie szlifierki strumieniem sprężonego powietrza.

⚠ OSTRZEŻENIE

Podczas użytkowania elektronarzędzi lub wydmuchiwania pyłu należy zawsze nosić okulary ochronne z osłonami bocznymi. Jeśli wykonywanej pracy towarzyszy powstawanie pyłu, należy również stosować maskę przeciwpłyłową.

SMAROWANIE

Wszystkie łożyska urządzenia zostały nasmarowane odpowiednią ilością smaru o wysokiej jakości, który powinien zapewnić odpowiednie smarowanie tych części przez cały okres żywotności urządzenia. W wyniku czego, nie zachodzi potrzeba dodatkowego smarowania.

CZYSZCZENIE OKŁADZIN ŚCIERNYCH

W celu zapewnienia przedłużonej żywotności i optymalnej wydajności okładzin ściernych, czyszczenie je regularnie. Możecie pozbyć się wszystkich ciał obcych zwyczajnie spłukując okładzinę letnią wodą. Po umyciu okładziny, wykręćcie ją lekko, aby pozbyć się nadmiaru wody i zostawcie ją do wysuszenia. Przechowujcie zawsze okładziny ścierne na płasko, w chłodnym i suchym miejscu.

CZYSZCZENIE OKŁADZIN ŚCIERNYCH

Okładziny ścierne dostarczone z waszą szlifierką można ponownie użyć. Ważne jest ich regularne czyszczenie w celu usunięcia pyłu i cząsteczek, które nagromadziły się na powierzchni w trakcie różnych czynności szlifowania.

Aby wyczyścić okładziny szlifierskie, pocierajcie je kawałkiem zbitego kauczuku. Możecie na przykład użyć czystej podeszwy buta.

⚠ OSTRZEŻENIE

Przed czyszczeniem szlifierki należy zawsze zdjąć papier czy okładzinę ścierną z płyty oporowej szlifierki. Nie zastosowanie się do tego wymogu może spowodować ciężkie obrażenia ciała.

OCHRONA ŚRODOWISKA



Surowce należy oddawać do recyklingu zamiast wyrzucać je na śmieci. Z myślą o ochronie środowiska, narzędzie, akcesoria i opakowania powinny być sortowane.

SYMBOL



Alarm bezpieczeństwa

V Volt

Hz Herc

~ Prąd przemienny

W Wat

no Prędkość bez obciążenia

min⁻¹ Ilość obrotów czy ruchów na minutę



Mimośrodowość



Zgodność CE



Podwójna izolacja



Stosować środki ochrony słuchu



Stosować środki ochrony wzroku



Przed uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie przeczytać instrukcję



Zużyte produkty elektryczne nie powinny być utylizowane z odpadami domowymi. Prosimy poddawać recyklingowi w odpowiednich miejscach. Informacje o właściwych metodach recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub sprzedawcy.

Čeština

POPIS

1. Spínač/vypínač
2. Regulátor rychlosti
3. Tvarovaná rukojet'
4. Sběrná nádoba prachu
5. Brusná plocha
6. Svorka pro uchycení brusného papíru
7. Světelný indikátor napětí
8. Zavěšte a upevněte brusný papír
9. Standardní brusný papír

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘI PRÁCI S BRUSKOU

- **Při broušení používejte bezpečnostní brýle a obličejový šít, zejména pokud používáte brusku k práci nad hlavou.**
- **Brusku nikdy nepoužívejte k broušení vlhkých ploch.**
- **Nikdy nepoužívejte příliš velký brusný papír.** Pokud brusný papír přesahuje brusný talíř, vystavujete se nebezpečí vážného úrazu.
- **Sáček na prach je třeba nasadit na náradí a pravidelně ho vyprázdnovat.** To se vyprázdní často. Sáček na prach se připevní tak, že se uzávěr sáčku nasadí na odsávací hrdro umístěné na zadní straně brusky a otočí se doprava.

⚠ VAROVÁNÍ

Prach z odbroušeného materiálu neodhadzujte do otevřeného ohně, neboť jemné částice odpadního materiálu mohou být výbušné.

⚠ VAROVÁNÍ

Při broušení barev s obsahem olova, při opracovávání povrchu dřeva a při leštění kovu používejte vhodný protipráškový respirátor, abyste nevdechovali prach z odbroušeného materiálu, který může být u některých druhů dřeva a kovů toxický.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	ESS200RS	ESS280RV
Výkon	200 W	280 W
Elektrické napětí	230 V - 240 V ~ 50 Hz	230 V - 240 V ~ 50 Hz
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹	7000-12000 min ⁻¹

Průměr upínání 2.0 mm 2.0 mm

Hmotnost 1.5 kg 1.7 kg

VLASTNOSTI

Viz obrázek 1.

Bruska se používá s brusným papírem (hrubým, středním nebo jemným). Pokud chcete dosáhnout jemného opracování povrchu dřeva bez rý, je nutné brousit po vlákně.

Tato bruska umožňuje jemné rovinné broušení hran v jednom pracovním postupu.

Bruska je vybavena ergonomickou rukojetí umožňující dodržit uchopení náradí a vysoký uživatelský komfort. Tím je sníženo nebezpečí únavy v důsledku dlouhotrvajícího používání náradí.

Než začnete náradí používat, seznamate se s jeho provozem a bezpečnostními pokyny, které je nutné při práci dodržovat. I když se dobré seznámíte s bruskou, nikdy nepřestávejte být opatrní.

SPÍNAČ

Elektronická regulace pro nastavení optimálního počtu brusných kmitů

Elektronický regulátor umožňuje nastavit počet brusných kmitů v závislosti na typu broušené plochy (od možného a odolného stavebního dřeva až po citlivý povrch dýhy).

Bruska je vybavena spínačem k ovládání chodu náradí.

- Pokud chcete brusku zapnout: Přesuňte přepínač do „I“.
- Pokud chcete brusku vypnout: Přesuňte přepínač do „O“.

⚠ VAROVÁNÍ

Neseznamujte se s tímto výrobkem tak, abyste ztratili opatrnost. Nezapomeňte, že i pouhý okamžik nepozornosti může být příčinou závažného úrazu.

SBĚRNÁ NÁDOBA PRACHU

Nádoba pro prach se připojuje k brusce a udržuje prach na minimu.

PROMĚNNÁ RYCHLOST (MODEL - ESS280RV)

Bruska je vybavena elektronickým regulátorem rychlosti, který umožňuje nastavit optimální otáčky motoru. Provedením výběru správné rychlosti se váš nástroj seřídí na specifické potřeby.

Elektronická funkce vašeho nástroje představuje flexibilitu seřízení rychlosti motoru na požadované pracovní

podmínky. Elektronický systém regulátoru rychlosti zhodnotí namáhání motoru vzhledem k prováděné práci a bud zvýší nebo sníží rychlosť motoru, aby byla dosažena konstantní pracovní rychlosť. Otáčky se upraví podle povahy práce a materiálu, ve kterém se brousí.

Při broušení hrubých ploch nebo pokud potřebujete rychle brousit, otočte regulátor doprava a zvýšte otáčky.

MONTÁŽ

⚠ VAROVÁNÍ

Při nasazování příslušenství, čištění nebo seřizování brusky vždy brusku odpojte od elektrické sítě. Stejně musí být bruska odpojená od elektrické sítě, pokud brusku nepoužíváte. Odpojením předejdete náhodnému spuštění a tím vážnému osobnímu poranění.

VÝBĚR BRUSNÉHO PAPÍRU

Správný výběr velikosti, hrubosti a typu brusného papíru je velmi důležitý pro kvalitní brusný výkon. Pro hrubé broušení se doporučuje použít syntetické brusné přípravky na bázi kyslicníku hlinitého nebo karbidu krémiku. Přírodní brusné látky jako silex nebo granát jsou příliš měkké a jejich používání s bruskou není ekonomické.

U všech brusných prací platí, že hrubý brusný papír se používá k největšímu úběru materiálu, jemný brusný papír k jemnému dokončovacímu broušení. Hrubost brusného papíru je třeba vybírat v závislosti na stavu broušené plochy. Pokud je broušená plocha nerovná, je třeba začít brousit hrubým brusným papírem a srovnat povrch broušené plochy. Pak můžete pokračovat v práci se středně hrubým brusným papírem a zarovnat rýhy po hrubořnném brusném papíru. Dokončovací broušení a vyleštění plochy provedete jemnozrným brusným papírem. Postupně vystřídejte brusné papíry s různou hrubostí, aby byla plocha rovnoměrně zbrošená.

⚠ VAROVÁNÍ

NEPOUŽÍVEJTE brusku bez brusného papíru, abyste nepoškodili brusný talíř.

Doporučené použití podložky/ listu

Brusný papír s průměrem zrna Ø 80 Hrubé broušení

Brusný papír s průměrem zrna Ø 120 Jemné broušení

Brusný papír s průměrem zrna Ø 150

Jemné broušení

PŘIPEVNĚNÍ NÁDOBY PRO PRACH

Viz obrázek 2.

Nádoba pro prach poskytuje sběrný systém prachu pro brusku. Prach po broušení proniká otvory v brusném disku a zachytává se během broušení v nádobě pro prach.

1. Odpojte brusku z elektrické sítě.
2. Pomocí lehkého šroubovacího pohybu pevně nasuňte montáž nádoby pro prach do vyfukovače na brusce.

⚠ VAROVÁNÍ

Při práci s bruskou budte opatrní. Nedbalosti, dokonce na zlomek vteřiny, mohou vést dokonce k vážnému poranění.

POUŽITÍ

Brusku používejte pouze k uvedeným účelům:

- Broušení dřevěných ploch.
- Odstraňování rzi a leštění kovů.
- Broušení a leštění porcelánu a kovů.

⚠ POZOR

Prodlužovací šňůra musí zůstat v dostatečné vzdálenosti od brusné desky a musí být vedena tak, aby nemohla při broušení zachytit o dřevo, nástroje nebo jakýkoliv jiný předmět.

⚠ VAROVÁNÍ

Z bezpečnostních důvodů používejte při práci uzavřené ochranné brýle (s boční ochranou). Nedodržení tohoto bezpečnostního pokynu může způsobit vniknutí cizích těles, prachu nebo trásek do očí a být příčinou vážného poškození zraku.

OBSLUHA

NASAZENÍ BRUSNÉHO PAPÍRU

Před upevněním brusného papíru zkонтrolujte jeho stav. Nepoužívejte poškozený nebo natřený brusný papír.

Zavěste a upevněte brusný papír

Viz obrázek 5.

1. Odpojte brusku z elektrické sítě.
2. Nasadte brusný papír na brusnou desku tak, aby byly otvory v brusném papíru v zákrutu s brusnou deskou,

pak přitlačte brusný papír k brusné desce, suchý zip musí směřovat k brusné desce.

POZNÁMKA: Doporučujeme Vám udržovat brusné papíry i brusnou desku v čistotě, aby brusný papír dokonale přilnil k brusné desce. K čištění používejte kartáček.

⚠ VAROVÁNÍ

Pokud bruska není odpojená od elektrické sítě, existuje riziko nechtceného spuštění náradí, které může být příčinou závažného úrazu.

Standardní brusný papír

Viz obrázek 6.

1. Odpojte brusku z elektrické sítě.
2. Uvolněte svorku papíru. Sudejte použitý brusný papír, je-li nějaký.
3. Vložte nový brusný papír pod svorku papíru.
4. Uprňte brusný papír do polohy.

ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ BRUSKY

Viz obrázek 1.

- Pokud chcete brusku zapnout: Přesuňte přepínač do „I“.
- Pokud chcete brusku vypnout: Přesuňte přepínač do „O“.

POUŽÍVÁNÍ NÁŘADÍ

Viz obrázek 3.

1. Obráběný materiál upevněte tak, aby se pod bruskou neprosmykoval.

⚠ VAROVÁNÍ

Pokud broušený materiál není upevněn, může dojít k jeho vymřštění směrem k uživateli. Tato situace je velmi nebezpečná, neboť může být zdrojem vážného úrazu.

⚠ VAROVÁNÍ

Nepřiblížujte tvář brusce ani k broušenému materiálu. Chraňte si vlasy, aby se nemohly zachytit v brusce a způsobit Vám úraz.

2. Při práci držte brusku tak, aby byla brusná deska v kontaktu s opracovávanou plochou.

⚠ POZOR

Dávajte pozor, abyste při práci nepokládali ruce na větrací otvory, začal by se přehřívat motor.

3. Brusku nejdříve zapněte, pak teprve ji uveděte do záběru s opracovávaným materiálem.

POZNÁMKA: Držte brusku před sebou v dostatečné vzdálenosti, abyste na opracovávaný materiál dobrě viděli. Zapněte brusku a počkejte, dokud motor nedosáhne své maximální rychlosti. Pak pomalu navedte brusku do záběru s opracovávaným materiálem. Jakmile je bruska v kontaktu s opracovávaným materiálem, malým kruhovým pohybem pohybuje po materiálu.

Na brusku zásadně netlačte násilím. Vlastní váha brusky vykonává dostatečný tlak na broušený nebo leštěný materiál. Pokud budete na brusku tlačit, dojde ke zmolení motoru, rychlejšímu opotřebení brusného papíru a snížení rychlosti brusky. Nadměrný tlak na brusku může vést k přetížení motoru, jeho nadměrnému zahřívání a následně k poškození motoru a narušení funkčnosti náradí. Pozor, teplo vznikající při broušení dřeva může vést ke změknutí laku nebo pryskyřice.

Dávajte pozor, abyste nebro usili stejnou část materiálu příliš dlouho. Bruska by mohla materiál poškodit nebo brousit nerovnoměrně.

Dlouhotrvající broušení může být příčinou přehřívání motoru. Nastane-li toto vynáste brusku a počkejte, dokud se disk kompletně nezastaví, pak ji sundejte z obroby. Pokud bylo přehřátí motoru způsobeno nesprávným držením brusky, zakrývajícím větrací otvory, přemístěte ruce, zapněte brusku naprázdno a počkejte, dokud se motor nezchladí.

VYPRAZDŇOVÁNÍ NÁDOBY PRO PRACH

Viz obrázek 4.

Vyšší účinnosti odsávání dosáhněte, pokud prachový vak budete plnit pouze do poloviny a pak ho vyprázdníte. Vždy rádně vyprazdňujte a čistěte nádobu pro prach při dokončování broušení a před uskladněním brusky.

⚠ VAROVÁNÍ

Nahromaděný prach vznikající při broušení povrchu může být nebezpečný, neboť zbytky hořlavých látek, jako např. polyuretan, lněný olej apod. mohou být příčinou vznícení prachového sáčku nebo jiných částí náradí. Pro snížení nebezpečí požáru vždy pravidelně vyprazdňujte nádobu pro prach (10-15 minut) během broušení a nikdy neskladujte nebo neodkládejte brusku bez úplného vyprázdnění prachu. Pečlivě si přečtěte doporučení výrobce opracovávané plochy.

1. Odpojte brusku z elektrické sítě.

⚠ VAROVÁNÍ

Pokud bruska není odpojena od elektrické sítě, existuje riziko nechtceného spuštění náradí, které může být příčinou závažného úrazu.

2. Odpojte nádobu pro prach od brusky.

3. Vyprázdněte vaku a zařepte jím.

4. Znovu připojte nádobu pro prach k brusce.

POZNÁMKA: Pro důkladnější čištění nádoby pro prach jej sundejte z rámu a vytřepejte prach. Uložte nádobu pro prach přes rám a nainstalujte sestavu nádoby pro prach na brusku.

VIBRAČNÍ POHYB

Viz obrázek 7.

Excentrický pohyb je ideální pro rychlé broušení (zbroušení starých nátěrů, opracovávání povrchu dřeva, zbrošení materiálu podle požadovaného úběru) i jemné broušení (například příprava povrchu pro nátěry). Brusný papír provádí kruhový pohyb vysokou rychlosťí.

SVĚTELNÝ INDIKÁTOR NAPĚTI

Nástroj je vybaven světelným indikátorem napěti, který se rozsvítí, jakmile se nástroj připojí ke zdroji napěti. Tato kontrolka upozorňuje uživatele náradí, že je pod napětím a že se uvede do provozu při stisknutí přepínače.

ÚDRŽBA

⚠ VAROVÁNÍ

Při nasazování příslušenství, čištění nebo seřizování brusky vždy brusku odpojte od elektrické sítě. Stejně musí být bruska odpojená od elektrické sítě, pokud brusku nepoužíváte. Odpojením předejdete náhodnému spuštění a tím vážnému osobnímu poranění.

⚠ VAROVÁNÍ

Při údržbě používejte pouze stejně náhradní díly. Použití jakýchkoli jiných dílů může vytvořit nebezpečí nebo způsobit poškození výrobku.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Vyhnete se používání rozpouštěadel, když čistíte plastové díly. Většina ředidel běžně dostupných v obchodní síti se nehodí k čištění plastových částí, neboť narušuje povrch plastů. K odstranění nečistot, prachu apod. používejte čistý hadr.

⚠ VAROVÁNÍ

Plastové části náradí nesmí nikdy přijít do stykusu brzdovou kapalinou, benzínem, produkty na bázi ropy, regenerovanými maznými oleji apod. Tyto výrobky obsahují chemikálie, které mohou poškodit, oslabit nebo zničit plastové části, případně snížit jejich životnost.

Elektrické náradí používané k opracování materiálu ze skleněného vlákná, sádrových desek, obkladových desek se snadněji opotřebovává a má kratší životnost. Třísky a kovové piliny vznikající při řezání kovů odstraňují některé díly elektronáradí, jako jsou převody, kartáče, spouštěče apod. Z tohoto důvodu se nedoporučuje dlouhodobě používání náradí k řezání skleněného vlákná, obkladových desek, vyráběvacích nebo sádrových desek. Pokud brousíte tento typ materiálu, je nutné po práci vyčistit náradí proudem stlačeného vzduchu.

⚠ VAROVÁNÍ

Vždy nosete bezpečnostní brýle nebo bezpečnostní brýle s postranními štítky, když obsluhujete elektricky poháněný nástroj nebo při rozdmýchávání (tvorbě) prachu. Pokud pracujete v prachu, nosete také respirátor.

MAZÁNÍ

Veškerá ložiska náradí byla výrobcem namazána dostatečným množstvím vysoko účinného maziva, které stačí na celou dobu životnosti náradí při normálních podmírkách používání. Žádné další mazání náradí není nutné.

ČIŠTĚNÍ BRUSNÉ DESKY

Pravidelné čištění brusné desky je předpokladem její dlouhodobé životnosti a optimální účinnosti. Veškeré cizí částice můžete odstranit opláchnutím brusné desky ve vlažné vodě. Po opláchnutí setřete opatrně z brusné desky kapky vody a nechte brusnou desku uschnout. Brusné desky vždy pokládejte naležato a skladujte je na suchém a chladném místě.

ČIŠTĚNÍ BRUSNÝCH PAPÍRŮ

Brusné papíry dodávané s Vaší bruskou lze opakovat použít. Je proto důležité je pravidelně čistit a odstraňovat prach a částice, které se na brusném papíru usazují při broušení.

K čištění brusného papíru použijte např. kus prýže. Můžete např. použít čisté gumové podrážky u boty.

⚠ VAROVÁNÍ

Než začnete brusnou desku nebo brusný papír čistit, sundejte je z brusky. Nedodržení tohoto pokynu může způsobit vážné zranění.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



V rámci možností neodhadujte vysloužilý výrobek nebo jeho části do domovního odpadu a snažte se o jejich recyklaci. V souladu s předpisy na ochranu životního prostředí odkládejte vysloužilé nářadí, příslušenství i obalový materiál do tříděného odpadu.

SYMBOL



Bezpečnostní výstraha

V Volt

Hz Hertz

~ Střídavý proud

W Watt

no Otáčky naprázdno

min⁻¹ Počet otáček nebo pohybů (kmitů) za minutu



Průměr upínání



Shoda CE



Dvojitá izolace



Noste ochranu sluchu



Noste ochranu očí



Před spuštěním přístroje si řádně přečtěte pokyny.



Odpad elektrických výrobků se nesmí likvidovat v domovním odpadu. Recyklujte prosím na sběrných místech. Ptejte se u místních úřadů nebo prodejce na postup při recyklaci.

LEÍRÁS

1. Be - ki kapcsológomb
2. Fordulatszám szabályozó
3. Fröccsöntött fogantyú
4. Porgyűjtő tartály
5. Csiszolótalp
6. Kapocs
7. Működésjelző lámpa
8. Akassza be és hurkolja fel a csiszolópapírt
9. Standard csiszolópapír

A CSISZOLÓKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK

- Hordjon minden álarcot és légálló szemüveget csiszolás közben, különös képen ha magasban, a gépet a feje felett tartva dolgozik.
- Soha ne használja a készüléket nedves felület csiszolására.
- Ügyeljen arra, hogy a csiszolópapír mérete ne legyen túl nagy. A túl nagy csiszolópapír balesetet okozhat.
- Szerleje a helyére a porsákat és rendszeresen ürítse ki. Ki kell üríteni gyakran. Illessze a porzsákat a csiszoló hátsó részén található porszívó fűvökára.

⚠ FIGYELEM

Ne dobja nyílt tűzbe a csiszolásból származó port mert a finom port képző anyag robbanásveszélyes.

⚠ FIGYELEM

Hordjon a célnak megfelelő (gáz)álarcot ha ólmot tartalmazó festékkel fedett tárgyat, illetve ha bizonyos fa- vagy fémterméket csiszol.

MŰSZAKI ADATOK

Típus	ESS200RS	ESS280RV
Teljesítmény	200 W	280 W
Feszültség	230 V - 240 V ~ 50 Hz	230 V - 240 V ~ 50 Hz
Üresjáratú fordulatszám	12000 min ⁻¹	7000-12000 min ⁻¹
Átmérő (orbitális)	2.0 mm	2.0 mm
Tömeg	1.5 kg	1.7 kg

FUNKCIÓ

Lásd 1. ábrát.

Az Ön csiszolója több fajta csiszolópapírral használható (durva, közepes, finom). Faccsizolás esetén, ha az eredet irányába dolgozik, akkor sima és karcmentes lesz az eredmény.

A rezgőcsiszolónak olyan a kialakítása, hogy lehetőségeiben álljon három oldalon széltő-szélig csiszolni (a talp szélesebb a felette lévő résznél).

Az Ön csiszolóját felszereltük egy jó fogást és ez által kényelmes munkavégzést biztosító markolattal. Ebből kifolyólag, a hosszabb idejű használatból fakadó elfáradás veszélye csökkentett.

A szerszám használatbavétele előtt tanulmányozza az alkalmazási lehetőségeit, valamint a biztonsággal kapcsolatos jellegzetességeit. Mindezek ellenére a készülék kiismerése ne késztesse figyelmének csökkentésére.

KAPCSOLÓGOMB

Elektronikus fordulatszám-szabályozó

Az elektronikus fordulatszám-szabályozó lehetővé teszi, hogy beállítsa a csiszolás sebességét a csiszolásra kerülő felület típusa szerint (a nehéz, ellenálló épületeftálról kezdve a finom furnérlemezig).

Ez a csiszoló egy szimpla kapcsolóval van ellátva.

- A csiszoló beindításához: Állítsa a kapcsolót „ I ” állásba.
- A csiszoló leállításához: Állítsa a kapcsolót „ O ” állásba.

⚠ FIGYELEM

Ne engedje, hogy a gép minden alaposabb ismerete figyelmetlenre tegye. Soha ne feledje, hogy egy pillanatnyi figyelmetlenség is elegendő ahhoz, hogy súlyosan megsérüljön.

PORGYŰJTŐ TARTÁLY

A portartály a csiszolóra csatlakoztatható, és minimális szinten tartja a port.

VÁLTOZTATHATÓ FORDULATSZÁM (TÍPUS - ESS280RV)

A csiszolóegép egy elektronikus fordulatszám-szabályozóval rendelkezik, hogy a szerszámot optimális módon tudja használni. A megfelelő sebesség kiválasztásával a gépet az adott csiszolási műveletnek megfelelően állíthatja be.

A gép elektronikus funkciói segítségével a motor fordulatszáma rugalmasan változtatható, az adott

Magyar

feladat szükségleteinek megfelelően. A szabályozó elektronikus rendszere kiértékeli a motorra ható terhelést, és növeli vagy csökkeni a motor teljesítményét úgy, hogy a fordulatszám állandó maradjon. A sebességet a végrehajtandó munka természetének és a csiszolásra kerülő felület típusának megfelelően kell beállítani.

Érdes felületek és gyors, nagyoló csiszolás esetén fordítsa jobbra a szabályozót a sebesség növeléséhez.

ÖSSZESZERELÉS

⚠ FIGYELEM

Soha ne tartsa a csiszológépet hálózatra csatlakoztatott állapotban a tartozékok felszerelése, beállítások, tisztítások alkalmával, ill. ha nem használja a gépet. A szerszám hálózatból történő leválasztása megakadályozza a véletlen bekapcsolódást, ami súlyos sérülést okozhat.

A CSISZOLÓPAPÍR MEGVÁLASZTÁSA

Ha jó minőségű csiszolást szeretne elérni, rendkívül fontos, hogy a csiszolópapír méretét, típusát és szemcseméretét jól válassza meg. Durvább, nagyoló csiszoláshoz szintetikus, mint pl. alumíniumoxid- vagy szilíciumkarbid alapú csiszolópapírt kell használni. A természetes alapú papírok - mint pl. a szilícium-dioxid-flint vagy gránát (garnet) alapúak - nagyon puhaiból, így nagyoló csiszoláshoz való használatuk nem gazdaságos. Általánosan megfogalmazva a nagyobb szemcsét az anyag nagyjának leválasztásához, míg a kisebbet a finommegmunkáláshoz (finiselés) használják. A csiszolandó felület anyaga és minősége szerint meg lehet választani a használt papír / lap szemcseméretét. Amennyiben a felület érdes, egyenletes, akkor kezdje a csiszolást egy nagy szemcsés papírral, amíg egyenletes felületet nem kap. Ezután egy közepes szemcseméretű papír kell használni, mely a nagy szemcsék által hagyott karcolásokat ("árkokat") tünteti el, a finom szemcseméretű papírral pedig a végén polírozhatja a felületet. A csiszolást tehát a több szemcsemérettel kell végezni, amíg a felület megfelelőképp egyenletes nem lesz.

⚠ FIGYELEM

Ne használja a csiszolót csiszolópapír nélkül. Ellenkező esetben megrongálja a talpatzatot.

Lemez/Párna javasolt használata

Csiszolópapír, szemcseméret Ø 80

Durva, nagyoló csiszolás

Csiszolópapír, szemcseméret Ø 120

Közepes, finomabb csiszolás

Csiszolópapír, szemcseméret Ø 150

Közepes, finomabb csiszolás

A PORGYÜJTŐ FELHELYEZÉSE

Lásd 2. ábrá.

A portartály porgyűjtő rendszert biztosít a csiszolóhoz. A csiszolópor áthalad a polírozó lemez furatain, és csiszoláskor a portartályba gyűlik össze.

1. Húzza ki a csiszoló vezetékét az aljzatból.
2. Enyhén ide-oda forgatva csúsztassa be a portartály szerelvényt a csiszoló kifűjő nyílásába.

⚠ FIGYELEM

A Háromszög csiszoló használata közben legyen óvatos. A figyelmetlen műveletek akár egy másodperc töredéke alatt is súlyos személyi sérülést eredményezhetnek.

MŰVELETEK

Az alább felsorolt alkalmazásokra használhatja a csiszológépet:

- Fa felületek csiszolása.
- Rozsdaeльтávolítás és acél csiszolása.
- Porcelán és különböző fémet csiszolása, fényesítése, polírozása.

⚠ VIGYÁZAT

Ügyeljen arra, hogy az elektromos tápvazeték soha ne essen a csiszolóalap útjába, valamint hogy csiszolás közben mindenkor úgy tartsa a gépet, hogy ne kajpon fából készült tárgyakba, szerszámokba vagy egyéb tárgyakba.

⚠ FIGYELEM

Viseljen mindenkor biztonsági szemüveget vagy oldallappal ellátott védőszemüveget, amikor valamelyen szerszámat használ. Ennek az előírásnak a be nem tartása súlyos szemsérüléssel járó balesetet okozhat, mert idegen test, por, forgács stb. pattanhat a szemébe.

Magyar

HASZNÁLAT

A CSISZOLÓPAPÍR FELHELYEZÉSE

A beszerelés előtt, ellenőrizze a csiszolópapír állapotát. NE használjon beszakadt vagy elhasznált csiszolópapírt.

Akassza be és hurkolja fel a csiszolópapírt

Lásd 5. ábrá.

1. Húzza ki a csiszoló vezetékét az aljzatból.
2. Hozza egyba a csiszoló talpán lévő porelszívó lyukakat a csiszolópapíron ill.-lapon lévőkkel, majd nyomja óvatosan és a lehető legerősebbben az öntapadó oldal felületét a talpra.

MEGJEGYZÉS: A csiszolópapírokat és -lapokat tisztán kell tartani, hogy jobban tapadjanak a csiszoló talpára. Rendszeresen tisztítsa meg őket egy kis kefe vagy ecset segítségével.

⚠ FIGYELEM

Ha nem húzza ki az aljzatból a csiszoló vezetékét, akkor egy véletlenszerű beindítás következtében súlyos testi sérülésekkel járó balesetet okozhat.

Standard csiszolópapír

Lásd 6. ábrá.

1. Húzza ki a csiszoló vezetékét az aljzatból.
2. Engedje fel a papírszorítót. Vegye le a használt csiszolópapírt, ha van.
3. Helyezze az új csiszolópapírt a papírszorító alá.
4. Rögzítse a csiszolópapírt a helyére.

A CSISZOLÓ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA

Lásd 1. ábrá.

- A csiszoló beindításához: Állítsa a kapcsolót „I” állásba.
- A csiszoló leállításához: Állítsa a kapcsolót „O” állásba.

HASZNÁLAT

Lásd 3. ábrá.

1. Rögzítse a munkadarabot oly módon, hogy ne tudjon mozogni a csiszoló alatt.

⚠ FIGYELEM

Amennyiben nem rögzíti a munkadarabot megfelelőképp, a gép kilökheti a használó felé és ez súlyos testi sérülésekkel járó balesetet okozhat.

⚠ FIGYELEM

Ügyeljen arra, hogy tartsa távol az arcát a háromszög csiszolótól és a csiszolandó felülettől. Védje, takarja el a haját, hogy a csiszolóegép ne kaphassa be, mivel ez súlyos testi sérülésekkel járó balesetet okozhat.

2. Helyezze a csiszolót a munkafelületre oly módon, hogy a talp teljes felülete a munkadarabra feküdjön.

⚠ VIGYÁZAT

Vigyázzon arra, hogy ne fedje le a szellőzőnyílásokat a kezével, mivel ez a motor túlmelegedéséhez vezethet.

3. Kapcsolja be a háromszögcsiszolót és mozgassa lassan a munkadarabon.

MEGJEGYZÉS: Tartsa a csiszolót megfelelő távolságra maga előtt, hogy jól láthassa a munkadarabot is. Kapcsolja be a szerszámot, majd várja meg, amíg a motor el nem éri a maximális fordulatszámát. Helyezze ezután a csiszoló talpát lassan a munkadarab felé. Amint a talp érintkezésbe került a munkadarabbal, mozgassa a csiszolót a felületen kis körökkel leírva.

Soha ne erőltesse a csiszolóegépet. A csiszoló súlya megfelelő nyomást gyakorol önmagában is a felületre. Hagya, hogy a csiszoló és a csiszolópapír "dolgozzon". Ha a csiszolót ezután még le is nyomja, akkor a motor lelassulhat, a csiszolópapír gyorsabban kopik és a csiszolás ideje jelentősen megnő. Ezután ez túl is terhelí a motort, miáltal túlmelegedhet és ez árt a szerszám működésének. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a csiszolás által kellett hő meglágyíthatja / megolvashatja a fa lakk- vagy gyanta bevonatát.

Ügyeljen arra, hogy ne csiszoljon túl hosszú ideig ugyanazon a helyen, mert kikoptathatja a csiszolással az anyagot és a csiszolt felület egyenetlen lesz.

A hosszabb időtartamon keresztül végzett csiszolás a motor túlmelegedését idézheti elő. Ha ez történik, kapcsolja ki a csiszolót és várjon, amíg a polírozó lemez teljesen megáll, majd távolítsa el a munkadarabról. Vegye el a kezét a szellőzőnyílásoktól, vegye ki a csiszolópapírt, majd kapcsolja be újra a gépet és üzemeltesse üresjáratban, amíg a motor le nem hűl.

A PORGYŰJTŐ TARTÁLY KIÜRÍTÉSE

Lásd 4. ábrá.

A teljesítmény növelése érdekében, amikor a porzsák féligr megtelt, üritse ki. A csiszolás után és a csiszoló elrakása előtt mindenkor üritse ki és alaposan tisztítsa ki a porgyűjtőt.

Magyar

⚠ FIGYELEM

Egyes nagyon gyűlékony anyagokkal - mint például a poliuretán, lenolaj stb.- bevont felületek csiszolásából összegyűlt portól a porzsák vagy a szerszám más részei begyulladhatnak, és így ez tüzet okozhat. A tűzeszély csökkentése érdekében csiszolás közben gyakran írítse ki a portartályt (10-15 percenként), és soha ne tegye el vagy hagyja ott a csiszolót addig, amíg teljesen ki nem üritte a portartályt. Figyelmesen olvassa el a bevonányag gyártójának előírásait.

1. Húzza ki a csiszoló vezetékét az aljzatból.

⚠ FIGYELEM

Ha nem húzza ki az aljzatból a csiszoló vezetékét, akkor egy véletlenszerű beindítás következtében súlyos testi sérülésekkel járó balesetet okozhat.

2. Távolítsa el a portartályt a csiszolóról.
3. Rázza ki a porzsákat.

4. Helyezze vissza a portartályt a csiszolóra.

MEGJEGYZÉS: A portartály még alaposabb kitisztításához távolítsa el a portartályt a keretből, és rázza ki a port. Helyezze vissza a portartályt a keretre, majd szerelje fel a portartály szerelvénnyt a csiszolóra.

KÖRKÖRÖS MOZGÁS

Lásd 7. ábrát.

Az excentrikus forgás ideálisan alkalmas a gyors csiszoláshoz (régi burkolat elcsiszolása, nyers fa csiszolás, felület simítás egy adott méretre) és a végmunkákhoz (felület végmegmunkálása festés előtt). A csiszolópapír köröket ír le nagy sebességgel, ami rendkívül mozgékonytársi a csiszolót.

MŰKÖDÉSJELZŐ LÁMPA

A gépet egy működésjelző lámpával látták el, mely akkor kezd el világítani, amikor azt csatlakoztatják az elektromos hálózatra. Ez a lámpa arra figyelmeztet, hogy a gép feszültség alatt van, és be fog indulni, amint a kapcsolót megnyomják.

KARBANTARTÁS

⚠ FIGYELEM

Soha ne tartsa a csiszológepet hálózatra csatlakoztatott állapotban a tartozékok felszerelése, beállítások, tisztítások alkalmával, ill. ha nem használja a gépet. A szerszám hálózatból történő leválasztása megakadályozza a véletlen bekapsolódást, ami súlyos sérülést okozhat.

⚠ FIGYELEM

Szervizeléskor csak azonos cseréalkatrészeket használjon. Bármilyen más alkatrész használata veszélyt vagy a termék károsodását okozhatja.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A műanyag részek tisztításakor tartózkodjon a tisztítószerek használatától. A kereskedelmi forgalomban kapható oldószerek rongáló hatással vannak a műanyagból készült elemek többségére. A por és egyéb szennyeződések stb. tisztítására használjon egy tisztta ruhadarabot.

⚠ FIGYELEM

Óvja a műanyagból készült részeket fékoljtól, benzintől, és minden egyéb, kőolaj alapú terméktől. Ezek a vegyszerek olyan vegyületekkel tartalmaznak, melyek megrongálhatják, meglágyíthatják vagy lebonthatják a műanyagból készült részeket.

Azok az elektromos szerszámok, amelyeket üvegszálas- vagy gipszkarton anyagokon, különféle burkolatoknál használnak, hajlamosak gyorsabban elhasználódni és idő előtt meghibásodni. Az említett anyagok megmunkálásából származó por ill. forgács nagyon sűrűlő hatású a szerszám alkatrészeire, mint pl. fogaskerekek, szénkefék, kapcsolók stb. Ebből kifolyólag a szerszámot tilos üvegszálas anyag, burkolólap, tömítő- / szigetelőanyag, gipszkarton hosszabb ideig történő megmunkálására használni. Amennyiben mégis elkerülhetetlen, hogy ilyen anyagokon dolgozzon, akkor feltétlenül szükséges, hogy minden használat után sűrített levegővel tisztitsa meg a szerszámot.

⚠ FIGYELEM

Elektromos szerszámgyépek használatakor vagy a por kifúvásakor minden viseljen védőszemüveget vagy oldalellenőrzővel rendelkező védősisakot. Ha a használat poros környezetben történik, vegyen fel egy formaszket is.

KENÉS

A szerszámban lévő összes csapágy a gép teljes élettartamára elegendő kenőanyaggal van feltöltve, normál körülmények között használat esetén. Ebből kifolyólag nincs szükség arra, hogy a szerszám belső részeit kenje.

A CSISZOLÓAPOK TISZTÍTÁSA

Élettartamuk megnövelése és hatékonyiségek megőrzése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a csiszolólapokat. A lapokról eltávolíthatja az idegen részecskéket úgy, hogy egyszerűen langyos vízzel leöljön őket. Tisztítás után óvatosan csavarja ki a vizet belőlük és hagyja őket megszáradni. A csiszolólapokat száraz, hűvös helyen fekve tárolja.

A CSISZOLÓPAPÍROK TISZTÍTÁSA

A szerszámhoz mellékelt csiszolópapírok újrafelhasználhatók. Emiatt fontos az, hogy rendszeresen tisztítsa őket, azaz hogy a különböző csiszolási műveletek során a felületen összegyűlt port és részecskéket eltávolítsa.

A csiszolópapírok tisztításához dörzsölje le őket egy kemény gumival. Ehhez a művelethez egy tisztta cipő talpát is használhatja.

⚠ FIGYELEM

Tisztítás előtt minden vegye le a csiszolópapírt ill.-lapot a csiszoló talpáról. Ezen előírás be nem tartása súlyos testi sérüléssel járó balesetet okozhat.

KÖRNYEZETVÉDELEM



Segítse elő az alapanyagok újrahasznosítását azzal, hogy nem helyezi el őket a háztartási szemetben. Környezetvédelmi megfontolásból a kiszolgált berendezést, tartozékokat és csomagolóanyagokat szelektív módon kell elhelyezni.

SZIMBÓLUM



Biztonsági figyelmeztetés

V Volt

Hz Hertz

~ Váltóáram (AC)

W Watt

nº Üresjáratú fordulatszám

min⁻¹ Fordulatok ill. lökétek száma percenként



Átmérő (orbitális)



CE megfelelőség



Kettős szigetelés



Viseljen fülvédőt



Viseljen szemvédőt



A gép bekapsolása előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.



A kiselejtezett elektromos termékeket nem szabad a háztartási hulladékkel együtt kidobni. Ezeket újra kell hasznosítani, ha van rá lehetőség. Az újrahasznosítással kapcsolatban érdeklődjön a helyi önkormányzatról vagy a termék forgalmazójánál.

Română

DESCRIERE

1. Întrerupător
2. Variator de viteză
3. Mâner turnat
4. Cutie de colectare a prafului
5. Talpă
6. Clemă de fixare
7. Indicator de punere sub tensiune
8. Hârtie abrazivă cu sistem de prindere cu arici
9. Hârtie abrazivă standard

MAȘURI DE SECURITATE SPECIFICE MAȘINILOR DE ȘLEFUIT

- Utilizați întotdeauna ochelari de protecție etanș și o mască de protecție contra prafului atunci când șlefuiți, în special dacă șlefuiti deasupra capului.
- Nu utilizați niciodată mașina de șlefuit pe suprafețe umede.
- Foia de hârtie abrazivă nu trebuie să fie prea mare. Dacă lăsați hârtia abrazivă sa depășească talpa, vă expuneți riscului de răniri grave.
- Sacul de praf trebuie să fie instalat pe aparat și golit frecvent. Acesta trebuie golite în mod frecvent. Pentru a instala sacul de praf, cuplați inelul sacului la buza de evacuare situată în spatele mașinii răsucindu-l spre dreapta până ce sacul este fixat corect.

⚠ AVERTISMENT

Nu aruncați praful ce provine de la șlefuire în foc deoarece particulele fine de materiale inflamabile pot fi explozive.

⚠ AVERTISMENT

Trebuie să folosiți o mască de respirație adecvată când șlefuiți suprafețe acoperite cu vopsea pe bază de plumb și de asemenea pentru anumite tipuri de lemn sau de metal pentru a evita să inhalați praf sau vapori toxici.

SPECIFICAȚII

Model	ESS200RS	ESS280RV
Alimentare	200 W	280 W
Tensiune	230 V - 240 V ~ 50 Hz	230 V - 240 V ~ 50 Hz
Viteză în gol	12000 min ⁻¹	7000-12000 min ⁻¹
Diametrul orbital	2.0 mm	2.0 mm

Greutate

1.5 kg

1.7 kg

FUNCȚII

A se vedea figura 1.

Mașina de șlefuit se utilizează cu hârtie abrazivă de granulație diferită (mare, mijlocie sau fină). Pe lemn, șlefuirea în sensul fibrei dă o suprafață netedă, fără defecte.

Această mașină de șlefuit este concepută pentru a permite șlefuirea până la marginea pe trei părți.

Mașina de șlefuit este echipată cu un mâner ce permite o priză foarte bună și foarte confortabil. Astfel se reduce riscul oboselii în urma unei utilizări prelungite.

Înainte de a folosi mașina, familiarizați-vă cu toate funcționalitățile și specificațiile acesteia cu privire la siguranță. Totuși, nu slăbiți vigilența odată ce vă simțiți familiarizat cu mașina de șlefuit.

INTRERUPĂTOR

Variator electronic de viteză

Variatorul electronic de viteză vă permite să reglați viteza de șlefuire în funcție de tipul suprafetei de șlefuit (de la lemnul de construcție greu și rezistent până la lemnul de placaj delicat).

Această mașină este echipată cu un întrerupător simplu.

- Pentru a porni mașina de șlefuit: Glisați comutatorul în poziția " I " (Pornit).
- Pentru a opri mașina de șlefuit: Glisați comutatorul în poziția " O " (Oprit).

⚠ AVERTISMENT

Nu permiteți ca familiaritatea cu uneltele să vă diminueze atenția acordată. Nu uitați, niciodată, că o secundă de neatenție este suficientă pentru a vă răni foarte grav.

CUTIE DE COLECTARE A PRAFULUI

Cutia de praf se atașează mașinii de șlefuit și menține praful la un nivel minim.

VITEZĂ VARIABILĂ (MODEL - ESS280RV)

Mașina de șlefuit este echipată cu un variator electronic de viteză astfel încât vă puteți folosi mașina de manieră optimă. Făcând selecțiile de viteză corespunzătoare, unealta dumneavoastră poate fi ajustată nevoile specifice de șlefuire.

Funcțiile electronice ale uneltei dumneavoastră introduce flexibilitatea ajustării vitezei motorului la condițiile de activitate necesare. Sistemul electronic al variatorului

Română

evaluează sarcina exercitată asupra motorului și apoi mărește sau reduce puterea motorului pentru ca viteza să rămână constantă. Viteza poate fi ajustată în funcție de natura lucrării de efectuat sau a tipului de suprafață de şlefuit.

Pentru suprafețele rugoase sau pentru o lucrare rapidă de degroșare, roțiți variatorul spre dreapta pentru a mări viteza.

ASAMBLAREA

⚠ AVERTISMENT

Mașina de şlefuit nu trebuie niciodată să fie conectată la priză atunci când montați piese, efectuați reglaje, curățați mașina sau atunci când nu o utilizați. Deconectarea unei liniile previne pornirea accidentală care poate conduce la rănirea gravă.

ALEGEREA HÂRTIEI ABRAZIVE

Alegerea dimensiunii, granulației și a tipului de hârtie abrazivă este foarte importantă dacă dorîți să obțineți o șlefuire de calitate. Pentru șlefuirea brută, vă recomandăm să utilizați abrazivi sintetici cum ar fi alumina sau carbura de siliciu. Abrazivii naturali, cum ar fi silexul sau granatul, sunt prea moi pentru a putea fi folosiți eficient la șlefuirea brută.

În general, o granulație mare vă permite să îndepărtați o cantitate mare de material, în timp ce o granulație fină vă permite să obțineți o șlefuire de finisare. Starea suprafeței de șlefuit permite determinarea mărimei granulației care se va utiliza. Dacă suprafața este rugoasă, începeți șlefuirea cu o hârtie cu granulație mare până când suprafața este uniformă. Apoi puteți folosi o hârtie cu granulație medie pentru a elimina zgârieturile lăsate de hârtia cu granulație mare, și în final o hârtie cu granulație fină pentru a șlefui suprafața. Șlefuiți cu fiecare mărime a granulației până când suprafața este uniformă.

⚠ AVERTISMENT

Nu utilizați mașină fără hârtie abrazivă pentru a nu deteriora talpa.

Utilizare recomandată pentru foie/aripoară

Hârtie abrazivă cu granulație 80	Şlefuire brută
Hârtie abrazivă cu granulație 120	Şlefuire ușoară
Hârtie abrazivă cu granulație 150	Şlefuire ușoară

ATAŞAREA CUTIEI DE PRAF

A se vedea figura 2.

Cutia de praf asigură un sistem de colectare a prafului pentru mașina de șlefuit. Praful de șlefuire este tras prin găurile discului de șlefuire și colectat în cutia de praf în timpul șlefuirii.

1. Scoateți mașina de șlefuit din priză.
2. Utilizând o mișcare ușoară de răsucire, glisați ferm ansamblul cutiei de praf în evacuarea suflantei de pe mașina de șlefuit.

⚠ AVERTISMENT

Fiți vigilent în timp ce utilizați mașina de șlefuit. Acțiunile neglijente, chiar și pentru o fracțiune de secundă, pot conduce la rănirea gravă.

APLICAȚII

Puteți utiliza mașina de șlefuit pentru aplicațiile menționate mai jos:

- Șlefuirea pe suprafețe lemonoase.
- Îndepărțarea ruginiilor și șlefuirea oțelului.
- Lustruirea și șlefuirea porțelanului și a metalelor.

⚠ PRECAUȚIE

Aveți grijă să mențineți cablul de alimentare la distanță de traectoria tălpii și să îl așezați în astă fel încât acesta să nu se agățe în piesele de lemn, în unele sau în orice alt obiect în timpul șlefuirii.

⚠ AVERTISMENT

Purtați întotdeauna ochelari de siguranță sau ochelari de protecție cu ecran laterale atunci când utilizați mașini electrice. Nerespectarea acestor măsuri se poate solda cu leziuni oculare grave provocate de corpurile străine, praful sau talașul ce vă pot intra în ochi.

OPERAREA

INSTALAREA HÂRTIEI ABRAZIVE

Verificați starea hârtiei abrazive înainte de a o monta. Nu utilizați hârtie abrazivă ruptă sau în stare proastă.

Hârtie abrazivă cu sistem de prindere cu arici

A se vedea figura 5.

1. Scoateți mașina de șlefuit din priză.
2. Aliniați orificiile hârtiei sau ale tălpii abrazive cu

orificiile de pe talpa mașinii de şlefuit, apoi lipiți cu atenție partea cu scai a hârtiei pe talpă, cât mai ferm posibil.

NOTĂ: Vă recomandăm să păstrați hârtiile și tălpile abrazive curate pentru ca acestea să se prindă mai bine pe talpa mașinii de şlefuit. Curătați-le regulat cu ajutorul unei peri mici.

⚠ AVERTISMENT

Dacă mașina de şlefuit nu este scoasă din priză, se poate produce o pornire accidentală care poate provoca răniri corporale grave.

Hârtie abrazivă standard

A se vedea figura 6.

1. Scoateți mașina de şlefuit din priză.
2. Desfaceți clema pentru hârtie. Îndepărtați hârtia abrazivă utilizată, dacă există.
3. Introduceți noua hârtie abrazivă sub clema pentru hârtie.
4. Fixați hârtia abrazivă în poziție.

PORNIREA / OPRIREA MAȘINII DE ȘLEFUIT

A se vedea figura 1.

- Pentru a porni mașina de şlefuit: Glisați comutatorul în poziția " I " (Pornit).
- Pentru a opri mașina de şlefuit: Glisați comutatorul în poziția " O " (Oprit).

UTILIZARE

A se vedea figura 3.

1. Fixați piesa de prelucrat astfel încât aceasta să nu poată aluneca sub mașina de şlefuit.

⚠ AVERTISMENT

Dacă nu fixați piesa de prelucrat, aceasta poate fi proiectată spre utilizator și să provoace răni grave.

⚠ AVERTISMENT

Aveți grijă să vă mențineți față la distanță de mașina de şlefuit și de zona de şlefuire. Protejați-vă părul pentru ca acesta să nu se prindă în mașina de şlefuit, lucru care ar putea provoca răni grave.

2. Așezați mașina de şlefuit pe suprafața de lucru astfel încât toată suprafața tălpii să fie în contact cu piesa de prelucrat.

⚠ PRECAUȚIE

Aveți grijă să nu acoperiți fantele de ventilație cu mâinile deoarece acest lucru poate duce la supraîncălzirea motorului.

3. Porniți mașina de şlefuit și deplasați-o încet pe piesa de prelucrat.

NOTĂ: Țineți mașina de şlefuit în față dumneavoastră la o distanță adecvată pentru a vedea bine piesa de prelucrat. Porniți mașina de şlefuit și așteptați ca motorul să își atingă viteza maximă. Diriți apoi încet talpa mașinii de şlefuit spre piesa de prelucrat. După ce talpa este în contact cu piesa de prelucrat, deplasați mașina de şlefuit pe suprafață desciind mici cercuri.

Nu forțați în nici un caz mașina de șlefuit. Greutatea mașinii exercită o presiune suficientă pe piesa de prelucrat. Mașina de șlefuit și hârtia abrazivă sunt cele ce trebuie să "lucreze". Exercitând o presiune suplimentară pe mașina de șlefuit, riscăți să încetiniți motorul, să uzați mai repede hârtia abrazivă și să reduceți considerabil viteza de șlefuire. În plus, o presiune excesivă poate suprasolicita motorul și să provoace o supraîncălzire care să ducă la deteriorarea motorului și să dăuneze buniei funcționări a mașinii. Atenție, căldura datorată frecării poate înmuia lacul sau râșina care acoperă lemnul.

Aveți grijă să nu șlefuiți prea mult timp aceeași parte a piesei de prelucrat deoarece acțiunea abrazivă a mașinii de șlefuit poate uza rapid materialul și să facă suprafața neregulată.

Perioadele de șlefuire prelungite pot duce la supraîncălzirea motorului. Dacă aceasta se întâmplă, opriți mașina de șlefuit și așteptați până ce discul de șlefuire se oprește complet, apoi îndepărtați-l din piesa de lucru. Luati mâna de pe fantele de ventilație, scoateți hârtia abrazivă, apoi porniți din nou mașina și lăsați-o să meargă în gol pentru a răci motorul.

GOLIREA CUTIEI DE PRAF

A se vedea figura 4.

Pentru a crește eficacitatea, goliti sacul de praf atunci când este umplut pe jumătate. Goliti și curătați foarte bine întotdeauna cutia de praf după finalizarea operației de șlefuire și înainte de depozitarea mașinii de șlefuit.

⚠ AVERTISMENT

Acumularea de particule în urma șlefuirii suprafetelor acoperite cu produse foarte inflamabile, cum ar fi poliuretanul, uleiul de in etc. Pentru a reduce riscul de incendii, goliți întotdeauna în mod frecvent cutia de praf (10-15 minute) în timp ce șlefuiți și nu depozitați sau părașiți mașina de șlefuit fără a goli complet cutia sa de praf. Citiți cu atenție recomandările producătorilor de substanțe de acoperire.

1. Scoateți mașina de șlefuit din priză.

⚠ AVERTISMENT

Dacă mașina de șlefuit nu este scoasă din priză, se poate produce o pornire accidentală care poate provoca răniri corporale grave.

2. Îndepărtați cutia de praf de pe mașina de șlefuit.
3. Scuturăți sacul de praf pentru a-l goli.
4. Reatașați cutia de praf mașinii de șlefuit.

NOTĂ: Pentru o curățare mai riguroasă a cutiei de praf, îndepărtați cutia din cadru și scuturăți praful. Reamplasați cutia de praf pe cadru, iar apoi instalați ansamblul cutiei de praf pe mașina de șlefuit.

MIŞCARE ORBITALĂ

A se vedea figura 7.

Mișcarea excentrică este ideală pentru șlefuirii rapide (eliminarea vopselei vechi, șlefuirea lemnului brut, netezirea suprafetelor la o grosime dorită) și pentru finisaj (prepararea unei suprafete înainte de vopsire). Hârtia abrazivă face mici cercuri la viteză mare și conferă în același timp o mare mobilitate a mașinii de șlefuit.

INDICATOR DE PUNERE SUB TENSIUNE

Această uneală este echipată cu un indicator de punere sub tensiune care se aprinde atunci când uneală este conectată la priză. Aceasta avertizează utilizatorul că uneală este sub tensiune și că va porni când este apăsat întrerupătorul.

ÎNTREȚINEREA

⚠ AVERTISMENT

Mașina de șlefuit nu trebuie niciodată să fie conectată la priză atunci când montați piese, efectuați reglaje, curățați mașina sau atunci când nu o utilizați. Deconectarea unelei previne pornirea accidentală care poate conduce la rănirea gravă.

⚠ AVERTISMENT

În cadrul lucrărilor de reparație, utilizați doar piese de schimb de același tip. Utilizarea oricărui alt tip de piese poate genera o situație de pericol sau poate deteriora produsul.

REGULI DE ORDIN GENERAL

Evități utilizarea solvenților atunci când curățați piesele din plastic. Majoritatea materialelor plastice pot să fie deteriorate prin utilizarea unor solvenți vânduți în comerț. Utilizați o cârpă curată pentru a curăța murdăriile, praful etc.

⚠ AVERTISMENT

Elementele din plastic nu trebuie să intre niciodată în contact cu lichid de frână, benzină, produse petroliere, uleiuri etc. Aceste produse chimice conțin substanțe care pot afecta, slăbi sau distrug plasticul.

Mașinile electrice utilizate pe echipamente din fibră de sticlă, plăci de ipsos, panouri de acoperire au tendința de a se uza mai rapid și prezintă defecțiuni prematură. Așchiile și rumegușul provenind de la aceste materiale sunt foarte abrazive pentru piesele mașinilor electrice cum ar fi angrenajele, perile, întrerupătoarele, etc. În consecință, utilizarea prelungită a acestei mașini pe fibră de sticlă, pe panouri de acoperire, chit sau ipsos, este neindicată. Totuși, dacă trebuie să șlefuiți aceste materiale, este foarte important să curățați mașina de șlefuit cu aer comprimat.

⚠ AVERTISMENT

Atunci când operați scula electrică sau când îndepărtați praful, purtați întotdeauna ochelari de protecție sau ochelari de protecție cu apărători laterale. Dacă mediu de lucru este plin de praf, purtați întotdeauna o mască împotriva prafului.

LUBRIFIEREA

Toate componentele acestei unele sunt lubrificate cu o cantitate suficientă de lubrifiant de înaltă calitate ce vizează durata de viață a unității în condiții de operare obișnuite. În consecință, nici o ungere suplimentară nu este necesară.

CURĂȚAREA TĂLPILOR ABRAZIVE

Pentru a asigura o durată de viață prelungită și o eficacitate optimă a tălpilor abrazive, curățați-le regulat. Puteti îndepărta toate particulele străine clăind talpa

cu apă călduță. După ce talpa este curățată, stoarceți-o ușor pentru a îndepărta excedentul de apă și lăsați-o să se usuce. Depozitați întotdeauna tâlpile abrazive pe orizontală într-un loc uscat și răcoros.

CURĂȚAREA HÂRTIILOR ABRAZIVE

Hârtiile abrazive furnizate cu mașina de şlefuit sunt reutilizabile. Este important deci să le curățați regulat pentru a îndepărta praful și particulele care se acumulează pe suprafață în timpul diferitelor operații de şlefuire.

Pentru a curăța hârtiile abrazive, fecați-le cu un bloc compact de cauciuc. Puteți folosi, de exemplu, talpa curată a unui pantof.

AVERTISMENT

Scoateți întotdeauna hârtia abrazivă de pe talpa mașinii de şlefuit înainte de a o curăța. Nerespectarea acestei măsuri poate provoca răniri corporale grave.

PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR



Reciclați materiile prime în loc să le aruncați la gunoi, împreună cu deșeurile menajere. Pentru a proteja mediul înconjurător, mașina, accesorile acesteia și ambalajele trebuie triate.

SIMBOL



Avertizare de siguranță

V	Volți
Hz	Herți
~	Curent alternativ
W	Wați
no	Viteză în gol
min ⁻¹	Număr de rotații sau de mișcări pe minut



Diametrul orbital



Conform CE



Izolarea dublă



Purtați echipamente de protecție a auzului



Purtați echipamente de protecție a vederii



Vă rugăm citiți instrucțiunile cu atenție înainte de pornirea aparatului.



Deșurile produselor electrice nu trebuie înlăturăate împreună cu deșurile casnice. Vă rugăm reciclați acolo unde există facilități. Verificați la autoritatea dvs locală sau la vânzător pentru sfaturi privind reciclarea.

Latviski

APRAKSTS

- Slēdža mēlīte
- Variējama ātruma regulators
- Rokturis ar lietu pārlājumu
- Putekļu savākšanas tvertnē
- Slīpēšanas pamatne
- Papīra skava
- Baroanas indikators
- Āķa un cilpas smilšpapīrs
- Nefiņošais smilšpapīrs

SLĪPMAŠĪNU SPECIFISKIE DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

- Slīpēšanas laikā vienmēr nēsājiet aizsargbrilles un putekļu masku, it īpaši slīpējot virs galvas.**
- Šī ierīce nav piemēota mitrai slīpēšanas darbībai.**
- Neizmantojiet smilšpapīru, kas ir lielāks kā nepieciešams.** Ja papīrs ir lielāks par slīpēšanas uzliktni, tas var izraisīt nopietnus plūsumus.
- Instruments ir jāaprīko ar putekļu tvertni.** Tā ir bieži jāiztukšo. Lai pievienotu putekļu tvertni, putekļu tvertnes adapteri ievietojiet putekļu savākšanas atverē, kas atrodas slīpmašīnas aizmugurējā galā.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Nemetiet slīpēšanas putekļus uz atklātas liesmas, jo materiāls, kuru veido smalkas daļījas, var būt sprādzienbīstams.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Lai izvairītos no kaitīgu/toksisku putekļu vai gaisa ieelpošanas, svina krāsas, dažu kokmateriālu un metāla slīpēšanas laikā ir jāizmanto piemērots elpošanas respirators.

SPECIFIKĀCIJAS

Modelis	ESS200RS	ESS280RV
Strāva	200 W	280 W
Spriegums	230 V - 240 V ~ 50 Hz	230 V - 240 V ~ 50 Hz
Apgrīzieni bez slodzes	12000 min ⁻¹	7000-12000 min ⁻¹
Orbitālā Diametrs	2.0 mm	2.0 mm
Svars	1.5 kg	1.7 kg

FUNKCIJAS

Skatiet 1. attēlu.

Jūsu slīpmašīna ir paredzēta darbam ar rupju, vidēji rupju un smalku slīppapīru. Uz koka virsmām tā nodrošinās smalki apstrādātu virsmu bez skrāpējumiem.

Tā ir izstrādāta tā, lai trijās pusēs būtu iespējama slīpēšana līdz pat virsmu malām/stūriem.

Sai slīpmašīnai ir ērti satverams rokturis, kas sniedz maksimālu komfortu vienai rokai un mazina operatora nogurumu ilgstošas slīpēšanas laikā.

Pirms izmantot šo produktu, iepazīstieties ar visām darbības funkcijām un drošības prasībām. Tomēr pēc iepazīšanās ar instrumentu nepielaujiet bezrūpīgu izturēšanos.

SLĒDZIS

Elektroniskais ātruma regulators

Elektroniskā ātruma kontrole ļauj operatoram regulēt ātrumu, lai pielāgotos slīpējamam materiālam, – no cetas šķiedras koksniem līdz mīkstam saplāksnīm.

Šis instruments ir aprīkots ar vienkāršu slēdža vadību.

- Ieslēdziet slīpmašīnu: Pabīdīt slēdzi uz "I".
- Izsleidziet slīpmašīnu: Pabīdīt slēdzi uz "O".

⚠ BRĪDINĀJUMS

Kaut arī labi pārzināt instrumentus, rīkojieties uzmanīgi. Atcerieties, ka bezrūpīga sekundes daja ir pietiekama, lai izraisītu nopietnas traumas.

PUTEKĻU SAVĀKŠANAS TVERTNE

Putekļu tvertnē tiek piestiprināta pie slīpmašīnas un samazina putekļu daudzumu līdz minimumam.

MAINĪGS ĀTRUMS (MODELIS - ESS280RV)

Jūsu slīpmašīnai ir modernas elektroniskās funkcijas, ar kuru palīdzību var nodrošināt maksimālu lietderību. Izvēloties pareizo ātrumu, instrumentu var pielāgot dažadiem slīpēšanas darbiem.

Instrumenta elektroniskās funkcijas palielina pielietojuma elastību, pielāgojot motora apgrīzienus darba apstākļiem. Elektroniskās ātruma regulēšanas modulis uztver motora noslodzi un palielina vai samazina motora spriegumu, lai kompensētu slodzi un saglabātu vajadzīgos apgrīzienus. Ātrumu var iestatīt atbilstoši slīpēšanas mērķim vai izmantojāmās detaljas virsmai.

Palieliniet ātrumu raupjām virsmām vai ātrai materiāla noņemšanai un samaziniet to, veicot mazākus, smalkākus slīpēšanas darbus.

Latviski

MONTĀŽA

⚠ BRĪDINĀJUMS

Instrumentu nekad nevajadzētu pievienot barošanas padevi, veicot daļu montāžu, regulēšanu, tīrišanu vai apkopi vai arī laikā, kad instruments netiek izmantots. Atslēdot instrumentu, tiek novērsta nejauša iestēšanās, kas varētu izraisīt nopietnu traumu.

SLIPPAPĪRA IZVĒLE

Lai noslīpētā apdare būtu joti kvalitatīva, īpaši svarīgi ir izvēlēties pareizā lieluma un veida smilšpapīru ar pareiza raupjuma smiltīm. Specīgai slīpēšanai vispiemērotākais ir alumīnija oksīds, silikona karbīds un citas sintētiskās abrazīvās vielas. Dabiski abrazīvi materiāli, piemēram, krams un granāts, ir pārāk mīksti, lai tos ekonomiski izmantotu specīgai slīpēšanai.

Parasti ar rupju smilšpapīru tiks nopeneta lielākā daļa materiāla, bet ar smalkāku - izveidota vislabākā apdare visu slīpēšanas darbību laikā. Izmantojamo smilšpapīru nosaka slīpējamās virsmas stāvoklis. Ja virsma ir raupja, sāciet ar raupju smilšpapīru un stīpējet, līdz virsma ir līdzena. Pēc tam, lai likvidētu rupjāku smilšpapīra atstātās skrambas, var izmantot vidēji rupju, bet virsmas apdarei - smalkāku smilšpapīru. Vienmēr turpiniet slīpēšanu ar katru smilšpapīru, līdz virsma ir līdzena.

⚠ BRĪDINĀJUMS

NE lietojiet slīpmašīnu bez slīppapīra. Tas bojās slīpēšanas pamatni.

Loksnes/paliktna ieteicamā izmantošana

80-grants smiltīm lapa	Rupjiem smiltīm
120-grants smiltīm lapa	Gaismas smiltīm
150-grants smiltīm lapa	Gaismas smiltīm

PUTĒKĻU TVERTNES PIEVIEKOŠANA

Skatiet 2. attēlu.

Putekļu tvertne nodrošina slīpmašīnas putekļu savākšanas sistēmu. Slīpēšanas radītie putekļi tiek vilkti augšup caur slīpēšanas diska atverēm un slīpēšanas laikā savākti putekļu tvertnei.

- Atslēdziet slīpmašīnu.
- Ar vieglu griešanas kustību stingri iebūdiet putekļu tvertnes montāžu slīpmašīnas pūtēja izejā.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Izmantojot šo instrumentu, rīkojieties uzmanīgi. Neuzmanīga rīcība, pat ja tā ilgst tikai daļu sekundes, var izraisīt nopietnu traumu.

PIELIETOJUMS

Šo slīpmašīnu var izmantot tālāk norādītajiem mērķiem:

- Slīpēšana uz koka virsmām.
- Noņemot rūsa un no smiltīm tērauda virsmām.
- Pulēšanas un attīrišanas porcelāna un metāla.

⚠ UZMANĪBU

Turiet vadu pietiekamā atstatumā no slīpēšanas uzlikta un novietojiet tā, lai tas slīpēšanas laikā neieķertos kokmateriālos, instrumentos vai citos priekšmetos.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Strādājot ar produktiem, vienmēr Valkājiet drošības brilles vai aizsargbrilles ar sānu aizsargiem. Pretējā gadījumā rodas putekļi, skaidas vai brīvas daļas, kuras var iekļūt acis, izraisot nopietnu traumu.

EKSPLUATĀCIJA

SMILŠPAPĪRA UZSTĀDĪŠANA

Pārbaudiet slīppapīru pirms piestiprināšanas. Nelietojiet, ka tas ir saplīsis vai bojāts.

Āķa un cilpas smilšpapīrs

Skatiet 5. attēlu.

- Atslēdziet slīpmašīnu.
- Salāgojet āķa un cilpas veida slīpēšanas diska atveres ar uzliktnu atverēm, pēc tam slīpēšanas diska nelīdzeno daļu uzmanīgi pies piediet pie uzliktna pēc iespējas stingrāk.

PIEZĪME: Lai nodrošinātu labāku saķeri, slīpēšanas diska atbalsta paliktnim ir vienmēr jābūt firām. Regulāri notīriet, viegli noslaukot ar nelielu suku.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Ja instruments netiek atslēgts, tas var nejauši ieslēgties un izraisīt nopietnu traumu.

Nelīpošais smilšpapīrs

Skatiet 6. attēlu.

Latviski

- Atslēdziet slīpmašīnu.
- Atlaidiet papīra skavu. Noņemiet izlietoto smilšpapīru (ja ir).
- Zem papīra skavas ievietojet jaunu smilšpapīru.
- Nostrīpiet vietā smilšpapīru.

SLĪPMAŠĪNAS IESLĒGŠANA/IZSLĒGŠANA

Skatiet 1. attēlu.

- Ieslēdziet slīpmašīnu: Pabīdīt slēdzi uz "I".
- Izslēdziet slīpmašīnu: Pabīdīt slēdzi uz "O".

SLĪPMAŠĪNAS IZMANTOŠANA

Skatiet 3. attēlu.

- Nostrīpiet apstrādājamo detalju, lai tā neizkustētos no slīpmašīnas apakšas.

▲ BRĪDINĀJUMS

Ja apstrādājamās detaljas nav nostrīpietas, tās var tikt mestas pret operatoru, izraisot traumas.

▲ BRĪDINĀJUMS

Turiet galvu pietiekamā atstātumā no slīpmašīnas un slīpēšanas zonas. Mati var tikt ierauti slīpmašīnai, izraisot nopietnu traumu.

- Novietojiet slīpmašīnu uz detaljas tā, lai ar to saskartos visa slīpēšanas diska virsma.

▲ UZMANĪBU

Lai pārkaršanas rezultātā nesabojātu motoru, rīkojieties uzmanīgi un neaizsedziet ventilācijas atveres ar roku.

- Ieslēdziet slīpmašīnu un lēnām pārvietojet to pārstrādājamo detalju.

PIEZĪME: Turiet slīpmašīnu sev priekšā un atstātu no sevis, pietiekamā attālumā no apstrādājamās detaljas. Ieslēdziet slīpmašīnu un palaidiet motoru darboties ar maksimālo ātrumu, pēc tam slīpmašīnu pakāpeniski nolaidiet uz detaljas. Lēnām pārvietojet slīpmašīnu pār detalju ar nelielām aplveida kustībām.

Nespiediet ar spēku. Ierīces svars nodrošina atbilstošo spiedienu, tāpēc jaujiet slīpēšanas diskam un slīpmašīnai veikt savu darbu. Ja tiek piemērots papildu spiediens, tas tikai palēnina motora darbību, paastrina slīpēšanas diska nodilumu un lielā mērā samazina slīpmašīnas ātrumu. Pārmērīgs spiediens pārslogo motoru, bet motora pārkaršana var izraisīt bojājumus un pazemināt darba kvalitāti. Berzes radīta siltuma ietekmē jebkura koka apdare vai sveķi var kļūt mīkstāki.

Nepieļaujiet pārāk ilgu slīpmašīnas darbību vienā vietā,

jo ātras slīpmašīnas darbības rezultātā var tikt noņemts pārāk daudz materiāla, padarot virsmu nelīdzenu.

Ilgstoši slīpēšanas periodi var izraisīt motora pārkaršanu. Šādi gadījumā izslēdziet slīpmašīni un pagaidiet, līdz slīpēšanas disks pilnīgi apstājas, pēc tam to noņemiet no detaljas. Izņemiet roku no ventilācijas zonas, noņemiet slīpēšanas disku, pēc tam, kad roka ir izņemta no ventilācijas zonas, ieslēdziet slīpmašīni un palaidiet to brīvi, bez slodzes, lai atdzesētu motoru.

PUTEKĻU TVERTNES IZTUKŠOŠANA

Skatiet 4. attēlu.

Efektīvāku darbību, tukšu putekļu maisiju, kad tas ir ne vairāk kā pusī pilna. Pēc slīpēšanas darbības pabeigšanas un pirms slīpmašīnas novietošanas glabātuvē vienmēr iztukšojet un iztīriet putekļu tvertni.

▲ BRĪDINĀJUMS

Dažu slīpējamo virsmu pārkājuma, piemēram, poliuretāna un linsēku eļjas, radītie slīpēšanas putekļi var paši aizdegties slīpmašīnas putekļu tvertnē vai kādā citā vietā un izraisīt ugunsgrēku. Lai samazinātu aizdegšanās risku, slīpēšanas laikā vienmēr bieži iztukšojet putekļu tvertni (10-15 minūtes) un neuzglabājiet un neatstājiet slīpmašīni, ja tās putekļu tvertnē nav pilnīgi iztukšota. Ievērojet arī pārkājumu ražotāju ieteikumus.

- Atslēdziet slīpmašīnu.

▲ BRĪDINĀJUMS

Ja instruments netiek atslēgts, tas var nejauši iestāgties un izraisīt nopietnu traumu.

- Putekļu tvertni noņemiet no slīpmašīnas.

- Izkratiet putekļus.

- Putekļu tvertni atkal piestipriņiet pie slīpmašīnas.

PIEZĪME: Lai pamatlīdzīgi iztīrītu putekļu tvertni, izņemiet to no karkasa un izkratiet putekļus. Uzlīciet putekļu tvertni virs rāmja, pēc tam slīpmašīnai uzstādiet putekļu tvernes montāžu.

ORBITĀLA KUSTĪBA

Skatiet 7. attēlu.

Orbitālā kustība ir ideāli piemērota ātrai slīpēšanai, kad jāņoģē veci pārkājumi, jāņogļudina nelīdzena koksne, materiāla pielīdzināšanai līdz vajadzīgajam izmēram vai virsmu apstrādei pirms krāsošanas. Slīppapīrs kustās ar nelielos apjatos īoti lielā ātrumā, kas jauj slīpmašīnai viegli kustēties.

Latviski

BAROŠANAS INDIKATORS

Šim instrumentam ir elektropadeves indikators, kas iedegas, līdzko instruments ir pievienots barošanas padevei. Tas brīdina lietotāju par to, ka instruments ir pievienots un sāks darboties pēc slēdža nospiešanas.

APKOPE

⚠ BRĪDINĀJUMS

Instrumentu nekad nevajadzētu pievienot barošanas padevei, veicot daļu montāžu, regulēšanu, tūrišanu vai apkopi vai arī laikā, kad instruments netiek izmantots. Atslēdot instrumentu, tiek novērsta nejausa īeslēgšanās, kas varētu izraisīt nopietnu traumu.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Apkopei izmantojiet tikai identiskas rezerves daļas. Jebkādi citu detaļu izmantošana var izraisīt bīstamību vai produkta bojājumus.

VISPĀRĪGI

Tiroplastmasasdaļas, izvairieties no šķidinātājuletošanas. Vairums plastmasu ir jutīgas pret dažāda veida pārdošanā esošajiem šķidinātājiem un to izmantošanas rezultātā var tikt bojātas. Izmantojiet tīru drānu, lai notīrītu netīrumus, ogļekļa putekļus utt.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Neļaujiet jebkurā laikā bremžu šķidrumam, gazoļinam, naftas produktiem, asām ejājam utt. nonākt saskarē ar plastmasas daļām. Tie satur kīmiskas vielas, kuras var sabojāt, pavājināt vai iznīcināt plastmasu.

Elektroinstrumenti, ko izmanto stikla šķiedras materiālu, tepes, ģipša plāķēnu vai apmetuma apstrādei, paātrināti nodilst, un var notikt pārraga atteice, jo šo materiālu skaidas un putekļi ir joti abrazīvi gultnjiem, ieliktniem, komutatoriem utt. Tātad, mums nav ieteicama, izmantojot šo rīku pagarināts darbu pie šiem materiālu veidiem. Ja tomēr strādājat ar kādu no šiem materiāliem, ārkārtīgi varīgi ir notīrīt instrumentu ar saspiesta gaisa palīdzību.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Elektroinstrumenta darbības vai putekļu pūšanas laikā vienmēr izmantojiet aizsargbrilles vai drošības brilles ar sānu aizsargiem. Ja darbība ir saistīta ar putekļu rašanos, uzlieciet arī putekļu masku.

ELĻOŠANA

Visi gultņi šajā instrumentā tiek eļļoti ar pietiekamu daudzumu augstas kvalitātes smērvielas, lai ierīce normālās lietošanas režīmā kalpotu visu darbmūžu. Tāpēc papildu eļļošana nav nepieciešama.

TĪRŠANA SKRUBERA SPILVENTIŅI

Lai nodrošinātu ilgāku darbmūžu un optimālu veikspēju, no beršanas uzliktniem periodiski notīriet visus slīpēšanas pārpaliikumus un svešķermenus. To var izdarīt, vienkārši skalojot uzlikni ar siltu ūdeni, līdz noskalotu visi svešķermenī. Pēc tīrīšanas, maigi saspiediet tamponu izņemt lieko ūdeni un jauj spilventiņu nožūt. Vienmēr uzglabāt spilventiņu un smiltīm lapas dzīvokli vēsā sausā vietā.

TĪRŠANA SLĪPĒŠANAS LOKSNES

Slīpmašīnas komplektā iekļautās slīpēšanas loksnes ir paredzētas atkārtotai izmantošanai. Tādēj rī svarīgi, lai tie būtu jātira regulāri, lai novērstu smiltnīcas atlikumu un arzemju materiālus, kas var uzkrāties laikā.

Lai notīrītu slīpēšanas loksnes, noberziet tās ar cietu gumijas klucīti. Var izmantot arī tīru gumijas zoli kurpes.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Vienmēr noņemiet skrubera vai slīpēšanas spilventiņu no Sander pirms tīrīšanas. Neievērošana var radīt nopietrus miesas bojājumus.

VIDES AIZSARDZĪBA



Tā vietā, lai materiālus izmestu, nododiet tos atkārtotai realizācijai. Mašīna, aksesuāri un iepakojums ir jāsašķiro un jānodedod videi draudzīgā atkārtotas pārstrādes vietā.

SIMBOLS



Drošības brīdinājums

V Volti
Hz Herci

Latviski

~ Maiņstrāva

W Vati

no Apgriezieni bez slodzes

min⁻¹ Apgriezieni minūtē

 Orbitālā Diametrs

 CE atbilstība

 Dubultā izolācija

 Lietojiet dzirdes aizsargus

 Valkājiet acu aizsarglīdzekļus

 Pirms iedarbināt mašīnu, lūdzu rūpīgi izlasiet instrukcijas.

Izlietotie elektroprodukti nedrīkst tikt izmesti kopā ar mājsaimniecības atkritumiem. Lūdzu, nododiet tos attiecīgajās atkārtotās izmantošanas vietās. Sazinieties ar savu vietējo varas pārstāvi vai izplatītāju, lai noskaidrotu, kur iespējama atkārtota pārstrāde.

Lietuviškai

APRAŠYMAS

1. Perjungiklis
2. Kintamo greičio valdiklis
3. Išlenktą rankena
4. Dulkių surinktuvas
5. Šlifavimo padas
6. Popieriaus spaustuvas
7. Įjungto įrankio indikatorius
8. Lipduku pritvirtinamas švitrinis popierius
9. Nelipnus švitrinis popierius

SPECIFINĖS SAUGOS INSTRUKCIJOS DARBUI SU ŠLIFUOTUVU

- Šlifavimo metu, ypač kai šlifuojate virš galvos, visada dėvėkite apsauginius akinius ir kaukę nuo dulkių.
- Prietaisas netinkamas šlifavimui drėgnuoju būdu.
- Nenaudokite didesnio švitrinio popieriaus nei reikia. Iš šlifavimo pado išskišęs popierius gali smarkiai draskyti paviršiu.
- Dulkių surinkimo talpą reikia pritvirtinti prie įrankio. Ji reikia dažnai ištūšinti. Norėdami pritvirtinti dulkių surinkimo talpą, išstatykite dulkių talpos adapterį į šlifukolio užpakalinėje dalyje esančią dulkių surinkimo angą.

⚠ ISPĖJIMAS

Nemeskite nuo šlifavimo likusių dulkių į atvirą ugnį, kadangi smulkintose dalelėse esančios medžiagos gali sprogti.

⚠ ISPĖJIMAS

Šlifuodami švino dažus, tam tikras medienos rūšis ir metalą dėvėkite respiratorių, kad nejkvėptumėte nuodingų / žalingų dulkių arba oro.

TECHNIINIŲ REIKALAVIMAI

Modelis	ESS200RS	ESS280RV
Galia	200 W	280 W
Įtampa	230 V - 240 V ~ 50 Hz	230 V - 240 V ~ 50 Hz
Greitis be apkrovimo	12000 min ⁻¹	7000-12000 min ⁻¹
Orbitinis skersmuo	2.0 mm	2.0 mm

Svoris

1.5 kg

1.7 kg

SAVYBĖS

Žr. 1 pav.

Jūsų šlifuotuvas tinkamas naudojant šlifuoti rupiu, vidutiniu ir smulkaus rupumo popieriumi. Naudodami tokį popierių, šlifuodami grūdingos struktūros medienos paviršių išgausite lygią, be jbrėžimų apdailel.

Įrankis sukonstruotas taip, kad galima vienodai kampu šlifuoti trimis šlifuotuvo pusėmis.

Šlifuotuvas turi patogią rankeną, kurią patogu laikyti viena ranka, bei kuri ilgo šlifavimo metu sumažina operatoriaus nuovargį.

Prieš naudodami šį gaminį, susipažinkite su visomis įrankio savybėmis ir saugumo taisyklėmis. Tačiau būkite atsargūs, net jei puikiai pažiūstate įrankį.

JUNGIKLIS

Elektrinio greičio valdymas

Elektrinio greičio valdymo pagalba šlifuodamas įvairių medžiagų paviršių – nuo labai rupios medienos iki švelnios faneros, operatorius gali reguliuoti greitį.

Įrankyne veikia lengvai valdomas jungiklis.

- Šlifukolio įjungimas: Perjunkite jungiklį į „I“ padėtį.
- Šlifukolio išjungimas: Perjunkite jungiklį į „O“ padėtį.

⚠ ISPĖJIMAS

Būkite atsargūs, net jei puikiai pažiūstate įrankį. Prisiminkite, kad dėl sekundės neatsargumo galite patirti sunkių sužalojimų.

DULKIŲ SURINKTUVAS

Prie šlifukolio prijungiamas dulkių surinktuvas išlaiko mažiausią drožlių kiekį.

KINTAMAS GREITIS (MODELIS - ESS280RV)

Jūsų šlifukolis pasižymi pažangiomis elektroninėmis funkcijomis, kurios padės jums optimaliai naudotis įrankiu. Pasirinkę attinkamą greitį, savo įrankį galite suregulioti pagal konkrečius šlifavimo poreikius.

Naudodami elektronines savo įrankio funkcijas, variklio greitį galėsite lengvai pritaikyti reikalingoms darbo sąlygoms. Elektroninis greičio valdymo modulis jaučia variklio apkrovą bei padidina arba sumažina variklio įtampą, siekiant kompensuoti ar išlaikyti reikiamus sūkius per minutę. Greitį galima nustatyti pagal šlifavimo tikslą arba jūsų naudojamos darbo detalės paviršių.

Šiurkštiems paviršiams arba norėdami greitai nuimti

Lietuviškai

sankaupas padidinkite greitį, o mažesniems ir trapiems šlifuojamiams paviršiams sumažinkite greitį.

MONTAVIMAS

⚠ ISPĖJIMAS

Nelaikykite jrankio prijungto prie elektros maitinimo šaltinio, kai montuojate detales, reguliuojate, valote, atliekate priežiūros darbus ar kai jrankis nėra naudojamas. Atjugus jrankiui sumažėja galimybė, kad jis netikėtai užsives ir ką nors sunkiai sužeis.

ŠVITRINIO POPIERIAUS PASIRINKIMAS

Siekiant pasiekti aukštinos kokybės šlifavimo rezultatų, labai svarbu pasirinkti teisingo rupumo, dydžio ir tipo šlifavimo popierių. Elektriniams šlifavimui labiausiai tinkta aluminio oksido, silikono karbido ir kitos sintetinės šlifavimo medžiagos. Natūralios šlifavimo medžiagos, pvz. titnagas ar granatas, yra per minkštai, kad būtų ekonomiškai naudojami šlifuojant elektrinių būdu.

Apskritai, šiurkštus rupumas pašalina didžiąją medžiagos dalį, o smulkus rupumas visose šlifavimo operacijose suteikia geriausius rezultatus. Pagal šlifuojamo paviršiaus būklę galima nustatyti, koks rupumas labiausiai tinkta. Jei paviršius yra grublėtas, pradékite nuo šiurkštaus rupumo ir šlifuokite tol, kol paviršius taps lygus. Tada naudokite vidutinį rupumą, kad pašalintumėte iibréžimus, kuriuos palieka šiurkštėnis rupumas, o smulkesnis rupumas naudojamas paviršių apdailai. Visada naudokite kiekvieno rupumo šlifavimo būdą tol, kol paviršius taps lygus.

⚠ ISPĖJIMAS

NENAUDOKITE šlifuotuvu be švitrinio popieriaus. Tai sugadins padéklą.

Lakšto / padelio rekomenduoojamas naudojimas

80-smėlio barstymo lapas	Šiurkščiavilnių smėlio barstymo
120-smėlio barstymo lapas	Šviesos šlifavimas
150-smėlio barstymo lapas	Šviesos šlifavimas

DULKIŲ SURINKTUVO TVIRTINIMAS

Žr. 2 pav.

Dulkų surinktuve yra šlifuotuvu dulkų surinkimo sistema. Šlifavimo metu susikaupusios dulkės išmetamas per šlifavimo diską arba šlifavimo metu surenkamos dulkų surinktuve.

1. Išjunkite šlifuotuvą iš maitinimo šaltinio.

2. Lengvu sušlamuoju judesiu dulkį surinktuvą tvirtai stumkite į šlifuotuvu pūstuvą.

⚠ ISPĖJIMAS

Su šiuo įrankiu dirbkite atsargiai. Neatsargūs veiksmai, net ir mažiausią sekundę, gali sukelti sunkius sužeidimus.

TAIKYMO SRITYS

Šlifuotuvą galima naudoti šiemis tikslams:

- Šlifuoti medinius paviršius.
- Šalinama rūdis nuo ir šlifavimo plieno paviršių.
- Šlifavimo ir švēitimo porceliano ir metalo.

⚠ ATSARGIAI

Laidą laikykite toliau nuo šlifavimo padelio ir laidą nustatykite taip, kad šlifavimo metu jis nesusipainiotų su pjautine mediena, jrankiais ir kitais objektais.

⚠ ISPĖJIMAS

Visada užsidėkite apsauginius akinius arba akinius su šoniniais skydais, kai dirbate su šiuo jrankiu. Nepasirūpinus tinkama akių apsauga, į jūsų akis gali patekti dulkiai, nuolaužų ar laisvų dalelių, kurios gali sunkiai sužaloti.

VEIKIMAS

ŠLIFAVIMO POPIERIAUS IDĒJIMAS

Prieš švitrinį popierių tvirtindami, ji patirkinkite. Jo NENAUDOKITE, jei jis pažeistas ar suplyšęs.

Lipduku pritvirtinamas švitrinis popierius

Žr. 5 pav.

1. Išjunkite šlifuotuvą iš maitinimo šaltinio.
2. Šlifavimo diske su kabliukais ir kilpelėmis sulyginkite angeles su pado angelėmis, po to atsargiai kuo tvirtčiau prispauskite nelygi! šlifavimo disko pusę prie pado.

PASTABA: Siekiant išlaikyti geriausią sukimibė, rekomenduojame šlifavimo disko pagalbinį padelį visuomet laikyti išvaru. Kartais ji nuvalykite lengvai braukdami nedideliu šepeteliu.

⚠ ISPĖJIMAS

Neišjungus jrankio iš elektros maitinimo šaltinio, variklis gali atsikiltinai užsivesti bei jus sunkiai sužeisti.

Lietuviškai

Nelipnus švitinis popierius

Žr. 6 pav.

- Išjunkite šlifuotuvą iš maitinimo šaltinio.
- Atleiskite popieriaus gnybtą. Ištraukite panaudotą šlifavimo popierių, jei yra.
- Po gnybtu jėdikite naują šlifavimo popierių.
- Pritvirtinkite šlifavimo popierių.

ŠLIFUOKLIO ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS (ON / OFF)

Žr. 1 pav.

- Šlifuoklio įjungimas: Perjunkite jungiklį į „I“ padėtį.
- Šlifuoklio išjungimas: Perjunkite jungiklį į „O“ padėtį.

DARBAS SU ŠLIFUOKLIU

Žr. 3 pav.

- Ruošinj pritvirtinkite taip, kad jis po šlifuokliu nejudėtų.

⚠ ISPĖJIMAS

Nepritvirtinti ruošiniai gali būti nusvesti į operatorių ir jų sužeisti.

⚠ ISPĖJIMAS

Laikykite galvą toliau nuo šlifuoklio ir šlifavimo zonos. Jūsų plaukus šlifuoklis gali įtraukti ir sukelti sunkius sužeidimus.

- Šlifuoklį uždékite ant ruošinio taip, kad visas šlifavimo disko paviršius liestusi į ruošinį.

⚠ ATSARGIAI

Kad variklis nesugestų nuo perkaitimo, rankomis neuždenkite oro ventiliacijos angų.

- Šlifuoklį įjunkite ir jį lėtai judinkite ant ruošinio paviršiaus.

PASTABA: Laikykite savo šlifuoklį priešais ir toliau nuo savęs, nuo ruošinio įj laikydami saugiu atstumu. Įjunkite šlifuoklį ir leiskite varikliui išvystyti savo didžiausią greitį. Po to palaiptiniu leiskeite šlifuoklį žemyn link ruošinio paviršiaus. Mažais apskritais judesiais šlifuoklį lėtai stumkite ruošinio paviršiumi.

Nenaudokite jėgos. Irankio svoris duoda atitinkamą spaudimą, tokiu būdu leiskite švitiniams diskui ir šlifuokliui patiemis atlikti darbą. Papildomas spaudimas tik lėtina variklį, dėl jo šlifavimo diskas greičiau nusidėvi ir labai sumažinamas šlifuoklio greitis. Per didelius spaudimus gali variklį perkrauti, dėl to variklis gali perkaisti ir sugesti, bei darbas bus atliktas nekokybiškai. Nuo trinties karščio bet kokia apdaila ar medienos sakai gali suminkštėti.

Nešlifuokite per ilgai vienoje vietoje, kadangi greiti

šlifuotuovo veiksmai gali pašalinti per daug medžiagos, todėl paviršius taps nelygus.

Dėl ilgesnio šlifavimo laikotarpio variklis gali perkaisti. Tokiu atveju, šlifuoklį išjunkite ir palaukuke, kol šlifavimo diskas visiškai sustos; tada šlifuoklį nuimkite nuo ruošinio. Nuimkite ranką nuo ventiliacijos angos, išimkite šlifavimo diską, tuomet ta ranka, kuriau nuėmėte nuo ventiliacijos angos, šlifuoklį įjunkite ir leiskite jam dirbti laisva eiga be apkrovos, kad variklis atvėstų.

DULKIŲ SURINKTUVO IŠVALYMAS

Žr. 4 pav.

Daugiau efektyvų veikimą, tuščias dulkių maišelio, kai jis yra ne daugiau nei perpūs. Pabaigę šlifavimo darbus ir prieš padėdami šlifuotuvą saugoti visada kruopščiai išpurkykite ir išvalykite dulkių surinktuvą.

⚠ ISPĖJIMAS

Susikaupę šlifavimo dulkės nuo šlifuoto paviršiaus dangos, tokios kaip poliuretanas, sėmenų aliejus ir t. t., jūsų šlifuotuvo dulkių maiše ar kitur gali savaime užsidiegti ir sukelti gaisrą. Kad būtų sumažintas gaisro pavojus, šlifavimo metu dažnai ištušinkite dulkių dulkių surinktuvą (kas 10-15 minučių) bei niekada nelaiakykite ir nepalikite šlifuotuvo visiškai neištušinę dulkių surinktuvo. Taip pat laikykites padengimo medžiagų gamintojų rekomendacijų.

- Išjunkite šlifuotuvą iš maitinimo šaltinio.

⚠ ISPĖJIMAS

Neišjungus irrankio iš elektros maitinimo šaltinio, variklis gali atsiktiktinai užsivesti bei jus sunkiai sužeisti.

- Nuo šlifuotuvo nuimkite dulkių surinktuvą.
- Išpurkykite dulkes.
- Prie šlifuotuvo pritvirtinkite dulkių surinktuvą.

PASTABA: Norint dulkių surinktuvą kruopščiai išvalyti, dulkių surinktuvą nuimkite nuo rémo ir dulkių išpurkykite. Dulkių surinktuvą uždékite ant rémo ir dulkių surinktuvo korpusą pritvirtinkite prie šlifuotuvo.

JUDESIAI APSKRITIMU

Žr. 7 pav.

Orbitinis judėjimas yra idealus greito pjovimo metu, kai nuimama sena apdaila, sulgylinama grublėta mediena, žaliaiva supjaunama pagal reikalangus matmenis ar atliekant dažymui paruošti paviršių apdailą. Švitinis popierius juda mažais ratais labai dideliu greičiu, taip leisdamas šlifuotuvui lengvai judėti.

Lietuviškai

I JUNGTO JRANKIO INDIKATORIUS

Šiame įrankyje yra jumtuotas prijungto įrankio indikatorius, kuris pradeda švesti, kai įrankis prijungiamas prie maitinimo šaltinio. Tokiu būdu vartotojas išspėjamas, kad įrankis prijungtas prie maitinimo šaltinio ir nuspaudus jungiklį jis pradės veikti.

PRIEŽIŪRA

⚠ ISPĖJIMAS

Nelaikykite įrankio prijungto prie elektros maitinimo šaltinio, kai montuojate detales, reguliuojate, valote, atliekate priežiūros darbus ar kai įrankis nėra naudojamas. Atjungus įrankį sumažėja galimybė, kad jis netikėtai užsives ir ką nors sunkiai sužeis.

⚠ ISPĖJIMAS

Sugedusias detales keiskite tik originaliomis atsarginėmis detalėmis. Kitų detailių naudojimas gali sukelti pavojų ar sugadinti įrankį.

PAGRINDINIAI NURODYMAI

Valydami plastikines detales, nenaudokite tirpiklių. Daugelis plastikų jautrūs įvairių tipų komerciniams tirpikliams ir juos naudojant galima pažeisti plastikines detales. Valydami purvą, anglies dulkes ir kt. naudokite švarią šluostę.

⚠ ISPĖJIMAS

Būkite atsargūs, kad ant plastikinių detailių nepatektų stabdžių skysčio, benzino, naftos turinčių produkty, tepalo ir pan. Juose esantys chemikalai gali pažeisti, susilpninti ar sunaikinti plastiką.

Su stiklo pluošto medžiagomis, sieninėmis plokštėmis, kibirkščiuojančiais junginiais ar tinku darbo metu naudojami elektriniai įrankiai greitai susidėvi ir sugenda todėl, kad stiklo pluošto atplaišos ir šlifavimo likučiai agresyviai veikia guolius, šepečius, komutatorius, ir t. t. Todėl mes Nerekomenduojama naudoti šį įrankį, ilgą darbą šiu žaliavų rūsys. Tačiau, jei jūs tikrai dirbate su kuria nors iš šių medžiagų, labai svarbu valyti įrankį naudojant suspaustą orą.

⚠ ISPĖJIMAS

Dirbdami su elektriniu įrankiu ar kai pučiamos dulkės, visada dėvėkite apsauginius akinius ar akinius su šonine apsauga. Jei darbo metu kyla dulkės, taip pat dėvėkite kaukę nuo dulkų.

SUTEPIMAS

Kad įrankis ilgai veiktų normaliomis darbo sąlygomis, visi šio įrankio guoliai tepami užpilant pakankamą kiekį aukštos kokybės tepalo. Todėl daugiau jo tepti nebereikia.

VALYMO PLOVIMO PAGALVĖLĖS

Norėdami prailginti įrankio naudojimo laiką ir pasiekti geriausią darbo rezultatą, nu švėtimo padelių reguliariai nuvalykite visas po šlifavimo likučias atliekas ir pašalinės medžiagas. Tai atliekama labai paprastai - skalaujant padelį šiltu vandeniu tol, kol nuplaunamos visos atliekos. Po valymo, švelniai išspausti trinkelėmis pašalinti vandens perteikių ir leidžia pad išdžiūti. Visada laikykite pagalvėlės ir šlifavimo ląkštų butas vésioje, sausoje vietoje.

VALYMO ŠLIFAVIMO LAKŠTŲ

Kartu su šlifuotuvu esantis švitrinis popierius pagamintas taip, kad jį būtų galima naudoti kelis kartus. Todėl svarbu, kad jie būti periodiškai valoma pašalinti šlifavimo atliekos ir užsienio medžiaga, kuri gali kaupiasi laikui bėgant.

Šlifavimo ląkštus nuvalyti, juos nutrinkite kietu guminiu blokeiliu. Taip pat galite naudoti švarios gumos padais iš batų.

⚠ ISPĖJIMAS

Visada išimkite švėtimo arba šlifavimo iš Sander pries valymą. To nepadarius, gali sukelti rimtų sužalojimų.

APLINKOS APSAUGA



Žaliavines medžiagas perdirbkite pakartotinai, o ne išmeskite kaip atliekas. Mechanizmas, piedai ir pakuotės turi būti laikomi pakartotinai perdirbtai aplinkai nekenksmingu būdu.

SIMBOLIAI



Pranešimas apie saugumą

V Voltai

Hz Hercų

~ Kintamoji srovė

Lietuviškai

W Vatai

No Greitis be apkrovimo

min⁻¹ Apsukos ar judėjimas per minutę

 Orbitinis skersmuo

 CE suderinimas

 Dviguba izoliacija

 Dėvėkite klausos apsaugos priemones

 Dėvėkite akių apsaugos priemones

 Atidžiai perskaitykite instrukcijas prieš pradédami naudoti mechanizmą.

 Elektrinių produktų atliekos neturi būti metamos kartu su namų ūkio atliekomis. Prašome perdirkite jas ten, kur yra tokios perdirbimo bazės. Dėl perdirbimo patarimo kreipkitės į savo vietinę savivaldybę ar pardavėją.

Eesti

KIRJELDUS

1. Lülitusnupp
2. Käigukiiruse valitus
3. Pehmendatud käepide
4. Tolmukogumiskarp
5. Lihvtaldmik
6. Paberiklemm
7. Toiteoleku märgutuli
8. Takjastüüpi kinnitusega lihvparber
9. Mittekleepuv lihvparber

LIHVMASINA ERIOHUTUSJUHISED

- Kasutage töötamisel alati kaitseprille ja tolumumaski – eriti tähtis on see lihvimisel pea kohal.
- Masin ei ole ette nähtud märglihvimiseks.
- Ärge kasutage lihvimisel suuremat lihvparberit, kui vaja. Lihvimistallast üleulatuv lihvparberi osa võib põhjustada heavigastusi.
- Töötamine ilma nöuetekohaselt paigaldatud tolmukarbita ei ole lubatud. Seda tuleb regulaarselt tühjendada. Tolmukarbi ühendamiseks pange tolmukarbi ühendusmuhv lihvmasina tagaosal asuvale tolmukogumisotsakule.

⚠ HOIATUS

Ärge visake lihvimistolmu tulle, sest tolmu peenosakesed võivad plahvatada.

⚠ HOIATUS

Kandke nöuetekohast respioraatorit kui lihvite tina sisaldavaid värve, köva puitu või metalle, et ohtlikku/mürgist tolmu või öhku mitte sisse hingata.

TEHNILISED ANDMED

Mudeli tähis:	ESS200RS	ESS280RV
Vöimsus	200 W	280 W
Pinge	230 V - 240 V ~ 50 Hz	230 V - 240 V ~ 50 Hz
Kiirus ilma koormuseta	12000 min ⁻¹	7000-12000 min ⁻¹
Orbital läbimõõt	2.0 mm	2.0 mm
Mass	1.5 kg	1.7 kg

FUNKTSIOONID

Vaata joonist 1.

Lihvmasin on sobiv lihvimiseks jämeda, keskmise ja peene teraga lihvparberiga. Sellega saab jämedalt töödeldud puitpinnad lihvida peenriiumusteta lihvitud pindadeks. Lihvmasina konstruktsioon võimaldab lihvida siledate pindadega nurka kolmes suunas.

Lihvmasinal on käepide, mis on maksimaalselt mugav ühe käega töötamiseks ja ei väsita pikajalisel töötamisel kätt. Enne seadme kasutama hakkamist, tutvuge selle kõikide tööomaduste ja ohutusnõuetega. Pärast tööriista tutvumist ärge muutuge hooletuks.

LÜLITI

Elektrooniline kiirusregulaator

Elektroonilise kiirusregulaatoriga saab reguleerida lihvimiskiirust, et seada see vastavusse nii jämeda lõikepinnaga puidu kui peenviimistlusega vineeri nõutele.

Lihvmasin on lihtsalt lülitatakava lülitiga.

- Lihvmasina sisselülitamine: Lükake lülitit asendisse "I".
- Lihvmasina väljalülitamine: Lükake lülitit asendisse "O".

⚠ HOIATUS

Peale tööriistadega tutvumist ärge muutuge hooletuks. Pidage meeles, et hetkeline hooletus, võib olla piisav tõsise vigastuse tekitamiseks.

TOLMUKOGUMISKARP

Lihvmasinale saab kinnitada tolmukogumiskarbi, mis hoiab tolmu levimist minimaalsel tasemel.

KIIRUSEVAHEMIKUD (MUDELI TÄHS - ESS280RV)

Lihvmasinal on elektroonilised funktsioonid, mis on ette nähtud teie abistamiseks, et saaksite lihvmasinate võimalikult hästi kasutada. Kiiruse valimisega saate kohandada lihvmasina oma vajadustele.

Lihvmasina elektrooniline funktsioon võimaldab mootori kiirust paindlikult reguleerida vastavusse töötigimustega. Elektroonilise kiiruseregulaatori moodul tuvastab moori koormuse ja vastavalt sellele töstab ja langeb mootori pinget, et koormust komponeerida ning hoiab pöörrete arvu nõutaval tasemel. Kiirus tuleb seadistada vastavalt lihvimiisotstarbeks või tooriku pinnaale.

Jämedakoelise pinna jaoks või paksu kihiga kireks eemaldamiseks tuleb kiirust tõsta ja väiksemateks lihvimiisoprotsioonideks kiirust alandada.

Eesti

KOKKUPANEK

⚠ HOIATUS

Masina kokkupanekul, reguleerimisel, puastamisel, hooldamisel ja töövaheaegadel tuleb lihvmasin elektrivõrgust lahti ühendada. Lihvmasina elektrivõrgust lahtiühendamine vältib selle tahtmatu käivitumise, mis võib põhjustada raske kehavigastuse.

LIHVPABERI VALIMINE

Lihvpaber tera õige suuruse ja tüübi valimine on äärmiselt tähtis, et saavutada lihvitud pinna kõrge kvaliteet. Masinlihvimisel on köige parem kasutada sünteetilisi abrasiive, mis on alumiiniumoksidi, ränikarbiidit või teiste materjalide põhisid. Looduslikud abrasiivid, näiteks räni või mineraalid, on efektiivseks masinlihvimiseks liiga pehmed.

Tavaliselt eemaldab jämedateraline lihpaber rohkem materjali ja peeneteraline lihpaber loob parema viimistluspinna kõikides lihvimisoperatsioonides. Töötamisel määrab tera suuruse ära lihvitava pinna seisund. Kui pind on jämedakoeline, siis alustage lihvimist jämedateralise lihpaberiga ja lihvige seni, kui pind on sile. Keskmise tera suurusega lihpaberit võib kasutada nende kriimustuste mahalihvimiseks, mis on jäändud jämelihvimisest ning peeneteraga teraga lihpaberit võib kasutada pindade lõppviimistluseks. Kasutage järist väiksemat terasuurust kuni pind on ühtlaselt sile.

⚠ HOIATUS

ÄRGE PÜÜDKE kasutada lihvmasinat ilma lihvpaberita. Sellisel juhul saab taldmiku padi vigastada.

Lihvpaberi/taldmiku kasutussoovitused

80 liivapaberiga lihvamine lehel	Jäme lihvamine
120 liivapaberiga lihvamine lehel	Light lihvamine
150 liivapaberiga lihvamine lehel	Light lihvamine

TOLMUKARBI KINNITAMINE

Vaata joonist 2.

Tolmukarp on ette nähtud lihvmasinasse kogunenud tolmu kogumiseks. Lihvimise ajal tekkinud tolm tömmatakse lihvapaberi avadest sisse ja kogutakse tolmukarpi.

1. Võtke pistik pistikupesast välja.
2. Pöörake veidi ja lükake tolmukarp lihvmasina puhuri väljalaskeavale.

⚠ HOIATUS

Olge selle tööriistaga töötamisel ettevaatlik. Pidage meeles, murdosa sekundist piisab, et saada raske kehavigastus.

KASUTUSOTSTARVE

Seda seadet tohib kasutada järgmisteks otstarveteks:

- Puitpindade lihvamine.
- Eemaldamine rooste välja ja lihvamine terases pindadele.
- Poleerimine ja küürimise portselan ja metall.

⚠ ETTEVAATUST

Hoidke toitejuhe lihvimistalidmikult eemal ja paigutage juhe nii, et see ei takerdu töötamise ajal tooriku, tööriistade või muude objektide külge.

⚠ HOIATUS

Kandke toodet kasutades küljekaitsmetega ohutusvöi kaitseprille. Muidu võib teile tolm, laastud või muud lahtised kübemed silma lennata ja sellega põhjustada raske vigastuse.

KASUTAMINE

LIHVPABERI PAIGALDAMINE

Enne lihvpaberi paigaldamist kontrollige see üle. **ÄRGE KASUTAGE** katkist või rikkega lihvpaberit.

Takastüüpi kinnitusega lihvpaber

Vaata joonist 5.

1. Võtke pistik pistikupesast välja.
2. Ühitate takastüüpi lihvpaberi avad taldmiku avadega ja suruge lihvpaberi ebemeline külg seejärel vastu taldmikku nii tihedalt kui võimalik.

MÄRKUS: Hoidke taldmiku kinnituspadi parima nakke saavutamiseks puhas. Puhastage perioodiliselt kerge harjamisega.

⚠ HOIATUS

Pistiku mitte-eemaldamisel võib toimuda lihvmasina juhuslik sisselülitumine, mis võib põhjustada tõsise kehavigastuse.

Mittekleepuv lihvpaber

Vaata joonist 6.

Eesti

- Võtke pistik pistikupesast välja.
- Lödvendage paberikinniti. Kui paber on kasutatud, siis võtke see ära.
- Pange uus lihpaber paberikinniti alla.
- Kinnitage lihpaber oma kohale.

LIHVMASINA SISSE-/VÄLJALÜLITAMINE

Vaata joonist 1.

- Lihvmasina sisselülitamine: Lükake lüliti asendisse "I".
- Lihvmasina väljalülitamine: Lükake lüliti asendisse "O".

LIHVMASINA KASUTAMINE

Vaata joonist 3.

- Kinnitage toorik, et vältida selle liikumahakkamist lihvmasina all.

⚠ HOIATUS

Kinnitamata toorik võib pöhjustada selle paikumise töötaja suunas ja pöhjustada kehavigastuse.

⚠ HOIATUS

Hoidke pead lihvimismasinast ja lihvitava ala ohupiirkonnast eemal. Juuksed võivad lihvmasinasse kinni jäädva ja pöhjustada sellega raske kehavigastuse.

- Pange lihvmasin toorikule nii, et lihpaber on toorikuga täies ulatuses kontaktis.

⚠ ETTEVAATUST

Mootori vigastumise vältimiseks vaadake ette, et te korpusse ventilatsiooniavasid käega kinni ei kata.

- Lülitage lihvmasin sisse ja liigutage seda toorikul aeglaselt edasi-tagasi.

MÄRKUS: Hoidke lihvmasinat enda ees ja endast eemal, tooriku kohal. Käivitage lihvmasin ja laske masinal saavutada täiskiirus ning pange lihvmasin seejärel sujuvalt toorikule. Liigutage lihvmasinat aeglaselt piki toorikut kasutades väikese raadiusega ringliigutusi.

Ärge liigse peale suruge. Seadme mass on piisav, et rakendada pinnale nöuetekohast surveet, seega laske lihpaberil ja lihvmasinal endal teha oma tööd. Täiendav pealesurumine aeglustab mootori tööd, kulutab lihvimisketta kiiresti läbi ja vähendab suurel määral lihvimiskiirust. Liigne surve koormab mootori üle ja pöhjustab sellega mootori ülekuumenemise ja võib halvendada kvaliteeti. Höördumisel tekkiva kuumuse möjul võib puidul olev viimistluskiht või vaik pehmeneda.

Ärge hoidke lihvmasinat liiga kaua ühel kohal, sest lihvmasina kiire liikumine võib eemaldada liiga palju materjali, mis teeb piina ebatasaseks.

Pikaajalisel töötamisel võib mootor üle kuumenteda. Kui see ilmneb, lülitage lihvmasin välja ja laske sellel täielikult peatuda, enne kui toorikult üles töstate. Hoides oma käsi öhutusavadelt eemal võtke lihpaber ära, lülitage lihvmasin sisse ning laske sellel ilma koormuseta töötada, et mootor maha jahtuks.

TOLMUKOGUMISKARBI TÜHJENDAMINE

Vaata joonist 4.

Töhusamat toimimist, tühjad tolrukott, kui ta ei ole rohkem kui pooltäis. Tühjendage ja puhastage tolrukott alati põhjalikult pärast lihvimise lõpetamist ja enne lihvmasina hoistamist.

⚠ HOIATUS

Polüüretaani, linaseemneöli jne põhiste pinnaviimistlusmaterjalide lihvimisel võib tolrukarp vôi mujale koguneda isesüttiv tolm, mis võib pöhjustada tulekahju. Tuleohu vähendamiseks tühjendage tolrukarpil regulaarselt (10-15 minuti järel) ja ärge pange lihvmasinat kõrvale või hoiustage seda ilma, et tolrukott oleks tühjendatud. Juhinduge pinnaviimistlusmaterjalide tootjate soovitustest.

- Võtke pistik pistikupesast välja.

⚠ HOIATUS

Pistiku mitte-eemaldamisel võib toimuda lihvmasina juhuslik sisselülitumine, mis võib pöhjustada tõsise kehavigastuse.

- Eemaldage lihvmasinalt tolrukarp.
- Raputage tolm välja.
- Pange tolrukarp lihvmasinale tagasi.

MÄRKUS: Tolrukarpil täielikult puhastamiseks võtke see raamilt lahti ja puistake tolm välja. Pange tolrukarp raamile ja paigaldage tolrukarpil sõlm lihvmasinale tagasi.

ORBITAALLIIKUMINE

Vaata joonist 7.

Orbitaalliikumist on väga otstarbekas kasutada vana viimistluskihi eemaldamiseks, jämedakoelise puidu tasandamiseks, puidu mõõtulihvimiseks või värviiluse piina viimistlemiseks. Lihpaber on väga suurel kiirusel väikeses ringliikumises, mis võimaldab lihvmasinat hõlpsalt liigutada.

TOITEOLEKU MÄRGUTULI

Tööriistal on toite märgutuli, mis tööriista toitevõrku ühendamisel kohe süttib. See hoiatab kasutajat, et lihmasin on elektrivõrku ühendatud ja hakkab lülitit sissevajutamisel tööle.

HOOLDUS

⚠ HOIATUS

Masina kokkupanekul, reguleerimisel, puastamisel, hooldamisel ja töövahetustel tuleb lihmasin elektrivõrgust lahti ühendada. Lihmasina elektrivõrgust lahtiühendamine vältib selle tahtmatu käivitumise, mis võib põhjustada raske kehavigastuse.

⚠ HOIATUS

Kasutage teenindamisel ainult täpselt sobivaid varuosi. Muude osade kasutamine võib tekitada ohuolukorra ja põhjustada seadme vigastumise.

KIRJELDUS

Vältige plastosade puastamisel lahustite kasutamist. Enamik plaste on tundlikud kaubandusvõrgust saadaevate lahustite suhtes ja võivad nende möjul oma omadusi kaotada. Tolmust, ölist, märdest ja muust mustusest puastamiseks kasutage puast riidelappi.

⚠ HOIATUS

Ärge lubage mitte kunagi pidurivedelikel, bensiinil, petrooleumist valmistatud toodetel, immutusöölidel jne puutuda kokku plastikosadega. Need sisaldavad kemikaale, mis võivad plaste rikkuda, nõrgendada või hävitavalt möjutada.

Klaaskiudmaterjal, seinaplaatide, pahtisegu või kipsi töötlemisel elektritööristadega võib kaasneda masinaosade kiirenenud kulumine ning võimalikud rikked, sest klaaskiududest ja teistest peenosakestest koosnev väga abrasiivne lihvimistolm kulutab laagreid, kollektori harju, kommutaatorit ja teisi mootoriosi. Järelkult me ei soovitata selle tööriista kasutamiseni laiendatud töö liiki materjalid. Kui te siiski mõnda nimetatud materjali lihvite, tuleb tööriist tingimata pärast tööd suruõhuga puhtaks puhuda.

⚠ HOIATUS

Töötamisel ja tolmu ärapuhumisel kandke alati silmamaski või küljeaitsetega kaitseprille. Kui töötlemine on tolmune, siis kandke tolmumaski.

MÄÄRIMINE

Koik selle tööriista laagrid on tehases täidetud piisava hulga kvaliteetse määrdega, mis tagab tavatingimustes nende tööviime kogu kasutusea jooksul. Seetõttu ei ole täiendav määrimine vajalik.

PUHASTUS PUHASTAMINE PADJAD

Poleerimispäradade tööea pikendamiseks ning lihmasina töotlikkus tööks hoidke need lihvimisjäätmestest ja vörkehedest puhas. Võõrosakeste padjalt täielikus eemaldamiseks kasutage sooja vett. Pärast puastamist õrnalt pigistada pad Liigse vee eemaldamiseks ja lastakse pad kuivada. Hoidke patjadele ja lihvimine lehed koter jahedas ja kuivas kohas.

PUHASTUS LIHVIMINE LEHED

Lihmasina komplektis olevad lihpaberit lehed on korduvkasutatavad. Seetõttu on oluline, et need tuleb puastada korrapäraselt, et körvaldada lihvimine jäädikide ja välisrikkide materjalidele, mis võivad aja jooksul akumuleerub.

Lihpaberit lehitede puastamiseks hõõruge seda kõva kummiklotsiga. Võite kasutada ka puhta kummist ainus jalatsi.

⚠ HOIATUS

Eemaldage alati küürides või lihvimine padjake sander enne puastamist. Kui seda ei tehta, võivad põhjustada tösiseid vigastusi.

KESKKONNAKAITSE



Toormaterjalid utiliseerige jäätmetega koos. Masin, selle lisaseadmed ja pakend tuleb jäätmekäituseks keskkonnasõbralikult sorteerida.

SÜMBOL



Ohutusalane teave

V Volt

Hz Hertz

Eesti

~ Vahelduvvool
W Watt
n_o Kiirus ilma koormuseta
min⁻¹ Pöörete või lõökide arv minutis

 Orbital Läbimõõt

 CE vastavus

 Topeltisolatsioon

 Kandke kuulmisse kaitsevahendeid

 Kandke silmade kaitsevahendeid

 Enne seadme kasutamist lugege palun kasutusjuhend hoolega läbi.

 Mittekasutatavaid elektritooteid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Vaid tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Vajadusel küsige sellekohast nõu oma edasimüüjalt või vastavalt kohaliku omavalitsuse institutsioonilt.

Hrvatski

OPIS

1. Sklopka za pokretanje
2. Promjenjivi kontrola brzine selektor
3. Preklopna ručka
4. Kutija za prikupljanje prašine
5. Brusna ploča
6. Kvačica
7. Signalno svjetlo za napon
8. Kuka i traka s čičkom za brusni papir
9. Jednostavni brusni papir

POSEBNE UPUTE O SIGURNOSTI ZA BRUSILICE

- Uvijek nosite zaštitne naočale i zaštitnu masku prilikom brušenja, pogotovo prilikom brušenja iznad glave.**
- Uredaj nije prikladan za mokro brušenje.**
- Nemojte koristiti veći brusni papir od potrebnog.** Dodatni produljeni papir iza podloge brusilice također može uzrokovati ozbiljne ožljede.
- Kutija za prašinu treba biti u opremi s alatom.** Treba ga često prazniti. Za priključivanje kutije za prašinu, umetnite adapter kutije za prašinu na otvor za prikupljanje prašine na stražnjem kraju brusilice.

⚠ APOZORENJE

Nemojte bacati brusnu prašinu u otvoreni plamen jer materijali u obliku finih čestica mogu biti eksplozivni.

⚠ APOZORENJE

Mora se nositi prikladan respirator za disanje tijekom brušenja boje, nekih drva i metala kako bi se izbjeglo udisanje štetne/otrovne prašine ili zraka.

SPECIFIKACIJE

Model	ESS200RS	ESS280RV
Napajanje	200 W	280 W
Napon	230 V - 240 V ~ 50 Hz	230 V - 240 V ~ 50 Hz
Brzina bez opterećenja	12000 min ⁻¹	7000-12000 min ⁻¹
Promjer putanje	2.0 mm	2.0 mm
Težina	1.5 kg	1.7 kg

ZNAČAJKE

Pogledajte sliku 1.

Vaša brusilica koristi se s brusnim papirima različite finoće (grubo, srednje ili fino). Na drvetu prijelaz brusilicom u smjeru žila daje glatko brušenje bez ogrebotina.

Ova brusilica osmišljena je za brušenje od ruba do ruba na tri strane.

Vaša brusilica sadrži ručku zahvaljujući kojoj alat možete dobro držati u ruci te ga udobno rabiti.

Prije korištenja ovog uređaja upoznajte se sa svim radnim svojstvima i sigurnosnim zahtjevima. Međutim, nemojte dopustiti da vas poznavanje alata učini neopreznim.

SKLOPKA

Elektronička sklopka za odabir brzine

Elektronička sklopka za odabir brzine omogućava vam podešavanje brzine brušenja ovisno o vrsti površine koju brusite (od teškog i otpornog drveta za konstrukcije do finog drveta za oblaganje).

Ova brusilica opremljena je jednostavnim prekidačem.

- Uključite brusilicu: Pomaknite prekidač na „I“.
- Isključite brusilicu: Pomaknite prekidač na „O“.

⚠ APOZORENJE

Opuštanje u radu s alatom dovodi vas do nepažljivog rada. Uvijek imajte na umu da je dovoljna samo jedna sekunda nepažnje kako biste se teško ozlijedili.

KUTIJA ZA PRIKUPLJANJE PRAŠINE

Priklučuje kutiju za prašinu i održava prašinu na minimumu.

PROMJENJIVA BRZINA (MODEL - ESS280RV)

Vaša brusilica opremljena je elektroničkom sklopkom za odabir brzine kako biste alat mogli upotrebljavati na optimalan način. Odabirom pravilne brzine, vaš alat može se podesiti za specifične potrebe brušenja.

Ellektronička značajka vašeg alata uvodi fleksibilnost kod podešavanja brzine motora za potrebne uvjete rada. Električni sustav sklopke ocjenjuje pritisak na motor i zatim povećava ili smanjuje snagu motora kako bi brzina ostala konstantna. Brzinu se može podesiti ovisno o vrsti posla koji obavljate ili vrsti površine koju brusite.

Za hrave površine ili za brzi posao skidanja površine, okreignite sklopku prema desno kako biste povećali brzinu.

Hrvatski

SASTAVLJANJE

⚠ APOZORENJE

Alat nikad ne smije biti priključen na izvor napajanja kada sastavljate dijelove, vršite podešenja, čistite, izvodite održavanje ili kada se alat ne koristi. Iskapanje alata sprječava slučajno pokretanje koje može dovesti do ozbiljnih osobnih ozljeda.

ODABIR BRUSNOG PAPIRA

Odabir točne veličine, gradacije i vrste brusnog papira vrlo je važan korak u dostizanju visoko kvalitetnog brušenog završetka. Aluminijski oksid, silikonski karbid i drugi sintetički abrazivni materijali su najbolji za električno brušenje. Prirodni abrazivi, kao što je kremen ili granit su premeni za ekonomično korištenje s električnom brusilicom.

Općenito, gruba gradacija će ukloniti većinu materijala, a finija gradacija će proizvesti najbolju završnu obradu u svim radovima brušenja. Stanje površine koja će se brusiti određuje s kojom gradacijom će se raditi. Ako je površina gruba, započnite s grubom gradacijom i brusite dok površina ne bude jednakna. Potom se može koristiti srednja gradacija za uklanjanje preostalih ogrebotina od grube gradacije, a fina gradacija za finiširanje površine. Uvijek nastavite brušenje s istom gradacijom sve dok površina na postane jednakna.

⚠ APOZORENJE

NE rabite brusilicu bez brusnog papira kako ne biste oštetili brusnu ploču.

Preporučeno korištenje lista/jastučića

Zrnati brusni papir Ø 80	Grubo brušenje
Zrnati brusni papir Ø 120	Lagano brušenje
Zrnati brusni papir Ø 150	Lagano brušenje

PRIKLJUČIVANJE KUTIJE ZA PRAŠINU

Pogledajte sliku 2.

Kutija za prašinu pruža sustav za prikupljanje prašine za brusilicu. Tijekom brušenja prašina od brušenja usisava se kroz otvore brusne ploče i sakuplja u vrećici za prašinu.

1. Odskopite brusilicu.
2. Izrada utora, oblikovanje rubova, slobodnih oblika te drugi postupci pri obradi drveta.Korištenjem blagih pokreta savijanja, čvrsto nametnite sklop kutije za prašinu u izlaz puhalice na brusilici.

⚠ APOZORENJE

Budite pažljivi kada koristite ovaj alat. Nepažljive radnje čak i za djelić sekunde mogu dovesti do teških osobnih ozljeda.

PRIMJENE

Brusilicu možete koristiti za svrhe koje su navedene u nastavku:

- Brušenje drvenih površina.
- Skidanje rđe i brušenje čelika.
- Brušenje hrđavih površina i poliranje metala.

⚠ OPREZ

Držite kabel dalje do podloge brusilice, te postavite kabel tako da ne može biti zahvaćen na rubu, alatu ili drugom objektu tijekom brušenja.

⚠ APOZORENJE

Dok upotrebljavate uređaj uvijek nosite sigurnosne naočale ili zaštitne naočale opremljene bočnim štitnicima. Nepoštivanje ove upute može dovesti do toga da prašina, strugotine ili labave čestice budu odbačeni u vaše oči, dovodeći do mogućih osobnih ozljeda.

RAD

POSTAVLJANJE BRUSNOG PAPIRA

Provjerite stanje brusnog papira prije nego što ga postavite na mjesto. NE RABITE brusni papir koji je oštećen ili potragan.

Kuka i traka s čičkom za brusni papir

Pogledajte sliku 5.

1. Odskopite brusilicu.
2. Poravnajte otvore u kuki i disku za brušenje s otvorima u podlozi, potom pažljivo pritisnite neravnu stranu diska za brušenja prema podlozi što je moguće bliže.

NAPOMENA: Preporučujemo da stražnju podlogu diska za brušenje održavate čistom kako bi vam omogućila najbolje prijanje. Povremeno očistite tako da iščetkate malom četkom.

⚠ APOZORENJE

Neisklučivanje alata može izazvati slučajno pokretanje uzrokujući moguće ozbiljne ozljede.

Hrvatski

Jednostavni brusni papir

Pogledajte sliku 6.

1. Odskopite brusilicu.
2. Otpustite spojnicu za papir. Uklonite svaki iskorišteni brusni papir.
3. Umethnite novi brusnipapir ispod spojnica za papir.
4. Učvrstite brusni papir na mjesto.

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE BRUSILICE

Pogledajte sliku 1.

- Uključite brusilicu: Pomaknite prekidač na „I“.
- Isključite brusilicu: Pomaknite prekidač na „O“.

RAD S BRUSILICOM

Pogledajte sliku 3.

1. Učvrstite izradak kako biste sprječili da se pomiče ispod brusilice.

⚠ APOZORENJE

Nepričvršćeni izrati mogu biti odbačeni prema operatoru uzrokujući ozljede.

⚠ APOZORENJE

Držite glavu dalje od brusilice i područja brušenja. Vaša kosa može biti povučena u brusilicu uzrokujući ozbiljne ozljede.

2. Postavite brusilicu na izradak tako da je disk za brušenje cijelom površinom u dodiru s izratkom.

⚠ OPREZ

Izbjegavajte oštećivanje motora pregrijavanjem, pazite da rukama ne prekrijete otvore za ventilaciju.

3. Uključite brusilicu i lagano je pomičite preko izratka.

NAPOMENA: Držite brusilicu ispred i dalje od vas držeći je dalje od izratka. Pokrenite brusilicu i pustite da motor dostigne maksimalnu brzinu, potom postepeno spuštajte brusilicu na izradak. Polako pomičite brusilicu preko izratka u malim kružnim pokretima.

Nemojte alat koristiti iznad njegovih mogućnosti. Masa alata dovoljan je pritisak, stoga pustite disk za brušenje i brusilicu da rade. Primjena dodatnog pritiska samo usporava motor, ubrzano trošeći disk za brušenje i umnogome smanjujuće brzinu brusilice. Preterani pritisak će preopteretiti motor uzrokujući moguću štetu od pregrijavanja motora i može rezultirati u lošijem radu. Svaka završna obrada ili smola može omekšati od topline trena.

Nemojte dugo brusiti na jednoj točki jer brzi rad brusilice

može skinuti previše materijala čineći površinu neravnom.

Razdoblja duljeg brušenja mogu izazvati pregrijavanje motora. Ako dođe do ovog isključite brusilicu i pričekajte dok se brusna ploča potpuno ne zaustavi, potom je uklonite iz izratka. Maknite ruku s područja ventilatora, uklonite disk za brušenje, potom s rukom koju ste maknuli s područja ventilatora uključite i isključite brusilicu bez opterećenja kako biste ohladili motor.

PRAŽNjenje kutije za prašinu

Pogledajte sliku 4.

Za veću učinkovitost ispraznjite vreću za prašinu čim je napolna puna. Uvijek temeljno ispraznjite i očistite kutiju za prašinu po završetku brušenja i prije spremanja brusilice.

⚠ APOZORENJE

Prikupljena brusna prašina od brušenja površina kao što su poliuretani, ulja lana itd., mogu se samozapaliti u vašoj kutiji za prašinu u brusilici ili negdje drugdje i dovesti do požara. Za smanjenje opasnosti od požara uvijek često tijekom brušenja praznjite kutiju s prašinom (10-15 minuta) i nikada ne spremajte ili ne ostavljajte brusilicu bez potpuno ispraznjene kutije za prašinu. Također, slijedite preporuke proizvođača obloga.

1. Odskopite brusilicu.

⚠ APOZORENJE

Neisključivanje alata može izazvati slučajno pokretanje uzrokujući moguće ozbiljne ozljede.

2. Uklonite kutiju za prašinu s brusilice.
3. Istresite prašinu.

4. Ponovno priključite kutiju za prašinu na brusilicu.

NAPOMENA: Za temeljiti čišćenje kutije za prašinjenje uklonite prašinu s okvira i istresite prašinu. Ponovno postavite okvir preko kutije za prašinu potom ugradite sklop kutije za prašinu na brusilicu.

ORBITALNO KRETANJE

Pogledajte sliku 7.

Ekscentrični pokret idealan je za brze radnje brušenja (skidanje starih premaza, poliranje sirovog drveta, poravnavanje površina na određenu debjinu) te za završne radove (priprema površine prije bojanja). Brusni papir čini male krugove pri velikoj brzini te tako brusilica dobiva veliku pokretnjivost.

SIGNALNO SVJETLO ZA NAPON

Ovaj alat opremljen je s pokazivačem napajanja alata koji svijetli čim je alat priključen na napajanje. Ovo upozorava

Hrvatski

korisnika da je alat priključen i da će raditi kad se pritisne sklopka za pokretanje.

ODRŽAVANJE

⚠ APOZORENJE

Alat nikad ne smije biti priključen na izvor napajanja kada sastavljate dijelove, vršite podešenja, čistite, izvodite održavanje ili kada se alat ne koristi. Iskapanje alata sprječava slučajno pokretanje koje može dovesti do ozbiljnih osobnih ozljeda.

⚠ APOZORENJE

Prilikom servisiranja koristite samo identične zamjenske dijelove. Korištenje nekih drugih dijelova može dovesti do opasnosti ili uzrokovati oštećenje uređaja.

OPĆENITO

Prilikom čišćenja plastičnih dijelova izbjegavajte koristiti kemijska sredstva. Većina plastika je podložna različitim vrstama komercijalnih kemijskih sredstava za čišćenje i mogu se oštetiti prilikom njihovog korištenja. Za uklanjanje nečistoća, prašine, ulja masti i drugog upotrebljavajte čistu krušku.

⚠ APOZORENJE

Nikada ne dopustite kontakt plastičnih dijelova s tekućinom za kočnice, benzonom, proizvodima na bazi benzina, sredstvima za odmašćivanje, idr. Oni sadrže kemikalije koje mogu oštetiti, oslabiti ili uništiti plastiku.

Električni alat koji se koristi na opremi od staklene vune, gipsanim pločama ili daskama za oblaganje brže se uništava i ranije kvari. Strugotine i piljevinu koji dolaze od tih materijala vrlo abrazivno djeluju na sastavne dijelove električnih alata poput zupčanika, četki, prekidača itd. Zbog toga, duža upotreba na opremi od staklene vune, gipsanim pločama ili daskama za oblaganje ne savjetuje se. Međutim, ako radite s bilo kojim od ovih materijala, vrlo je važno da alat očistite komprimiranim zrakom.

⚠ APOZORENJE

Uvijek tijekom rada s električnim alatom ili prilikom ispuštanja prašine nosite zaštitne naočale i zaštitne naočale s bočnim štitnicima. Ako radite u prašini nosite i masku za zaštitu od prašine.

PODMAZIVANJE

Svi ležajevi u ovom alatu podmazani su s dovoljnom količinom visokokvalitetnog sredstva za podmazivanje za životni vijek uređaja u normalnim radnim uvjetima. Stoga nije potrebno daljnje podmazivanje.

ČIŠĆENJE BRUSNIH PLOČA

Za osiguranje duljeg vijeka trajanja i optimalne učinkovitosti, povremeno očistite sve ostatke brušenja i strane materijale s podloge za četkanje. Ovo se može učiniti jednostavnim ispiranjem podloge s topлом vodom sive dok strani materijali ne budu isprani. Nakon što ste ploču očistili, lagano je otreseci kako biste uklonili viđak vode i ostavite je da se osudi. ploče uvijek držite na ravnoj podlozi, na suhom i hladnom mjestu.

ČIŠĆENJE BRUSNIH PAPIRA

Brusni listovi koji su isporučeni s vašom brusilicom izrađeni su za višekratno korištenje. Važno je redovito ih čistiti kako biste uklonili pradinu i nečistoću koja se skuplja na površini tijekom raznih postupaka brušenja.

Za čišćenje brusnog lista, iščeknjajte listove s tvrdim gumenim blokom. Primjerice, možete upotrijebiti don na čistoj cipeli.

⚠ APOZORENJE

Prije čišćenja uvijek uklonite brusni papir ili brusnu ploču s brusilice. Nepoštivanje ovog pravila može dovesti do teških tjelesnih ozljeda.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Sirovine reciklirajte, umjesto da ih bacate među kućni otpad. Kako biste zaštitili okoliš, alat, dodatke i ambalažu treba odvojeno bacati u otpad.

SIMBOL



Sigurnosno upozorenje


V Volti

Hrvatski

Hz	Herzi
~	Izmjenična struja
W	Wati
no	Brzina bez opterećenja
min ⁻¹	Broj okreta ili pokreta u minutu



Promjer putanje



Sukladno CE



Dvostruka izolacija



Nosite zaštitu za sluh



Nosite zaštitu za vid



Molimo da pažljivo pročitate upute prije pokretanja stroja.



Otpadni električni proizvodi ne treba da se odlažu s otpadom iz domaćinstva. Molimo da reciklirate gdje je to moguće. Potražite savjet od lokalnih vlasti ili prodavca kako reciklirati.

Slovensko

OPIS

1. Sprožilo
2. Gumb za spremištanje hitrosti
3. Oblečen ročaj
4. Posoda za zbiranje prahu
5. Brusna podloga
6. Sponka za papir
7. Signalna luč za orodje pod napetostjo
8. Zataknite in navijte brusilni papir
9. Nelepljiv brusni papir

SPECIFIČNA VARNOSTNA NAVODILA ZA BRUSILNIKE

- Pri brušenju, še posebej nad glavo, vedno nosite zaščitna očala in protiprašno masko.
- Stroj ni primeren za mokro brušenje.
- Ne uporabljajte večjega brusilnega papirja, kot ga potrebujete. Če papir sega preko brusilne blazinice, se lahko resno poškodujete.
- Na orodju mora biti nameščena posoda za prah. Pogosto izpraznите. Za priklip posode za prah vstavite njen adapter v odpertino za zbiranje prahu na zadnjem delu brusilnika.

⚠️ OPOZORILO

Ne mečite brusilnega prahu v odprt ogenj, saj so lahko materiali v prahu eksplozivni.

⚠️ OPOZORILO

Med brušenjem svinčene barve, nekaterih vrst lesa in kovine nosite ustrezni dihalni aparat, da se izognete vdihavanju škodljivega/strupenega prahu ali zraka.

SPECIFIKACIJE

Model	ESS200RS	ESS280RV
Napajanje	200 W	280 W
Napetost	230 V - 240 V ~ 50 Hz	230 V - 240 V ~ 50 Hz
Hitrost brez obremenitve	12000 min ⁻¹	7000-12000 min ⁻¹
Orbitálnej Priemer	2.0 mm	2.0 mm
Teža	1.5 kg	1.7 kg

LASTNOSTI

Glejte sliko 1.

Vaša brusilka je primerna za brušenje z grobim, srednje grobim in finim brusnim papirjem. Pri uporabi za brušenje leseni površin boste z njo dosegli fino dodelavo brez prask.

Načrtovana je tako, da omogoča poravnano kotno brušenje s treh strani brusilke.

Brusilka ima ročaj s priročnim oprijemom, ki omogoča maksimalno udobno uporabo z eno roko in zmanjuje utrujenost uporabnika med dolgotrajnimi postopki brušenja.

Pred uporabo izdelka se seznanite z njegovimi lastnostmi in varnostnimi zahtevami. Četudi se dodobra seznanite s tem orodjem, pri uporabi ne postanite neprevidni.

STIKALO

Elektronsko krmiljenje hitrosti

Elektronsko krmiljenje hitrosti omogoča takšne nastavitev hitrosti, ki ustrezajo različnemu materialu za brušenje, od trdega in težkega stavbnega lesa do občutljivega furnirja.

Orodje je opremljeno z varnostnim stikalnim sistemom.

- Vklopite brusilnik: Stikalo potisnite na »I«.
- Izklopite brusilnik: Stikalo potisnite na »O«.

⚠️ OPOZORILO

Četudi se dodobra seznanite s tem orodjem, pri uporabi ne postanite neprevidni. Zapomnite si, da lahko že trenutek nepazljivosti povzroči težko poškodbo.

POSODA ZA ZBIRANJE PRAHU

Posodo za prah namestite na brusilnik, namenjena pa je zmanjševanju količine prahu.

SPREMEMENljiva HITROST (MODEL - ESS280RV)

Vaš brusilnik je opremljen z naprednimi elektronskimi možnostmi, ki so namenjene za doseganje maksimalne storilnosti brusilnika. Orodje lahko prilagodite za različne vrste uporabe, tako da nastavite ustrezno hitrost.

Elektronska funkcija orodja omogoča fleksibilnost nastavljanja hitrosti motorja, tako da se prilagodi posebnim pogojem dela. Elektronski modul za reguliranje hitrosti zaznava obremenitev motorja in poveča oz. zmanjša napetost motorja za vzdrževanje ustreznega nivoja števila vrtljajev na minuto (RPM). Hitrost lahko nastavimo glede na namen brušenja ali površino uporabljenega obdelovalanca.

Izbirno stikalo obračajte sourno, za povečanje hitrosti pri grobih površinah ali za hitro odstranjevanje materiala, in

Slovensko

protiurno, za zmanjšanje hitrosti pri manjših zahtevnih postopkih brušenja.

MONTAŽA

⚠️ OPOZORILO

Ko sestavljate dele, prilagajate, čistite ali vzdržujete orodje, ali ko orodje ne uporabljajte, ga nikoli ne imejte priključenega na vir napajanja. Če odklopite orodje, se naprava ne more po nesreči sama zagnati, kar bi sicer lahko povzročilo hude poškodbe.

IZBIRA BRUSNEGA PAPIRJA

Izbira pravilne velikosti, granulacije in vrste brusilnega papirja je izredno pomemben korak za doseganje visokokakovostne končne obdelave. Za strojno brušenje so najboljši aluminijev oksid, silicijev karbid in druga sintetična brusila. Naravna brusila, kot sta npr. kremen in granat, so prenehka za ekonomično rabo pri strojnem brušenju.

Na splošno je pri brušenju tako, da boste z bolj grobo granulacijo odstranili večino materiala, z bolj fino granulacijo pa dosegli najboljšo končno obdelavo. Stanje površine brušenja dolgača, kakšna granulacija je potrebna za dobro opravljeno delo. Če je površina zelo hrapava, začnite z bolj grobo granulacijo in brusite, dokler ni površina enotna. Srednjo granulacijo lahko uporabite za odstranitev prask, ki ste jih naredili z grobo granulacijo, fino granulacijo pa nato uporabite za končno obdelavo podlage. Nadaljujte z brušenjem z vsemi granulacijami, dokler ni površina enotna.

⚠️ OPOZORILO

NE uporabljajte brusilke brez brusnega papirja. V nasprotnem primeru se bo poškodovala blazinica.

Priporočena uporaba lista/ blazinice

80-drvina brúsneho listu	Hrubé brúsenie
120-drvina brúsneho listu	Láhké pieskovanie
150-drvina brúsneho listu	Láhké pieskovanie

PRITREJEVANJE POSODE ZA PRAH

Glejte sliko 2.

Posoda za prah je sistem za zbiranje prahu brusilnika. Med brušenjem naprava prah posesa skozi luknje na brusilnem disku in ga zbere v posodo za prah.

- Odklopite brusilnik.
- Z rahlim obračanjem dobro namestite posodo za prah

na izpušno odprtino brusilnika.

⚠️ OPOZORILO

Med uporabo orodja bodite pazljivi. Neprevidna dejanja, ki lahko trajajo le delček sekunde, lahko povzročijo hude poškodbe.

UPORABA

Brusilnik lahko uporabljate za spodaj navedene namene:

- Brušenje lesenih površin.
- Odstraňovanie hrdze z ocele a brúsenie povrchov.
- Leštenie a drhnutia porcelánu a kovu.

⚠️ POZOR

Kabel držite proč od brusilne blazinice in ga speljite tako, da se med brušenjem ne bo zapletel v les, orodje ali druge predmete.

⚠️ OPOZORILO

Pri delu z napravo vedno uporabljajte varovalne naočnice ali varnostna očala s stranskimi ščitniki. Če tega ne storite, vam lahko v oči prileti prah, oblanci ali drugi prosti delci, kar lahko povzroči resne poškodbe.

DELOVANJE

NAMESTITEV BRUSNEGA PAPIRJA

Pred nameščanjem brusnega papirja ga preglejte. NE uporabljajte pretrganega ali pomanjkljivega brusnega papirja.

Zataknite in navijte brusilni papir

Glejte sliko 5.

- Odklopite brusilnik.
- Poravnate luknje na brusilnem disku z luknjami na blazinici, nato pa previdno, vendar čim bolj, pritisnite puhasto stran brusilnega diska ob blazinico.

OPOMBA: Priporočamo, da blazinico brusilnega diska ohranjate čisto in tako poskrbite za čim boljšo pritridlev papirja. Občasno očistite z nežnim ščetkanjem z majhno ščetko.

⚠️ OPOZORILO

Če orodja ne izklopite iz vtičnice, se naprava lahko nehote vključi in povzroči hude osebne poškodbe.

Slovensko

Nelepljiv brusni papir

Glejte sliko 6.

- Odklopite brusilnik.
- Sprostite priključek za papir. Odstranite uporabljeni brusilni papir, če je nameščen.
- Vstavite nov brusilni papir v priključek za papir.
- Zataknite brusilni papir na mesto.

VKLOP/IZKLOP BRUSILNIKA

Glejte sliko 1.

- Vklopite brusilnik: Stikalo potisnite na »I«.
- Izklopite brusilnik: Stikalo potisnite na »O«.

UPRAVLJANJE BRUSILNIKA

Glejte sliko 3.

- Zavarujte delovni material in preprečite, da bi se med brušenjem premikal.

⚠️ OPOZORILO

Nezavarovani delovni material lahko poletijo proti uporabniku in povzročijo poškodbe.

⚠️ OPOZORILO

Glavo držite proč od brusilnika in brusilnega območja. Lasje se vam lahko ujamejo v brusilnik, kar lahko povzroči hude poškodbe.

- Postavite brusilnik na delovni material tako, da je celotna površina brusilnega diska v stiku z delovnim materialom.

⚠️ POZOR

Pazite, da z roko ne prekrivate prezračevalnih odprtin, sicer se lahko motor pregreje in poškoduje.

- Vklopite brusilnik in ga počasi premikajte preko delovne površine.

OPOMBA: Brusilnik držite pred sabo in proč od sebe, ter dovolj daleč stran od delovnega materiala. Vključite brusilnik in počakajte, da motor doseže največjo hitrost, nato pa počasi spustite brusilnik na delovni material. Brusilnik počasi premikajte preko delovnega materiala z majhnimi krožnimi gibi.

Ne preobremenjujte. Teža samega orodja omogoča zadosten pritisk, zato pustite, da brusilni disk in brusilnik opravita svoje delo. Dodatno pritiskanje samo upočasni motor, hitreje obrabi brusilni papir in močno zmanjša hitrost brusilnika. Pretirano pritiskanje bo preobremenilo motor in lahko povzroči poškodbe motorje zaradi pregrevanja, posledica pa je lahko tudi slabše opravljeno delo. Kakošen

koli premaz ali smola na lesu se lahko zaradi vročine, nastale pri brušenju, omehča.

Ne brusite na enem mestu predolgo, sicer lahko hitro gibanje brusilnika odstrani preveč materiala in površina ne bo enakomerna.

Daljša neprekinjena obdobja brušenja lahko povzročijo pregrevanje motorja. Če se to zgodi, izklopite brusilnik in počakajte, da se disk popolnoma ustavi, nato pa ga odstranite z delovnega materiala. Odstranite roko s prezračevalnega območja, odstranite brusilni disk, nato pa vklopite brusilnik in ga pustite delovati brez obremenitve, da se motor ohladi (pazite, da z roko ne prekrivate prezračevalnih odprtin).

PRAZNENJE POSODE ZA PRAH

Glejte sliko 4.

Pre efektívnejšie fungovanie, prázdny sáčok, keď je viac než z polovice plná. Po končanem brušenju in pred shranitvijo brusilne naprave vedno temeljito izpraznite in ocistite posodo za prah.

⚠️ OPOZORILO

Nakopičen brusilni prah s premazov površin, ki jih brusite, kot so npr. poliuretani, laneno olje ipd., se lahko v posodi za prah (ali drugje) vname in povzroči požar. Za zmanjšanje nevarnosti požara med brušenjem pogostog praznitve posodo za prah (vsakih 10-15 minut) in nikoli ne shranjujte ali puščajte brusilnika, brez da bi izpraznili posodo za prah. Sledite tudi priporočilom proizvajalcev premazov.

- Odklopite brusilnik.

⚠️ OPOZORILO

Če orodja ne izklopite iz vtičnice, se naprava lahko nehote vključi in povzroči hude osebne poškodbe.

- Z brusilnika odstranite posodo za prah.

- Iztrsite prah.

- Na brusilnik ponovno namestite posodo za prah.

OPOMBA: Če želite temeljito očistiti posodo za prah, jo odstranite z okvirja in stresite prah iz nje. Posodo za prah ponovno namestite preko okvirja in celoten sestav namestite na brusilnik.

KROŽNO GIBANJE

Glejte sliko 7.

Krožno gibanje je idealno za hitro rezanje pri odstranjevanju stare dodelave, poliranju grobega lesa, rezanju hloda na želeno dimenzijo ali za dodelavo površin, ki se bodo barvale. Brusni papir se premika v majhnih krožcih z veliko

Slovensko

hitrostjo, kar omogoča gladko premikanje brusilke.

SIGNALNA LUČ ZA ORODJE POD NAPETOSTJO

To orodje ima indikator "live tool", ki zasveti takoj, ko orodje priključite na napajanje. To uporabnika opozori, da je orodje priključeno in da bo delovalo, ko boste pritisnili na gumb.

VZDRŽEVANJE

⚠️ OPOZORILO

Ko sestavljate dele, prilagajate, čistite ali vzdržujete orodje, ali ko orodje ne uporabljajte, ga nikoli ne imejte priključenega na vir napajanja. Če odklopite orodje, se naprava ne more po nesreči sama zagnati, kar bi sicer lahko povzročilo hude poškodbe.

⚠️ OPOZORILO

Pri servisiranju uporabljajte le identične nadomestne dele. Uporaba drugih delov je tveganja in lahko povzroči škodo na izdelku.

SPLOŠNO

Pri čiščenju plastičnih delov se izogibajte topilom. Večina vrst plastik se lahko pri uporabi različnih komercialnih topil poškoduje. Za odstranjevanje umazanije, saj in podobnega uporabljajte čisto krop.

⚠️ OPOZORILO

Pazite, da zavorne tekočine, bencin, izdelki na petrolejski osnovi, olja za penetriranje, ipd. nikoli ne pridejo v stik z plastičnimi deli. Ti vsebujejo kemikalije, ki lahko poškodujejo, oslabijo ali uničijo plastiko.

Če električna orodja uporabljate na materialih iz steklenih vlaken, predelnih stenah, sredstvih za kitanje ali gipsu, pride do pospešene obrabe in morda do prezgodnjne okvare, saj so okruški steklenih vlaken zelo agresivni do ležajev, krtač, komutatorjev itd. Pretre sme sa neodporuča používať tento nástroj pre rozšírenú prácu na tieto druhy materiálov. Če delate s katerim koli izmed teh materialov, je izredno pomembno, da orodje očistite s stisnjениm zrakom.

⚠️ OPOZORILO

Vedno nosite zaščitna očala s stranski ščitniki, ko uporabljate električna orodja ali ko spihujete prah. Če pri delu nastaja prah, nosite tudi zaščitno masko proti prahu.

MAZANJE

Vsi ležaji na tej napravi so namazani z dovolj kakovostnega maziva, tako da mazanje do konca življenjske dobe naprave ni več potrebno, če le-to normalno uporabljate. Zato dodatno mazanje ni potrebno.

ČISTENIE ČISTENIE PODLOŽKY

Za zagotavljanje daljše življenjske dobe in optimalne zmogljivosti redno očistite blazinice za ribanje vseh ostankov in tujkov, ki so nastali pri brušenju. To lahko storite tako, da enostavno splaknete blazinico s toplo vodo, dokler ne odploknete vseh tujkov. Po očistení jemne stlačišč pad odstrániť prebytočnú vodu a nechajte podložku na suchu. Vždy ukladať podložky a brúsnymi papiermi byt v chladnom a suchom mieste.

ČISTENIE BRÚSNEHO PAPIERA

Brusilni papirji, ki ste jih dobili skupaj z brusilnikom, so primerni za ponovno uporabo. Pretre je dôležité, aby mali byť čistené pravidelne odstraňovať zvyšky piesku a zahraničných materiálov, ktoré môžu časom kumulovať. Za čiščenie brusilného papiera uporabljajte kladivo z trde gume. Môžete tiež použiť čistú gumenu podrážku z topánky.

⚠️ OPOZORILO

Vždy odstrániť druhnutie alebo brúsny pad z brúsku pred čistením. Ak tak neurobíte, môže spôsobiť vážne zranenia.

ZAŠČITA OKOLJA



Namesto, da napravo zavržete, reciklirajte surovine. Napravo, pribor in embalažo je treba sortirati za okolju prijazno recikliranje.

SIMBOL



Varnostni alarm

V
Hz

Volti

Hertz

Slovensko

~ Izmenični tok

W Watt

no Hitrost brez obremenitve

min⁻¹ Vrtljajev ali nihajev na minuto



CE Skladnost CE



Dvojna izolacija



Nosite zaščito za ušesa



Nosite zaščito za oči



Prosimo, da si pred zagonom naprave pozorno preberete navodila



Odpadne električne izdelke odlagajte skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Reciklažo opravljajte na predpisanih mestih. Za reciklažni nasvet se obrnite na lokalne oblasti.

Slovenčina

POPIS

1. Sprožilec stikala
2. Volič premenlivej rýchlosťi
3. Formovacia rukováť
4. Kazeta na zber prachu
5. Brúnsa podložka
6. Upínač papiera
7. Indikátor nástroja pod prúdom
8. Zahájknite a upevnite brúsný papier slučkou
9. Neadhezívny brúsný papier

POSEBNA VARNOSTNA NAVODILA ZA BRUSILKE

- Med brušenjem vedno nosite zaščitna očala in protiprášno masko, posebej pri brušenju nad glavo.
- Stroj ni primeren za mokro brušenie.
- Ne uporabljajte večjega brusnega papirja, kot je potrebno. Tudi prevelik papir, ki sega preko brusne podloge, lahko povzroči resne poškodbe.
- Orodje mora biti opremljeno z lovilcem prahu. Pogosto ga morate izprazniti. Za priključitev lovilca prahu vstavite adapter lovilca v odprtino za zbiranje prahu na zadnji strani brusilke.

▲ VAROVANIE

Praha, ki nastane pri brušenju, ne mečite v odprtii ogenj, ker so drobni delci materiala lahko eksplozivni.

▲ VAROVANIE

Med brušenjem svinčene barve, nekaterih vrst lesa in kovin morate nositi ustrezni dihalni aparat, da preprečite vdihavanje škodljivega/ strupenega praha ali zraka.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	ESS200RS	ESS280RV
Napájanie	200 W	280 W
Napätie	230 V - 240 V ~ 50 Hz	230 V - 240 V ~ 50 Hz
Rýchlosť bez záťaže	12000 min ⁻¹	7000-12000 min ⁻¹
Orbitalni premer	2.0 mm	2.0 mm
Hmotnosť	1.5 kg	1.7 kg

FUNKCIE

Pozrite si obrázok 1.

Táto brúška je vhodná na brúsenie hrubozrnným, stredozrnným aj jemnozrnným brúsnym papierom. Pri použíti drevených povrchov v smere vlákien vytvára jemnú povrchovú úpravu bez škrabancov.

Je skonštruovaná tak, že je možné na jej troch stranach obrúsovať rohy.

Táto brúška má pohodlnú rukoväť do dlane, ktorá zaistuje maximálne pohodlné držanie jednou rukou a zníži únavu obsluhujúceho počas operácií brúsenia.

Pred uporabou tega orodja, se spoznajte z vsemi njegovimi delovními značilnostmi in varnostními zahtevami. Klub temu po bode pri delu pazljivi, tudi ko ste orodje že dobro spoznali.

SPÍNAČ

Elektronické riadenie rýchlosťi

Elektronické riadenie rýchlosťi umožňuje obsluhujúcemu nastaviť rýchlosť tak, aby výhovovala rôznym brúseným materiálom, od silne žilnatého dreva až po jemnú preglejku.

Tento nástroj je vybavený jednoduchým ovládaním pomocou spínača.

- Vklop brusilke: Prepnite spínač do polohy „I“.
- Izklop brusilke: Prepnite spínač do polohy „O“.

▲ VAROVANIE

Dbajte na to, aby vaša blízka znalosť tohto zariadenia nespôsobila nedbalé používanie. Zapamätajte si, že sekunda nepozornosti môže spôsobiť vážne zranenie.

KAZETA NA ZBER PRACHU

Kazeta na prach sa nasadzuje na brúsku a minimalizuje šírenie prachu.

PREMENLIVÉ OTÁČKY (MODEL - ESS280RV)

Táto brúška má pokročilé elektronické funkcie, ktorých úlohou je uľahčiť vám získať z brúsky maximum. Nastavením príslušných rýchlosťí môžete nastaviť nástroj podľa konkrétnych potrieb brúsenia.

Elektronické funkcie nástroja prinášajú flexibilitu pri nastavovaní rýchlosťi motora podľa požadovaných pracovných podmienok. Modul elektronického ovládania rýchlosťí sníma zatáčenie vyvijané na motor a zvyšuje alebo znižuje napätie motora, čím kompenzuje a udržiava požadované otáčky za minútu. Rýchlosť možno nastaviť podľa účelu brúsenia alebo povrchu obrobku, ktorý budete spracúvať.

Slovenčina

Pri hrubých povrchoch zvýšte rýchlosť, rýchlejšie tak odstráňte materiál a pri menšom a jemnejšom brúsení znížte rýchlosť.

MONTÁŽ

⚠ VAROVANIE

Orodje izključite iz elektricne napetosti, vedno ko nameščate pribor, spremenjate nastavitev, ga čistite, vzdružujete ali ko orodja ne uporabljate. Pri odpojení nástroja zabranite náhodnému spusteniu, ktoré by mohlo spôsobiť závažné poranenie.

VÝBER BRÚSNEHO PAPIERA

Izbira pravilne velikosti, granulacije in vrste brusnega papirja je izjemno pomemben korak do kakovostnega brušenja. Za strojno brušenje so najprimernejši materiali aluminijev oksid, silicijev karbid in drugi sintetični abrazivi. Naravna abrazijska sredstva kot sta kremen in granat, so prenehka za ekonomično strojno brušenje.

V splošnem bo pri vsakem brušenju grob brusni papir odstrani veliko materiala, finejši pa dal fino brušeno površino. Stanje površine, ki jo morate obrusiti, bo določalo izbiro najprimernejše granulacije papirja. Če je površina neravna, začnite z grobim papirjem in brusite, dokler se površina ne izravna. Potem s papirjem srednje granulacije odstranite raze, ki jih je na površini pustil grobni brusni papir. Brušenje s papirjem določene granulacije nadaljujte, dokler ni vsa površina enakomerno gladka.

⚠ VAROVANIE

NEPOUŽÍVAJTE brúsku bez brúsneho papiera. Inak poškodíte podušku.

Odporúčané použitie listov/ podložiek

80-brusni papir	Grobo brušenie
120-brusni papir	Fino brušenie
150-brusni papir	Fino brušenie

NASADENIE KAZETY NA PRACH

Pozrite si obrázok 2.

Kazeta na prach zabezpečuje pre brúsku systém na zachytávanie prachu. Prach z brúsenia sa počas brúsenia ženie cez otvory brúsneho disku a zhromažďuje v kazete na prach.

1. Izključite vtič brusilke.
2. Jemnými točivými pohybmi pevne nasuňte jednotku prachového vrecka na výfuk dúchadla na brúsku.

⚠ VAROVANIE

Med uporabo tega orodja bodite previdni. Nedbalosť, aj keď len na zlomok sekundy, môže spôsobiť väčšie osobné poranenie.

APLIKÁCIE

To brusilko lahko uporabljate za naslednja opravila:

- Brúsenie drevených povrchov.
- Odstranjevanje rje iz jekla in brušenie površín.
- Poliranje in ribanje porcelan in kovine.

⚠ UPOZORNENIE

Pozrite, da napajalni kabel ne pride v bližino brusilne podloge. Položite ga tako, da se med brušenjem ne more zaplesti v les, orodja ali druge predmety.

⚠ VAROVANIE

Pri práci s výrobkami vždy nosite bezpečnostné okuliare s bočnými chráničmi. Če tega ne boste storili, vam lahko prah, oblanci ali prosti delci prilejto v oči, kar lahko povzročí resne poškodbe.

PREVÁDZKA

INŠTALÁCIA BRÚSNEHO PAPIERA

Pred namontovaním brúsnym papierom skontrolujte. Ak je pretrhnutý alebo poškodený, NEPOUŽITE HO.

Záhknite a upevnite brúsky papier slučkou

Pozrite si obrázok 5.

1. Izključite vtič brusilke.
2. Luknje v Hook & Loop brusnem disku poravnajte z luknjami v podloži, nato previdno čím tesneje pritísnite vlaknasto stran brúsneho papirja na podlogo.

POZNÁMKA: Pripraočamo, da skrbite za čistočo hrbte strani brúsneho papirja in takto zagotavljate dober oprjem. Občasno jo očistite tako, da jo narahlo skrtačite z majhno krtačko.

⚠ VAROVANIE

Če naprave ne boste izključili, se ta lahko po nesreči vklopi in povzročí resne poškodbe.

Neadhezívny brúsky papier

Pozrite si obrázok 6.

Slovenčina

- Izključte vtič brusilke.
- Uvoľnite svorku na papier. Ak zostal nejaký použitý brúsný papier, odstráňte ho.
- Vložte nový brúsný papier pod svorku na papier.
- Uchyt'te brúsný papier na miesto.

VKLOP / IZKLOP BRUSILKE - ON/OFF

Pozrite si obrázok 1.

- Vklop brusilke: Prepnite spínač do polohy „I“.
- Izklop brusilke: Prepnite spínač do polohy „O“.

POSEBNOSTI UPORABA BRUSILKE

Pozrite si obrázok 3.

- obdelovanec pritrdite, da se ne bo mogel pod brusilko premikati.

⚠ VAROVANIE

Nepričrjene obdelovance lahko vrže v uporabnika, ki se lahko poškoduje.

⚠ VAROVANIE

Glave ne približujte brusilki in brušeni površini. Brusilka lahko vsesa vaše lase in vas resno poškoduje.

⚠ UPOZORNENIE

Pazite, da z roko ne prekrijete rež za zračno hlajenie motorja.

- Pregrevanje ga lahko poškoduje.

POZNÁMKA: Vklopite brusilko in jo počasi premikajte po površini obdelovanca. Brusilko držite pred seboj in stran od telesa, naj ne bo v stiku z obdelovancem. Poženite brusilko in počakajte, da motor doseže polno hitrost, potem jo počasi sputstite na površino obdelovanca. Brusilko počasi, z majhnimi krožnimi gibi, pomikajte po površini obdelovanca.

Ne potiskajte je na silo. Teža naprave zagotavlja dovolj pritiska, torej pustite, da brúsný disk in brusilka opravita svoje delo. Dodatno pritiskanie samo zmanjšuje hitrost motorja, močno pospešuje obrubo brusného disku in zmanjšuje hitrost brušenja. Prekomerni pritisk preobremenjuje motor, zaradi česar se lahko ta pregreje, in zmanjšuje kakovost dela. Površinska obdelava ali smola na površini lesa se lahko zaradi toplotne trenja zmečka.

Ne brusite predolgo posameznega mesta, saj lahko hitro delovanje brusilke odstrani preveč materiala, kar povzroči neravno površino.

Predolgotrajno brušenja lahko povzroči pregrevanje motorja. V takom prípade vypnite brúsku a počakajte, kým sa brúsny disk úplne nezastaví, potom ju vyberte z obrobku. Roko odmaknite od prezračeválnych rež, odstranite brúsný disk, potom brusilko spet vključite in jo pustite, da deluje brez obremenitve, kar ohladi motor.

VYPRÁZDNEHIE KAZETY NA PRACH

Pozrite si obrázok 4.

Za učinkovitejšie delovanje izpraznite vrečko za prah, ko je le-ta polna do polovice. Kazetu na prach vždy vyprázdnite a dôkladne vyčistite po dokončení brúsenia a pred odložením brúsky.

⚠ VAROVANIE

Prah, ki se je nabral pri brušenju prevlek površin, ki vsebujejo poliuretane, laneno olje itd., se lahko samodejno vzge v vrečki za prah vaše brusilke ali druge in povzroči požar. Na zníženie rizika požiaru vždy pravidelne vysýpajte obsah kazety na prach (10-15 minút) počas brúsenia a nikdy brúsku neodkladajte, kým jej kazetu na prach úplne nevyprázdnite. Upoštevajte tudi priporočila proizvajalcev prevlekov.

- Izključite vtič brusilke.

⚠ VAROVANIE

Če naprave ne boste izključili, se ta lahko po nesreči vklopi in povzroči resne poškodbe.

- Odpojte kazetu na prach z brúsky.

- Iztresite prah.

- Znova nasadte kazetu na prach na brúsku.

POZNÁMKA: Ak chcete dôkladnejšie vyčistiť kazetu na prach, vyberte kazetu na prach z rámu a vyrastre prach. Znova nasadte kazetu na prach na rám a potom namontujte jednotku kazety na prach na brúsku.

KRUHOVÝ POHYB

Pozrite si obrázok 7.

Kruhový pohyb je ideálny na rýchle brúsenie pri odstraňovaní starých povrchov, vyhladzovaní drsného dreva, skrakovania materiálu na požadovaný alebo na finálnu úpravu povrchov určených na natieranie. Brúsný papier sa pohybuje v malých kruhoch pri veľmi vysokých otáčkach, takže umožňuje jednoduchý pohyb brúsky.

INDIKÁTOR NÁSTROJA POD PRÚDOM

Tento nástroj je vybavený indikátorm zariadenia pod prúdom, ktorý sa rozsvietí, akonáhle pripojí nástroj do elektrickej siete. Varuje tak používateľa, že nástroj je

Slovenčina

pripojený a po stlačení spínača sa spustí.

ÚDRŽBA

▲ VAROVANIE

Orodje izključite iz električne napetosti, vedno ko nameščate pribor, spremenjate nastavitev, ga čistite, vzdržujete ali ko orodje ne uporabljate. Pri odpojení nástroja zabráňte náhodnému spušteniu, ktoré by mohlo spôsobiť závažné poranenie.

▲ VAROVANIE

Pri servise používajte len identické náhradné diely. Použitím iných dielov riskujete poškodenie zariadenia.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Vyhýbajte sa použití urozpúšťadiel pri čistení plastových časťí. Večina plastičnih materialov je občutljiva na različne vrste komercialno dostopnih topil in jih z njihovo uporabo lahko poškodujeme. Na odstránenie špin, uhlikového prachu a pod. použite čisté tkaniny.

▲ VAROVANIE

Nikdy nedovoľte kontaktu plastových dielov s brzdovou kvapalinou, benzínom, minerálnym olejom, agresívnym mazivami atď. Obsahujú chemikálie, ktoré môžu poškodiť, oslabiť alebo zničiť plasty.

Elektrické nástroje používané na sklolaminátové materiály, obkladové dosky, tmelové zmesi alebo sadru podliehajú rýchlejšiemu opotrebienu a možnej predčasnej poruche, lebo úlomky a brusivo sklolaminátu sú pre ložiská, kefky, komutátory a pod. vysoko abrazívne. Zato vam ne priporočamo, da to orodje uporabljate doľго časa na materiáliach te vrste. Če orodje kljub temu uporabite za te materiale, je zelo pomembno, da ga očistíte s stisnením zrakom.

▲ VAROVANIE

Pri práci s mechanickým nástrojom alebo ofukovaní prachu vždy používajte ochranné okuliare alebo ochranné okuliare s bočnými chráničmi. Ak pri práci vzniká prach, používajte aj protiprachovú masku.

MAZANIE

Všetky ložiská v nástroji sa majú dostatočným množstvom mazadla s vysokou kvalitou, kvôli dlhej životnosti jednotky

za normálnych prevádzkových podmienok. Preto nie je potrebné žiadne ďalšie mazanie.

ČIŠČENJE BRUSNIH BLAZINIC

Daljšo življenjsko dobo in optimalno delovanje brusnih blazinic zagotovite tako, da občasno počistite vse ostatke brušenja in vključke. To storite enostavno tak, da blazinico sperete z mlačno vodo, dokler ni čista. Po čiščenju blazinico nežno ozmíte in pustite, da se posusí. Blazinice in brusne papirje vedno shranujte poravnane na hladinem v suhem prostoru.

ČIŠČENJE BRUSNIH PAPIRJEV

Brusni papirji, ki ste jih prejeli z brusilkou, so namenjeni večkratni uporabi. Zato je pomembno, da jih občasno očistite tak, da odstranite vse ostatke brušenja in vključke, ki so se nabrali na papirju.

Papirje očistite tak, da jih otrete z blokom iz trde gume. Uporabite lahko tudi čist, gumijast podplat čevlja.

▲ VAROVANIE

Krtačno ali brusno blazinico pred čiščenjem vedno odstranite z brusilke. Če tega ne storite, lahko pride do resne telesne poškodbe.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



Surové materiály recyklujte, namiesto toho, aby ste ich zlikvidovali ako odpad. Stroj, príslušenstvo a obaly by sa mali triedene recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

ZNAČKY



Výstražná značka

V Volty


Hz Hertz

~ Striedavý prúd

W Watt

no Rýchlosť bez záťaže

min⁻¹ Otáčky alebo striedanie za minútu



Orbitalni premer



CE konformita

Slovenčina



Dvojitá izolácia



Noste ochranu sluchu



Noste ochranu zraku



Pred zapnutím zariadenia si prosím prečítajte
inštrukcie



Opotrebované elektrické zariadenia by ste
nemali odhadzovať do domového odpadu.
Prosíme o recykláciu ak je možné. Kontaktujte
miestne úrady, alebo predajcu pre viac
informácií ohľadom ekologickejho spracovania.

Ελληνικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Διακόπτης
2. Μεταβολέας ταχύτητας
3. Λαβή με επικάλυψη
4. Κουτί συλλογής πριονιδιών
5. Πλέμα
6. Λαβίδα
7. Φωτεινή ένδειξη θέσης υπό τάση
8. Πιάστε και περάστε το γυαλόχαρτο
9. Στάνταρ γυαλόχαρτο

ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΒΕΙΩΝ

- **Κατά τη λείανση φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά και μάσκα κατά της σκόνης, ιδίως όταν κρατάτε το τριβείο πάνω από το κεφάλι σας.**
- **Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το τριβείο σας σε υγρές επιφάνειες.**
- **Το φύλλο γυαλόχαρτου δεν πρέπει να περισσεύει.** Αν αφήσετε το γυαλόχαρτο να περισσεύει από το πέλμα, εκτίθεστε σε κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού.
- **Ο σάκος συλλογής σκόνης πρέπει να τοποθετηθεί επάνω στο εργαλείο και να αδειάζεται τακτικά.** Θα πρέπει να εκκενώνονται συχνότερα. Για να τοποθετήσετε το σάκο συλλογής σκόνης, εισάγετε το δακτύλιο του σάκου στο στόμιο εκκένωσης που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τριβείου στρέφοντας τον προς τα δεξιά μέχρι να στερεωθεί σωστά ο σάκος.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην πετάτε τις προερχόμενες από τη λείανση σκόνες σε ανοικτή φωτιά διότι τα υπό μορφή λεπτών μορίων υλικά μπορεί να είναι εκρηκτικά.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πρέπει να φοράτε κατάλληλη μάσκα κατά της σκόνης όταν λειάνετε επιφάνειες καλυμμένες με χρώμα με βάση το μόλυβδο καθώς και ορισμένα ξύλα και μέταλλα ώστε να μην εισπνέετε τοξικές σκόνες ή αέρια.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	ESS200RS	ESS280RV
Ισχύς	200 W	280 W
Τάση	230 V - 240 V ~ 50 Hz	230 V - 240 V ~ 50 Hz
Ταύτητα στ κεν	12000 min ⁻¹	7000-12000 min ⁻¹

Τροχιακή διάμετρος	2.0 mm	2.0 mm
Βάρος	1.5 kg	1.7 kg

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βλ.Σχήμα 1.

Το τριβείο σας χρησιμοποιείται με διάφορα γυαλόχαρτα:χοντρού, μέτριου και λεπτού κόκκου. Επάνω σε ξύλο, το πέρασμα του τριβείου με τη φορά της ίνας, προσδίδει ένα λείο τρίψιμο, χωρίς αμυχές.

Το τριβείο αυτό έχει σχεδιαστεί για να επιπρέπει το τρίψιμο από τρεις πλευρές.

Το τριβείο σας είναι εξοπλισμένο με μια λαβή που προσφέρει καλή λήψη και μεγάλη άνεση στη χρήση. Μειώνεται έτσι ο κίνδυνος κούρασης που επέρχεται μετά από παρατελμένη χρήση.

Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αυτό, εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες και ιδιαιτερότητές του όσον αφορά την ασφάλεια. Ωστόσο, μη χαλαρώσετε την προσοχή σας αφού εξοικειωθείτε με το τριβείο σας.

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Ηλεκτρονικος ρυθμιστης ταχυτητασ

Ο ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας σας επιπρέπει να ρυθμίζετε την ταχύτητα λείανσης ανάλογα με τον τύπο επιφάνειας προς λείανσης (από το βαρύ και ανθεκτικό ξύλο κατασκευής μέχρι τον ευαίσθητο καπλαμά).

Το τριβείο αυτό είναι εξοπλισμένο με έναν απλό διακόπτη.

- **Για να θέστε το τριβείο σε λειτουργία:** Γυρίστε τον διακόπτη στο " I ".
- **Για να σταματήσετε το τριβείο:** Γυρίστε τον διακόπτη στο " O ".

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Καθώς θα εξοικειώνεστε με τα εργαλεία, διατηρείτε την προσοχή σας. Μην ξεχνάτε ποτέ πως ένα δευτερόλεπτο απροσεξίας αρκεί για να τραυματιστείτε σοβαρά.

ΚΟΥΤΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΙΟΝΙΔΙΩΝ

Το κουτί πριονιδιών συνδέεται στον λειαντήρα και διατηρεί τα πριονίδια σε ελάχιστο επίπεδο.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ (ΜΟΝΤΕΛΟ - ESS280RV)

Το τριβείο σας είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικό ρυθμιστή ταχύτητας ο οποίος σας επιπρέπει να χρησιμοποιείτε το εργαλείο σας με το βέλτιστο τρόπο. Επιλέγοντας τη σωστή ταχύτητα, μπορείτε να προσαρμόσετε το εργαλείο σε συγκεκριμένες ανάγκες λειανσής.

Ελληνικά

Τα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά του εργαλείου παρέχουν την ευελιξία προσαρμογής της ταχύτητας του κινητήρα, σύμφωνα με τις συνθήκες κάθε εργασίας. Το ηλεκτρονικό σύστημα του ρυθμιστή εκτιμά το φόρτο επί του κινητήρα και αυξάνει ή μειώνει την ισχύ του κινητήρα ώστε η ταχύτητα να παραμένει σταθερή. Για τραχιές επιφάνειες ή για γρήγορη εργασία ξεχονδρίσματος, γυρίστε το ρυθμιστή προς τα δεξιά για να αυξήσετε την ταχύτητα.

Για πιο ευαίσθητες εφαρμογές λείανσης, σε μικρές επιφάνειες, γυρίστε το ρυθμιστή προς τα αριστερά για να μειώσετε την ταχύτητα.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το τριβείο σας δεν πρέπει ποτέ να είναι συνδεδεμένο με πρίζα την ώρα που τοποθετείτε εξαρτήματα, πραγματοποιείτε ρυθμίσεις, όταν καθαρίζετε το εργαλείο ή όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Η απούνδεση του εργαλείου εμποδίζει την τυχαία εκκίνηση του που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ

Η επιλογή του μεγέθους, του κόκκου και του τύπου γυαλόχαρτου είναι εξαιρετικά σημαντική αν θέλουμε να πετύχουμε ποιοτική λείανση. Για αρχική κατέργασία, σας συνιστούμε τη χρήση συνθετικών λειαντικών όπως η αλουμίνια ή το καρβίδιο πυριτίου. Πράγματι, τα φυσικά λειαντικά όπως ο πυριτόλιθος ή η γρανάτη είναι πολύ μαλακά για να χρησιμοποιηθούν οικονομικά για τρίψιμο προλειανσης.

Κατά γενικό κανόνα, ο χοντρός κόκκος χρησιμεύει στο ξεχόνδρισμα ενώ ο λεπτός σας επιτρέπει να πετύχετε μια λείανση φινιρίσματος. Η κατάσταση της προς λείανση επιφάνειας θα καθορίσει το μέγεθος του κόκκου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Σε τραχιές επιφάνειες, αρχίστε το τρίψιμο με χοντρό κόκκο μέχρι να πετύχετε μια οιμοιόρρηγη επιφάνεια. Μπορείτε έπειτα να χρησιμοποιήσετε γυαλόχαρτο μέτριο κόκκου για να εξαλείψετε τις χαραγματίες που άφησε ο χοντρός κόκκος και τέλος γυαλόχαρτο λεπτού κόκκου για την λείανση της επιφάνειας. Τρίγυρε με κάθε μέγεθος κόκκου μέχρι η επιφάνεια να γίνει οιμοιόρρηγη.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

MHN χρησιμοποιείτε το τριβείο χωρίς γυαλόχαρτο για να μη χαλάσετε το πέλμα.

Προτεινόμενη χρήση φύλλων / επιθέματων

Γυαλόχαρτο κόκκος Ø 80

Τραχύ τρίψιμο

Γυαλόχαρτο κόκκος Ø 120

Ελαφρύ τρίψιμο

Γυαλόχαρτο κόκκος Ø 150

Ελαφρύ τρίψιμο

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΟΥΤΙΟΥ ΠΡΙΟΝΙΔΙΩΝ

Βλ. Σχήμα 2.

Το κουτί πριονιδίων παρέχει ένα σύστημα συλλογής πριονιδών στον λειαντήρα. Τα πριονίδια από τη λειάνση τραβιούνται μέσα από τις οπές του δίσκου λείανσης και μαζεύονται στο κουτί πριονιδών κατά τη λείανση.

1. Αποσυνδέστε το τριβείο.

2. Στρίβοντας ελαφριά, γλιστρήστε καλά τη διάταξη κουτιού πριονιδών στην εξάτμιση φυσήματος στον λειαντήρα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Παραμένετε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το τριβείο αυτό. Η απροσεξία, ακόμη και για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τριβείο σας για τις παρακάτω αναφερόμενες εφαρμογές:

- Λείανση σε επιφάνειες ξύου.
- Αφαίρεση σκουριάς και τρίψιμο χάλυβα.
- Στίλβωση και λείανση πορσελάνης και μετάλλων.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Φροντίστε να διατηρείτε το καλώδιο παροχής ρεύματος μακριά από τη διαδρομή του πέλματος και να το τοποθετείτε έτσι ώστε να μην μπλέκεται στα ζύλινα τμήματα, τα εργαλεία ή σε οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο κατά τη διάρκεια της λείανσης.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Φοράτε πάντα γυαλιά ασφαλείας ή προστατευτικά γυαλιά με πλαϊνά ελάσματα όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία. Η μη τήρηση της παρούσας σύστασης μπορεί να προκαλέσει την προβολή ξένων σωμάτων, σκόνης ή ρινισμάτων στα μάτια σας προξενώντας σοβαρές οφθαλμικές ζημιές.

Ελληνικά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟΥ

Ελέγχετε την κατάσταση του γυαλόχαρτου πριν το τοποθετήσετε. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε ελαττωματικό ή σκισμένο γυαλόχαρτο.

Πιάστε και περάστε το γυαλόχαρτο

Βλ.Σχήμα 5.

1. Αποσυνδέστε το τριβέιο.
2. Ευθυγραμμίστε τις τρύπες του γυαλόχαρτου ή του λειαντικού πέλματος με τις τρύπες του πέλματος του τριβείου και κολλήστε προσεκτικά και όσο πιο γερά γίνεται στο πέλμα την πλευρά του γυαλόχαρτου που έχει το velcro.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας συνιστούμε να διατηρείτε τα γυαλόχαρτα και λειαντικά πέλματα καθαρά ώστε να έχουν καλύτερη πρόσφυση στο πέλμα του τριβείου. Καθαρίζετε τα τακτικά τα με μια μικρή βούρτσα.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν δεν αποσυνδέσετε το τριβέιο, μπορεί να επέλθει τυχαίο ζεκίνημα και να προκαλέσει σοβαρό σωματικό τραυματισμό.

Στάνταρ γυαλόχαρτο

Βλ.Σχήμα 6.

1. Αποσυνδέστε το τριβέιο.
2. Ελευθερώστε τον σφιγκτήρα χαρτού. Αφαιρέστε το χρησιμοποιημένο γυαλόχαρτο όπου υπάρχει.
3. Εισάγετε το νέο γυαλόχαρτο κάτω από τον σφιγκτήρα χαρτού.
4. Πιάστε το γυαλόχαρτο στη θέση του.

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΤΡΙΒΕΙΟΥ

Βλ.Σχήμα 1.

- Για να θέσετε το τριβέιο σε λειτουργία: Γυρίστε τον διακόπτη στο "I".
- Για να σταματήσετε το τριβέιο: Γυρίστε τον διακόπτη στο "O".

ΧΡΗΣΗ

Βλ.Σχήμα 3.

1. Στερεώστε το προς επεξεργασία αντικείμενο έτσι ώστε να μην μπορεί να γλιστρήσει κάτω από το τριβέιο.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν δεν στερεώσετε το προς επεξεργασία αντικείμενο, μπορεί να εκτοξευτεί προς το μέρος του χρήστη και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Φροντίστε να κρατάτε το πρόσωπό σας μακριά από το τριβέιο και από τη ζώνη τριψίματος. Προστατεύετε τα μαλλιά σας ώστε να μην πιαστούν στο τριβέιο, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

2. Ακουμπήστε το τριβέιο στην επιφάνεια εργασίας έτσι ώστε όλη η επιφάνεια του πέλματος να βρίσκεται σε επαφή με το προς επεξεργασία αντικείμενο.

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ

Φροντίστε να μην φράζετε τις οπές αερισμού με τα χέρια σας διότι αυτό θα προκαλούσε υπερθέρμανση του κινητήρα.

3. Θέστε το τριβέιο σας σε λειτουργία και μετακινήστε το αργά επάνω στο προς επεξεργασία αντικείμενο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κρατάτε το τριβέιο σας μπροστά σας και σε αρκετή απόσταση ώστε να βλέπετε καλά το προς επεξεργασία αντικείμενο. Θέστε το τριβέιο σε λειτουργία και πειριμένετε τον κινητήρας να φτάσει στην μεγιστού ταχύτητά του. Επειτα κατεύνατε αργά το πέλμα του τριβείου προς το προς επεξεργασία αντικείμενο. Αφού το πέλμα έρθει σε επαφή με το προς επεξεργασία αντικείμενο, μετακινήστε το τριβέιο επάνω στην επιφάνεια σχηματίζοντας μικρούς κύκλους.

Προσέξτε να μη ζορίσετε το τριβέιο. Το βάρος του τριβείου ασκεί αρκετή πίεση στο προς επεξεργασία αντικείμενο. Το τριβέιο και το γυαλόχαρτο θα κάνουν όλη τη "δουλειά". Ασκώντας μεγαλύτερη πίεση στο τριβέιο, κινδυνεύετε να επιβραδύνετε τον κινητήρα, να φθείρετε συντομότερα το γυαλόχαρτο και να μειώσετε σημαντικά την ταχύτητα λείανσης. Επιπλέον, η υπερβολική πίεση μπορεί να υπερφορτίσει τον κινητήρα και να δημιουργήσει υπερθέρμανση η οποία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον κινητήρα βλάπτοντας την καλή λειτουργία του εργαλείου. Προσοχή, η οφειλόμενη στην τριβή θερμότητα μπορεί να μαλακώσει το βερνίκι ή τη ρητίνη που καλύπτει το ξύλο.

Φροντίστε να μην τριβετε για πολύ ώρα στο ίδιο σημείο του προς επεξεργασία αντικείμενου διότι η λειαντική δράση του τριβείου μπορεί να φθείρει γρήγορα το υλικό και να έχει ως αποτέλεσμα μια μη ομαλή επιφάνεια.

Μια παρατεταμένη περίοδος λείανσης μπορεί να επιφέρει υπερθέρμανση του κινητήρα. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε τον λειαντήρα και πειριμένετε μαχριά ο δισκός λείανσης να σταματήσει τελείως, πριν τον αφαιρέσετε από το τεμάχιο στο οποίο εργάζεστε. Βγάλτε το χέρι σας από τις οπές αερισμού, αφαιρέστε το γυαλόχαρτο και θέστε πάλι το τριβέιο σε λειτουργία κάνοντάς το να γυρίσει στο κενό ώστε να κρυώσει ο κινητήρας.

Ελληνικά

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΚΟΥΤΙΟΥ ΠΡΙΟΝΙΔΙΩΝ

Βλ.Σχήμα 4.

Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αδειάζετε το σάκο συλλογής σκόνης μόλις είναι μισογεμάτος. Αδειάζετε και καθαρίζετε πάντα το κουτί πριονιδιών καλά όταν ολοκληρώνετε εργασίες λείανσης / τριβής και πριν φυλάξετε τον λειαντήρα.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσσώρευση σωματιδίων μετά τη λείανση επιφανειών επικαλυμμένων με πολύ εύφλεκτα προϊόντα όπως η πολυουρεθάνη, το λινέλαιο, κλπ μπορεί να προκαλέσει την ανάφλεξη του σάκου συλλογής σκόνης ή άλλων τυμηάτων του τριβείου προκαλώντας πτυρκαγιά. Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, αδειάζετε τακτικά το κουτί πριονιδιών (10-15 λεπτά) κατά τη λείανση και μην φυλάσσετε ή αφήνετε ποτέ τον λειαντήρα χωρίς να έχετε αδειάσει τελείως το κουτί πριονιδιών του. Διαβάστε προσεκτικά τις συστάσεις των κατασκευαστών επενδύσεων.

1. Αποσυνδέστε το τριβείο.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν δεν αποσυνδέσετε το τριβείο, μπορεί να επέλθει τυχαίο ζεκίνημα και να προκαλέσει σοβαρό σωματικό τραυματισμό.

2. Αφαιρέστε το κουτί πριονιδιών από τον λειαντήρα.
3. Τινάξτε το σάκο συλλογής σκόνης για να τον αδειάσετε.
4. Συνδέστε ξανά το κουτί πριονιδιών στον λειαντήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληρέστερο καθαρισμό του κουτιού πριονιδιών, αφαιρέστε το από το πλαίσιο και ανακινήστε για να αδειάσετε. Τοποθετήστε το κουτί πριονιδιών πάνω από το πλαίσιο και στη συνέχεια συνδέστε τη διάταξη κουτιού πριονιδιών στον λειαντήρα.

ΤΡΟΧΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Βλ.Σχήμα 7.

Η έκκεντρη κίνηση είναι ιδανική για γρήγορη λείανση (αφαιρεστή παλιών επενδύσεων, λείανση ακατέργαστου χύλου, ισοπέδωση επιφανειών σε δεδομένο πάχος) και εργασίες φινιρίσματος (προετοιμασία επιφάνειας πριν το βάψιμο). Το γυαλόχαρτο πραγματοποιεί μικρές κυκλικές κινήσεις σε μεγάλη ταχύτητα, παρέχοντας έτσι στο τριβείο μεγάλη κινητικότητα.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟ ΤΑΣΗ

Το εργαλείο σας είναι εξοπλισμένο με μια φωτεινή ένδειξη θέσης υπό τάση η οποία ανάβει μόλις το εργαλείο συνδέθει. Η ένδειξη αυτή εφιστά την προσοχή σας στο

γεγονός ότι το εργαλείο είναι συνδεδεμένο και θα τεθεί σε λειτουργία μόλις πιέσετε τον διακόπτη.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το τριβείο σας δεν πρέπει ποτέ να είναι συνδεδεμένο με πρίζα την ώρα που τοποθετείτε εξαρτήματα, πραγματοποιείτε ρυθμίσεις, όταν καθαρίζετε το εργαλείο ή όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Η αποσυνδεση του εργαλείου εμποδίζει την τυχαία εκκίνησή του που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά τις επιδιορθώσεις, χρησιμοποιείτε μόνο πανομοιότυπα ανταλλακτικά. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο ή ζημιά στο προϊόν.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Αποφύγετε τη χρήση διαλυτών κατά τον καθαρισμό πλαστικών εξαρτημάτων. Τα περισσότερα πλαστικά μπορούν να υποστούν ζημιά από τη χρήση ορισμένων διαλυτών που διατίθενται στο εμπόριο. Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό πανάκι για να καθαρίσετε τις ακαθαραίσεις, τη σκόνη, κλπ.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αφήνετε ποτέ υγρά φρένων, βενζίνη, προϊόντα με βάση το πετρέλαιο, διεισδυτικά έλαια, κλπ να έρθουν σε επαφή με τα πλαστικά τυμήματα. Ταπροΐόντα αυτά περιέχουν χημικές ουσίες που μπορούν να προξενήσουν ζημιά, να μειώσουν ή να καταστρέψουν το πλαστικό.

Τα ηλεκτρικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε εξοπλισμούς από φάιμπεργκλας, σε γυψοσανίδες, και σε πανό επένδυσης έχουν την τάση να φθείρονται γρηγορότερα και να παρουσιάζουν πρόωρες βλάβες. Πράγματι, τα ρινίσματα και το πτυριονίδ που προέρχονται από τα υλικά αυτά είναι πολύ λειαντικά για τα εξαρτήματα των ηλεκτρικών εργαλείων όπως τα γρανάζια, οι βούρτσες, οι διακόπτες κλπ. Συνεπώς, σας αποτρέπουμε από την παρατεταμένη χρήση ενός εργαλείου επάνω σε φάιμπεργκλας, πανό επένδυσης, στόκο ή γύψο. Ωστόσο, αν πρέπει να τρίψετε τα υλικά αυτά, είναι εξαιρετικά σημαντικό να καθαρίσετε το τριβείο σας με πεπιεσμένο αέρα.

Ελληνικά

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά ή γυαλιά ασφαλείας με πλαίνες ασπίδες κατά τον χειρισμό μηχανοκίνητων εργαλείων ή σε εργασίες με σκόνη. Αν η εργασία προκαλεί σκόνη, φοράτε και ειδική μάσκα.

ΛΙΠΑΝΣΗ

Όλα τα έδρανα στο εργαλείο έχουν λιπανθεί με επαρκή ποσότητα λιπαντικού υψηλού τύπου που αρκεί για τη διάρκεια ζωής της μονάδας σε συνθήκες κανονικής χρήσης. Συνεπώς, δε χρειάζεται καμία επιπλέον λιπανση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΛΕΙΑΝΤΙΚΩΝ ΠΕΛΜΑΤΩΝ

Για παρατεταμένη διάρκεια ζωής και βέλτιστη αποτελεσματικότητα των λειαντικών πελμάτων, καθαρίζετε τα τακτικά. Μπορείτε να αφαιρέσετε όλα τα ξένα σωματίδια ξεπλένοντας απλά το πέλμα με χλιαρό νερό. Αφού καθαρίσετε το πέλμα, στύψτε το απαλά για να φύγει η περίσσεια νερού και αφήστε το να στεγνώσει. Τακτοποιείτε πάντα τα πέλματα λείανσης επίπεδα σε μέρος δροσερό και στεγνό.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΩΝ

Τα γυαλόχαρτα που παρέχονται με το τριβείο σας είναι επαναχρησιμοποιήσιμα. Είναι συνεπώς σημαντικό να τα καθαρίζετε τακτικά ώστε να αφαιρείτε τη σκόνη και τα σωματίδια που συσσωρεύονται στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια των διάφορων εργασιών λείανσης.

Για να καθαρίσετε τα γυαλόχαρτα, τρίψτε τα με ένα συμπαγές μπλοκ από καουτσούκ. Μπορείτε παραδείγματος χάρη να χρησιμοποιήσετε μια καθαρή σόλα παπουτσιού.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφαιρείτε πάντα το γυαλόχαρτο ή το πέλμα λείανσης από το τριβείο πριν το καθαρίσετε. Η μη τήρηση της σύστασης αυτής μπορεί να προκαλέσει σοβαρό σωματικό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Ανακυκλώνετε τις πρώτες ύλες αντί να τις πετάτε στον κάδο οικιακών απορριμμάτων. Για την προστασία του περιβάλλοντος, πρέπει να γίνεται ι διαλογή του εργαλείου, των εξαρτημάτων και των συσκευασιών του.

ΠΣΥΜΒΟΛΟ



Προειδοποίηση ασφάλειας

V Βλτ

Hz έρτς

~ Εναλλασσμεν ρεύμα

W Βατ

νο Ταύτητα στ κεν

min⁻¹ Αριθμς στρών ή κινήσεων ανά λεπτη



Τροχιακή διάμετρος



Συμμόρφωση CE



Διπλη μονωση



Φοράτε προστατευτικά αυτιών



Φοράτε προστατευτικά ματιών



Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν ξεκινήσετε το μηχάνημα.



Τα ηλεκτρικά προϊόντα προς απόρριψη δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απόβλητα. Παρακαλούμε ανακυκλώστε όπου υπάρχουν οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις. Μιλήστε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή για να σας ενημερώσουν σχετικό με τα προγράμματα ανακύκλωσης.

Türkçe

AÇIKLAMA

1. Alter
2. Hız değiştiricisi
3. Döküm tutamak
4. Toz toplama kutusu
5. Paten
6. Pense
7. Akım verme gösterge lambası
8. Cırt bantlı zımpara kağıdı
9. Düz zımpara kağıdı

ZİMPARAYA ÖZEL GÜVENLİK TALİMATLARI

- Zımpara işlemini gerçekleştirdiğinizde, özellikle zımparayı başınızın üzerinde bir seviyede tuttuğunuzda bir toz koruma maskesini ve bir güvenlik gözlüğü takınız.
- Zımparınızı asla nemli yüzeyler üzerinde kullanmayıniz.
- Zımpara kağıdı çok büyük olmamalıdır. Zımpara kağıt pateni aşarsa, ciddi yaralanma riskleriyle karşılaşabilirsiniz.
- Toz torbası alet üzerinde yer almalıdır ve düzenli olarak boşaltılmalıdır. Sık sık boşaltılmalı olacaktır. Toz torbasını yerleştirmek için, torbanın doğru şekilde tespit edilene kadar torba halkasını zımparanın arkasında yer alan tahliye ağını sağa doğru çeviriniz.

⚠️ UYARI

Zımparadan kaynaklanan tozları açık ateşe atmayınız çünkü ince zerre şeklindeki malzemeler yanıcı olabilir.

⚠️ UYARI

Toz ve zehirli buharlar solumayı önlemek için kurşun bazlı boyalı kapılı yüzeyler veya bazı ahşap ve metal yüzeyler zımparaladığınızda uygun toz önleyici bir maske takınız.

ÖZELLİKLER

Model	ESS200RS	ESS280RV
Güç	200 W	280 W
Gerilim	230 V - 240 V ~ 50 Hz	230 V - 240 V ~ 50 Hz
Bota hızı	12000 min ⁻¹	7000-12000 min ⁻¹
Yörunge çapı	2.0 mm	2.0 mm
Ağırlık	1.5 kg	1.7 kg

ÖZELLİKLER

Şekle bakınız 1.

Zımpara aletiniz değişik taneli zımpara kağıtları (büyük, orta veya ince) ile kullanılır. Ahşap üzerinde, zımpara aletinin lif yönüne doğru geçiş pürüzsüz ve çıkışınız bir zımparalama sağlar.

Bu zımpara aleti üç taraf üzerinde kenardan kenara zımparalamayı sağlar.

Zımpara aletiniz iyi bir kavrama sağlayan bir kol ve yüksek bir kullanım konforuna sahiptir. Uzun kullanımından kaynaklanan yorgunluk riskleri böylece azaltılmış olur.

Bu aleti kullanmadan önce, güvenlik alanındaki tüm işlevler ve özelliklerle aşina olun. Yine de, zımpara makinenize aşina olduktan sonra yine de dikkatli olmaya devam edin.

AKIM ANAHTARI

Elektronik hız değiştiricisi

Elektronik hız değiştiricisi, zımparalanacak yüzey tipine göre zımpara hızını ayarlamayı sağlar (ağır inşaat tahtası ve hassas ahşaba dayanıklı).

Bu zımpara tek bir çalışma düşmesiyle donanılmıştır.

- Zımpara aletini çalıştmak için: Düğmeye "I" konuma getirin.
- Zımpara aletini durdurmak için: Düğmeye "O" konuma getirin.

⚠️ UYARI

Sizi dikkatsiz yapacak aletle ilgili alışkanlıklarınıza izin vermeyin. Ciddi şekilde yaralanmanız için bir saniyelik dikkatsizliğin bile yeterli olduğunu asla unutmayın.

TOZ TOPLAMA KUTUSU

Toz kutusunu zımpara makinesine takılır ve tozu minimum seviyede tutar.

DEĞİŞKEN HIZLI (MODEL - ESS280RV)

Zımpara aletinizi en yüksek performansta kullanabilmeniz için elektronik hız değiştiricisi ile donatılmıştır. Doğru hız ayarları yaparak aletiniz belirli zımparalama ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir.

Aletinizin elektronik özelliği motor hızı ayarının esnekliğini gerekli iş şartlarına uygular. Değiştiricinin elektronik sistemi motor üzerinde uygulanan yükü değerlendirir ve hızın sabit kalması için motor gücünü artırır veya azaltır. Hız, gerçekteşilecek işlem tipine veya zımpara yapılacak yüzey tipine göre ayarlanır.

Zor yüzeyler için veya hızlı bir yumuşatma işi için, hızı artırmak için değiştiriciyi sağa doğru çeviriniz. Küçük

Türkçe

yüzeylerde daha hassas zımpara uygulamaları için, hızı azaltmak için değiştiriciyi sola doğru çeviriniz.

MONTAJ

⚠️ UYARI

Rehberin masanın altından geçmesi için gabarı minimum 5 mm kalınlığa sahip olmalıdır. Parçaları taktığınızda zımpara makineniz asla prize bağlı olmamalıdır, aleti temizlediğinizde veya artik kullanmadığınızda ayarları gerçekteştirin. Cihazın fişini prizden çekmek, ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilecek aletin yanlışlıkla çalışma riskini ortadan kaldırır.

ZİMPARA KAĞIDI NİN SEÇİMİ

İyi kalitede bir zımparalamada elde etmek için, parlatıcı kağıdın tanecik ve tip seçimi son derece önemlidir. Kabasını alma için, alüminyum oksit yada silisyum karbur gibi sentetik bir parlatıcı kağıt seçmenizi tavsiye ediyoruz. Çakmaktaşı yada grena gibi doğal paraltıcılar, kabasını alma zımparası için ekonomik şekilde kullanım için çok yarışmaktadır.

Genel anlamda, büyük tanecik, malzemenin büyük kısmını alır, buna karşın ince tanecik son bir zımparalamaya yapmaya yarar. Zımparalaması yapılacak yüzeyin durumu, kullanılacak tanecik irliliğini belirleyen yardımcı olur. Şayet yüzey püttörlü ise, yüzeyin düzgün hale gelmesi için zımparalamaya önce iri tanecikli zımpara kağıdı ile başlayınız. Ardından, iri tanecikli kağıttan kalan çizikleri ortadan kaldırırmak için orta irlilikte tanecikli zımpara kağıdı kullanabilirsiniz, ve son olarak, yüzeyi cittalamak için ince tanecikli kağıt kullanınız. Yüzey düzgün olana dek her boy tanecikli kağıt ile zımparalayınız.

⚠️ UYARI

Patene zarar vermemek için zımpara aletini zımpara kağıdı olmadan KULLANMAYINIZ.

Önerilen tabaka/ped kullanımı

Zımpara kağıdı tane Ø 80	Kabaca parlatma
Zımpara kağıdı tane Ø 120	Hafif parlatma
Zımpara kağıdı tane Ø 150	Hafif parlatma

TOZ KUTUSUNUN TAKILMASI

Şekle bakınız 2.

Toz kutusu, zımpara makinesi için bir toz toplama sistemi sağlar. Zımpara tozu, zımparalaması disklerinin delikleri vasıtasyyla çekilir ve zımparalaması işlemi boyunca toz kutusunda toplanır.

- Zımparayı devre dışı bırakınız.
- Hafif bir döndürme hareketi kullanarak toz kutusunu üfleyici egzoz sitemine takın.

⚠️ UYARI

Bu zımpara makinesini kullandığınızda dikkatinizi dağıtmayınız. Dikkatsiz hareketler, hatta bir anlıgına bölünme bile ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilir.

UYGULAMALAR

Zımpara makinesini sadece aşağıda belirtilen uygulamalarda kullanınız:

- Ahşap yüzeyleri zımparalaması.
- Pas temizleme ve çelik zımparalaması.
- Porselen ve metal parlatma ve zımparalaması.

⚠️ DİKKAT

Besleme kordonunu daima paten geçişinden uzak tutun ve çalışma sırasında ahşaplar, aletler ve diğer nesnelere girmemesi için konumuna dikkat edin.

⚠️ UYARI

Aletler kullanırken daima güvenlik gözlükleri veya yan ekranalı koruma gözlükleri kullanın. Bu aletin kullanım talimatlarına aykırı kullanımı gözlerinize yabancı cisim, toz ve talaş kaçmasına ve ciddi göz lezyonlarına yol açabilir.

ÇALIŞTIRMA

ZİMPARA KAĞIDI NİN YERLEŞTİRİLMESİ

Yerine takmadan önce zımpara kağıdının durumunu kontrol ediniz. Aşınmış veya yırtılmış zımpara kağıdı KULLANMAYINIZ.

Cırt bantlı zımpara kağıdı

Şekle bakınız 5.

- Zımparayı devre dışı bırakınız.
- Zımpara kağıdının deliklerini zımpara aletinin paten delikleriyle hizalandırınız, daha sonra kağıdın düz tarafını en sıkı şekilde, dikkatlice patene yapıştırınız.

NOT: Zımpara aletinin patenine daha iyi tutmaları için temiz zımpara kağıtları öneririz. Küçük bir fırça ile, düzenli olarak temizleyiniz.

⚠️ UYARI

Zımpara aleti fişten çekilmemiş ise, istem dışı çalışma meydana gelebilir ve ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

Düz zımpara kağıdı

Şekle bakınız 6.

1. Zımparayı devre dışı bırakınız.
2. Kağıt kiskacını serbest bırakın. Varsa eski zımpara kağıdını çıkarın.
3. Yeni zımpara kağıdını kağıt kiskacının altına takın.
4. Zımpara kağıdını yerine sıkıştırın.

ZİMPARA MAKİNESİNİN ÇALIŞTIRILMASI AÇIK / KAPALI

Şekle bakınız 1.

- Zımpara aletini çalıştmak için: Düğmeyi "I" konuma getirin.
- Zımpara aletini durdurmak için: Düğmeyi "O" konuma getirin.

KULLANIM

Şekle bakınız 3.

1. Üzerinde çalışılacak parçayı kaymayacak şekilde konumlandırın.

⚠️ UYARI

Çalışılacak parçayı tespit etmezseniz, kullanıcıya doğru sıçrayabilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.

⚠️ UYARI

Yüzünüzü zımpara aletinden ve çalışma alanından uzak tutmaya özen gösteriniz. Saçlarınızın zımpara aletinin içine çekilmemesi için koruyunuz, ki bu ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

2. Zımpara makinesini çalışma alanına patenin üzerinde çalışılacak parça ile temas ettirecek şekilde yerleştirin.

⚠️ DİKKAT

Havalandırma fanlarını ellerinizle tıkamamaya dikkat ediniz çünkü bu motorun aşırı ısınmasına neden olabilir.

3. Zımpara makinesini çalıştırın ve çalışılacak parçaya doğru yavaşça hareket ettirin.

NOT: Zımpara aletini önünden, çalışılacak parçadan uygun bir mesafe tutunuz. Zımpara makinesini çalıştırınız ve motorun maksimum hız ulaşmasını bekleyiniz.Daha sonra zımpara makinesinin patenini

çalışılacak parçaya doğru yönlendirin. Paten çalışılacak parçaya temas ettikten sonra, zımpara makinesini küçük dairelerle yüzeye yaklaşırın.

Zımpara aletini kesinlikle bastırmayınız. Zımpara aletinin ağırlığı üzerinde çalışılacak parça üzerinde yeterli basing uygulamaktadır.Bütün "işi" zımpara aleti ile zımpara kağıdı yapmak durumundadır. Zımpara aletinin üzerinde fazladan bastırarak, motoru yavaşlatacağınız, zımpara kağıdı daha hızlı aşınacak ve zımparalama hızı fark edilir şekilde azalacaktır. Ayrıca, aşırı bastırma, motorun yükünü artırbılır ve motoru bozabilecek fazla ısınmeye ve aletin düzgün işlemesini bozmaya sebep olabilir. Dikkat, sürtünmeden doğan ısı, ahşabı kaplayan vernik ya da reçineyi yumusatacaktır.

Zımpara aletinin parlatma işlemi, malzemeyi hızlı bir şekilde ypratabileceği ve yüzeyi gayri düzgün yapabileceği için, zımparalanacak eşyanın aynı böggesini çok uzun süre zımparalamamaya dikkat ediniz.

Uzun zımparalama süreleri motorun fazla ısınmasına sebep olabilir. Bu durum meydana gelirse zımpara makinesini kapatın ve zımparalama diskini tamamen durana kadar bekleyin ardından iş parçasından çıkarın. Elınızı havalandırma çıkışlarından çekin ve zımpara kağıdını çıkarın daha sonra zımpara makinesini yeniden çalıştırın ve motoru soğutmak için boşta çalıştırın.

TOZ KUTUSUNUN BOŞALTILMASI

Şekle bakınız 4.

Daha fazla etki elde etmek için, toz torbasını yarısı dolar dolmaz boşaltın. Zımparalama işleminin tamamlanmasından sonra ve zımpara makinesini depoya koymadan önce toz kutusunu daima boşaltın ve iyice temizleyin.

⚠️ UYARI

Poliüretan, keten yağı, vs gibi yüksek tutuşma özelliğine sahip ürünler uygulanan yüzeylerin zımparalanmasından sonra partikül birikimi toz torbasının veya zımpara aletinin tutuşmasına ve bir yangına yol açabilir. Yangın tehlikesini azaltmak için zımpara işlemi yaparken toz kutunuzu daima düzenli aralıklarda boşaltın (10-15 dakikada bir) ve toz torbasını tamamen boşaltmadan zımpara makinesini saklamayın veya bu şekilde bırakmayın. Kaplama üreticilerin talimatlarını dikkatlice okuyunuz.

1. Zımparayı devre dışı bırakınız.

⚠️ UYARI

Zımpara aleti fişten çekilmemiş ise, istem dışı çalışma meydana gelebilir ve ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

Türkçe

2. Toz kutusunu zımpara makinesinden çıkarın.
3. Boşaltmak için toz torbasını sallayınız.
4. Toz kutusunu zımpara makinesine geri takın.

NOT: Toz kutusunun daha iyi temizlenmesi için toz kutusunu çerçevesinden çıkarın ve sallayarak tozları temizleyin. Toz kutusunu çerçeveye takın ardından toz kutusu grubunu zımpara makinesine takın.

YÖRÜNGESEL HAREKET

Şekle bakınız 7.

Tek merkezli hareket hızlı zımparalamaya (eski kaplamaların çıkarılması, kaba ahşapların parlatılması, yüzeylerin belirli bir kalınlıkta düzleştirilmesi) ve sonlandırma işlemleri (bir yüzeyin boyaya hazırlanması) için idealdir. Zımpara kağıdı yüksek hızlı küçük daireler gerçekleştirir böylece zımpara aletine büyük bir hareketlilik sağlar.

AKIM VERME GÖSTERGE LAMBASI

Makineniz, alet elektrik kaynağına takıldığından yanan akım göstergesiyle donatılmıştır. Bu, kullanıcıyı aletin elektriğe bağlı olduğu ve düğmeye basıldığında çalışacağı konusunda uyarır.

BAKİM

⚠️ UYARI

Rehberin masanın altından geçmesi için gabarı minimum 5 mm kalınlığa sahip olmalıdır. Parçaları taktığınızda zımpara makineniz asla prize bağlı olmamalıdır, aleti temizlediğinizde veya artık kullanmadığınızda ayarları gerçekleştürün. Cihazın fışını prizden çekmek, ciddi kişisel yaralanmalara neden olabilecek aletin yanlışlıkla çalışma riskini ortadan kaldırır.

⚠️ UYARI

Servis hizmetinde sadece aynı yedek parçaları kullanın. Başka parça kullanmak tehlike yaratabilir ya da hasara neden olabilir.

GENEL TALİMATLAR

Plastik parçaları temizlenken çözeltileri kullanmaktan kaçının. Plastiklerin çoğu ticari kullanımı üçüncü maddeler karşı hassastr. Lekeleri, tozu, vb. temizlemek için temiz bir bez kullanınız.

⚠️ UYARI

Fren yağlarını, benzini, petrol esaslı ürünleri, delici yağları, vb plastik parçalara temas edecek şekilde bırakmayın. Bu kimyasal ürünler, plastik zarar verecek, bozacak ya da yok edecek maddeleri içermektedir.

Cam lifi donanımlar, alçı plakaları, kaplama panoları üzerinde kullanılan elektrikli aletler daha hızlı aşınabilir ve daha önceden bozulmalara neden olabilir. Bu malzemelerin oluşturduğu talaş ve kesim artıkları elektrikli aletlerin dişler, firçalar, şalterler gibi parçaları için aşındırıcıdır. Dolayısıyla aletin cam lifi, kaplama panelleri, alçılar üzerinde uzun süre kullanılması önerilmez. Yine de, bu malzemeleri zımparalamaz gereklidir, sıkıştırılmış havayla zımpara makinesini temizlemeniz gereklidir.

⚠️ UYARI

Elektrikli aletlerle çalışma veya toz üfleme işlemi esnasında daima yan siperlikleri bulunan koruyucu gözlükler kullanın. İşlem tozlu olacaksça aynı zamanda bir toz maskesi de kullanın.

YAĞLAMA

Normal işleme koşulları için, cihazın tüm yuvaları yüksek kalite yağlarla ömrü boyu yağlanmıştır. Buna göre, fazladan yağlama yapılmasına gerek yoktur.

ZİMPARA KAĞITLARININ TEMİZLENMESİ

Zımpara kağıtlarının uzun ömrleri ve optimal verimlilikleri için, düzenli olarak temizleyiniz. Zımpara kağıdını ilk su ile durulayarak üzerinde bulunan yabancı maddeleri temizleyebilirsiniz. Temizlendikten sonra, zımpara kağıdının üzerinde kalan fazla suyu alınız ve kurumaya bırakın. Daima kuru ve serin bir yere yatay şekilde bırakın.

PARLATICI KAĞITLARIN TEMİZLENMESİ

Zımpara aletiniz ile verilen parlaklıçı kağıtlar tekrar tekrar kullanılabılır. Dolayısı ile, değişik zımparalamaya işlemleri sırasında yüzeylerinde kalan tozu ve zerrecekleri almak için düzenli olarak temizlemek önemlidir. Cilalama kağıtlarını temizlemek için, kauçuk bir blok ile sertleştirin. Örneğin, temiz bir ayakkabı tabanı kullanabilirsiniz.

⚠️ UYARI

Temizlemeden önce zımpara yada cilalama kağıdını zımpara aletinden çıkartın. Bu uyarıya uyumama, ciddi beden yaralanmalarına sebep olabilir.

ÇEVRENİN KORUNMASI



Ham maddeleri ev çöpleri ile birlikte atmak yerine geri dönüştürün. Çevreyi korumak için, alet, aksesuarlar ve ambalajlar tasrif edilmelidir.

SEMBOHLER



Güvenlik Uyarısı

V Volt

Hz Hertz

~ Alternatif akım

W Watt

no Bota hızı

min⁻¹ Saniyede devir veya hareket sayısı



Yörünge çapı



CE Uygunluğu



Çift yalitim



Koruyucu kulaklı kullanın



Koruyucu gözlük kullanın



Makineyi çalıştırmadan talimatları dikkatlice okuyun.



Atık elektrikli ürünler evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Tesis bulunuyorsa lütfen geri dönüşümü verin. Geri dönüşümle ilgili tavsiye için Yerel Makamlarla veya bayi ile irtibat kurun.



- (GB) Conformance to technical regulations
- (FR) Conformité aux normes techniques
- (DE) Konformität mit technischen Vorschriften
- (ES) Conformidad con las normativas técnicas
- (IT) Conforme a norme tecniche
- (NL) Overeenstemming met technische reglementen
- (PT) Conformidade com as normas técnicas
- (DK) CE Overensstemmelse
- (SE) Bär Överensstämmelse med de tekniska regleringarna.
- (FI) Teknisten sää'dösten noudattaminen
- (NO) Samsvarer med tekniske forskrifter
- (RU) Соответствие техническому регламенту
- (PL) Zgodność z normami technicznymi
- (CZ) Podléhá technickým nařízením
- (HU) Megfelelőség a műszaki előírásoknak
- (RO) Conformitate cu reglementările tehnice
- (LV) Atbilstība tehniskiem noteikumiem
- (LT) Techninių reikalavimų atitikimas
- (EE) Enne seadme kasutamist lugege palun kasutusjuhend hoolega läbi.
- (HR) Sukladno tehničkim propisima
- (SI) Skladnost s tehničnimi predpisi
- (SK) Pred zapnutím zariadenia si prosím prečítajte inštrukcie
- (GR) Συμμόρφωση με τεχνικούς κανονισμούς
- (TR) Teknik yönetmeliklere uyum



WARRANTY - STATEMENT

All Ryobi products are guaranteed against manufacturing defects and defective parts for a period of twenty four (24) months from the date stated on the original invoice drawn up by the retailer and given to the end user.

Deterioration caused by normal wear and tear, unauthorised or improper use or maintenance, or overload are excluded from this guarantee as are accessories such as battery packs, light bulbs, blades, fittings, bags, etc. In the event of malfunction during the warranty period, please take the **NON-DISMANTLED** product, along with the proof of purchase, to your retailer or nearest Authorised Ryobi Service Centre.

This warranty in no way affects your legal rights concerning defective products.



GARANZIA - CONDIZIONI

Questo prodotto Ryobi è garantito contro tutti i difetti di fabbricazione e pezzi difettosi per una durata di ventiquattro (24) mesi, a partire dalla data indicata sull'originale della fattura compilata dal rivenditore e consegnata all'utente finale.

Il deterioramento provocato dall'usura normale, da un utilizzo o una manutenzione non conformi o non autorizzati, o da un sovraccarico, è escluso dalla presente garanzia. La garanzia è esclusa anche per gli accessori come batterie, lampadine, lame, punte, borse, ecc.

In caso di malfunzionamento nel corso del periodo di garanzia, riportare il prodotto **NON SMONTATO** corredata della prova d'acquisto al fornitore o al più vicino Centro di Assistenza Autorizzata Ryobi.

I diritti legali relativi ai prodotti difettosi non sono rimessi in causa dalla presente garanzia.



GARANTIE - CONDITIONS

Ce produit Ryobi est garanti contre les vices de fabrication et les pièces défectueuses pour une durée de vingt-quatre (24) mois, à compter de la date faisant foi sur l'original de la facture établie par le revendeur à l'utilisateur final.

Les détériorations provoquées par l'usure normale, par une utilisation ou un entretien anormal ou non autorisé, ou par une surcharge sont exclues de la présente garantie de même que les accessoires tels que batteries, ampoules, lames, embouts, sacs, etc.

En cas de mauvais fonctionnement au cours de la période de garantie, veuillez envoyer le produit **NON DÉMONTÉ** avec la preuve d'achat à votre fournisseur ou au Centre Service Agréé Ryobi le plus proche de chez vous.

Vos droits légaux se rapportant aux produits défectueux ne sont pas remis en cause par la présente garantie.



GARANTIEVOORWAARDEN

Dit Ryobi product is gewaarborgd tegen fabricagefouten en defecte onderdelen gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden, te rekenen vanaf de officiële datum op het origineel van de door de wederverkoper aan de eindgebruiker uitgeschreven rekening.

Beschadigingen veroorzaakt door normale slijtage, door abnormaal of ongeoorloofd gebruik of onderhoud, of door overbelasting vallen niet onder deze garantie, evenmin als accu's, lampen, bits, snijbladen, zakken enz.

In geval van slechte werking tijdens de garantieperiode, wordt u verzocht het **NIET GEDEMONTEERDE** product samen met de koopbon aan uw leverancier of aan het dichtstbijzijnde Ryobi servicecentrum te sturen. Deze garantie doet niet af aan uw wettelijke rechten met betrekking tot defecte producten.



GARANTIE - BEDINGUNGEN

Für alle Ryobi-Produkte gilt eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Datum der vom Wiederverkäufer für den Endbenutzer ausgestellten Originalrechnung.

Fehler, die auf Grund einer normalen Abnutzung, einer unberechtigten oder falschen Wartung oder Handhabung oder durch eine Überbelastung auftreten, sind von der Garantie ausgeschlossen. Dies gilt auch für Zubehörteile wie Batterien, Glühbirnen, Sägeblätter, Ansatzstücke, Beutel usw.

Senden Sie das Produkt im Fall eines Defekts innerhalb des Garantiezeitraums in **NICHT ZERLEGTEM** Zustand zusammen mit dem Kaufnachweis an Ihren Händler oder Ihr nächstes Ryobi-Kundendienstzentrum zurück.

Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen Rechte in Bezug auf fehlerhafte Produkte.



GARANTIA - CONDIÇÕES

Este produto Ryobi está garantido contra os vícios de fabrico e as peças defeituosas por um prazo de vinte e quatro (24) meses, a contar da data que faz fé no original da factura emitida pelo vendedor ao utilizador final.

As deteriorações provocadas pelo desgaste normal, por uma utilização ou uma manutenção anormal ou não autorizada, ou por uma sobrecarga ficam excluídas da presente garantia assim como os acessórios tais como baterias, lâmpadas, lâminas, ponteiras, sacos, etc.

No caso de mau funcionamento durante o período de garantia, queira enviar o produto **NÃO DESMONTADO** com a prova de compra ao seu fornecedor ou ao Centro de Serviço Autorizado Ryobi mais próximo.

Os seus direitos legais relativos aos produtos defeituosos não são prejudicados pela presente garantia.



GARANTÍA - CONDICIONES

Este producto Ryobi está garantizado contra los defectos de fabricación y las piezas defectuosas por un periodo de veinticuatro (24) meses, a partir de la fecha que figura en el original de la factura establecida por el distribuidor al usuario final.

Se excluyen de la presente garantía los deterioros provocados por un desgaste normal, una utilización o mantenimiento incorrecto o no autorizado, y una sobrecarga, así como los diversos accesorios: baterías, bombillas, hojas, puntas, bolsas, etc.

En caso de funcionamiento incorrecto durante el periodo de la garantía, envíe el producto **SIN DESMONTAR** con la prueba de compra a su proveedor o al Centro de Servicio Acreditado Ryobi más cercano a su domicilio.

Los derechos legales relacionados con los productos defectuosos no son cuestionados por la presente garantía.



GARANTI - REKLAMATIONSRET

Der er reklamationsret på dette Ryobi produkt for fabrikationsfejl og defekte dele i fireogtyve (24) måneder fra gyldighedsdatoen på originalfakturaen udstedt af forhandleren til slutbrugeren.

Skader opstået på grund af almindelig slid, unormal eller ikke tilladt anvendelse, forkert vedligeholdelse eller overbelastning er ikke dækket af denne reklamationsret, det samme gælder tilbehør som batterier, pærer, klinger, indsatser, poser osv.

I tilfælde af driftsfejl i garantiperioden skal produktet afleveres **IKKE DEMONTERET** med købebevis til forhandleren eller nærmeste autoriserede Ryobi serviceværksted.

De lovbestemte rettigheder i forbindelse med defekte produkter forringes ikke af denne reklamationsret.

SE**GARANTI - VILLKOR**

Ryobi garanterar denna produkt mot fabrikationsfel och defekta delar under tjugoårsfria (24) månader, räknat från det datum som anges på originalfakturan fastställd av återförsäljaren och överlämnad till slutanvändaren.

Denna garanti täcker inte skador som förorsakas av normalt slitage, av unormal eller otilläten användning eller skötsel, eller av överbelastning. Den täcker inte heller tillbehör som batterier, glödlampor, blad, ändstycken, pärser, osv.

I händelse av felaktig funktion medan garantin är i kraft skal produkten sändas **UTAN ATT DEMONTERAS** tillsammans med inköpsbeviset till leverantören eller till närmaste servicecenter som auktoriseras av Ryobi.

De rättigheter som lagen ger i förhållande till defekta produkter ifrågasätts inte av denna garanti.

PL**WARUNKI GWARANCJI**

Na niniejszy produkt Ryobi udzielona jest dwuletnia gwarancja na ukryte wady fabryczne oraz na zdefektowane części. Okres gwarancji dwudziestu czterech (24) miesięcy, zaczyna się od wiązającej daty widniejącej na oryginalnej fakturze wystawionej przez sprzedawcę dla ostatecznego nabywcy.

Gwarancja nie obejmuje zniszczenia wynikającego z normalnego użytku, czy też uszkodzeń spowodowanych nadmierną eksploatacją, lub niewłaściwą konserwacją, czy niedopowiednim użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem. Wyłączone są z niej również akcesoria tj. akumulatory, żarówki, ostrza, końcówki, worki, itd.

W wypadku stwierdzenia złego funkcjonowania podczas okresu gwarancyjnego, prosimy o skierowanie **NIE ZDEMONTOWANEGO** produktu, wraz z dowodem zakupu do waszego dostawcy lub do najbliższego Autoryzowanego Punktu Serwisowego Ryobi.

Niniejsza gwarancja nie podważa przysługujących Państwu uprawnień dotyczących wadliwych produktów.

FI**TAKUUEHDOT**

Tällä Ryobi-tuotteella on valmistusviat ja vialliset osat kattava vuoden (24 kk) takuu alkuperäiseen ostoksiin tai laskuun merkitystä ostopalvelusta lukien.

Takuu ei kata normaalista kulumisesta, epänormaalista tai kielletystä käytöstä tai ylikuormituksesta aiheutuneita vahinkoja eikä lisävarusteita kuten akkuja, polttimoita, teräitä, pusseja jne.

Mikäli takuuaihanna ilmautuu toimintahäiriöitä, vie **PURKAMATON** tuote ostotodistuksineen myyjäliikkeeseen tai lähipääni Ryobi-keskushallitamoon.

Tämä takuu ei vaikuta viallisia tuotteita koskeviin laki- ja perusteluihin oikeuskiin.

NO**GARANTI - VILKÄR**

Dette Ryobi produktet er garantert mot fabrikasjonsfeil og defekte deler i tjueogfire (24) måneder fra datoene som står på fakturaen utstedt av forhandleren til sluttbrukeren.

Garantien bortfaller dersom skadene er forårsaket av normal slitasje, unormal eller uautorisert bruk, eller overbelastning, og gjelder ikke tilbehør som batterier, lyspærer, blad, bits, poser, osv.

I tilfelle funksjonsfeil under garantiperioden, skal produktet leveres i **UDEMONTERT** tilstand sammen med kjøpsbeviset til forhandler eller til nærmeste autoriserte Ryobi servicesenter.

Dine lovmessige rettigheter med hensyn til defekte produkter er ikke påvirket av denne garantien.

RU**ГАРАНТИЯ – УСЛОВИЯ**

Настоящая продукция RYOBI гарантирована от дефектов производства и дефектов изделий на 2 года со дня официального оформления покупки, указанного на оригинальном счете, выписанного продавцом покупателю.

Повреждения, полученные в результате обычного износа, ненормального или запрещенного использования или обслуживания, а также перегрузкой, – не покрываются настоящей гарантией, также как и аксессуары, такие как батареи, лампочки, цокли, патроны, мешки и т.д.

В случае поломки или неисправности в гарантийный период отослите продукцию **НЕРАЗОБРАННОЙ** с подтверждением покупки Вашему продавцу или в ближайший Центр Технического Обслуживания Ryobi.

Настоящая гарантия не влияет на Ваши законные права, по отношению к дефектной продукции.

CZ**ZÁRUKA – ZÁRUČNÍ PODMÍNKY**

Na tento výrobek značky Ryobi se poskytuje záruka po dobu 24 (dvacetí čtyř) měsíců od data uvedeného na faktuře nebo pokladním bloku, který koncovy uživatel obdržel v prodejně při nákupu výrobku. Záruka se vztahuje na výrobní vady a vadné díly.

Záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené jeho běžným optoběbením, nesprávným nebo neschváleným používáním, nesprávnou údržbou nebo přetížením. Uvedené záruční podmínky se nevztahují na příslušenství, jako akumulátory, žárovky, pilové listy, nástavce, vaky apod.

V případě provozních problémů u výrobku v záruce kontaktuje nejbližší autorizovanou servisní opravnu výrobků Ryobi. K opravě je nutné předložit **NEDEMONTOVANÝ** výrobek spolu s fakturou nebo pokladním blokem.

Tato záruka nevylučuje případná další Vaše spotřebitelská práva týkající se výrobních závad, v souladu s platnými legislativními předpisy.

HU**A GARANCIA FELTÉTELEI**

Ezt a Ryobi terméket hasznónégy (24) hónapig garantisáljuk a gyártáshibák, valamint a készülékben található alkatrészek miatt jelentkező meghibásodás ellen. A garancia az eladó által, a vásárló számára készített, eredeti adás-vételi szerződésen feltüntetett dátumról érvényes.

A normális igénybevételből fakadó elhasználódás, a nem rendeltetéseknek megfelelő használat vagy karbantartási művelet miatt fellépő, túlterhelés által okozott meghibásodásra nem terjed ki a garancia. A tartozékokra, mint például az akkumulátorra, izzókra, fűrófejekre, táskára, stb., a garancia szintén nem vonatkozik.

A garancia periódus alatt fellépő meghibásodás esetén, juttassa el **NEM SZETSZERELT ÁLLAPOTBAN** a Ryobi terméket a vásárláshoz és annak dátumát igazoló dokumentum kísérőben az eladóhöz vagy az Onhöz legközelebbi Ryobi Szerviz Központba.

A jelen garancia nem járja ki a fogysztási eszközökre vonatkozó jogszabályok által elrendelteket.

RO**GARANȚIE – CONDIȚII**

Acest produs Ryobi este garantat în cazul viciilor de fabricatie și pieselor cu defecțiuni pentru o durată de douăzeci și patru (24) de luni, începând cu data facturii originale emisă de către comerciant utilizatorului final.

Deteriorările provocate prin uzură normală sau neautorizată, sau prin forțarea utilizatorului sunt excluse din prezentă garanție acestea aplicându-se și accesoriilor ca baterii, becuri, lame, capete, saci, etc.

În caz de funcționare defectuoasă în perioada de garanție, vă rugăm să trimiteți produsul **NEDEMONTAT** împreună cu factura de cumpărare furnizorului dumneavoastră sau la Centrul Service Agreat Ryobi cel mai apropiat de dumneavoastră.

Drepturile dumneavoastră legale privind produsele defectuoase nu sunt alterate prin prezenta garanție.

LV

GARANTIJAS PAZĪNOJUMS

Šī produkta izejmateriālu un rāzošanas defektus divdesmit četrus (24) mēnešus sedz garantija, kas stājas spēka no rēķina vai piegādes dokumenta izrakstīšanas datuma.

Normālās nolietošanas, neplīnvarotas/nepareizas apkopes/apiešanās vai pārslodzes radītos defektus garantija nesedz; garantija neatliecas arī uz akumulatoriem, spuldziem, asmeņiem, kāliem utt.

Ja garantijas perioda laikā radusies klūme, atgrieziet **NEIZJAUKTU** produktu ar iegādi apstiprinotiem dokumentiem savam dīlerim vai tuvākajā Ryobi servisa centrā.

Garantija neskar ar likumu noteiktās tiesības attiecībā uz defektīviem produktiem.

SI

GARANCIJSKA IZJAVA

Vsi izdelki znamke Ryobi imajo garancijo za napake v izdelavi in neustrezne sestavne dele za obdobje 24-ih mesecev od datuma, ki je naveden na originalnem računu, ki ga je prodajalec izdal končnemu uporabniku.

Staranje, ki ga povzroča običajna raba in obraba izdelka, njegova nepooblaščena ali neustrežna uporaba ali vzdrževanje, ali preobremenitev, je izvezlo iz te garancije. Enako velja tudi za dodatno opremo kot so baterijski vložki, žarnice, rezila, pribor, vrečke, ipd.

Če pride v garancijskem roku do napake v delovanju izdelka, vas prosimo, da ga **NERAZSTAVLJENEGA**, skupaj z dokazilom o nakupu, odnesete vašemu prodajalcu ali v najbližji Ryobi servisni center.

Ta garancija nikakor ne vpliva na vaše pravice, ki vam jih v zvezi z neustreznimi izdelki daje zakon.

LT

GARANTINIS PAREIŠKIMAS

Garantuojamė, kad šiam prietaise 24 mėnesius, pradedant nuo pirmojo pirkimo ar pristatymo datos, nurodytos ant kvito, nebus medžiagų ir gamybų defektai.

Defektai dėl iprasto naudojimo ir nusidėvėjimo, netinkamo ir neleistinio naudojimo ir priežiūros ar perkrovų į garantijos apimtį nejineja. Taip pat garantija netekiliama tokiams piedams kaip baterijos, lemputės, antgaliai ir pan.

Gedimo atveju garantiniu laikotarpiu **NEIŠARDYTĄ** prietaisą su pirkimo datos jrodymu grąžinkite pardavėjui arba į artimiausią „Ryobi“ techninio aptarnavimo centrą.

Jūsų statulinės teisės gedimų turinčių produktų atžvilgiu garantijos nėra apribojamos.

EE

GARANTIIAVALDUS

Ryobi garantieerib, et tootel ei ilmne materjalidefekte ega töötlsemisviga kehüküne nelja (24) kuu jooksul alates originaalarve või saatetelehe väljaandmise kuupäevast.

Defektid, mis on põhjustatud loomulikust kulumisest, volitamata ja väärast hooldamisest või kásitsemisest või ülekoormamisest, ei ole käesoleva garantiihukustusega kaetud. Garantii ei laiene akudele, piinidele, liiketeadele, otsakutele ja muudele tarvikutele.

Kui garantiiperiode ajal ilmneb rike, siis palun tuaa toode **LAHTIMONTEERIMATA KUJUL** koos ostudokumentida oma edasimüüjale või Ryobi hooldusettevõttesse.

Teie seadusjärgsed õigused rikkis toote suhtes jäavad garantii poolt mõjustamata.

SK

ZÁRUKA –PREHLÁSENIE

Tento produkt prichádza so zárukou na chybky v materiáli a spracovaní v dĺžke 24 mesiacov od dátumu kúpy, alebo dodania.

Chybky spôsobené normálnym opotrebovaním, nedovolenou / nesprávnu údržbou / narábaním, alebo preťažením, sú z tejto záruky vylúčené podobne ako príslušenstvo ako batériové články, čeprole a hrotov atď.

V prípade poruchy v období záruky, prineste prosím **NEROZOBRAŇ** s dokladom o kúpe vášmu predajcovi, alebo do najbližšieho servisného centra Ryobi.

Vás zákonné práva ohľadom poškodeného výrobku nie sú ovplyvnené touto zárukou.

GR

OPOI EΓΓΥΗΣΗ

Aύτο το προϊόν Ryobi φέρει εγγύηση κατά των κατασκευαστικών έλλειψηών και των έλλειψηών τμημάτων για μια διάρκεια εικοσιεπτάρην (24) μηνών, από την ημερομηνία που συνέφερατ στο πρωτότοπο του τιμολόγιον που κατατίθησε από τον μεταπωλητή για τον τελικό χρήστη.

Οι φυσιολογικές φθορές ή εκείνες που θα προκληθούν από μη φυσιολογική μη επιτρεπτή χρήση ή συντήρηση, ή από υπερέργηση δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση καθώς και τα έξαρτηματα όπως μπαταρίες, λάμπες, μύτες, στακούλες κλπ.

Σε περίπτωση κακής λειτουργίας κατά την περίοδο εγγύησης, παρακαλείστε να απειθύνετε το προϊόν **ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΑΝΟΙΞΕΤΕ**, με την απόδειξη αγοράς, στον προμηθευτή σας ή στο κοντνότερο Κέντρο Τεχνικής Εξυπηρέτησης Ryobi.

Τα νόμιμα δικαιώματα σας που αφορούν στα ελαττωματικά πριόντα δεν αφιστήθουνται από την παρούσα εγγύηση.

TR

GARANTİ - ŞARTLAR

Bu Ryobi ürünü, üretim hatalarına ve kusurlu parçalara karşı satıcı tarafından son kullanıcuya verilmiş olan orijinal fatura tarihinden itibaren yirmi dört (24) ay boyunca garantiildir.

Normal kullanım sonucunda yirginmalar, anomal ya da izin verilmeyen kullanım ya da bakım, ya da aşırı yüklenme ve ayrıca bataryalar, ampuller, bıçaklar, raketler, torbalar gibi aksesuarlar söz konusu garantinin dışındadır. Garantı döneni süresinde meydana gelen bir arza durumunda, ürünün **SÖKMEDEN** satınalma belgesi ile yetkilii satıcınızda ya da size en yakın Ryobi Yetkili Servis Merkezi'ne gönderiniz. Bu garanti, defolu mallara ilişkin yasal haklarınızı hiçbir şekilde etkilemez.

GB**WARNING**

The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure. The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period. Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.

IT**AVVERTENZE**

Il livello di vibrazioni indicato in questo foglio informativo è stato misurato seguendo un test svolto secondo i requisiti indicati dallo standard EN60745 e potrà essere utilizzato per paragonare un utensile con un altro. Potrà essere utilizzato per una valutazione preliminare dell'esposizione a vibrazioni. Il livello dichiarato di emissioni di vibrazioni viene indicato tenendo conto delle applicazioni principali dell'utensile. Comunque se l'utensile viene utilizzato per applicazioni diverse con accessori diversi o non viene correttamente conservato, il livello delle vibrazioni potrà variare. Ciò potrà significativamente aumentare il livello di esposizione alle vibrazioni durante il periodo di lavoro totale.

Una valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni dovrà inoltre prendere in considerazione i tempi in cui l'utensile viene spento o è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrà significativamente ridurre il livello di esposizione in un periodo totale di funzionamento. Ulteriori misure di sicurezza per proteggere l'operatore dagli effetti delle vibrazioni come: conservare correttamente l'utensile e i suoi accessori, tenere le mani calde e organizzare i tempi di lavoro.

FR**AVERTISSEMENT**

Le niveau d'émission des vibrations indiqué dans cette feuille d'information a été mesuré en concordance avec un test normalisé fourni par EN60745 et peut être utilisé pour comparer un outil à un autre. Il peut être utilisé pour une évaluation préliminaire de l'exposition. Le niveau déclaré d'émission des vibrations s'applique à l'utilisation principale de l'outil. Toutefois, si l'outil est utilisé pour des applications différentes, avec des accessoires différents, ou mal entretenu, l'émission de vibrations peut être différente. Le niveau d'exposition peut en être augmenté de façon significative tout au long de la période de travail.

Une estimation du niveau d'exposition aux vibrations doit aussi prendre en compte les périodes où l'outil est arrêté ainsi que les périodes où il fonctionne sans vraiment travailler. Le niveau d'exposition pendant la durée totale du travail peut en être réduit de façon significative. Prenez en considération les mesures additionnelles de sécurité à prendre pour protéger l'opérateur des effets des vibrations telles que: maintien de l'outil et de ses accessoires, maintien des mains au chaud, organisation du travail.

NL**WAARSCHUWING**

Het trillingsemisieeniveau dat op dit informatieblad wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test, vastgelegd in EN60745 en mag worden gebruikt om machines met elkaar te vergelijken. Het verkeerde trillingsemisieeniveau geeft de hoofdtoepassing van het gereedschap weer. Als de machine echter voor andere toepassingen of met andere accessoires wordt gebruikt of slecht wordt onderhouden, kan de trillingsemisie verschillen. Dit kan de blootstelling gedurende de gehele werkduur aanzienlijk verhogen.

Bij een schatting van het niveau van blootstelling aan trillingen moet ook rekening worden gehouden met het aantal keren dat de machine wordt uitgeschakeld of draait, maar niet wordt gebruikt. Dit kan het niveau van blootstelling gedurende de gehele werkduur aanzienlijk verlagen. Stel bijkomende veiligheidsmaatregelen op om de gebruiker tegen de gevolgen van trillingen te beschermen: zoals onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd de handen warm, de organisatie van werkpatronen.

DE**WARNUNG**

Der in diesem Informationsblatt genannte Schwingungspegel wurde entsprechend dem standardisierten Test von EN60745 gemessen und kann benutzt werden um das Werkzeug mit anderen zu vergleichen. Er kann benutzt werden, um eine vorausgehende Einschätzung der Exposition durchzuführen. Der genannte Schwingungspegel repräsentiert den Haupteinsatzbereich des Werkzeugs. Jedoch kann das Werkzeug für verschiedene Einsatzbereiche benutzt werden. Mit unterschiedlichen Zusatzgeräten oder bei schlechter Wartung kann der Schwingungspegel unterschiedlich sein. Dadurch kann die Expositionshöhe über die gesamte Arbeitszeit signifikant erhöht werden.

Eine Einschätzung der Exposition zu Schwingungen sollte auch die Zeiten wenn das Werkzeug ausgeschaltet ist, oder wenn es eingeschaltet aber nicht in Betrieb ist, in Betracht ziehen. Dadurch kann die Expositionshöhe über die gesamte Arbeitszeit signifikant reduziert werden. Identifizieren Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen um die Bedienungsperson vor den Effekten der Schwingungen zu schützen, wie zum Beispiel: Das Werkzeug und Zusatzgeräte warten, Hände warmhalten und Organisation der Arbeitszeiten.

PT**AVISO**

O nível de emissão de vibrações fornecido nesta folha de informações foi medido em conformidade com o teste uniformizado descrito em EN60745 e pode ser usado para comparar uma ferramenta com outra. Este pode ser usado para uma avaliação preliminar da exposição. O nível de emissão de vibração declarado refere-se à aplicação principal da ferramenta. Contudo, se a ferramenta for usada para aplicações diferentes, com acessórios diferentes ou não for devidamente mantida, a emissão de vibrações pode diferir. Isto pode fazer aumentar significativamente o nível de exposição ao longo do período de trabalho total.

Uma estimativa do nível de exposição às vibrações deve ter, também, em consideração o tempo durante o qual a ferramenta está desligada ou em que está ligada mas não está a realizar qualquer trabalho. Isto pode reduzir significativamente o nível de exposição durante o período total de trabalho. Identifique medidas adicionais de segurança que protejam o operário dos efeitos da vibração como a manutenção da ferramenta e dos acessórios, a manutenção das mãos quentes e a organização de padrões de trabalho.

ES**ADVERTENCIA**

El nivel de emisión de las vibraciones que figura en esta hoja de información se ha medido según una prueba estandarizada que figura en EN60745 y puede ser utilizado para comparar una herramienta con otra. Puede ser utilizado para una evaluación preliminar de la exposición. El nivel de emisión de las vibraciones declarado representa las principales aplicaciones de la herramienta. No obstante, si la herramienta se utiliza para diferentes aplicaciones, con diferentes accesorios o no recibe el mantenimiento adecuado, la emisión de las vibraciones puede ser diferente. Esto puede aumentar significativamente el nivel de exposición durante el período de trabajo total.

Una estimación del nivel de exposición a la vibración también debe tener en cuenta el tiempo en el que la herramienta está desconectada o cuando está conectada pero no está realizando ningún trabajo. Esto puede reducir significativamente el nivel de exposición durante el período de trabajo total. Identificar las medidas de seguridad adicionales para proteger al operador de los efectos de las vibraciones, tales como: mantenimiento de la herramienta y de los accesorios, y la organización de los patrones de trabajo.

DK**ADVARSEL**

Det angivne niveau for vibrationsemisission på denne oplysningsside er blevet målt iht. en standardtest ifølge EN60745 og kan bruges til at sammenligne værktøj indbyrdes. Det kan bruges til en foreløbig eksponeringsvurdering. Det opgivne niveau for vibrationsemisission gælder, når værktøjet bruges til sit hovedformål. Men hvis værktøjet bruges til andre formål, med forskelligt eller med dårligt vedligeholdt eksraudstyr, kan vibrationsemisissionen variere. Dette kan medføre en betragtelig stigning i eksponeringsniveauet set over hele arbejdspериодen.

Et skøn over niveauet for vibrationsemisissioner bør også tage højde for de perioder, hvor værktøjet er slukket, eller hvor det er tændt uden faktisk at være i brug. Dette kan medføre en betragtelig reduktion i eksponeringsniveauet set over hele arbejdssperioden. Træk ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af operatøren mod virkningerne fra vibrationen som fx: vedligeholde værktøj og eksraudstyr, holde hænderne varme, organisere arbejdsmønstre.

SE**VARNING**

Vibrationsnivåerna som uppges i det här dokumentet har uppmäts i enlighet med ett standardiserat test som beskrivs i EN60745 och som kan användas för att jämföra verktyg. Det kan användas som en preliminär bedömning av den vibration som användaren utsätts för. De deklarerade vibrationsvärdena motsvarar de som uppstår när verktyget används i sitt huvudsyfte. Om verktyget används i andra syften, med andra tillbehör eller om verktyget är dåligt underhållit kan vibrationsnivåerna vara annorlunda. Det kan kräftig öka vibrationsnivåerna över den totala arbetsperioden.

En uppskattning av vibrationsnivåerna som användaren utsätts för ska också tas hänsyn till de stunder då verktyget är avstängt och när det går på tomgång. Detta kan kräftigt minska vibrationsnivåerna över den totala arbetsperioden. Andra säkerhetsåtgärder som kan skydda användaren från effekterna av vibrationer är: underhållning av verktyget och tillbehören, hålla händerna varma och organisera arbetsättet.

FI**VAROITUS**

Tämän tiedotteen tärinätaso on mitattu EN60745-standardien mukaisilla testeillä, ja niitä voidaan käyttää verrattaessa laitetta toiseen. Sitä voidaan käyttää arviointiaessa tärinävaikutusta. Ilmoitettu tärinätaso vastaa laitteeseen pääasiallisesta käytöltä/tarkoituksista. Jos laitetta kuitenkin käytetään muuhun tarkoituksen, mulla lisälaitteita tai huomioi huolellustetaan, tärinätaso saattaa poiketa ilmoitettusta arvosta. Tämä voi kasvataa kokonaistilumista huomattavasti koko työjakson kuluessa.

Tärinän altistumistasona arvioitaessa tulee huomioida ajat, jolloin laite on summutettu tai kun se on käynnissä, mutta sitä ei käytetä varsinaisena työskentelyyn. Tämä voi vähentää kokonaistilumista huomattavasti koko työjakson kuluessa. Käytä muitakin suojailejoja turvataksesi käytäjän tärinävaikuttelulta, kuten: huolia laite ja lisälaitteet, pidä katesesi lämpimänä, organisoi työnlkulku.

NO**ADVARSEL**

Nivået på vibrasjonsutslippen som oppgis på dette informasjonsarket er malt i henhold til en standardisert test gitt i EN60745 og kan brukes til å sammenligne ett verktyg med et annet. Det kan brukes til en foreløpig vurdering av eksponering. Det erklærte nivået på vibrasjonsutslippen representerer hovedanvendelsen for verktyget. Dersom verktyget brukes for andre anvendelser, med forskjellig tilbehør eller med dårlig vedlikehold, vil vibrasjonsnivået kunne være annet. Det kan gi en betydelig økning av eksponeringsnivået over den totale arbeidsperioden.

En beregning av nivået for eksponering til vibrasjoner må også ta hensyn til den tiden verktyget er slått av eller er i gang men ikke i faktisk bruk for å utføre den tiltenkte oppgaven. Dette kan gi en betydelig økning av eksponeringsnivået over den totale arbeidsperioden. Identifiser ytterligere sikkerhets tiltak for å beskytte den som bruker verktyget fra virkningen av vibrasjoner, tiltek som: Vedlikehold verktyget og tilbehøret, hold hendene varme, organisér arbeidsmetoden.

RU**ОСТОРОЖНО!**

Уровень вибрации, приведенный в данном справочном листе, измерен согласно стандартизированным испытаниям, определенным в EN60745 и может использоваться для сравнения различных инструментов. Значение уровня может использоваться для предварительной оценки влияния вибрации. Заявленный уровень вибрации действителен для основного применения инструмента. Однако, если инструмент используется для других целей, с другими приспособлениями, или плохо обслуживается, уровень вибрации может отличаться от указанного. Это может значительно увеличить величину воздействия за общее время работы.

При оценке уровня воздействия вибрации следует также принять во внимание время простое и холостой ход (когда инструмент выключен и когда включен, но работа не производится). Эти факторы могут значительно уменьшить величину воздействия вибрации за общее время работы. Определите дополнительные меры безопасности, защищающие работающего от влияния вибрации: техническое обслуживание инструмента и принадлежностей, недопущение охлаждения рук, соответствующие приемы и распорядок работы.

PL**OSTRZEŻENIE**

Deklarowany poziom drgań został zmierzony za pomocą standardowej metody pomiaru określonej normą EN60745 i jego wyniki mogą służyć do porównywania tego urządzenia z innymi. Deklarowana wartość drgań może służyć do wstępnej oceny narżenia operatora na drgania. Deklarowany poziom drgań dotyczy podstawowych zastosowań urządzenia. Jednak w przypadku użycia urządzenia do innych zastosowań, z innymi przystawkami lub w przypadku niewłaściwego stanu technicznego urządzenia poziom drgań może odbiegać od deklarowanego. Może to być przyczyną zwiększenia stopnia narżenia operatora na drgania w całym okresie wykonywania pracy.

Podczas oceny narżenia na drgania należy również uwzględnić czas wyłączenia urządzenia oraz czas, w którym urządzenie jest włączone, jednak praca nie jest wykonywana. Czasły te mogą znacznie zmniejszyć stopień narżenia operatora na drgania w całym okresie wykonywania pracy. Należy określić dodatkowe środki ochrony operatora przed skutkami drgań, przykładowo: dbać o stan techniczny urządzenia i przystawek, dbać o zachowanie cieploty dloni, odpowiednio zorganizować harmonogram wykonywania prac.

CZ**VAROVÁNÍ**

Hodnota vibračních emisí uvedená v tomto informačním listu byla naměřena standardizovaným testem podle EN60745 a ji použít k porovnání s hodnotami jiných nástrojů. Může se používat k předběžnému odhadu vystavovaného vibracím. Uznaná hodnota vibračních emisí reprezentuje hlavní použití nástroje. Nicméně pokud se nástrój používá pro jinou použití, s různými doplňky nebo se nedostatečně udržuje, mohou se vibrační emise lišit. Toto může výrazně zvýšit úroveň vystavení nad celkové pracovní období.

Odhad úrovne vystavení vibracím by měl vztít takéž v potaz časy, kdy je chvění využito, nebo když přístoj běží, ale nevykonává práci. Toto může výrazně snížit úroveň vystavení nad celkové pracovní období. Určete doplňující bezpečnostní opatření pro ochranu obsluhy před různými vibracemi, například: Udržujte nástroj a doplnky, udržujte ruce v teple, organizujte pracovní schéma.

HU**FIGYELMEZTETÉS**

A vibráció-kibocsátás atlapon megadott értéke az EN60745 által meghatározott szabványosított mérési eljárás szerint lett megmérve, amely lehetővé teszi a különböző szerszámon összehasonlíthatóságot. Használható a kitettség előzetes felmérésére is. A nyilázatosan szerezőkibocsátás értéke a szerszám főbb alkalmazásai területére vonatkozik. Ugyanakkor, ha a szerszámot más alkalmazásokra, más kiegészítőkkel használják vagy rosszul tartják karban, a vibráció-kibocsátás értéke eltérő lehet. Ez jelentősen növelheti a kitettség szintjét a gép teljes használati időtartama során.

A vibrációk való kitettség szintjének becslésekor figyelembe kell venni azokat a időtervezettségeket, amikor a szerszám ki van kapsolva, vagy működik, de nem végeznek munkát vele. Ez jelentősen csökkenheti a kitettség szintjét a gép teljes használati időtartama során. Tegyen többá öntévézetkedéset a kezelő vibrációval szembeni megvédeése érdekében: tartsa karban a szerszámot és a tartozékokat, tartsa melegen a kezét, tervezze meg a munkafolyamatot.

RO**AVERTISMENT**

Nivelul emisiilor de vibratii prezentat in cadrul acestei fisă cu informații a fost măsurat în conformitate cu un test standardizat furnizat în EN60745 și poate fi folosit la o comparație cu o altă. Poate că folosiți la o evaluare preliminară a expunerii. Nivelul declarat al emisiilor de vibratii reprezintă aplicațile principale ale unei. Cu toate acestea, în cazul în care unealta este utilizată pentru aplicații diferite, cu accesorii diferite sau întreținute necorespunzător, emisiile de vibratii pot difera. Aceasta pot crea semnificativ nivelul de expunere pe întreaga perioadă de lucru.

O estimare a nivelului de expunere la vibratii trebuie, de asemenea, să înță cont de dățile în care unealta este operată sau de dățile în care aceasta funcționează fără a efectua proprietățile săcraține de lucru. Aceasta poate reduce semnificativ nivelul de expunere pe întreaga perioadă de lucru. Identificați măsuri de siguranță suplimentare pentru a proteja operatorul de efectele vibratiilor, precum: întreținerea unelei și a accesoriilor, păstraarea mănilor calde, organizarea de modele de lucru.

LV

BRĪDINĀJUMS

Šajā datu lapā dotā vibrāciju emisijas vērtība ir mērīta saskapā ar standartēto testu, kas dots EN60745 un kuru var izmantot, lai salīdzinātu vienu instrumentu ar citu. To var izmantot aptuvenam ekspozīcijas novērtējumam. Deklarētais vibrāciju emisijas līmenis atbilst galvenajiem instrumentu pieleitotumiem. Tomēr, ja instrumentu lieto citiem pieleitotumiem, ar citiem piederumiem vai tās tieši slikti apdrošina vibrāciju emisijas vērtību vai atšķirties. Tas var ievērojami paleiināt ekspozīcijas līmeni visā darba periodā.

Vibrāciju ekspozīcijas līmena novērtējumam jāņem vērā laiks, kad instruments ir izslēgts vai ir iestēgts, bet neveic nekādu darbu. Tas var ievērojami samazināt ekspozīcijas līmeni visā darba periodā. Identificējet papildu drošības pasākumus, lai aizsargātu operatoru no vibrāciju iedarbības, piemēram, veiciet instrumentu un piederumu apkopi, turiet rokas siltas un pielāgojiet darba grafiku.

LT

ISPĒJIMAS

Šīs lape nurodytas vibracijos emisijos lygis buvo išmatuotas pagal standartinā testu, aprādytu EN60745, ir gali būti naudojamas vieno ierakstu kito palielinām. Jis gali būti naudojamas prelimināram pavojus ierīcenim. Deklarētočas vibrācijos emisijos lygis priskiriamas pagrindīnēm ieraksto tākumam. Tādāc, ja ieraksts naudojamas kitiem tiksliem, su kitokiai priedais ar ieraksts priešās prižūrimas, vibrācijos emisiju gali skirīties. Per visā darbo laikotarpi tai gali zīmīmai padidināt vibracijas keliņam pavoju.

Nustatām vibracijas keliņam pavoju taip pat būtina atsīvēlgti į tai, kiek kurti ieraksts yra išjungtas ar kai jis veikta, bet juo iš tākruju nedibināma. Per visā darbo laikotarpi tai gali zīmīmai sumauztināt vibracijos keliņam pavoju. Naudokite papildomas apsaugas priēdes dirbtībām asmeniņi aptaugsoti nuo vibrācijos poveikī, p.vz.: prižūrēti ieraksts ir jo priedus, rankas laikyti šītai, organizuoti darbo sesijas.

EE

HOIATUS

Sellel infolehel esitatut vibratsioonitaseme vārtaus on mōdetud standarts EN60745 kirjeldatud katsemeetodiga ja seda vōb kasutada tōriistade omavalheiseks vōrdlemiseks. Sedat vōb kasutada vibratsioonimōju eelhindamiseks. Deklarētut vibratsioonitaseme vārtaus kehtib tōriistava tavakusatamisē. Kui aga kasutate tōriistava muudeks kasutusotstarveteeks, eriotstarbeliste tarvikutega vōi kui tōriisti on puudulikult hooldat, siis vōb vibratsioonivārtaus erineda. Sellistel juhtudel vōb tōperiodei summaarne vibratsioonitase suureneneda mārgatavalta.

Vibratsioonivārtuse taset tuleb arvesse vōtta ka sel ajal, kui tōriist on valja lūlitatud vōi kui tōriist pōrleb, kuid ei tee tōoperatoori. Sellistel juhtudel vōb tōperiodei ajal summaarne vibratsioonitase vāheneeda mārgatavalt. Mārake kindlaks tālendātud ohutusmetmed, et kaitsta operaatorit vibratsioonimōjē eest – tōriistade ja tarvikute hooldamine, kāte soojas hooldmine ja tōvhahetuste organiseerimine.

HR

UPOZORENJE

Razina vrijednosti vibracija data u ovoj tablici s informacijama merjena je sukladno normiranom testu pruženom u EN60745 i može se koristiti za usporedbu jednog alata s drugim. Može se koristiti u početnom uskladišivanju izloženosti. Objavljena razina vrijednosti vibracija predstavlja glavnu primjenu alata. Međutim, ako se alat koristi za druge primjene, s različitim dodatnim priborom ili je slabo odzražavan, vrijednost vibracija može se razlikovati. Ovo može značajno povećati razinu izloženosti tijekom ukupnog radnog razdoblja.

U procjeni razine izloženosti na vibraciju također treba uzeti u obzir vrijeme kada je alat isključen ili kada je pokrenut no ne i stvarno vrijeme rada. Ovo može značajno smanjiti razinu izloženosti tijekom ukupnog radnog razdoblja. Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu operatera od učinaka vibracija poput: odzražavanje alata i pribora, odzražavanje toplih ruku, organizacija obrázaca za rad.

SI

OPOZORILO

Nivo emisij vibracij, naveden v tem informacijskem listu, je bil izmerjen v skladu s standardiziranim testom, ki je podan v EN60745, podatek pa se lahko uporablja za primerjavo enega orodja z drugim. Uporabila se ga lahko za predhodno oceno izpostavljenosti. Naveden nivo emisij vibracij predstavlja glavne uporabe orodja. Vendar, če je orodje uporablja v druge namene in z različnimi nastavki oz. če je orodje slabo vzdrževano, se lahko emisije vibracij razlikujejo. To lahko občutno poveča nivo izpostavljenosti v skupnem delovnem času.

Ocena nivoja izpostavljenosti vibracijam bi moralna prav tako upoštevati, koliko krat je orodje bilo izklučeno ali je v delovanju in vzpravzarju ne opravila svojega dela. To lahko občutno zmanjša nivo izpostavljenosti v skupnem delovnem času. Upoštevajte dodatne varnostne ukrepe, da bi upravljavaca zaščitili pred plivom vibracij, kot je: vzdržujte orodje in nastavke, pazite, da so roke tople, organizirajte delovne vzorce.

SK

VAROVANIE

Úroveň emisie vibrácií, uvedený v tomto informačnom hárku bola nameraná v súlade so štandardizovaným testom, daný normou EN60745 a môže sa použiť na porovnanie jedného nástroja s druhym. Môže sa použiť na predbežné určenie miery vystavenia sa vibráciám. Uvedený úroveň emisie vibrácií predstavuje hlavné aplikácie nástroja. Avšak keď sa na nástroj používa na iné aplikácie, s rôznym príslušenstvom alebo má zlú účinok, úroveň vibrácií sa môže znižiť. Táto sa môže výrazne zvýšiť úroveň vystavenia sa vibráciám počas celkového času práce.

Odhad úrovne vystavenia sa vibráciám by mal brať tiež do úvahy, kedy keď sa nástroj vypne, alebo potom, keď beží ale v skutočnosti sa nevykonáva práca. Tým sa môže výrazne znižiť úroveň vystavenia sa vibráciám počas celkového času práce. Nasledovné doplnky sú bezpečnostné opatrenia pomáhajú chrániť operátora od účinkov vibrácií: údržba nástroja, a príslušenstvo, udržiavanie teplých držadiel, organizácia práce.

GR

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Tα επιτέλεος εκπομπών κραδασμών που παρέχονται στο παρόν ενημερωτικό φύλλοδόλο, έχουν μετρηθεί βάσει τυπωπούμενής δοκιμής που προβλέπεται στο EN60745 και μπορούν να συγκριθούν για τη σύγκριση του εργαλείου με άλλα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης. Τα δηλωμένα επίπεδα εκπομπών κραδασμών αφορούν τις βασικές εφερρογές του εργαλείου. Ωστόσο, αν το εργαλείο χρησιμοποιείται για διασφορετικές εφαρμογές, με διασφορετικά εξεργάτημα μπορεί να διλέφεται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης στη συνολική περίοδο εργασίας.

Η εκτίμηση των επιτέλεων έκθεσης σε κραδασμούς θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπό όψη της χρονικής περίόδους κατά τις οποίες το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο ή λειτουργεί χωρίς να χρησιμοποιείται στη συγκεκριμένη εργασία. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης στη συνολική περίοδο εργασίας. Εφαρμόστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή από τις επιτιτάωτες των κραδασμών, ιδίως τα εξής: συντηρέστε το εργαλείο κατ' αυτά τα εξεργάτημα, διατηρήστε τα χέρια ζεστά, οργανώστε μοτίβα εργασίας.

TR

UYARI

Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon seviyesi, EN60745 standartında belirlinen standartlaştırılmış bir teste uygun olarak ölçülmüş ve bir aleti diğeriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruz kalma tespiti için kullanılabilir. Beyan edilen titreşim emisyon seviyesi aletin asıl uygulamalarını temsil etmektedir. Ancak alet, farklı aksesuarları veya yetersiz bakımı olarak farklı uygulamalar için kullanılırsa titreşim emisyonu değiştirebilir. Bu durum toplam çalışma süresi boyunca maruz kalma seviyesini önemli ölçüde artırır.

Titreşime maruz kalma seviyesinin değerlendirilmesi aynı zamanda alet kapalı ve ardından çalışır ancak gerçek anlamda iş yapmadığı zamanları da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durum toplam çalışma süresi boyunca maruz kalma seviyesini önemli ölçüde azaltır. Operatörler titreşimi etkilerinden korumak için ilave güvenlik önlemleri beliefine, örneğin: aletin ve aksesuarlarının bakımı yapmak, operatörün ellerini sıcak tutmak, çalışma modellerini organize etmek.



DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with the following standards or standardized documents: 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60745-1, EN60745-2-4, EN62233.

Noise level [$K=3\text{dB(A)}$]: ESS200RS Lp=91.3dB(A) Lw=102.3dB(A), ESS280RV Lp=93.1dB(A) Lw=104.1dB(A)

Vibration level [$K=1.5\text{m/s}^2$]: ESS200RS ah=8.6m/s², ESS280RV ah=8.7m/s²



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que ce produit est en conformité avec les normes ou documents normalisés suivants:

2006/42/EC, 2004/108/EC, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60745-1, EN60745-2-4, EN62233.

Niveau de bruit [$K=3\text{dB(A)}$]: ESS200RS Lp=91.3dB(A) Lw=102.3dB(A), ESS280RV Lp=93.1dB(A) Lw=104.1dB(A)

Niveau de vibration [$K=1.5\text{m/s}^2$]: ESS200RS ah=8.6m/s², ESS280RV ah=8.7m/s²



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt:

2006/42/EC, 2004/108/EC, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60745-1, EN60745-2-4, EN62233.

Geräuschpegel [$K=3\text{dB(A)}$]: ESS200RS Lp=91.3dB(A) Lw=102.3dB(A), ESS280RV Lp=93.1dB(A) Lw=104.1dB(A)

Vibrationsgrad [$K=1.5\text{m/s}^2$]: ESS200RS ah=8.6m/s², ESS280RV ah=8.7m/s²



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto es conforme a las siguientes normas o documentos normalizados:

2006/42/EC, 2004/108/EC, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60745-1, EN60745-2-4, EN62233.

Nivel de ruido [$K=3\text{dB(A)}$]: ESS200RS Lp=91.3dB(A) Lw=102.3dB(A), ESS280RV Lp=93.1dB(A) Lw=104.1dB(A)

Nivel de vibración [$K=1.5\text{m/s}^2$]: ESS200RS ah=8.6m/s², ESS280RV ah=8.7m/s²



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiariamo, assumendo la piena responsabilità di tale dichiarazione, che il prodotto è conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti:

2006/42/EC, 2004/108/EC, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60745-1, EN60745-2-4, EN62233.

Livello di rumore [$K=3\text{dB(A)}$]: ESS200RS Lp=91.3dB(A)

Lw=102.3dB(A), ESS280RV Lp=93.1dB(A) Lw=104.1dB(A)

Livello di vibrazioni [$K=1.5\text{m/s}^2$]: ESS200RS ah=8.6m/s², ESS280RV ah=8.7m/s²



CONFORMITEITSVERKLARING

Wij verklaren op onze eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de volgende normen of normmatige documenten:

2006/42/EC, 2004/108/EC, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60745-1, EN60745-2-4, EN62233.

Geluidsniveau [$K=3\text{dB(A)}$]: ESS200RS Lp=91.3dB(A) Lw=102.3dB(A), ESS280RV Lp=93.1dB(A) Lw=104.1dB(A)

Trillingsniveau [$K=1.5\text{m/s}^2$]: ESS200RS ah=8.6m/s², ESS280RV ah=8.7m/s²



DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que este produto cumpre as seguintes normas ou documentos normativos.

2006/42/EC, 2004/108/EC, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60745-1, EN60745-2-4, EN62233.

Nível de ruído [$K=3\text{dB(A)}$]: ESS200RS Lp=91.3dB(A) Lw=102.3dB(A), ESS280RV Lp=93.1dB(A) Lw=104.1dB(A)

Nível de vibração [$K=1.5\text{m/s}^2$]: ESS200RS ah=8.6m/s², ESS280RV ah=8.7m/s²



KONFORMITETSERKLÆRING

Vi erklærer på eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder eller standardiseringsdokumenter:

2006/42/EC, 2004/108/EC, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60745-1, EN60745-2-4, EN62233.

Støjniveau [$K=3\text{dB(A)}$]: ESS200RS Lp=91.3dB(A) Lw=102.3dB(A), ESS280RV Lp=93.1dB(A) Lw=104.1dB(A)

Vibrationsniveau [$K=1.5\text{m/s}^2$]: ESS200RS ah=8.6m/s², ESS280RV ah=8.7m/s²



FÖRSÄKRAN

Vi intygar och ansvarar för, att denna produkt överensstämmer med följande normer och dokument:

2006/42/EC, 2004/108/EC, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60745-1, EN60745-2-4, EN62233.

Bullerlävå [$K=3\text{dB(A)}$]: ESS200RS Lp=91.3dB(A) Lw=102.3dB(A), ESS280RV Lp=93.1dB(A) Lw=104.1dB(A)

Vibrationsnivå [$K=1.5\text{m/s}^2$]: ESS200RS ah=8.6m/s², ESS280RV ah=8.7m/s²



TODISTUS STANDARDIN-MUKAISUUDESTA

Todistamme täten ja vastaanotto yksin siinä, että tämä tuote on alla lueteltujen standardien ja standardoiduin-asiakirjojen vaatimusten mukainen.

2006/42/EC, 2004/108/EC, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60745-1, EN60745-2-4, EN62233.

Melutaso [$K=3\text{dB(A)}$]: ESS200RS Lp=91.3dB(A) Lw=102.3dB(A), ESS280RV Lp=93.1dB(A) Lw=104.1dB(A)

Tärinätaso [$K=1.5\text{m/s}^2$]: ESS200RS ah=8.6m/s², ESS280RV ah=8.7m/s²



SAMSVARSERKLÆRING

Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende standarder og normative dokumenter:

2006/42/EC, 2004/108/EC, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60745-1, EN60745-2-4, EN62233.

Støy nivå [$K=3\text{dB(A)}$]: ESS200RS Lp=91.3dB(A) Lw=102.3dB(A), ESS280RV Lp=93.1dB(A) Lw=104.1dB(A)

Vibrasjonsnivå [$K=1.5\text{m/s}^2$]: ESS200RS ah=8.6m/s², ESS280RV ah=8.7m/s²



ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ

Мы со всем ответственностью заявляем, что настоящая продукция соответствует ниже следующим нормам и документам:

2006/42/EC, 2004/108/EC, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60745-1, EN60745-2-4, EN62233.

Уровень шума [$K=3\text{dB(A)}$]: ESS200RS Lp=91.3dB(A) Lw=102.3dB(A), ESS280RV Lp=93.1dB(A) Lw=104.1dB(A)

Уровень вибрации [$K=1.5\text{m/s}^2$]: ESS200RS ah=8.6m/s², ESS280RV ah=8.7m/s²



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Z całego odpowiedzialności oświadczamy, że niniejszy produkt jest zgodny z normami czy też znormalizowanymi dokumentami wymienionymi ponizej:

2006/42/EC, 2004/108/EC, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60745-1, EN60745-2-4, EN62233.

Poziom hałasu [$K=3\text{dB(A)}$]: ESS200RS Lp=91.3dB(A) Lw=102.3dB(A), ESS280RV Lp=93.1dB(A) Lw=104.1dB(A)

Poziom drgań [$K=1.5\text{m/s}^2$]: ESS200RS ah=8.6m/s², ESS280RV ah=8.7m/s²



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlašujeme na svou zodpovědnost, že tento výrobek splňuje požadavky uvedených norem a závazných předpisů:

2006/42/EC, 2004/108/EC, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60745-1, EN60745-2-4, EN62233.

Hladina hluku [$K=3\text{dB(A)}$]: ESS200RS Lp=91.3dB(A) Lw=102.3dB(A), ESS280RV Lp=93.1dB(A) Lw=104.1dB(A)

Urovnění vibrací [$K=1.5\text{m/s}^2$]: ESS200RS ah=8.6m/s², ESS280RV ah=8.7m/s²



SZABVÁNY RENDELKEZÉSEK

Felelősségünk teljes tudatban kijelentjük, hogy a jelen termék megfelel a következő szabványoknak és előírásoknak:

2006/42/EC, 2004/108/EC, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60745-1, EN60745-2-4, EN62233.

Zajszint [$K=3\text{dB(A)}$]: ESS200RS Lp=91.3dB(A) Lw=102.3dB(A), ESS280RV Lp=93.1dB(A) Lw=104.1dB(A)

Vibráció szint [$K=1.5\text{m/s}^2$]: ESS200RS ah=8.6m/s², ESS280RV ah=8.7m/s²



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Declaram că propriațatea răspunsă că acest produs este conform cu normele sau documentele normative următoare:

2006/42/EC, 2004/108/EC, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60745-1, EN60745-2-4, EN62233.

Nivelul de zgomot [$K=3\text{dB(A)}$]: ESS200RS Lp=91.3dB(A) Lw=102.3dB(A), ESS280RV Lp=93.1dB(A) Lw=104.1dB(A)

Nivelul de vibrație [$K=1.5\text{m/s}^2$]: ESS200RS ah=8.6m/s², ESS280RV ah=8.7m/s²

LV**ATBILSTĪBAS PAZINOJUMS**

Mēs uz savu atbilstību pazinojam, ka šis produkts atbilst šādiem standartiem vai standartizācijas dokumentiem:
 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60745-1, EN60745-2-4, EN62233.
 Trokšņa līmenis [K=3dB(A)]: ESS200RS Lp=91.3dB(A)
 Lw=102.3dB(A), ESS280RV Lp=93.1dB(A) Lw=104.1dB(A)
 Vibrācijas līmenis [K=1.5m/s²]: ESS200RS ah=8.6m/s², ESS280RV ah=8.7m/s²

SI**IZJAVA O SKLADNOSTI**

Z lastno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek skladen z zahtevami sledenih standardov ali standariziranih dokumentov:
 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60745-1, EN60745-2-4, EN62233.
 Stopnja hrupa [K=3dB(A)]: ESS200RS Lp=91.3dB(A) Lw=102.3dB(A), ESS280RV Lp=93.1dB(A) Lw=104.1dB(A)
 Stopnja vibracij [K=1.5m/s²]: ESS200RS ah=8.6m/s², ESS280RV ah=8.7m/s²

LT**ATTITIKTIES DEKLARACIJA**

Prisimdami visa atskakomyje, pareiškiame, kad produktas atitinka žemiuo išvardintus standartus ar standartų dokumentus.
 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60745-1, EN60745-2-4, EN62233.
 Triukšmo lygis [K=3dB(A)]: ESS200RS Lp=91.3dB(A) Lw=102.3dB(A), ESS280RV Lp=93.1dB(A) Lw=104.1dB(A)
 Vibracijos lygis [K=1.5m/s²]: ESS200RS ah=8.6m/s², ESS280RV ah=8.7m/s²

SK**PREHĽASENIE O ZHODE**

Vyhlasujeme našu výhradnú zodpovednosť za produkt, ktorý spĺňa nedávno vydané standary alebo štandardizované dokumenty.
 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60745-1, EN60745-2-4, EN62233.
 Hladina hruku [K=3dB(A)]: ESS200RS Lp=91.3dB(A) Lw=102.3dB(A), ESS280RV Lp=93.1dB(A) Lw=104.1dB(A)
 Hladina vibrácií [K=1.5m/s²]: ESS200RS ah=8.6m/s², ESS280RV ah=8.7m/s²

EE**VASTAVUSDEKLARATSIOON**

Kinnitame oma ainuvastutusel, et see toode on vastavuses järgmiste standardeid või standardiseeritud dokumentidega.
 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60745-1, EN60745-2-4, EN62233.
 Muratase [K=3dB(A)]: ESS200RS Lp=91.3dB(A) Lw=102.3dB(A), ESS280RV Lp=93.1dB(A) Lw=104.1dB(A)
 Vibratsiooniteabe [K=1.5m/s²]: ESS200RS ah=8.6m/s², ESS280RV ah=8.7m/s²

GR**ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Δηλώνουμε υπεύθυνους ότι το πρώτον αυτό συμμορφούται προς τα ακόλουθα πρότυπα ή τυπωτοποιέμα έγγραφα:
 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60745-1, EN60745-2-4, EN62233.
 Επίπτεο θορύβου [K=3dB(A)]: ESS200RS Lp=91.3dB(A)
 Lw=102.3dB(A), ESS280RV Lp=93.1dB(A) Lw=104.1dB(A)
 Επίπτεο κρούσματος [K=1.5m/s²]: ESS200RS ah=8.6m/s²,
 ESS280RV ah=8.7m/s²

TR**UYGUNLUK BELGESİ**

Bu ürünün aşağıdaki normlar ya da norm belgeleri ile uyumlu olduğunu kendin sorumluluğunuza ortaya koymak beyan ederiz:
 2006/42/EC, 2004/108/EC, EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60745-1, EN60745-2-4, EN62233.
 Görültü seviyesi [K=3dB(A)]: ESS200RS Lp=91.3dB(A)
 Lw=102.3dB(A), ESS280RV Lp=93.1dB(A) Lw=104.1dB(A)
 Titreşim seviyesi [K=1.5m/s²]: ESS200RS ah=8.6m/s², ESS280RV ah=8.7m/s²

Machine: 1/3 SHEET SANDER

Type: ESS200RS/ESS280RV

CE Jul 2010



Techtronic Industries

Name of company: TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.
 Address: 24/F, CDW BUILDING, 388 CASTLE PEAK ROAD, TSUEN WAN, HONG KONG.
 Web: www.ttigroup.com
 Name/Title: Brian Ellis / Vice President - Engineering

Signature:

Jul 15, 2010

Technical File at

Name of company: TTI EMEA
 Address: MEDINA HOUSE, FIELDHOUSE LANE, MARLOW, BUCKS, SL7 1TB, UNITED KINGDOM.
 Web: www.ttigroup.com
 Name/Title: Carl A. Jeffries / Head of Ryobi Product Marketing

Signature:

Trademarks:

The use of the trademark Ryobi is pursuant to a license granted by Ryobi Limited.