

BRUKSANVISNING (NO) for **Mill HT12**



mill®

Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.



Viktig sikkerhetsinformasjon

Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved bruk av elektriske artikler, spesielt når barn er tilstede.

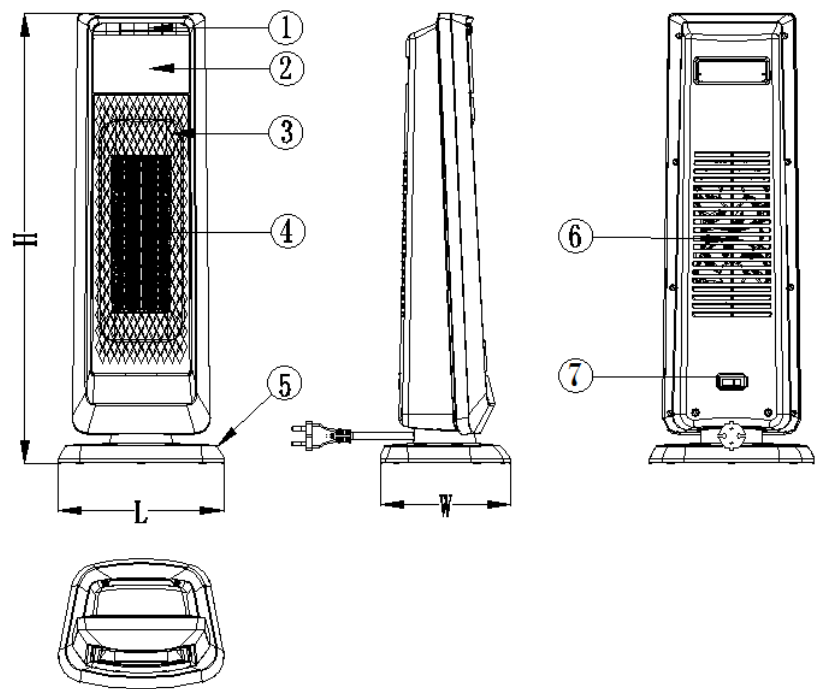
ADVARSEL! For å unngå elektrisk støt eller skader på grunn av varme, pass alltid på at støpselet er trukket ut og vent til vifteovnen er fullstendig nedkjølt, før ovnen flyttes eller rengjøres.

- Vifteovnen må kun brukes under tilsyn.
- Koble viften til en stikkontakt med voltangivelse som spesifisert.
- Unngå bruk av skjoteledning da dette kan skape varmegang i kabelen som igjen gir fare for brann
- Viften skal ikke plasseres direkte nedenfor en stikkontakt.
- Vifteovnen skal aldri benyttes hvis kabelen er skadet eller ødelagt. Få den skiftet ut umiddelbart hos en autorisert fagperson.
- Vifteovnen skal alltid frakobles når den ikke er i bruk. Dra i pluggen når den skal frakobles og ikke i kabelen.
- Lufteinngangen/utgangen må ikke tildekkes. Hold en avstand på minst 1m foran og 50cm bak viften.
- La ikke dyr eller barn berøre eller leke med vifteovnen. Vær oppmerksom! Luftuttaket blir varmt under bruk.
- Vifteovnen skal oppbevares på en tørr og kjølig plass når den ikke er i bruk og på avstand fra barn.
- Ved forflytning og før rengjøring eller vedlikehold, dra ut kabelen fra nettstrømmen og vent til vifteovnen er fullstendig nedkjølt.
- Vifteovnen skal ikke benyttes i nærheten av bad, dusj eller svømmebasseg.
- Ikke bruk vifteovnen inkludert brytere, stikkontakt og uttak med våte hender da det kan føre til elektrisk støt.
- Vifteovnen skal aldri tildekkes da det kan føre til overoppheting eller brann.
- Bruk ikke vifteovnen i rom med eksplosive gasser eller ved bruk av brennbare løsningsmidler som lakk eller lim.
- Hold vifteovnen rengjort. La ingen gjenstander komme inn i ventilasjonsåpningene da det kan føre til elektrisk støt, brann eller skade på vifteovnen.
- Ved reparasjon, skal vifteovnen alltid repareres av en autorisert fagperson.

TA VARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN!


Beskrivelse av ovnen

1. Betjeningspanel
2. Display
3. Nettingfront
4. Luftuttak
5. Sokkel/fot
6. Luftinntak
7. Hovedbryter



Bruksanvisning

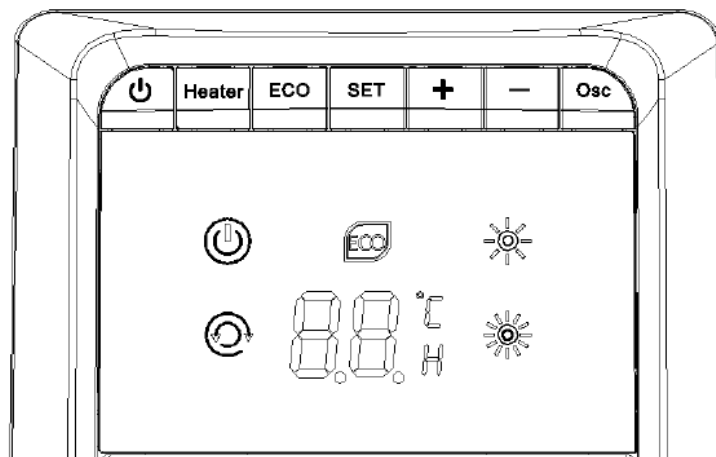Display og betjeningspanel



Bruk av ovnen

Koble strømkabelen til nettstrøm med riktig voltangivelse. Sett hovedbryteren på baksiden av ovnen i «på» posisjon (I). «Standby»-symbolet (🔌) lyser nå i displayet

1. Trykk 🔌 knappen og apparatet starter. Apparatet starter på lav effekt og lampen ☀️ lyser. Displayet viser ovnens registrerte romtemperaturen (**OBS! Den registrerte romtemperaturen kan avvike noe fra faktisk romtemperatur**)
2. Når apparatet er slått på, press "POWER" knappen for å skifte mellom høy og lav effekt. Lampen ☀️ (lav effekt: 1400W) eller lampen 🔥 (høy effekt: 2000W) vil lyse.
3. **ECO-modus:** Ved å trykke på ECO knappen, settes temperaturen som standard til 22°C. Apparatet veksler så mellom høy og lav effekt, eller "standby" for å holde denne temperaturen.
4. **Svingfunksjon** (oscillering): Når apparatet er på, trykk "Osc" for å slå på/av svingfunksjonen (oscillering) Lampen 🌀 vil lyse når svingfunksjonen (oscilleringen) er på i displayet. (Svingfunksjonen er ikke mulig når ovnen står i «standby»)
5. **Timer:** Når apparatet er slått på, trykk "SET" én gang for å angi tid på timeren. Trykk ⏸ eller ⏹ innen 5 sekunder for å angi tidsinnstilling fra 1-24 timer. Når riktig tidsinnstilling er valgt, vent 5 sekunder til apparatet igjen viser den registrerte romtemperaturen.
6. **Termostat:** Når apparatet er slått på, trykk "SET" to ganger for å angi ønsket temperatur. Trykk ⏸ eller ⏹ innen 5 sekunder for å angi temperatur mellom 15-35°C. Når riktig temperatur er valgt, vent 5 sekunder til apparatet igjen viser den registrerte romtemperaturen.

Når ønsket temperatur er oppnådd vil apparatet gå i «standby» modus, effektsymbolet forsvinner og luftsirkulasjonen stanser etter 10 sekunder. Når omgivelsestemperaturen er 2°C under innstilt temperatur begynner apparatet å arbeide igjen.

OBS! Når temperaturen i rommet er lavere enn -9 °C, vil displayet vise "LO" (lav temperatur). Når temperaturen i rommet er høyere enn +39 °C, vil displayet vise "HI" (høy temperatur). Hvis temperaturen er mellom -9–39 °C, vil displayet vise registrert romtemperatur.

Fjernkontroll

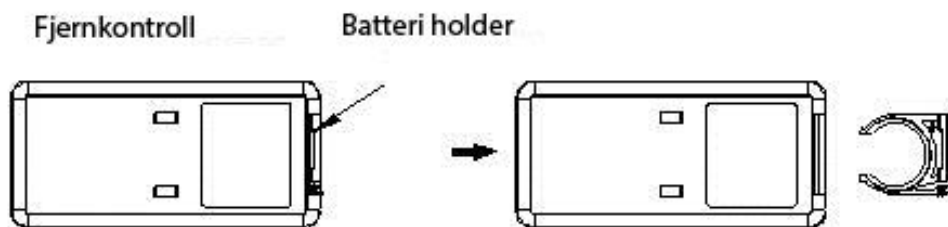
Oven kan også betjenes ved hjelp av fjernkontroll.

Se brukerveiledningen på forrige side for innføring av betjening av oven.




Sette inn batteri

1. Åpne batteriholderen på baksiden av fjernkontrollen (se bilde 1)
2. Sett inn batteriet (CR2032) se bilde 2
3. Sett batteriholderen tilbake i fjernkontrollen











(Bilde 1)

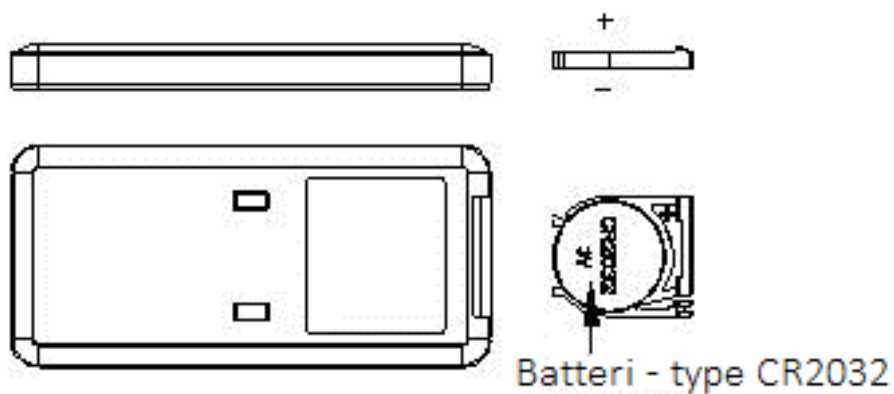

(Bilde 2)

Sikkerhetsinstruksjoner

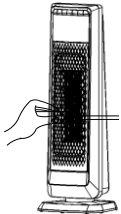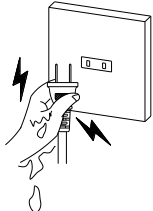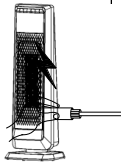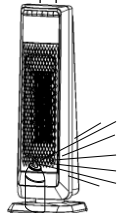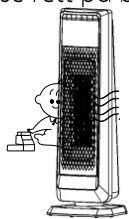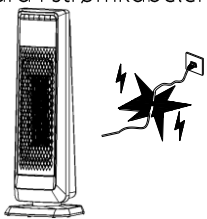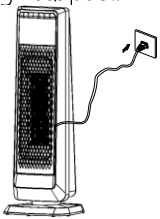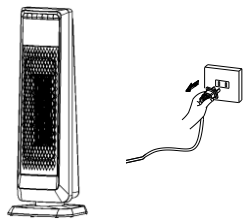For å unngå farer eller feil bruk av apparatet, vennligst les instruksjonen nøye. (Se forklaring av symboler på side 8)

Ved den minste mistanke om at noe er galt med apparatet, kontakt autorisert fagperson for reparasjon.  	Vær ikke fuktig på hendene når du betjener apparatet. Du kan få elektrisk sjokk   
Stikk ikke metall eller andre spisse gjenstander inn i apparatet.   	Ikke bruk flammer eller andre brennbare sprayer i nærheten av apparatet.  
La aldri viften blåse rett på barn.  	Ikke trekk ut støpselet ved å dra i strømkabelen   
Forsikre deg om at ledningen er uten skader og kontakten ordentlig i støpsel.   	Dersom ovnen lukter rart eller det kommer rare lyder fra apparatet. Stopp ovnen og ta ut kontakten.  

Dersom ledningen er ødelagt må apparatet ikke brukes. Kontakt service. 	Ledningen må ikke krølles. Tunge gjenstander må ikke plasseres på ledningen. 
- Dersom apparatet står ubrukt over lang tid, slå det av og trekk ut støpselet. - Må aldri brukes av barn eller personer med nedsatt funksjon. 	- Bruk strømuttak som oppfyller standarden (10A/230V) - Forsikre deg om at strømtilgangen er stabil. (AC220-240V~). - Sjekk at strømtilgangen er korrekt dersom apparatet flyttes. 
- Bruk aldri apparatet i nærheten av vann. - Bruk aldri apparatet rett under strømuttak. - Bruk aldri apparatet inntil en vegg, gardiner eller andre brennbare ting da dette kan forårsake brann. 	- Unngå overoppheting. Legg aldri noe over vifteovnen. - Stikk aldri noe inn i apparatet. 

Forklaring symboler sikkerhetsinstruksjon:

	Advarsel	Noe som kan resultere i skade på apparatet eller personskade.
	Forbudt	Noe som er <u>absolutt</u> forbudt.
	Må følges	Noe som må utføres nøyaktig slik det står.
	Ikke demonter	Må ikke demonteres
	Elektrisk støt	Handling som kan føre til elektrisk støt.
	Ikke rør	

Vedlikehold

1. Ta alltid ut stikkontakten og la ovnen bli kald før rengjøring.
2. Tørk ovnen regelmessig med en lett fuktig klut og tørk av overflaten før du skruer på ovnen igjen.
3. I fyringssesongen bør ovnen rengjøres minst 1 gang i måneden

OBS! Ovnen må aldri legges i vann.

Unngå bruk av vaskemidler ved renhold.

Det må aldri komme vann inn i ovnen da dette kan medføre fare.

4. Støv etc. fjernes med en myk klut.
5. Ovnen kan lagres på et tørt og rent sted.
6. Hvis ovnen skulle slutte å virke må du ikke forsøke å reparere den selv da det kan medføre både brannfare og/eller elektrisk støt.

Teknisk spesifikasjon

Modellnr.	HT12
Volt	220-240V~
Frekvens	50Hz
Strøm	1400/2000W
Støynivå	≤50dB
Dimensjon	L209*W154*H584(mm)

Garanti

Garantien gjelder i 2 år. I denne tiden vil ovnen bli reparert eller erstattet om feil skulle oppstå. Forutsetningen er at ovnen er brukt i henhold til denne bruksanvisningen og fremlegging av kjøpskvittering. Skulle det oppstå feil med ovnen, ta kontakt med butikken der den ble kjøpt eller med importøren.

Avfallshåndtering

I overensstemmelse med Europeiske Direktiv angående elektronikk og elektriske apparater (waste electrical and electronic equipment – (WEEE), vennligst returner elektrisk utstyr som ikke lenger skal brukes.

Dette symbolet indikerer at apparatet ikke kan behandles som normalt husholdningsavfall, men leveres på oppsamlingsplasser for resirkulering av elektronikk og elektriske apparater.



Mill International AS

Grini Næringspark 12
1361 Østerås
Tlf: +47 22 13 32 00

www.millheat.com