




original™

ROTISSERIE FOR WEBER® Q® 300 SERIES


- | | | | |
|----|---|----|---|
| ES | ASADOR PARA BARBACOAS WEBER® Q® 300 SERIES | PL | ROŻEN PRZEZNACZONY DLA MODELI WEBER® Q® SERII 300 |
| FR | RÔTISSOIRE POUR LES BARBECUES DE LA SÉRIE WEBER® Q® 300 | RU | ВЕРТЕЛ ДЛЯ СЕРИИ ГРИЛЕЙ WEBER® Q® 300 |
| DE | ROTISSERIE FÜR DIE WEBER® Q® 300 REIHE | CS | ROTESÉRIE PRO ŘADU WEBER® Q® 300 |
| FI | GRILLIVARRAS WEBER® Q® 300 -SARJAN GRILLEIHIN | SK | RAŽEN PRE SÉRIU WEBER® Q® 300 |
| NO | ROTISSERI FOR WEBER® Q® 300-SERIEN | HU | GRILLSÜTŐ A WEBER® Q® 300-AS SOROZATHOZ |
| DA | ROTISSERI TIL WEBER® Q® 300-SERIEN | RO | ROTISOR PENTRU SERIA WEBER® Q® 300 |
| SV | ROTISSERI FÖR WEBER® Q® 300-SERIEN | SL | RAŽENJ ZA SERIJO ŽAROV WEBER® Q® 300 |
| NL | DRAAISPIJT VOOR WEBER® Q® 300-SERIE | HR | GRIL ZA ROŠTILJE SERIJE WEBER® Q® 300 |
| IT | GIRARROSTO PER WEBER® Q® SERIE 300 | ET | GRILLRÖSTER WEBER®-I SEERIALE Q® 300 |
| PT | ASSADOR DE ESPETO WEBER® SÉRIE Q® 300 | LV | WEBER® Q® 300. SĒRIJAS ROTĒJOŠAIS GRILS |
| | | LT | ELEKTRINĖ KĖPSNINĖ, SKIRTA „WEBER® Q® 300 SERIES“ |



x1

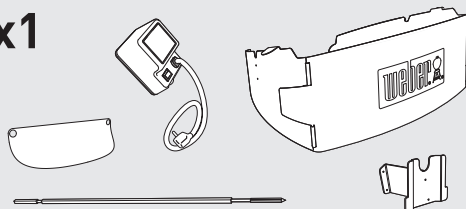

x2

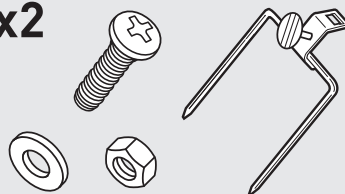

1A - Q300




x2




1B - Q320











x2

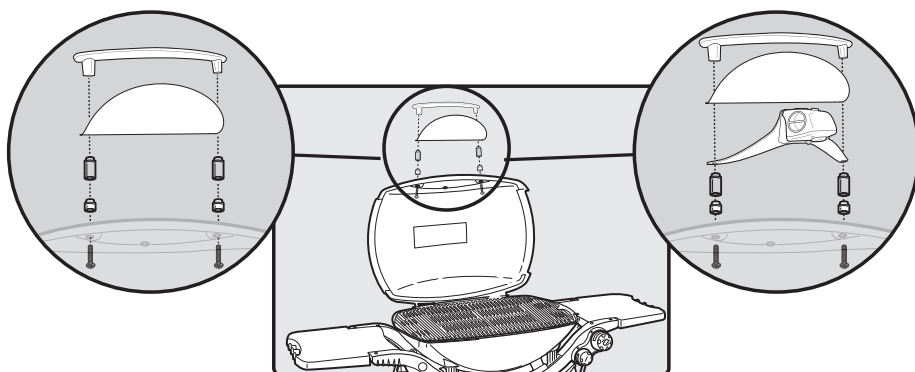

2

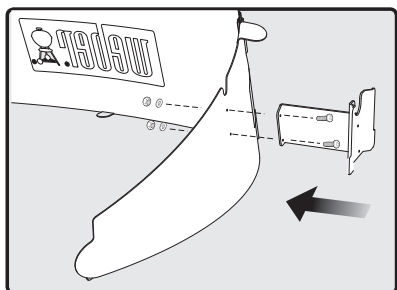

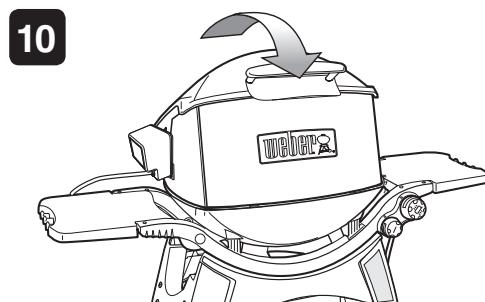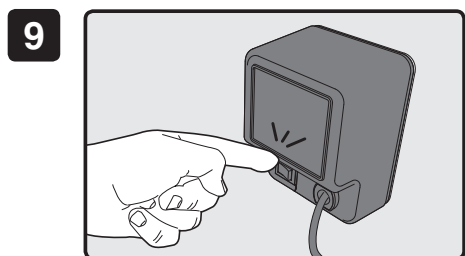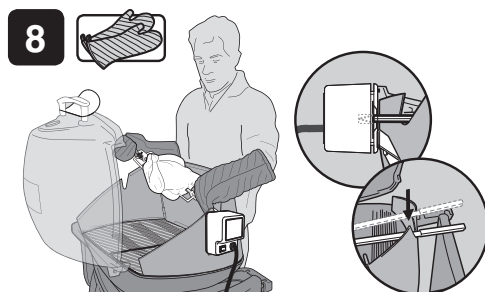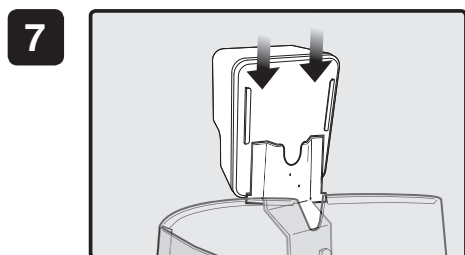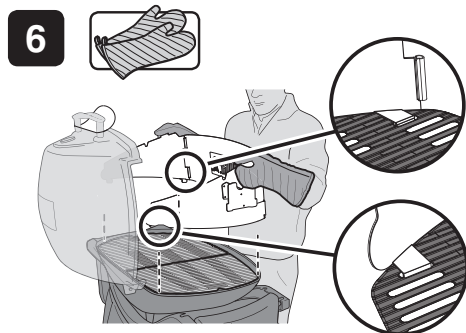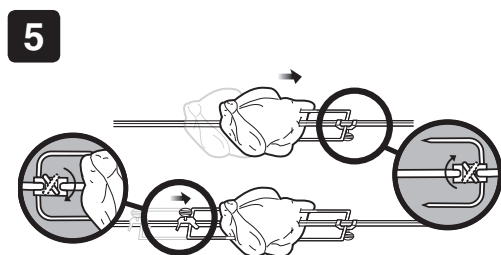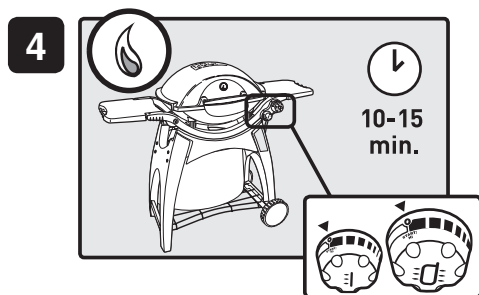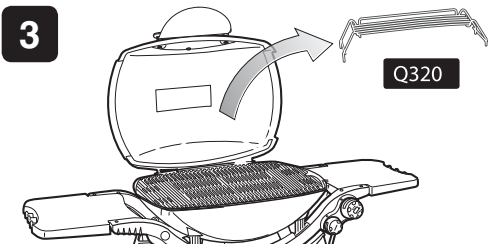





WARNING! POTENTIAL SHOCK HAZARD

WARNINGS:

- △ Always attach the heat shield to the Weber® Q® handle before using the rotisserie.
- △ This rotisserie is for outdoor use only.
- △ Remove motor and store in a dry place when not in use.
- △ Do not touch hot surfaces. Use barbecue mitts.
- △ This rotisserie is not for use by children.
- △ To protect against electrical hazards do not immerse cord, plugs, or motor in water or other liquids.
- △ Unplug the motor from outlet when not in use, or before cleaning.
- △ Do not use rotisserie for other than intended use.
- △ Make sure motor is off before placing it on the motor bracket.
- △ Do not operate the rotisserie motor with a damaged cord or plug.
- △ Do not operate the rotisserie motor if it malfunctions.
- △ When using an extension cord, make sure it is not in contact with hot or sharp surface.
- △ Do not let cord hang over any sharp edge or hot surface.
- △ Use only outdoors; do not expose to rain.
- △ To reduce the risk of electric shock, keep extension cord connection dry and off the ground.

EU ONLY

- △ Only use an extension lead labeled FOR OUTDOOR USE and for use with outdoor appliances.
- △ A short power lead is supplied to reduce the risk of tripping over the lead. Extension leads may be used, but caution must be taken to prevent tripping over the lead.
- △ The appliance is to be connected to a socket outlet having grounded power cord.
- △ The power lead should be regularly examined for signs of damage and the appliance is not to be used if the lead is damaged.
- △ If using an extension lead, it must be designed for outdoor use and rated at 10 A/230 V.
- △ Use the shortest length extension lead possible. Do not connect 2 or more extension leads together.
- △ Always ensure that the electrical socket being used has the correct voltage (230 V).

US/MX/CA ONLY

- △ The rotisserie motor is equipped with a three-prong (grounding) power cord for your protection against shock hazard.
- △ The power cord should be plugged directly into a properly grounded three-prong socket. If use of an extension cord is required, be sure that it is a minimum 16 AWG, 3-wire, well insulated cable, marked for OUTDOOR USE ONLY and properly grounded.
- △ Outdoor extension cords should be marked with the letters "W-A" and a tag stating "Suitable for use with outdoor appliances."
- △ Do not cut or remove the ground prong from the rotisserie motor power cord.
- △ In absence of local codes, the rotisserie motor must be grounded electrically in accordance with the National Electric Code, ANSI / NFPA 70, or Canadian Electrical Code, CSA C22.1.

WARRANTY

Weber-Stephen Products LLC (Weber®) hereby warrants to the ORIGINAL PURCHASER, that this product will be free from defects in material and workmanship from the date of purchase as follows: 2 year(s) when assembled, and operated in accordance with the printed instructions accompanying it. Weber may require reasonable proof of your date of purchase. THEREFORE, YOU SHOULD RETAIN YOUR SALES RECEIPT OR INVOICE.

This Limited Warranty shall be limited to the repair or replacement of parts that prove defective under normal use and service and which on examination shall indicate, to Weber's satisfaction, that they are defective. If Weber confirms the defect and approves the claim, Weber will elect to repair or replace such parts without charge. If you are required to return defective parts, transportation charges must be prepaid. Weber will return parts to the purchaser, freight or postage prepaid. This Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, vandalism, improper installation or improper maintenance or service, or failure to perform normal and routine maintenance. Deterioration or damage due to severe weather conditions such as hail, hurricanes, earthquakes or tornadoes, discoloration due to exposure to chemicals either directly or in the atmosphere, is not covered by this Limited Warranty. Weber shall not be liable under this or any implied warranty for incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which may vary.

GENERAL INSTRUCTIONS

For use with Weber® Q® 300 series.

Failure to read and follow all WARNING, CAUTION AND USAGE statements can result in burns and/or serious injuries to yourself and others, and damage to personal property.

When using the heat shield with the Weber® Q® 320 Grill or together with the Weber® Q® Grill Out™ Handle Light, attach the heat shield as shown in image 1B.

- △ CAUTION: Do not drop the rotisserie and motor — they will break.
- △ CAUTION: Make sure grill is turned off and cool before installing the heat shield. Remove handle screws. Attach the heat shield between handle and handle spacers. Re-install screws.

COOKING

Preheat barbecue with the lid closed for 10 to 15 minutes before placing the rotisserie unit on the grate. Refer to the owner's guide for preheating instructions.

Follow cooking instructions in your Weber® gas barbecue owner's guide and adjust the burners as indicated.

Truss meat or poultry with string, if necessary, to make the shape as uniform as possible before putting it on the spit.

If you wish to save drippings for gravy, place a drip-pan directly under the food on top of the grate after preheating the grill and prior to placing the rotisserie unit on the grate.

All cooking should be performed with the lid closed.

Food preparation steps are the same for rotisserie cooking as for ordinary cooking. Indicated timing in the owner's guide will be the same.

If foods are too heavy or are irregular in shape, they may not rotate well and should be cooked by the Indirect Method, without using the rotisserie.

- △ CAUTION! Maximum 6 kg of food on the rotisserie.



This symbol indicates that the product cannot be disposed of with household refuse. For instructions regarding proper disposal of this product in Europe, please visit www.weber.com, and contact the importer listed for your country. If you do not have internet access, contact your dealer for the importer's name, address and telephone number.



ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA.

ADVERTENCIAS:

- ⚠ Siempre instale la pantalla protectora al mango de la barbacoa Weber® Q® antes de usar el asador para barbacoas.
- ⚠ Este asador está destinado exclusivamente al uso al aire libre.
- ⚠ Desmonte el motor y conserve el asador en un lugar seco mientras no se encuentre en uso.
- ⚠ No toque las superficies calientes. Use manoplas de cocina para manipular el asador.
- ⚠ Este asador no está destinado al uso por niños.
- ⚠ Evite sumergir el cable, el enchufe o el motor en agua o cualquier otro líquido para impedir que se produzcan descargas eléctricas.
- ⚠ Desenchufe el motor de la toma de suministro eléctrico si el equipo no se encuentra en uso o antes de limpiarlo.
- ⚠ No use el asador con fines ajenos a aquel para el que ha sido diseñado.
- ⚠ Asegúrese de que el motor se encuentre apagado antes de instalarlo en su soporte.
- ⚠ No use el motor del asador si el cable o el enchufe se encuentran dañados.
- ⚠ No use el motor del asador si no funciona correctamente.
- ⚠ Si opta por el uso de un cable prolongador, asegúrese de que este no entre en contacto con superficies calientes o afiladas.
- ⚠ No permita que el cable cuelgue sobre bordes pronunciados o superficies calientes.
- ⚠ El uso del equipo debe tener lugar exclusivamente al aire libre; el equipo no debe quedar expuesto a la lluvia.
- ⚠ Mantenga el dispositivo de conexión del cable prolongador seco y separado del suelo para mitigar el riesgo de descarga eléctrica.

SÓLO PARA LA UE

- ⚠ Use sólo cables prolongadores específicos PARA EL USO AL AIRE LIBRE y con equipos destinados a este tipo de entornos.
- ⚠ El equipo incluye un cable de alimentación de longitud reducida cuyo propósito es mitigar el riesgo de tropezar con él. Aunque se admite el uso de cables prolongadores, deben tomarse las precauciones necesarias para impedir que sea posible tropezar con ellos.
- ⚠ El equipo debe conectarse a una toma de suministro eléctrico a través de un cable de alimentación con conexión a tierra.
- ⚠ El cable de alimentación debe examinarse con regularidad en busca de posibles daños; no use el equipo si el cable se encuentra dañado.
- ⚠ Si opta por el uso de un cable prolongador, compruebe que este haya sido diseñado para el uso al aire libre y que posea unos valores nominales de 10 A/230 V.
- ⚠ El cable prolongador empleado debe ser tan corto como resulte posible. No conecte 2 o más cables prolongadores en serie.
- ⚠ Asegúrese siempre de que la toma de suministro eléctrico en uso posea el voltaje correcto (230 V).

SÓLO PARA EE. UU./MÉXICO/CANADÁ

- ⚠ El motor del asador está equipado con un cable de alimentación dotado de un enchufe de tres patillas (con conexión a tierra), destinado a proporcionar protección frente a descargas eléctricas.
- ⚠ Conecte el cable de alimentación directamente a una toma de suministro eléctrico apta para enchufes de tres patillas y debidamente conectada a tierra. Si es preciso usar un cable prolongador, asegúrese de que este posea un calibre AWG mínimo de 16, 3 conductores y un buen aislamiento, haya sido diseñado específicamente PARA EL USO AL AIRE LIBRE y disponga de la debida conexión a tierra.
- ⚠ Los cables prolongadores destinados al uso al aire libre deben ostentar las letras "W-A" y una etiqueta que indique su aptitud para equipos destinados al uso al aire libre.
- ⚠ No corte ni desmonte la patilla de conexión a tierra del enchufe unido al cable de alimentación del motor del asador.
- ⚠ En ausencia de normativa local al respecto, el motor del asador deberá conectarse eléctricamente a tierra de acuerdo con los requisitos establecidos por el Código Eléctrico Nacional, la norma ANSI/NFPA 70 o el Código Eléctrico Canadiense (CSA C22.1).

GARANTÍA

Weber-Stephen Products LLC (Weber®) garantiza por la presente al COMPRADOR ORIGINAL que este producto se encontrará libre de defectos de materiales y mano de obra a partir de la fecha de compra y hasta transcurridos 2 años, siempre que su montaje y uso tengan lugar de acuerdo con las instrucciones descritas en el manual impreso que lo acompaña. Weber podrá exigir la presentación de una prueba razonable que demuestre la veracidad de la fecha de compra. CONSERVE EL RECIBO DE COMPRA O LA FACTURA PARA SATISFACER TAL REQUISITO. Esta garantía limitada se limitará a la reparación o sustitución de aquellas piezas que, al ser sometidas a un régimen de uso y servicio normales, presenten algún defecto posteriormente corroborado por Weber como tal. Si Weber confirma el defecto y admite la reclamación, reparará o sustituirá las piezas, a elección propia, sin coste alguno para el comprador. Si se le solicita la devolución de piezas defectuosas, hágalo a portes pagados. Weber devolverá las piezas al comprador, por correo o mensajería, a portes pagados. Esta garantía limitada no cubre aquellas averías o problemas de uso derivados de accidentes, abusos, usos indebidos, alteraciones, malos usos, actos de vandalismo o instalaciones incorrectas, la realización de una operación de mantenimiento o servicio de forma incorrecta, o negligencias relacionadas con la ejecución de las operaciones de mantenimiento normales y rutinarias. El deterioro o los daños sufridos por el producto como resultado de condiciones meteorológicas adversas de carácter grave, como granizadas, huracanes, terremotos o tornados, así como la decoloración resultante de la exposición, directa o atmosférica, a productos químicos, no forman parte del ámbito de esta garantía limitada. Weber no será responsable, ni al amparo de esta garantía ni al de cualquier otra de tipo implícito, de daño accidental o resultante alguno. Esta garantía le confiere derechos legales específicos; puede que disponga también de otros derechos en función de su jurisdicción.

INSTRUCCIONES GENERALES

Apto para el uso con barbacoas Weber® Q® 300 Series.

Lea y respete todas las notas de ADVERTENCIA, PRECAUCIÓN y USO; no hacerlo podría derivar en quemaduras y/o lesiones personales de carácter grave, así como daños materiales.

Al usar la pantalla contra el calor con la barbacoa Weber® Q® 320 ó la Lámpara de Asa Weber® Q® Grill Out™, instale la pantalla de calor, como indica la imagen 1B.

- ⚠ PRECAUCIÓN: No deje caer el asador ni el motor; se romperían.
- ⚠ PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el asador esté apagado y frío antes de instalar la pantalla contra el calor. Retire los tornillos del asa. Fije la pantalla contra el calor entre el asa y los espaciadores de asa. Vuelva a colocar los tornillos.

COCCIÓN

Pre caliente la barbacoa con la tapa cerrada durante 10 o 15 minutos antes de colocar el asador en la rejilla. Consulte el manual del usuario si desea obtener información acerca de la operación de precalentamiento. Siga las instrucciones de cocción descritas en el manual del usuario de su barbacoa de gas Weber® y ajuste los quemadores de acuerdo con lo indicado.

Si es necesario, ate con un cordel la pieza de carne o el ave para conseguir que adopte una forma lo más uniforme posible antes de ensartarla en el espetón.

Si desea conservar el jugo para preparar posteriormente una salsa, coloque una bandeja en la rejilla y sitúela directamente bajo el alimento después de haber precalentado la barbacoa y antes de colocar el asador en la rejilla.

El proceso de cocción debe tener lugar íntegramente con la tapa cerrada.

Los pasos que es preciso llevar a cabo para cocinar un alimento en el asador no difieren de los precisos para cocinarlo normalmente. No es preciso aplicar ninguna modificación sobre los tiempos indicados en el manual del usuario.

Si el alimento es demasiado pesado o su forma es muy irregular, puede que el asador no consiga hacerlo girar bien; en tal caso, cocine el alimento empleando el método indirecto (sin usar el asador).

PRECAUCIÓN: El asador admite alimentos con un peso máximo de 6 kg.



Este símbolo indica que el producto no debe ser eliminado en conjunto con los residuos domésticos. Si desea obtener información acerca de la correcta eliminación de este producto en Europa, visite el sitio web www.weber.com y póngase en contacto con la empresa importadora correspondiente a su país. Si no dispone de acceso a Internet, póngase en contacto con su distribuidor; este le proporcionará el nombre, el domicilio y el número de teléfono de la empresa importadora.



AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENTS :

- ⚠ Toujours attacher la protection anti-chaueur à la poignée du Weber® Q® avant d'utiliser la rôtissoire.
- ⚠ Cette rôtissoire est destinée à être utilisée uniquement à l'extérieur.
- ⚠ Lorsque vous ne l'utilisez pas, retirez le moteur et stockez l'appareil dans un lieu sec.
- ⚠ Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez des gants de protection.
- ⚠ Cette rôtissoire n'est pas destinée à être utilisée par des enfants.
- ⚠ Afin d'éviter tout risque de choc électrique, n'immergez pas le cordon d'alimentation, les prises ou le moteur dans l'eau ou d'autres liquides.
- ⚠ Débranchez le moteur de la prise d'alimentation électrique lorsque vous ne l'utilisez pas, ou avant de le nettoyer.
- ⚠ N'utilisez pas la rôtissoire à d'autre fin que celle pour laquelle elle a été conçue.
- ⚠ Assurez-vous que le moteur est éteint avant de le placer sur le support de moteur.
- ⚠ N'utilisez pas le moteur de la rôtissoire avec un cordon d'alimentation ou une prise endommagés.
- ⚠ N'utilisez pas le moteur de la rôtissoire s'il présente un dysfonctionnement.
- ⚠ Lors de l'utilisation d'une rallonge, assurez-vous qu'elle n'entre pas en contact avec une surface chaude ou aiguisée.
- ⚠ Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur une surface chaude ou aiguisée.
- ⚠ À utiliser à l'extérieur uniquement. Ne pas exposer à la pluie.
- ⚠ Pour réduire le risque de choc électrique, conservez les connexions de la rallonge à l'abri de l'humidité et ne les laissez pas entrer en contact avec le sol.

UNION EUROPÉENNE UNIQUEMENT

- ⚠ Utilisez uniquement une rallonge portant la mention POUR UNE UTILISATION À L'EXTÉRIEUR et conçue pour être utilisée avec des appareils destinés à un usage extérieur.
- ⚠ Le cordon d'alimentation fourni est court afin de réduire les risques de trébucher sur le cordon. L'utilisation de rallonges est autorisée, mais il convient de faire preuve de prudence afin d'éviter de trébucher sur le cordon d'alimentation.
- ⚠ L'appareil doit être branché sur une prise d'alimentation électrique raccordée à la terre.
- ⚠ Le cordon d'alimentation doit être inspecté à intervalles réguliers pour détecter d'éventuels signes de dégâts. Il est interdit d'utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation est endommagé.
- ⚠ Si vous utilisez une rallonge, elle doit être conçue pour être utilisée à l'extérieur et d'une puissance nominale de 10 A/230 V.
- ⚠ Utilisez une rallonge aussi courte que possible. Ne branchez pas plusieurs rallonges les unes sur les autres.
- ⚠ Assurez-vous toujours que la tension de la prise d'alimentation électrique utilisée est adéquate [230 V].

ÉTATS-UNIS/MEXIQUE/CANADA UNIQUEMENT

- ⚠ Le moteur de la rôtissoire est équipé d'un cordon d'alimentation triphasé (mise à la terre) pour prévenir tout risque de choc électrique.
- ⚠ Le cordon d'alimentation doit être branché directement sur une prise d'alimentation électrique triphasée correctement raccordée à la terre. Si l'utilisation d'une rallonge est nécessaire, assurez-vous qu'elle soit au moins de type 16 AWG (American Wire Gauge, calibrage américain normalisé des fils), trifilaire, dotée d'un câble bien isolé, qu'elle porte la mention UTILISATION À L'EXTÉRIEUR UNIQUEMENT et qu'elle soit correctement raccordée à la terre.
- ⚠ Les rallonges destinées à une utilisation à l'extérieur doivent porter les mentions « W-A » (Water Absorption, absorption d'eau) et « Convient pour une utilisation avec des appareils destinés à un usage extérieur ».
- ⚠ Ne sectionnez pas et ne retirez pas le contact de mise à la terre du cordon d'alimentation du moteur de la rôtissoire.
- ⚠ En l'absence de code de l'électricité local, le moteur de la rôtissoire doit être raccordé électriquement à la terre conformément au National Electric Code (Code de l'électricité américain), ANSI / NFPA 70, ou au Code canadien de l'électricité, CSA C22.1.

GARANTIE

Weber-Stephen Products LLC (Weber®) garantit par la présente à l'ACHETEUR D'ORIGINE que ce produit ne présente aucun défaut matériel ou de fabrication à compter de la date d'achat, selon les termes suivants : 2 ans de garantie, pour autant que l'appareil ait été monté et utilisé conformément aux instructions du mode d'emploi qui l'accompagne. Weber est susceptible d'exiger une preuve raisonnable de la date d'achat. DES LORS, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE CONSERVER VOTRE TICKET DE CAISSE OU VOTRE FACTURE.

La présente garantie limitée portera uniquement sur le remplacement de pièces qui s'avèrent défectueuses compte tenu de conditions d'utilisation et de service normales et qui, suite à un examen satisfaisant par Weber, se révéleront être effectivement défectueuses. Si Weber confirme le défaut et approuve la réclamation, l'entreprise décidera de réparer ou de remplacer sans frais les pièces en cause. Si vous devez renvoyer les pièces défectueuses, les frais d'expédition doivent être payés au préalable. Weber renverra les pièces à l'acheteur et s'acquittera des frais d'expédition et d'affranchissement. La présente garantie limitée ne couvre pas les pannes ni les problèmes de fonctionnement résultant d'un accident, d'une utilisation abusive, d'une utilisation inadéquate, d'une dégradation, d'une mauvaise application, du vandalisme, d'une installation incorrecte, d'un entretien ou d'une réparation non effectuée dans les règles de l'art ou de l'incapacité à procéder à un entretien normal et de routine. Les dégradations ou les dégâts résultant d'intempéries comme la grêle, les ouragans, les tremblements de terre ou les tornades ainsi que la décoloration provoquée par l'exposition à des produits chimiques, par contact direct ou dans l'air, ne sont pas couvertes par la présente garantie limitée. Weber ne pourra être tenu responsable, selon la présente garantie ou toute garantie implicite, pour les dégâts accessoires ou indirects. Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, mais vous pouvez aussi disposer d'autres droits, lesquels peuvent varier.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

À utiliser avec les barbecues de la série Weber® Q® 300

Ne pas lire, ni respecter l'ensemble des AVERTISSEMENTS, des MISES EN GARDE et des CONSIGNES D'UTILISATION vous expose, ainsi que votre entourage, à des risques de brûlures ou de graves blessures, et peut entraîner des dégâts matériels.

Lorsque vous utilisez la protection anti-chaueur avec le Weber® Q® 320 Grill ou conjointement avec la Lampe de poignée Weber® Q® Grill Out™, fixez la protection anti-chaueur comme indiqué dans l'image 1B.

- ⚠ ATTENTION: Ne laissez pas tomber la rôtissoire et le moteur. S'ils tombent, ils seront irrémédiablement endommagés.
- ⚠ ATTENTION: Assurez-vous que le grill est hors tension et qu'il a refroidi avant de procéder à l'installation de la protection anti-chaueur. Retirez les vis de la poignée. Fixez la protection anti-chaueur entre la poignée et l'entretoise. Remettez les vis en place.

CUISON

Préchauffez le barbecue en refermant le couvercle pendant 10 à 15 minutes avant de mettre en place la rôtissoire sur la grille. Reportez-vous au mode d'emploi de l'utilisateur pour les instructions de préchauffage.

Suivez les instructions de cuisson indiquées dans le mode d'emploi de l'utilisateur de votre barbecue à gaz Weber® et réglez les brûleurs comme indiqué.

Bridez la viande ou la volaille à l'aide d'une aine, si nécessaire, pour que la forme soit aussi homogène que possible avant de la mettre sur la broche. Si vous souhaitez récupérer les égouttements pour faire une sauce, placez un plateau d'égouttement directement en-dessous des aliments sur la grille après avoir préchauffé le barbecue et avant d'avoir mis en place la rôtissoire sur la grille.

Le couvercle doit toujours être fermé en cours de cuisson. Le mode de préparation des aliments pour la cuisson avec rôtissoire est identique à celui d'une cuisson ordinaire. La durée de la cuisson est identique à celle indiquée dans le mode d'emploi de l'utilisateur. Si les aliments sont trop lourds ou de forme irrégulière, ils risquent de ne pas tourner correctement et doivent être cuits selon la méthode indirecte, sans utiliser la rôtissoire.

MISE EN GARDE ! Poids maximum sur la rôtissoire : 6 kg.



Ce symbole indique que le produit ne peut pas être mis au rebut avec les déchets domestiques. Pour obtenir des instructions concernant la méthode de mise au rebut adéquate de ce produit en Europe, visitez le site Web www.weber.com et contactez l'importateur répertorié pour votre pays. Si vous ne disposez pas d'un accès à Internet, contactez votre revendeur pour obtenir les coordonnées de l'importateur.



WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR

WARNHINWEISE:

- ⚠ Vor dem Benutzen der Rotisserie immer den Hitzeschutzschild mit dem Weber® Q® Griff verbinden.
- ⚠ Die Rotisserie ist nur für die Verwendung im Freien vorgesehen.
- ⚠ Bei Nichtverwendung den Motor abmontieren und an einem trockenen Ort lagern.
- ⚠ Heiße Oberflächen nicht berühren. Grillhandschuhe verwenden.
- ⚠ Die Rotisserie ist nicht für die Verwendung durch Kinder geeignet.
- ⚠ Um sich vor elektrischen Gefahren zu schützen, tauchen Sie nicht das Kabel, die Stecker oder den Motor in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- ⚠ Ziehen Sie den Stecker des Motors aus der Steckdose bei Nichtverwendung oder vor der Reinigung.
- ⚠ Rotisserie nur für den vorgesehenen Verwendungszweck benutzen.
- ⚠ Vergewissern Sie sich, dass der Motor abgeschaltet ist, bevor er in die Halterung gelegt wird.
- ⚠ Den Rotisserie-Motor nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker verwenden.
- ⚠ Den Rotisserie-Motor bei einer Störung nicht verwenden.
- ⚠ Bei Verwendung eines Verlängerungskabels den Kontakt darauf achten, dass dieses nicht in Kontakt mit heißen oder spitzen Oberflächen kommt.
- ⚠ Das Kabel nicht über scharfe Kanten oder heiße Oberflächen hängen lassen.
- ⚠ Nur im Freien verwenden; nicht dem Regen aussetzen.
- ⚠ Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, den Verlängerungskabelanschluss vor Feuchtigkeit schützen und nicht auf den Boden legen.

NUR FÜR DIE EU

- ⚠ Nur Verlängerungskabel benutzen, die für die Verwendung im Außenbereich und mit Outdoor-Geräten gekennzeichnet sind.
- ⚠ Um die Stolpergefahr zu verringern, ist das mitgelieferte Netzkabel relativ kurz. Ein Verlängerungskabel kann zwar verwendet werden, allerdings nur mit besonderer Vorsicht, um das Stolpern über das Kabel zu vermeiden.
- ⚠ Das Gerät muss durch ein geerdetes Netzkabel mit einer Steckdose verbunden werden.
- ⚠ Das Netzkabel muss regelmäßig auf Beschädigungen überprüft werden. Das Gerät darf nicht mit einem beschädigten Netzkabel verwendet werden.
- ⚠ Bei Verwendung eines Verlängerungskabels muss das Kabel für die Nutzung im Außenbereich geeignet und auf 10 A/230 V ausgelegt sein.
- ⚠ Das Verlängerungskabel so kurz wie möglich halten. Es sollten nicht 2 oder mehr Verlängerungskabel miteinander verbunden werden.
- ⚠ Achten Sie immer darauf, dass die verwendete Steckdose über die richtige elektrische Spannung (230V) verfügt.

NUR FÜR USA/MEXIKO/KANADA

- ⚠ Der Rotisserie-Motor verfügt über ein dreipoliges, geerdetes Netzkabel, um die Gefahr eines Stromschlags zu verhindern.
- ⚠ Das Netzkabel muss direkt an eine dreipolige, ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden. Falls die Verwendung eines Verlängerungskabels notwendig ist, sollte dafür mindestens ein 16 AWG, dreipoliges, gut isoliertes Kabel benutzt werden, das nur für den Außenbereich gekennzeichnet und ordnungsgemäß geerdet ist.
- ⚠ Für den Außenbereich verwendbare Verlängerungskabel sollten mit den Buchstaben „W-A“ und der Angabe „Für die Verwendung mit Outdoor-Geräten geeignet“ gekennzeichnet sein.
- ⚠ Das Erdungskabel nicht vom Netzkabel der Rotisserie entfernen oder durchschneiden.
- ⚠ Falls es keine örtlichen Normen gibt, muss der Rotisserie-Motor in Übereinstimmung mit dem National Electric Code, ANSI / NFPA 70 oder dem Canadian Electrical Code CSA C22.1 elektrisch geerdet sein.

GARANTIE

Weber-Stephen Products LLC (Weber®) garantiert hiermit dem ERSTKÄUFER, dass das Produkt beginnend mit dem Kaufdatum wie folgt frei von Material- und Verarbeitungsmängeln ist: 2 Jahre, wenn es gemäß der beiliegenden Bedienungsanleitung montiert und betrieben wird. Weber behält sich das Recht vor, einen hinreichenden Nachweis des Kaufdatums zu verlangen. BEWAHREN SIE DAHER IHRE QUITTUNG ODER IHRE RECHNUNG AUF.

Diese begrenzte Garantie beschränkt sich auf die Reparatur bzw. den Ersatz von Teilen, die sich bei normaler Verwendung und Wartung als defekt erweisen und die Weber nach entsprechender Überprüfung als defekt bezeichnet. Wenn Weber den Defekt bestätigt und den Anspruch anerkennt, wird das betroffene Teil kostenlos repariert oder ersetzt. Wenn Sie defekte Teile zurücksenden müssen, sind die Transportkosten im Voraus zu bezahlen. Weber® sendet Teile fracht- oder portofrei an den Käufer zurück. Diese begrenzte Garantie gilt nicht für Ausfälle oder Betriebsstörungen aufgrund von Unfall, Missbrauch, unsachgemäßer Benutzung, Veränderung, falscher Anwendung, mutwilliger Beschädigung, unsachgemäßer Montage oder unsachgemäßer Wartung oder Bedienung oder aufgrund von Nichtausführung der normalen, routinemäßigen Wartung. Auf schlechte Wetterverhältnisse, wie Hagel, Orkane, Erdbeben oder Wirbelstürme zurückzuführende Qualitätsminderungen oder Schäden, sowie auf Belastung durch Chemikalien, entweder direkt oder durch die Umgebung, zurückzuführende Verformungen sind von dieser Garantie ausgeschlossen. Weber ist weder unter dieser noch unter einer anderen begrenzten Garantie für beiläufig entstandene oder Folgeschäden haftbar. Diese Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte; möglicherweise haben Sie weitere Rechte, die von Land zu Land verschieden sind.

ALLGEMEINE HINWEISE

Für die Verwendung mit der Weber® Q® 300 Reihe

Die Missachtung der Warn-, Vorsichts- und Gebrauchshinweise kann zu schweren Verbrennungen und/oder Verletzungen bei Ihnen und anderen Personen sowie zu Sachschäden führen.

Bei Benutzung des Hitzeschutzschildes mit dem Weber® Q® 320 Grill oder dem Weber® Q® Grill Out™ Licht™ verbinden Sie den Hitzeschutzschild wie im Bild 1B gezeigt.

- ⚠ VORSICHT: Rotisserie und Motor nicht fallen lassen – sie können dadurch beschädigt werden.
- ⚠ VORSICHT: DER Hitzeschutzschild nur am ausgeschalteten und erkalteten Grill installieren. Entfernen Sie die Schrauben am Griff. Befestigen Sie die Halter des Hitzeschutzschild zwischen Griff und Griffabstandshalter. Bringen Sie die Schrauben wieder.

GRILLEN

Den Grill mit geschlossenem Deckel 10 - 15 Minuten lang vorheizen, bevor die Rotisserie auf dem Rost platziert wird. Genaue Anweisungen zum Aufheizen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung.

Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Weber® Gasgrills und stellen Sie die Brenner wie angegeben ein. Binden Sie Fleisch oder Geflügel falls nötig mit einem Faden zusammen, damit die Form so gleichmäßig wie möglich ist, bevor Sie das Fleisch auf den Spieß stecken.

Wenn Sie das Bratfett für eine Soße verwenden möchten, legen Sie nach dem Vorheizen des Grills und vor der Platzierung der Rotisserie eine Auffangschale auf den Rost direkt unter das Fleisch.

Der gesamte Grillvorgang sollte bei geschlossenem Deckel stattfinden. Die Schritte zur Vorbereitung des Essens gelten sowohl für die Zubereitung mit der Rotisserie als auch für die herkömmliche Zubereitung. Die Zeitangaben in der Bedienungsanleitung sind ebenfalls dieselben.

Wenn das Essen zu schwer oder die Form zu unregelmäßig ist, wird es sich nicht richtig drehen und sollte daher besser mit der indirekten Methode ohne Rotisserie gegrillt werden.

VORSICHT! Die Rotisserie ist für maximal 6 kg ausgelegt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Für Anweisungen zur richtigen Entsorgung dieses Produkts in Europa besuchen Sie unsere Website www.weber.com und kontaktieren Sie den dort angegebenen Importeur für Ihr Land. Falls Sie über keinen Internetzugang verfügen, fragen Sie Ihren Händler nach Namen, Adresse und Telefonnummer des Importeurs.



VAROITUS! SÄHKÖISKUN VAARA

VAROITUKSET:

- △ Kiinnitä Weber® Q®:n kahvaan lämpösuojaus aina ennen vartaan käyttöä.
- △ Tämä grillivarras on tarkoitettu vain ulkokäyttöön.
- △ Irrota moottori ja säilytä se kuivassa paikassa, kun laite ei ole käytössä.
- △ Älä kosketa kuumia pintoja. Suojaa kätesi grillikintailta.
- △ Tätä grillivarrasta ei ole tarkoitettu lasten käyttöön.
- △ Älä upota liitäntäjohtoa, johdon pistotulppaa tai liitintä tai moottoria veteen tai muuhun nesteeseen sähköiskuvaaran takia.
- △ Irrota moottori pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä sekä aina ennen puhdistamista.
- △ Älä käytä grillivarrasta muuhun kuin siihen käyttötarkoitukseen, johon se on tarkoitettu.
- △ Varmista, että moottori on pois päältä, ennen kuin asetat sen moottorin kiinnikkeeseen.
- △ Älä käytä grillivartaan moottoria, jos liitäntäjohto tai pistotulppa on vaurioitunut.
- △ Älä käytä grillivartaan moottoria, jos se ei ole virheettömässä toimintakunnossa.
- △ Kun käytät jatkojohtoa, varmista että se ei joudu kosketuksiin kuumien pintojen tai terävien kulmien kanssa.
- △ Älä anna johdon roikkua terävän kulman tai kuuman pinnan päällä.
- △ Käytä laitetta vain ulkona, mutta älä altista sitä sateelle.
- △ Pidä jatkojohdon liitos kuivana ja irti maasta sähköiskuvaaran takia.

VAIN EU-MAAT

- △ m Käytä vain sellaista jatkojohtoa, joka soveltuu ULKOKÄYTTÖÖN ja ulkona käytettävillä laitteilla.
- △ m Laitteen liitäntäjohto on lyhyt, jotta johtoon kompastumis- eli liittyvät vaarat voidaan minimoida. Jatkojohtoja voidaan käyttää, mutta niitä on käytettävä huolellisesti niin, että johtoon kompastuminen on estetty.
- △ m Laitte on kytkettävä suojamaadoitettuun pistorasiaan.
- △ m Liitäntäjohto on tarkistettava säännöllisesti vaurioiden varalta, eikä laitetta saa käyttää, jos johto on vaurioitunut.
- △ m Jos käytät jatkojohtoa, sen on oltava ulkokäyttöön tarkoitettua mallia ja johdon virrankeston on oltava 10 A (230 V).
- △ m Käytä mahdollisimman lyhyttä jatkojohtoa. Älä liitä useampaa jatkojohtoa yhteen.
- △ m Varmista, että käytettävässä pistorasiassa on oikea jännite (230 V).

VAIN YHDYSVALLAT, MEKSIKO JA CANADA

- △ m Grillivartaan moottorin liitäntäjohto on varustettu kolmikokettimisella (maadoitettulla) pistotulpalla sähköiskuvaaran minimoimiseksi.
- △ m Liitäntäjohtoon saa kytkä vain asianmukaisesti maadoitettua, kolmikokettimiselle pistotulpalle tarkoitettua pistorasiaan. Jos on tarpeen käyttää jatkojohtoa, varmista että käytetty kaapeli on kolmijohdintainen, hyvin eristettyä kaapelia, jonka johtimien poikkipinta-ala on vähintään 16 AWG. Lisäksi kaapelin on oltava asianmukaisesti maadoitettu, ja siinä on oltava merkintä "OUTDOOR USE ONLY".
- △ m Ulkokäyttöön tarkoitetuissa jatkojohtoissa on oltava merkintä "W-A" ja lipuke, jossa on teksti "Suitable for use with outdoor appliances".
- △ m Älä katkaise tai poista maadoituskosketinta, joka on grillivartaan moottorin liitäntäjohtoon pistotulppassa.
- △ m Jos paikallisia määräyksiä maadoittamisesta ei ole, grillivartaan moottori on maadoitettava NEC-määräysten (National Electric Code; ANSI/NFPA 70) tai kanadalaisen määräysten (Canadian Electrical Code; CSA C22.1) mukaisesti.

TAKUU

Weber-Stephen Products LLC (Weber®) myöntää tuotteen ALKUPERÄISELLE OSTAJALLE takuun materiaali- ja valmistusvirheiden varalta tuotteen ostopäivästä lukien seuraavasti: Takuukaika on 2 vuotta, edellyttäen että tuote on koottu ja sitä käytetään tuotteen mukana toimitettujen kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Weber voi vaatia kelvollisen todisteen tuotteen ostopäivästä. TÄMÄN TAKIA TUOTTEEN OSTOKUITTI TAI -LASKU KANNATTAA SÄILYTTÄÄ.

Tämä rajoitettu takuu rajoittuu sellaisten osien korjaukseen tai vaihtoon, jotka osittautuvat tuotetta normaalisti käytettäessä ja huollettaessa viallisiksi ja jotka tutkimuksessa todetaan viallisiksi Weberin hyväksymällä tavalla. Jos Weber vahvistaa viallisuuden ja hyväksyy takuuta koskevan vaatimuksen, Weber valintansa mukaan korjaa tai vaihtaa kyseiset osat veloituksetta. Jos sinua vaaditaan lähettämään vialliset osat, kuljetuskustannukset on maksettava etukäteen. Weber lähettää osat tuotteen ostajalle rahti- tai postikulut maksettuna. Tämä rajoitettu takuu ei kata vikoja tai toimintahäiriöitä, jotka aiheutuvat onnettomuudesta, väärinkäytöstä, tuotteen muuttamisesta, käyttötarvikkeiden väärästä käytöstä, ikävallasta, virheellisestä asennuksesta, virheellisestä hoidosta tai huollosta tai säännöllisen huollon tai muiden normaalien huolto- ja huoltojen laiminlyönnistä. Tämän rajoitetun takuun piiriin eivät myöskään kuulu kuluminen tai muut vauriot, jotka aiheutuvat ankarista sääolosuhteista, kuten raekuoroista, myrskyistä, maanjäristyksistä tai pyörremyrskyistä, eivätkä tuotteen värin muutokset, jotka aiheutuvat joko suoraan tai ilmakehän kautta tulille kemikaalille altistumisesta. Weber ei ole vastuussa tämän tai minkään epäsuoran takuun nojalla oheishahingoista tai välillisistä vahingoista. Tämä takuu antaa sinulle nimenomaiset lailliset oikeudet, ja sinulla voi olla myös muita oikeuksia, jotka saattavat vaihdella.

YLEISET OHJEET

Tarkoitettu käytettäväksi Weber® Q® 300 -sarjan grilleissä.

VAROITUS-, HUOMIO- JA KÄYTTÖ-lausekkeiden lukematta ja noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sinulle tai toisille ihmisille palovammoja ja/tai muita vakavia vammoja sekä omaisuusvahinkoja.

Jos käytät lämpösuojausta Weber® Q® 320 -grillin tai Weber® Q® -kahvavalon yhteydessä, kiinnitä lämpösuojaus kuvan 1B ohjeiden mukaan.

- △ VAROITUS: Varo pudottamasta grillivarrasta ja moottoria, koska ne voivat vaurioitua.
- △ VAROITUS: Grillin on oltava pois päältä ja viileä ennen lämpösuojaus asennusta. Irrota kahvan ruuvit. Kiinnitä lämpösuojaus kahvan ja kahvan kiinnikkeiden väliin. Kiinnitä ruuvit.

RUOANLAITTO

Anna grillin kuumentua kansi suljettuna 10–15 minuuttia, ennen kuin asetat grillivarrasrysykikön ritilälle. Katso tarkemmat esikuunnusohjeet käyttöoppaasta.

Noudata Weber®-kaasugrillisi käyttöoppaassa olevia grillausohjeita ja säädä polttimet ohjeiden mukaisesti.

Sido broilerit ja muut lihat tarvittaessa ennen vartaaseen pujottamista, jotta saat niistä mahdollisimman säännöllisen muotoisia.

Jos haluat kerätä ruoasta valuvat nesteet talteen kastiketta varten, aseta tiputusastia ritilän päälle, suoraan grillattavan ruoan alapuolelle. Laita astia paikalleen grillin esikuumentamisen jälkeen, ennen kuin asetat grillivarrasrysykikön ritilälle.

Pidä kansi suljettuna grillattaessa.

Ruoan esivalmistelut vartaassa grillilaamista varten ovat samat kuin muussakin grillilaamisessa. Myös käyttöoppaassa esitetyt kypsennysajat ovat samat.

Jos ruoka on liian painava tai epäsäännöllisen muotoinen, se ei välttämättä pyöri vartaassa hyvin. Tällöin ruoka on grillattava epäsuoraa grillausmenetelmää käyttäen ilman grillivarrasta. HUOMIO! Grillivartaaseen saa laittaa enintään 6 kg ruokaa.



Tällä symbolilla ilmaistaan tuote, jota ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Jos haluat ohjeet tämän tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä Euroopassa, katso oman maasi maahantuoja sivustosta www.weber.com ja ota yhteyttä maahantuojaan. Jos käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, kysy maahantuojan nimi, osoite ja puhelinnumero tuotteen jälleenmyyjältä.



ADVARSEL! POTENSIELL STRØMFARE

ADVARSLER:

- △ Monter alltid varmeskjoldet på Weber® Q® håndtaget før rotisseriet tages i bruk.
- △ Dette rotisseriet er kun ment til utendørsbruk.
- △ Ta av motoren og oppbevar den på et tørt sted når det ikke er i bruk.
- △ Ikke rør varme overflater. Bruk grillvotter.
- △ Dette rotisseriet må ikke brukes av barn.
- △ For å beskytte mot elektriske farer må du ikke senke ledninger, pluggere eller motoren i vann eller andre væsker.
- △ Ta ut stikkkontakten til motoren fra stikkkontakten når den ikke er i bruk, eller før rengjøring.
- △ Ikke bruk rotisseriet til annen bruk enn det som er angitt.
- △ Kontroller at motoren er slått av før du setter den i motorholderen.
- △ Ikke bruk rotisserimotoren med en skadet ledning eller stikkontakt.
- △ Ikke bruk rotisserimotoren hvis den har funksjonsfeil.
- △ Når du bruker en skjøteledning må du kontrollere at den ikke er i kontakt med varme eller skarpe overflater.
- △ Ikke la ledningen henge over skarpe kanter eller varme overflater.
- △ Kun til utenørs bruk. Må ikke utsettes for regn.
- △ Du reduserer risikoen for elektriske støt hvis du holder skjøteledningspunktet tørt, og ikke lar den ligge på bakken.

KUN FOR EU

- △ Bruk bare en skjøteledning som er merket FOR UTENDØRS-BRUK og for bruk med utendørsprodukter.
- △ En kort skjøteledning medfølger for å redusere risikoen for å snuble over ledningen. Skjøteledningen kan brukes, men du må utøve forsiktighet slik at du ikke snubler i ledningen.
- △ Produktets strømledning skal kobles til en jordet stikkontakt.
- △ Strømledningen må jevnlig kontrolleres for tegn på skade og produktet må ikke brukes hvis ledningen er skadet.
- △ Hvis du bruker en skjøteledning må den være angitt til utendørs bruk og merket 10 A/230 V.
- △ Bruk kortest mulig skjøteledning. Ikke koble sammen to eller flere skjøteledninger sammen.
- △ Kontroller alltid at det elektriske veggutttaket har riktig spenning (230 V).

KUN FOR USA/MX/CA

- △ Rotisserimotoren er utstyrt med en trefaset (jordet) strømledning for å beskytte deg mot støtfare.
- △ Strømledningen bør plugges direkte inn i et jordet veggutttak som støtter trefasette kontakter. Hvis du må bruke en skjøteledning må du sikre at ledningen er minimum 16 AWG 3-ledning som er godt isolert, merket KUN FOR UTENDØRS-BRUK og skikkelig jordet.
- △ Skjøteledninger for utendørsbruk bør merkes med bokstavene "W-A" og ha en merkelapp som sier "Egnet for bruk med utendørsprodukter."
- △ Ikke skjær vekk eller fjern det jordete støpslet fra strømledningen til rotisserimotoren.
- △ I mangel på nasjonale koder må rotisserimotoren være elektrisk jordet i henhold til National Electric Code, ANSI / NFPA 70 eller Canadian Electrical Code, CSA C22.1.

GARANTI

Weber-Stephen Products LLC (Weber®) gir herved følgende garanti til den OPPRINNELIGE KJØPEREN, at dette produktet er fri fra defekter i materiale og utførelse fra kjøpsdatoen som følger: 2 år når monteret og når den brukes i henhold til de skriftlige instruksjonene som medfølger. Det kan hende at Weber krever rimelig bevis på kjøpsdatoen. DU SKAL DERFOR OPPBEVARE DIN KJØPSKVITTERING ELLER FAKTURA.

Denne begrensede garantien skal være begrenset til reparasjon eller erstatning av deler som viser seg å være defekte under normal bruk, og som ved inspeksjon skal indikere, til Webers tilfredsstillelse, at de er defekte. Hvis Weber bekrefter defektene og godkjenner kravet kan Weber velge å reparere eller erstatte slike deler uten kostnad. Hvis du må returnere defekte deler må du betale transportkostnader på forhånd. Weber returnerer delene til kjøperen, med forhåndsbetalt frakt eller porto. Denne begrensede garantien dekker ikke eventuelle eller driftsproblemer grunnet ulykke, misbruk, endring, feilaktig bruk, vandalisme, feilaktig installasjon eller feilaktig vedlikehold eller service, eller mangel på normalt og jevnlig vedlikehold. Forringelse eller skade grunnet værforhold som hagl, orkaner, jordskjelv eller tornadoer, misfarging grunnet kontakt med kjemikalier (enten direkte eller i atmosfæren) dekkes ikke av denne begrensede garantien. Weber skal ikke holdes ansvarlig i henhold til denne eller eventuell indirekte garanti for tilfældige skader eller følgeskader. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter og du kan også ha andre rettigheter, men dette kan variere.

GENERELLE INSTRUKSJONER

For bruk med Weber® Q® 300-serien.

Hvis du ikke leser og følger alle ADVARSELS-, FORSIKTIG- OG BRUKSFORKLARINGENE kan dette resultere i brannskader og/eller alvorlige personskader, og skade på personlig eiendom.

Når du anvender varmeskjoldet på Weber® Q® 320 grillen eller sammen med Weber® Q® Grill Out™ håndtakssbelysning skal varmeskjoldet monteres som vist på bilde 1B.

- △ FORSIKTIG: Ikke mist rotisseriet og motoren på gulvet eller i bakken – da ødelegges de.
- △ FORSIKTIG: Sørg for at grillen er slukket og kald før montering av varmeskjoldet. Skru av håndtaksskruer. Monter varmeskjoldet mellom håndtaket og avstandsstykkene. Skru på skrue igjen.

MATLAGING

Forhåndsvarm grillen med lokket på i 10-15 minutter før du plasserer rotisserienheten på risten. Les i brukerveiledningen for instruksjoner om hvordan du gjør dette.

Følg instruksjonene i brukerveiledningen til Webers gassgrill og juster brennerne som angitt.

Bind kjøtt eller fjærkre med en snor, etter behov, for å gjøre formen så jevn som mulig før du fester det på spydet.

Hvis du ønsker å bruke væsken som drypper ned for saus kan du plassere en dryppform under maten på toppen av risten, etter at grillen er forhåndsvarmet og før rotisserienheten plasseres på grillen.

All matlagning bør utføres med lokket på.

Matforberedelsene er de samme for rotisseriet som for vanlig matlagning. Angitt tid i brukerveiledningen gjelder.

Hvis maten er for tung eller har for ujevn form kan det føre til at den ikke roterer skikkelig, og den bør grilles med indirekte metode uten å bruke rotisseriet.

FORSIKTIG! Maksimalt 6 kg kjøtt kan plasseres på rotisseriet.



Dette symbolet angir at produktet ikke kan avhentes sammen med husholdningsavfall. For instruksjoner om riktig avhenting av dette produktet i Europa kan du gå til www.weber.com, og kontakte importøren som er angitt for ditt land. Hvis du ikke har Internett-tilgang kan du kontakte forhandleren for å få importørens navn, adresse og telefonnummer.



ADVARSEL! RISIKO FOR STØD

ADVARSLER

- △ Monter altid varmeskjoldet på Weber® Q® håndtaget før rotisseriet anvendes.
- △ Dette rotisseri må kun anvendes udendørs.
- △ Tag motoren ud, og opbevar den tørt, når rotisseriet ikke anvendes.
- △ Undgå kontakt med varme overflader. Anvend grillhandsker.
- △ Rotisseriet må ikke betjenes af børn.
- △ Undgå, at ledning, stik eller motor kommer i kontakt med vand eller andre væsker, da dette kan medføre elektrisk stød.
- △ Kobl motoren fra lysnettet, når den ikke er i brug, eller før den rengøres.
- △ Anvend kun rotisseriet til dets formål.
- △ Kontroller, at motoren er slået fra, før den placeres på rammen.
- △ Undlad at anvende rotisserimotoren, hvis ledningen eller stikket er beskadiget.
- △ Undlad at anvende rotisserimotoren, hvis der opstår en fejl.
- △ Undgå, at en eventuel forlængerledning kommer i kontakt med varme eller skarpe genstande.
- △ Lad ikke ledningen hænge over en skarp kant eller varm overflade.
- △ Anvend kun produktet udendørs. Produktet må ikke anvendes i regnvej.
- △ Hold altid forlængerledningen tør og fri af jorden for at undgå elektrisk stød.

KUN EU

- △ Anvend kun forlængerledninger, der er mærket til udendørs anvendelse og til anvendelse med udendørs artikler.
- △ Produktet leveres med en kort netledning for at mindske risikoen for at falde over ledningen. Forlængerledninger kan anvendes, men der skal tages forholdsregler, der forhindrer, at nogen falder over dem.
- △ Produktet skal tilsluttes lysnettet ved hjælp af en jordet netledning.
- △ Undersøg netledningen regelmæssigt for tegn på skader.
- △ Undlad at anvende produktet med en beskadiget netledning.
- △ Hvis der anvendes forlængerledning, skal denne være fremstillet til udendørs brug og til en mærkestrøm/spænding på 10 A/230 V.
- △ Anvend altid den kortest mulige forlængerledning. Undlad at forbinde to eller flere forlængerledninger med hinanden.
- △ Kontroller altid, at det netstik, anvendes har den korrekte spænding (230 V).

KUN US/MX/CA

- △ Rotisserimotoren er udstyret med et trebenet (jordet) netstik til beskyttelse mod elektriske stød.
- △ Netstikket bør sluttes direkte til en tilsvarende, jordet stik-kontakt. Hvis det er nødvendigt at anvende forlængerledning, skal denne som minimum være en godt isoleret, jordet 16 AWG trelederledning, der er mærket til udendørs brug.
- △ Forlængerledninger til udendørs anvendelse skal være mærket med bogstaverne "W-A" og en mærkat med teksten "Suitable for use with outdoor appliances."
- △ Jordbenet på rotisserimotorens netstik må ikke fjernes eller skæres af.
- △ Med mindre der findes lokale bestemmelser, skal rotisserimotoren jordforbindes i overensstemmelse med National Electric Code, ANSI/NFPA 70 eller Canadian Electrical Code, CSA C22.1.

GARANTI

Weber-Stephen Products LLC (Weber®) garanterer hermed over for KØBER, at dette produkt er fri for materialefejl og fremstillingsfejl fra købsdatoen og 2 år frem, forudsat at det samles og betjenes i overensstemmelse med den trykte vejledning til produktet. Weber kan kræve at se dokumentation for købsdatoen. GEM DERFOR ALTID KVITTERING ELLER FAKTURA.

Denne begrænsede garanti er begrænset til reparation eller udskiftning af dele, der har vist sig at være defekte ved normal brug og service, og som Weber, ved undersøgelse, har konstateret var defekte. Hvis Weber bekræfter en defekt og godkender reklamationen, reparerer eller udskifter Weber den eller de defekte del uden beregning. Hvis køber bliver bedt om at returnere defekte dele, dækker køber forsendelsesomkostningerne. Ved returnering af dele til køber, dækker Weber forsendelsesomkostningerne. Denne begrænsede garanti dækker ikke fejl eller betjeningsproblemer, der skyldes uheld, misbrug, ændringer, fejlagtig brug, hæværk, forkert installation eller forkert vedligeholdelse og service eller afvigelser fra normal og regelmæssig vedligeholdelse. Forringelser eller skade som følge af ekstreme naturfænomener som f.eks. hagl, orkan, tornadoer eller jordskælv samt misfarvning som følge af eksponering for kemikalier, hvad enten denne er direkte eller sker gennem atmosfæren, er ligeledes ikke dækket af den begrænsede garanti. Weber er under ingen omstændigheder ansvarlig for hændelige skader eller følgeskader. Denne garanti giver køber særlige juridiske rettigheder, og køber kan have andre landbestemte rettigheder.

GENEREL VEJLEDNING

Til Weber® Q® 300-serien.

Manglende overholdelse af denne vejledning – herunder afsnitene ADVARSEL! OG FORSIGTIG! – kan medføre forbrændinger og/eller anden alvorlig personskaade samt materiel skade.

Når varmeskjoldet benyttes med Weber® Q® 320 Grill eller med Weber® Q® Grill Out™ håndtagsslys skal varmeskjoldet fastgøres som vist i billede 1B.

- △ **FORSIGTIG!** Undgå at tabe rotisseriet eller motoren, da begge vil blive ødelagt.
- △ **FORSIGTIG!** Vær sikker på at grillen er slukket og kold før varmeskjoldet monteres. Fjern håndtagets skruer. Monter varmeskjoldet mellem håndtag og afstandsstykker. Skru skruerne på igen.

GRILLNING

Forvarm grillen med låget på i 10-15 minutter, før rotisseriet placeres på risten. Se vejledningen til grillen vedrørende forvarmning. Følg vejledningen til din Weber® gasgrill med hensyn til justering af brænderne.

Bind, om nødvendigt, kød eller fjerkræ op med madsnor for at give kødet en så ensartet form som muligt, før det sættes på spyddet. Hvis du ønsker sky til sauce, skal du anbringe en drypbakke under maden efter forvarmning af grillen, men før rotisseriet placeres på risten.

Maden bør altid grilles med låget lukket.

Tilberedningen er den samme ved rotisserigrillning som ved almindelig grillning. Tidsangivelserne i brugervejledningen er de samme.

Hvis maden er for tung eller har en uregelmæssig form, der gør, at spyddet ikke roterer, som det skal, bør du anvende den indirekte grillmetode, dvs. uden rotisseri.

FORSIGTIG! Kom højst 6 kg mad på rotisseriet.



Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Se www.weber.com for at få anvisninger om korrekt bortskaffelse af produktet i Europa, og kontakt importøren. Hvis du ikke har adgang til internettet, bedes du kontakte forhandleren, som vil kunne give dig importørens kontaktoplysninger.



VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR.

VARNINGAR:

- ⚠ Monter alltid värmeskyddet på Weber® Q® handtaget för rotiserat användas.
- ⚠ Rotiseriet är endast avsett för utomhusbruk.
- ⚠ Ta bort motorn och förvara den på en torr plats när den inte används.
- ⚠ Undgå kontakt med heta ytor. Använd grillvantar.
- ⚠ Rotiseriet får inte användas av barn.
- ⚠ För att undvika elektriska stötar och olyckor får sladdar, kon-takter och motor inte nedsänkas i vatten eller andra vätskor.
- ⚠ Koppla bort motorn från eluttaget när den inte används eller före rengöring.
- ⚠ Använd inte rotiseriet till annat än dess avsedda ändamål.
- ⚠ Kontrollera att motorn är avstängd innan du placerar den på motorfästet.
- ⚠ Använd inte rotiseriets motor med en skadad sladd eller kontakt.
- ⚠ Använd inte rotiseriets motor om den inte fungerar som den ska.
- ⚠ Om du använder en förlängningssladd får denna inte komma i kontakt med heta eller vassa ytor.
- ⚠ Låt inte sladden hänga över vassa kanter eller heta ytor.
- ⚠ Använd endast utrustningen utomhus och utsätt den inte för regn.
- ⚠ För att minska risken för elektriska stötar ska förlängningss-laddens kontakt hållas torr och ovanför marken.

ENDAST FÖR EU

- ⚠ Använd en förlängningssladd som är märkt FÖR UTMUS-HUSBRUK och som är avsedd för användning med utrustning utomhus.
- ⚠ Utrustningen levereras med en kort strömsladd för att minska risken för snubbelolyckor. Förlängningssladdar kan användas, men försiktighet måste iaktas så att ingen snub-blar över sladden.
- ⚠ Utrustningen ska anslutas till ett jordat eluttag.
- ⚠ Titta regelbundet efter tecken på skador på strömsladden och använd inte utrustningen om sladden är skadad.
- ⚠ Om en förlängningssladd används måste den vara avsedd för utomhusbruk och graderad för 10 A/230 V.
- ⚠ Använd en så kort förlängningssladd som möjligt. Koppla inte ihop två eller flera förlängningssladdar.
- ⚠ Kontrollera alltid att det eluttag som används har rätt spän-nig (230 V).

ENDAST FÖR USA/MEXIKO/KANADA

- ⚠ Rotiseriets motor är utrustad med en strömsladd med tre stift (jordad) för att skydda dig mot elektriska stötar och olyckor.
- ⚠ Strömsladden ska anslutas direkt till ett uttag för tre stift med korrekt jordning. Om en förlängningssladd krävs måste minst en väl isolerad, 3-trådig kabel på 16 AWG användas. Kabeln ska vara märkt OUTDOOR USE ONLY och vara ordent-ligt jordad.
- ⚠ Förlängningssladdar för utomhusbruk ska vara märkta med bokstäverna "W-A" och en etikett med texten "Suitable for use with outdoor appliances".
- ⚠ Klipp inte av eller ta bort jordningstiftet från rotiserimotorns strömsladd.
- ⚠ Om lokala koder saknas måste rotiserimotorn jordas elektriskt i enlighet med National Electric Code, ANSI/NFPA 70 eller Canadian Electrical Code, CSA C22.1.

GARANTI

Weber-Stephen Products LLC (Weber®) garanterar härmed produktens UR-SPRUNGLIGA KÖPARE att produkten är fri från defekter i material och hantverk från inköpsdatum enligt följande: 2 år - förutsatt att produkten monteras och används i enlighet med de tryckta instruktioner som medföljer produkten. Weber kan kräva ett tillräckligt bevis på inköpsdatumet. SPARA DÄRFÖR DITT KVITTO ELLER DIN FAKTURA FRÅN KÖPET.

Denna begränsade garanti är begränsad till reparation eller byte av delar som visar sig felaktiga vid normal användning och som vid undersökning visar sig felaktiga på ett sätt som Weber accepterar. Om Weber bekräftar defekten och godkänner anspråket avgör Weber om delarna ska repareras eller bytas utan kostnad. Om du måste returnera defekta delar måste transportkostnaden betalas i förväg. Weber återsänder delarna till köparen förutsatt att frakt och porto har betalats i förväg. Denna begränsade garanti täcker inte eventuella fel eller problem med använd-ningen som beror på olyckor, felaktig användning, ändringar, felaktigt tillämpning, skador, felaktig installation eller service, felaktigt underhåll eller underlåtenhet att utföra normalt, regelbundet underhåll. Denna begränsade garanti täcker inte försämrad funktion eller skador som beror på svåra väderförhållanden som hagel, orkaner, jordbävningar eller storm och inte heller missfärgning som beror på att utrustningen utsatts för kemikalier direkt eller via atmosfären. Enligt denna eller eventuella underförstådda garantier bär Weber inget ansvar för oförutsedda skador eller följdskador. Den här garantin ger dig specifika juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter, som kan variera.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

För användning med Weber® Q® 300-serien.

Om du inte läser och följer samtliga VARNINGAR, FÖRSIK-TIGHETSÅTGÄRDER och ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING riskerar du att du själv och/eller andra drabbas av brännskador och/eller allvarliga skador samt skador på personlig egendom.

Sätt inn värmeskyddet mellan handtaget och avståndsstycker-na. Sätt i skruvarna igen. Om värmeskyddet det användas med Weber® Q® 320 grillen eller tillsammans med Weber® Q® Grill Out™ handtagslampa skall värmeskyddet monteras som vist på bild 1B.

- ⚠ VAR FÖRSIKTIG! Tappa inte rotiseriet och motorn, då detta kan leda till att det går sönder.
- ⚠ VAR FÖRSIKTIG! Säkra att grillen är släkt och kall för värmeskyddet monteras. Tag bort skruvarna från handtaget.

MATLAGNING

Förvärm grillen med locket på i 10–15 minuter innan du plac-erar rotiseriet på gallret. Anvisningar för förvärmning finns i handboken för grillen. Följ instruktionerna för matlagning i handboken till din gasolgrill från Weber® och justera brännarna enligt anvisningarna. Bind ihop köttstycket eller fågeln med tråd om det behövs, så att formen blir så jämn som möjligt innan du trär stycket på spettet. Om du vill spara stekfettet till en sås placera du en dropplåda på gallret precis under råvaran efter att du har förvärmat grillen och innan du placerar rotiseriutrustningen på gallret. All matlagning ska ske under lock. Beredningen av maten är densamma när du lagar mat med rotiseriet som vid vanlig matlagning. De tider som anges i handboken är desamma. Om råvaran är för tung eller har en oregelbunden form finns risken att maten inte tillagas ordentligt. Tillaga i så fall maten med indirekt grillning i stället, utan att använda rotiseriet. VAR FÖRSIKTIG! Rotiseriet kan bära högst 6 kg.



Den här symbolen betyder att produkten inte får slängas bland vanligt hushållsavfall. Instruktioner för hur produkten ska kasseras i Europa finns på www.weber.com. Du kan också kontakta den importör som anges för ditt land. Om du inte har åtkomst till Internet kan du kontakta din återförsäljare och be om importörens namn, adress och telefonnummer.



WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR ELEKTROCUTIE

WAARSCHUWINGEN:

- ⚠ Koppel altijd het warmte schild aan het Weber® Q® handvat voor het gebruik van de rotsier.
- ⚠ Dit draaispij is uitsluitend bestemd voor buitengebruik.
- ⚠ Verwijder de motor en bewaar deze in een droge ruimte als u deze niet gebruikt.
- ⚠ Raak geen hete onderdelen aan. Gebruik hiervoor ovenwantsen.
- ⚠ Dit draaispij is niet bestemd voor gebruik door kinderen.
- ⚠ Om elektrische schokken te vermijden, mag u de snoeren, stekkers en de motor niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen.
- ⚠ Koppel de motor los van het stopcontact als u deze niet gebruikt of voor u deze gaat reinigen.
- ⚠ Gebruik het draaispij uitsluitend voor doeleinden waarvoor het is bestemd.
- ⚠ Zorg ervoor dat de motor uitgeschakeld is voor u deze op de motorbeugel plaatst.
- ⚠ Bedien de draaispijmotor niet als het netsnoer of de stekker erin beschadigd is.
- ⚠ Bedien de draaispijmotor niet als deze defecten vertoont.
- ⚠ Als u gebruik maakt van een verlengsnoer, dient u ervoor te zorgen dat het niet in contact komt met hete of scherpe oppervlakken.
- ⚠ Hang het snoer nooit op aan een scherpe rand of een heet oppervlak.
- ⚠ Gebruik het toestel uitsluitend buitenshuis; stel het niet bloot aan regen.
- ⚠ Om het risico op elektrische schokken te verminderen, dient u ervoor te zorgen dat de verlengkabel droog blijft en niet op de grond ligt.

ALLEN VOOR EU

- ⚠ Gebruik uitsluitend verlengkabels die gemarkeerd zijn met 'VOOR BUITENGEbruik' en die geschikt zijn voor gebruik in combinatie met apparaten voor buitengebruik.
- ⚠ Er is een kort netsnoer voorzien om te vermijden dat u over het snoer struikelt. Het is toegelaten een verlengkabel te gebruiken; u dient evenwel steeds voorzichtig te zijn zodat u niet over het snoer struikelt.
- ⚠ Het apparaat moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.
- ⚠ Het netsnoer moet regelmatig worden gecontroleerd op tekenen van slijtage. Het apparaat mag niet gebruikt worden als het snoer beschadigd is.
- ⚠ Als u een verlengkabel gebruikt, moet deze geschikt zijn voor buitengebruik en voor een voeding van 10 A/230 V.
- ⚠ Gebruik een zo kort mogelijk verlengsnoer. Koppel nooit twee of meer verlengsnoeren aan elkaar.
- ⚠ Zorg er altijd voor dat het gebruikte stopcontact een correcte voltagewaarde heeft (230 V).

ALLEN VOOR VS/MX/CA

- ⚠ De motor van het draaispij is uitgerust met een driepolig (aard-) netsnoer ter bescherming tegen elektrische schokken.
- ⚠ Het netsnoer moet rechtstreeks worden aangesloten op een correct geaard, driepolig stopcontact. Als u een verlengsnoer wilt gebruiken, dient dit minimaal een goed geïsoleerd, 16AWG-snoer met 3 kabels te zijn, dat gemarkeerd is met 'UITSLUITEND VOOR BUITENGEbruik' en dat correct geaard is.
- ⚠ Verlengsnoeren voor buitengebruik dienen gemarkeerd te zijn met de letters 'W-A' en te zijn voorzien van een label waarop 'Geschikt voor gebruik met apparaten voor buitengebruik' vermeld staat.
- ⚠ Verwijder de aardspool nooit van het netsnoer van de draaispijmotor.
- ⚠ Bij gebrek aan plaatselijke reglementeringen moet de draaispijmotor elektrisch geaard worden in overeenstemming met de Amerikaanse 'National Electric Code, ANSI/NFPA 70' of met de Canadese 'Canadian Electrical Code, CSA C22.1'.

GARANTIE

Weber-Stephen Products LLC (Weber®) biedt hierbij de garantie aan de OORSPRONKELIJKE KOPER dat dit product vrij is van defecten wat betreft het gebruikte materiaal en de afwerking, en dit vanaf de datum van aankoop, als volgt: 2 jaar indien gemonteerd en gebruikt in overeenstemming met de bijgeleverde instructies. Weber kan u vragen om een overtuigend bewijs waarop de aankoopdatum staat vermeld. BEWAAR DUS STEEDS UW KASTICKET OF FACTUUR.

Deze beperkte garantie is beperkt tot het herstellen of vervangen van defecte onderdelen bij een normaal gebruik en onderhoud, en waarvan Weber, na het nodige onderzoek, bewezen acht dat deze defect blijken te zijn. Als Weber het defect bevestigt en de eis aanvaardt, zal Weber deze onderdelen kosteloos herstellen of vervangen. Als u defecte onderdelen terug moet sturen naar de fabrikant, dienen de verzendingskosten vooraf betaald te worden. Weber zal de onderdelen franco aan u terugbezorgen. Deze beperkte garantie geldt niet voor defecten of gebruiksmoeilijkheden die het gevolg zijn van een ongeval, misbruik, fout gebruik, aanpassing, foute toepassing, vandalisme, foute montage of onvoldoende onderhoud, of bij nalatigheid het normale onderhoud uit te voeren. Slijtage of schade ten gevolge van slechte weersomstandigheden zoals hagel, orkanen, aardbevingen, tornado's, en verkleuring ten gevolge van blootstelling aan chemicaliën, rechtstreeks of in de atmosfeer, vallen niet onder deze beperkte garantie. Weber kan in het kader van deze of andere impliciete garanties niet aansprakelijk worden gesteld voor incidentele of gevolgschade. Deze garantie biedt u specifieke wettelijke rechten. Daarnaast zijn mogelijk nog andere rechten van toepassing, die kunnen variëren.

ALGEMENE INSTRUCTIES

Draaispij voor Weber® Q® 300-serie

Als u nalaat de verklaringen die voorafgegaan worden door **WAARSCHUWING, OPGELET** en **GEbruik** te lezen, kan dit leiden tot brandwonden en/of ernstige letsels zowel bij als anderen, en schade aan persoonlijke eigendommen.

In geval van gebruik van het warmte schild in combinatie met de Weber® Q® 320 Grill of in combinatie met de Weber® Q® Grill Out™ Handle Light, bevestig het warmte schild zoals geïllustreerd in afbeelding 1B

- ⚠ **OPGELET:** laat het draaispij en de motor niet vallen; deze zullen hierbij beschadigd raken.
- ⚠ **OPGELET:** Zorg ervoor dat de grill uit staat en afgekoeld is voordat u het warmte schild instaleert. Verwijder de handvat schroeven. Bevestig het warmte schild tussen het handvat en de aandrijvingen. Herbevestig de handvat schroeven.

VOEDSEL BEREIDEN

Verwarm de barbecue gedurende 10 tot 15 minuten met gesloten deksel voor u het draaispij op het rooster plaatst. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies betreffende het voorverwarmen.

Volg de bereidingsinstructies in de gebruikershandleiding van uw Weber®-gasbarbecue en regel de branders op basis van deze instructies af.

Bind het vlees of gevogelte voor u het op het spit plaatst indien nodig om met keukengaren zodat de vorm ervan gelijkmatig is. Als u het braadvocht wilt opvangen als jus, plaatst u na het voorverwarmen van de grill en vóór het aanbrengen van het draaispij rechtstreeks onder het voedsel een pan op het rooster.

Tijdens het bereiden van het voedsel dient het deksel steeds gesloten te zijn.

Voor bereidingen met het draaispij gelden dezelfde voorbereidende stappen als voor normale bereidingen. De geschatte duur in de gebruikershandleiding is voor beide methodes gelijk.

Als het voedsel te zwaar is of een onregelmatige vorm heeft, draait het mogelijk niet goed rond. In dat geval dient u het voedsel te bereiden via de indirecte methode, zonder het draaispij.

OPGELET! Breng maximaal 6 kg voedsel aan op het draaispij.



Dit symbool wijst erop dat het product niet samen met het huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Meer informatie betreffende het afvoeren van dit product in Europa vindt u op www.weber.com. Neem contact op met de importeur die opgegeven is voor uw land. Als u geen internettoegang hebt, neemt u contact op met uw handelaar voor de naam, het adres en het telefoonnummer van de importeur.



AVVISO PERICOLO DI FOLGORAZIONE

AVVISI

- ⚠ Montare sempre lo scudo termico al manico del Weber® Q® prima di utilizzare il girarrosto.
- ⚠ Questo girarrosto deve essere utilizzato solo all'aperto.
- ⚠ Rimuovere il motore e riportarlo in un ambiente asciutto quando non viene utilizzato.
- ⚠ Non toccare le superfici calde. Usare le presine per il barbecue.
- ⚠ Il girarrosto non deve essere utilizzato dai bambini.
- ⚠ Per evitare i pericoli derivanti dall'elettricità non immergere i cavi, la spina e il motore nell'acqua o in altri liquidi.
- ⚠ Scollegare il motore dalla presa quando non viene utilizzato o prima di pulirlo.
- ⚠ Non usare il girarrosto per usi diversi da quelli previsti.
- ⚠ Accertarsi che il motore sia spento prima di posizionarlo sull'apposita staffa.
- ⚠ Non attivare il motore del girarrosto se il cavo o la spina sono danneggiati.
- ⚠ Non attivare il girarrosto in caso di malfunzionamento.
- ⚠ Quando si usa una prolunga, accertarsi che non sia in contatto con superfici taglienti o calde.
- ⚠ Non lasciare che il cavo penda sopra bordi taglienti o superfici calde.
- ⚠ Utilizzare solo all'esterno, non esporre alla pioggia.
- ⚠ Per ridurre il rischio di scosse elettriche, tenere la prolunga all'asciutto e lontana da terra.

SOLO UE

- ⚠ Usare solo una prolunga PER USO ESTERNO adatta all'uso con dispositivi da utilizzare all'esterno.
- ⚠ Per ridurre il rischio di inciampare, il girarrosto è dotato di cavo di alimentazione corto. Si possono usare le prolunghine, ma si deve prestare attenzione a non inciampare.
- ⚠ Il dispositivo deve essere collegato a una presa con messa a terra.
- ⚠ Il cavo di alimentazione deve essere controllato per verificare la presenza di segni di deterioramento e il dispositivo non deve essere utilizzato se il cavo è danneggiato.
- ⚠ Se si utilizza una prolunga, questa deve essere adatta per uso esterno e contrassegnata con 10 A/230 V.
- ⚠ Utilizzare la prolunga più corta possibile. Non collegare 2 o più prolunghine insieme.
- ⚠ Accertarsi sempre che la presa elettrica in uso abbia il voltaggio corretto (230 V).

SOLO US/MX/CA

- ⚠ Il motore del girarrosto è dotato di cavo con spina a tre poli e messa a terra contro il rischio di scosse elettriche.
- ⚠ Il cavo deve essere inserito direttamente in una presa con messa a terra. Se è necessario l'uso di una prolunga, accertarsi che sia minimo 16 AWG a 3 fili, con cavo ben isolato, che riporti l'indicazione SOLO PER USO ESTERNO e con messa a terra adeguata.
- ⚠ Le prolunghine per uso esterno devono essere contraddistinte dalle lettere "W-A" e riportare l'indicazione "Adatta all'uso con dispositivi per uso esterno".
- ⚠ Non tagliare o togliere il polo di messa a terra dalla spina del cavo di alimentazione del motore del girarrosto.
- ⚠ In mancanza di codici locali, il motore del girarrosto deve essere messo a terra ai sensi del National Electric Code, ANSI / NFPA 70, o del Canadian Electrical Code, CSA C22.1.

GARANZIA

Weber-Stephen Products LLC (Weber®) garantisce all'ACQUIRENTE ORIGINALE che questo prodotto è privo di difetti di materiale e lavorazione dalla data di acquisto, per il periodo riportato qui di seguito: 2 anni, se assemblato e utilizzato in base alle istruzioni. Weber può richiedere la prova di acquisto con la data. CONSERVARE QUINDI LO SCONTRINO O LA FATTURA.

La presente garanzia limitata è limitata alla riparazione o alla sostituzione di parti difettose nel normale utilizzo e che, se esaminate, sono ritenute difettose da Weber. Nel caso in cui Weber confermi il difetto e lo approvi, deciderà di riparare o sostituire le parti senza alcun addebito. Nel caso in cui venga richiesta la restituzione delle parti difettose, le spese di trasporto devono essere prepagate. Weber restituirà le parti all'acquirente, senza alcun addebito per le spese di trasporto o postali. La presente Garanzia limitata non comprende guasti o difficoltà di funzionamento dovuti a incidenti, uso improprio, alterazioni, installazione, manutenzione o assistenza non adeguati, o inosservanza della normale manutenzione. Il deterioramento o i danni dovuti a condizioni meteorologiche avverse, quali grandine, uragani, terremoti o tornado, scolorimento dovuto a esposizione diretta a sostanze chimiche o presenti nell'ambiente, non è compreso nella presente Garanzia Limitata. Ai sensi della presente garanzia, Weber non è responsabile di danni indiretti o imprevisti. La presente garanzia comprende i diritti legali specifici, oltre ad altri, che possono essere di diversa natura.

ISTRUZIONI GENERALI

Per uso con Weber® Q® Serie 300.

La mancata lettura di tutte le indicazioni relative agli AVVISI, alle PRECAUZIONI e all'USO può provocare ustioni e/o gravi danni alle persone e alle cose.

Quando si usa lo scudo termico con il Grill Weber® Q® 320 o insieme alla lampada per il manico Weber® Q® Grill Out™, montare lo scudo termico come mostrato nell'immagine 1B.

- ⚠ PRECAUZIONI Non lasciar cadere il girarrosto e il motore, possono rompersi.
- ⚠ PRECAUZIONI Assicurarsi che il grill sia spento e freddo prima di montare lo scudo termico. Rimuovere le viti del manico. Fissare lo scudo termico tra manico e distanziatori. Reinstallare viti.

COTTURA

Preriscaldare il barbecue con il coperchio chiuso per 10-15 minuti prima di mettere il girarrosto sulla graticola. Per istruzioni relative al preriscaldamento, consultare il manuale dell'operatore.

Seguire le istruzioni di cottura riportate nel manuale dell'operatore del barbecue a gas Weber® e regolare i bruciatori come indicato.

Legare la carne o il pollame con uno spago, se necessario, per renderli il più uniformi possibile prima di metterli sullo spiedo. Se volete conservare il sugo di cottura, porre una leccarda direttamente sotto gli alimenti nella parte superiore della graticola dopo il preriscaldamento e prima di mettere il girarrosto sulla graticola.

Durante la cottura il coperchio deve essere chiuso. Le fasi relative alla preparazione dei cibi per la cottura sul girarrosto sono identiche a quelle per la cottura normale. Il tempo di cottura indicato nel manuale dell'operatore è identico. Nel caso in cui gli alimenti fossero troppo pesanti o di forma irregolare, potrebbero girare in modo non appropriato e potrebbe essere necessario cuocerli con il Metodo Indiretto, senza l'uso del girarrosto.

PRECAUZIONI Massimo 6 kg di cibo sul girarrosto.



Il simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con gli altri rifiuti domestici. Per le istruzioni relative allo smaltimento corretto del prodotto in Europa, visitare il sito www.weber.com e contattare l'importatore indicato per il vostro paese. Nel caso in cui non si possa accedere a internet, contattare il vostro rivenditore per avere il nome dell'importatore, l'indirizzo e il numero di telefono.



AVISO! POTENCIAL PERIGO DE CHOQUE

AVISOS:

- △ Montar sempre o escudo térmico à asa do Weber® Q® antes de utilizar o grelhador.
- △ Este assador de espeto destina-se exclusivamente à utilização no exterior.
- △ Remova o motor e armazene este num local seco quando não se encontrar em utilização.
- △ Não toque em superfícies quentes. Utilize luvas para churrasco.
- △ Este assador de espeto não deve ser utilizado por crianças.
- △ Para proteger contra perigos eléctricos, não mergulhe o fio, as fichas ou o motor em água ou outros líquidos.
- △ Desligue o motor da tomada quando este não se encontrar em utilização ou antes de realizar a limpeza.
- △ Não utilize o assador de espeto para outra finalidade que não a especificada.
- △ Certifique-se de que o motor está desligado antes de o colocar no suporte do motor.
- △ Não opere o motor do assador de espeto com um fio ou uma ficha danificadas.
- △ Não opere o motor do assador de espeto caso este apresente anomalias.
- △ Se utilizar uma extensão, certifique-se de que esta não entra em contacto com superfícies quentes ou afiadas.
- △ Não deixe o fio suspenso sobre arestas afiadas ou superfícies quentes.
- △ Utilize apenas ao ar livre; não expor à chuva.
- △ Para reduzir o risco de choque eléctrico, mantenha a ligação da extensão seca e fora do chão.

APENAS UE

- △ Utilize apenas uma extensão identificada PARA O USO EXTERIOR e para utilização com aparelhos de exterior.
- △ É fornecido um cabo de alimentação curto para reduzir o risco de tropeçar no mesmo. Podem ser utilizados cabos de extensão mas deve ser usada precaução para evitar tropeçar no cabo.
- △ O aparelho deve ser ligado a uma tomada com cabo de alimentação ligado à terra.
- △ O cabo de alimentação deve ser verificado regularmente quanto a sinais de desgaste e o aparelho não deve ser usado se o cabo apresentar danos.
- △ Se utilizar uma extensão, esta deve ser concebida para o uso no exterior e com uma classificação de 10 A/230 V.
- △ Utilize o menor comprimento de extensão possível. Não ligue 2 ou mais extensões entre si.
- △ Certifique-se de que a tomada eléctrica usada apresenta a tensão correcta (230 V).

APENAS US/MX/CA

- △ O motor do assador de espeto está equipado com um cabo de alimentação de três pinos (ligação à terra) para sua protecção contra o risco de choque.
- △ O cabo de alimentação deve ser ligado directamente numa tomada de três pinos, correctamente ligada à terra. Se for necessário utilizar uma extensão, certifique-se de que se trata de um cabo bem isolado de 3 fios, mínimo 16 de acordo com a escala americana normalizada, assinalado APENAS PARA O USO EXTERIOR e com uma correcta ligação à terra.
- △ As extensões para uso no exterior devem estar identificadas com as letras "W-A" e uma etiqueta indicando "Adequado para o uso com aparelhos de exterior."
- △ Não cortar ou remover o pino de terra do cabo de alimentação para o motor do assador de espeto.
- △ Na ausência de códigos locais, o motor do assador de espeto deve ser ligado à terra de acordo com o Código Eléctrico Nacional, ANSI / NFPA 70, ou o Código Eléctrico Canadiano, CSA C22.1.

GARANTIA

A Weber-Stephen Products LLC (Weber®) garante ao COMPRADOR ORIGINAL que este produto se encontra isento de defeitos de material e de fabrico à data de aquisição, por um período de 2 anos (s) quando montado e operado em conformidade com as instruções impressas que o acompanham. A Weber pode solicitar um comprovativo da data de aquisição. POR ISSO, DEVE SEMPRE GUARDAR O SEU TALÃO DE COMPRA OU FACTURA.

Esta Garantia Limitada irá restringir-se à reparação ou substituição de peças que revelem defeito sob condições normais de utilização e funcionamento e que, ao serem analisadas, demonstrem defeito de acordo com os critérios da Weber. Se a Weber confirmar o defeito e aprovar o pedido, a Weber irá optar por reparar ou substituir gratuitamente essas peças. Se lhe for solicitada a devolução de peças com defeito, as despesas de transporte devem ser pré-pagas. A Weber irá devolver as peças ao comprador com portes pré-pagos. Esta Garantia Limitada não abrange avarias ou dificuldades de operação causadas por acidente, abuso, utilização indevida, alteração, vandalismo, instalação incorrecta ou manutenção e assistência inapropriadas, ou incapacidade de realizar uma manutenção regular e de rotina. A deterioração ou danos resultantes de graves condições meteorológicas, como granizo, furacões, sismos ou tornados, descoloração resultante da exposição a químicos de forma directa ou indirecta (através da atmosfera), não são abrangidos por esta garantia. A Weber não será responsabilizada por danos accidentais ou subsequentes ao abrigo desta ou de outra garantia implícita. Esta garantia dá-lhe direitos legais específicos, podendo ainda possuir outros direitos que podem variar.

INSTRUÇÕES GERAIS

Para utilização com a série Weber® Q® 300.

A inobservância e o incumprimento de todas as indicações de AVISO, CUIDADO E UTILIZAÇÃO podem resultar em queimaduras e/ou ferimentos graves em si ou em outros e danos materiais.

Aquando da utilização do escudo térmico com o grelhador Weber® Q® 320 ou com o Weber® Q® Grill Out™ Handle Ligh, monte o escudo térmico como ilustrado na figure 1B.

- △ CUIDADO: Não deixe cair o assador de espeto e o motor: estes irão quebrar.
- △ CUIDADO: Certifique-se que o grelhador está desligado e frio antes de instalar o escudo térmico. Retire os parafusos da asa. Encaixe o escudo térmico entre a asa e os espaçadores da asa. Instale novamente os parafusos.

COZINHA

Pré-aqueça o churrasco com a tampa fechada durante 10 a 15 minutos antes de colocar a unidade do assador de espeto na grelha. Consulte o manual do utilizador para instruções acerca do pré-aquecimento.

Siga as instruções de preparação no manual de utilizador do seu churrasco a gás Weber® e ajuste os queimadores como indicado. Una a carne ou a ave com um fio, se necessário, para lhe dar um formato o mais uniforme possível antes de colocar no espeto. Se desejar guardar os sucos para molho, coloque um recipiente de recolha na grelha, directamente sob o alimento, após pré-aquecer o grelhador e antes de colocar o assador de espeto na grelha. Todo o processo de cozedura deve ser realizado com a tampa fechada.

Os passos para a preparação dos alimentos são os mesmos para a preparação com o assador de espeto do que na preparação normal. O tempo indicado no manual do utilizador será o mesmo. Se os alimentos forem demasiado pesados ou de formato irregular, podem não rodar bem e devem ser cozinhados através do Método Indirecto, sem utilizar o assador de espeto.

CUIDADO! Alimentos com um máximo de 6 kg no assador de espeto.



Este símbolo indica que o produto não pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Para instruções relativamente à correcta eliminação deste produto na Europa, visite www.weber.com e contacte o importador indicado para o seu país. Caso não possua acesso à Internet, contacte o seu fornecedor para obter o nome, endereço e número de telefone do importador.



OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE PORAZENIEM PRĄDEM

OSTRZEŻENIA:

- △ Zawsze wkładaj ciepłą osłonę do uchwytu Webera® Q® zanim użyjesz rożna.
- △ Ten rożen jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.
- △ Gdy rożen nie jest używany, należy zdemontować jego silnik i przechowywać go w suchym miejscu.
- △ Nie wolno dotykać rozgrzanych powierzchni. Przy pracy z rożnem należy stosować rękawice do grilla.
- △ Ten rożen nie jest przeznaczony do obsługi przez dzieci.
- △ Nie wolno zanurzać przewodu, wtyczek lub silnika w wodzie bądź w innych płynach – grozi to porażeniem prądem.
- △ Przed rozpoczęciem czyszczenia silnika lub jeśli silnik nie jest używany, należy odłączyć urządzenie od gniazdka.
- △ Nie wolno używać rożna niezgodnie z przeznaczeniem.
- △ Przed zamocowaniem silnika na wsporniku należy sprawdzić, czy jest on wyłączony.
- △ Nie wolno uruchamiać silnika rożna, jeśli jego przewód lub wtyczka są uszkodzone.
- △ Nie wolno uruchamiać silnika rożna, jeśli nie pracuje on poprawnie.
- △ Przy stosowaniu przedłużacza należy sprawdzić, czy jego przewód nie styka się z gorącą lub ostrą powierzchnią.
- △ Należy zadbać o to, aby przewód nie zwisał nad ostrymi krawędziami lub gorącymi powierzchniami.
- △ Urządzenie należy używać wyłącznie na zewnątrz i nie wolno wystawiać na działanie deszczu.
- △ Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, należy unikać zamocowania przewodu przedłużacza i trzymać przewód z dala od ziemi.

DOTYCZY WYŁĄCZNIE UŻYTKOWNIKÓW W UE

- △ Urządzenie należy używać wyłącznie z przedłużaczami przeznaczonymi do urządzeń zewnętrznych, oznaczonymi etykietą DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO.
- △ Do urządzenia dołączono krótki przewód, aby zminimalizować ryzyko potknięcia. Z urządzeniem można stosować przedłużacze, ale należy zachować ostrożność, ponieważ istnieje ryzyko potknięcia się o przewód.
- △ Urządzenie należy podłączyć do gniazdka ściennego z bolcem uziemiającym.
- △ Należy regularnie sprawdzać, czy przewód zasilający urządzenia nie jest uszkodzony. Jeśli przewód uległ uszkodzeniu, nie należy użytkować urządzenia.
- △ Jeśli urządzenie jest użytkowane wraz z przedłużaczem, należy upewnić się, że jest on przeznaczony do użytku zewnętrznego i współpracy z prądem o parametrach 10 A/230 V.
- △ Należy korzystać z możliwie najkrótszego przedłużacza. Nie wolno łączyć ze sobą wielu przedłużaczy.
- △ Należy sprawdzić, czy gniazdko zasilające dostarcza prąd o poprawnym napięciu (230 V).

DOTYCZY WYŁĄCZNIE UŻYTKOWNIKÓW W STANACH ZJEDNOCZONYCH, MEKSYKU I KANADZIE

- △ Silnik rożna został wyposażony w trójbolcową wtyczkę z uziemieniem, w celu zabezpieczenia użytkownika przed porażeniem prądem.
- △ Przewód zasilający należy podłączyć bezpośrednio do poprawnie uziemionego gniazdka z otworem na bolce uziemiający. Jeśli występuje konieczność zastosowania przedłużacza, należy sprawdzić, czy jest on wyposażony w dobrze izolowany przewód trójżyłowy, min. klasy 16 AWG, oznaczony jako DO UŻYTKU ZEWNĘTRZNEGO i czy jest poprawnie uziemiony.
- △ Przedłużacze do użytku zewnętrznego powinny być oznaczone literami „W-A” i znacznikiem z napisem „Przeznaczony do użytku z urządzeniami zewnętrznymi.”
- △ Nie wolno przecinać lub usuwać bolca uziemiającego umieszczonego na wtyczce kabla zasilającego rożna.
- △ Jeśli w danym obszarze nie obowiązują stosowne kodeksy, silnik należy połączyć z uziemieniem zgodnie z Krajowym Kodeksem Elektrycznym ANSI / NFPA 70 lub Kanadyjskim Kodeksem Elektrycznym CSA C22.1.

GWARANCJA

Firma Weber-Stephen Products LLC (Weber®) niniejszym gwarantuje PIERWSZEMU NABYWCY, że produkt będzie wolny od wad materiałowych i wad wykonania przez okres dwóch lat od daty zakupu, pod warunkiem, że będzie on zmontowany i użytkowany zgodnie z pisemnymi instrukcjami, które zostały do niego dołączone. Firma Weber może wymagać przedstawienia dowodu zakupu. Z TEGO POWODU NALEŻY ZACHOWAĆ RACHUNEK LUB FAKTURĘ.

Niniejsza ograniczona gwarancja obejmuje wyłącznie naprawę i wymianę części, które zostaną uszkodzone w ramach normalnego użytkowania, i jeśli firma Weber potwierdzi ten fakt w toku badań. W przypadku potwierdzenia wystąpienia uszkodzenia i przyjęcia roszczenia gwarancyjnego, firma Weber naprawi lub wymieni uszkodzone części bez dodatkowych opłat. Płatność za przesyłkę uszkodzonych części zwracanych firmie Weber w ramach gwarancji ponosi osoba reklamująca urządzenie. Firma Weber zwróci naprawione części kupującemu na własny koszt. Niniejsza Ograniczona gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub problemów w użytkowaniu powstałych wskutek wypadku, nieprawidłowego użytkowania lub traktowania, modyfikacji, nieprawidłowego zastosowania, wandalizmu, niepoprawnego montażu lub niepoprawnej konserwacji lub niestosownego serwisowania, bądź nieprzeprowadzania normalnej, rutynowej konserwacji urządzenia. Niniejsza Ograniczona gwarancja nie obejmuje uszkodzenia lub zucia urządzenia spowodowanego działaniami intensywnych warunków pogodowych, takich jak grad, huragan, trzęsienie ziemi lub tornado, bądź zdarzeń spowodowanych pośrednio lub bezpośrednio przez chemikalia występujące w atmosferze. W ramach tej bądź jakiegokolwiek innej gwarancji porozumień, firma Weber nie odpowiada za szkody wypadkowe lub następce. Niniejsza gwarancja przyznaje użytkownikowi konkretne prawa, lecz dodatkowo może on również posiadać inne, stosownie do miejsca zamieszkania.

INSTRUKCJE OGÓLNE

Urządzenie jest przeznaczone do użytku z modelami Weber® Q® serii 300.

Nieprzeczytanie i nieprzestrzeganie wszystkich zdań oznaczonych słowami OSTRZEŻENIE, PRZESTROGA i UŻYTKOWANIE może skutkować oparzeniami i/lub poważnymi obrażeniami ciała użytkownika lub innych osób, a także uszkodzenie mienia.

Gdy używasz osłony ciepłej z Weber® Q® 320 Grill albo z Weber® Q® Grill Out™ Handle Light, przyłącz ją w sposób pokazany na rysunku 1B.

- △ **PRZESTROGA:** Nie wolno upuszczać rożna i silnika – zostaną uszkodzone.
- △ **PRZESTROGA:** Sprawdź czy grill jest wyłączony i ostudzony zanim zainstalujesz ciepłą osłonę. Odkręć śruby. Zainstaluj osłonę ciepłą pomiędzy uchwytem i podkładkami uchwytu. Ponownie zamontuj śruby.

PIECZENIE POŻYWIENIA

Przed umieszczeniem rożna na kracie należy przykryć grill pokrywką i rozgrzewać go przez 10 do 15 minut. Informacje na temat procedury rozgrzewania można znaleźć w przewodniku dla właściciela. Dostosować palniki zgodnie z instrukcjami przygotowywania posiłku zawartymi w przewodniku właściciela grilla gazowego Weber®. Jeśli jest to konieczne, przed umieszczeniem mięsa lub drobiu na ruszcie należy obwinąć je sznurkiem, układając je w możliwie jednolity kształt.

Aby zachować tłuszcz wytopiony z mięsa (np. na sos), po rozgrzaniu grilla i przed umieszczeniem rożna na kracie należy umieścić pod pożywieniem tacę na tłuszcz.

Podczas pieczenia pokrywa grilla powinna być zamknięta. Czynności przygotowywania mięsa na rożen są takie same jak dla normalnie przygotowywanego pożywienia. Czas przygotowywania posiłku, określony w przewodniku właściciela, pozostanie bez zmian.

Zbyt ciężkie lub nieregularnie ukształtowane mięso może niepoprawnie obracać się na rożnie. Takie potrawy należy przygotować za pomocą metody niebezpośredniej, bez rożna.

PRZESTROGA! Na rożnie można przygotowywać maksymalnie 6 kg pożywienia jednocześnie.



Ten symbol informuje o niemożności wyrzucania urządzenia wraz z odpadami domowymi. Aby otrzymać informacje dotyczące odpowiednich zasad wyrzucania produktu w Europie, należy odwiedzić stronę www.weber.com, a następnie skontaktować się z odpowiednim importem dla danego kraju. Osoby bez połączenia z Internetem powinny skontaktować się ze sprzedawcą i uzyskać od niego nazwę, adres i numer telefonu importera.



ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- △ Всегда прикрепите теплозащитный экран на ручку Weber® Q® перед использованием поворотного гриля.
- △ Вертел предназначен исключительно для использования на открытом воздухе.
- △ Когда мотор не используется, выньте его и храните в сухом месте.
- △ Не прикасайтесь к раскаленным поверхностям.
- △ Используйте рукавицы для гриля.
- △ Не разрешайте детям пользоваться вертелом.
- △ Во избежание поражения электрическим током избегайте погружения шнура, вилки или мотора в воду или другие жидкости.
- △ Отключайте мотор от сети, когда он не используется и на время чистки.
- △ Не используйте вертел для других целей, а только по его прямому назначению.
- △ Прежде чем установить мотор на крепежную скобу, убедитесь, что он отключен.
- △ Не используйте мотор вертела, если шнур или вилка повреждены.
- △ Не используйте мотор вертела в случае неполадок в его работе.
- △ При использовании удлинителя убедитесь, что он не контактирует с горячими или острыми поверхностями.
- △ Следите, чтобы шнур не висел над острым краем или горячей поверхностью.
- △ Используйте вертел только на открытом воздухе; избегайте попадания на вертел капель дождя.
- △ Для снижения риска поражения электрическим током не держите удлинитель на земле или во влажных условиях.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЕС

- △ Используйте только удлинительные шнуры с маркировкой FOR OUTDOOR USE (ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ), предназначенные для устройства, расположенных на открытом воздухе.
- △ С целью снижения риска спотыкания в комплект поставки включен короткий сетевой шнур. Вы можете использовать удлинительные шнуры, однако необходимо принять меры предосторожности, чтобы не упасть, зацепившись за шнур.
- △ Устройство предназначено для подключения к штепсельной розетке с заземленным сетевым шнуром.
- △ Необходимо регулярно проверять сетевой шнур на повреждения; не используйте устройство, если шнур поврежден.
- △ Используйте только те удлинительные шнуры, которые предназначены для использования на открытом воздухе и рассчитаны на 10 A / 230 В.
- △ По возможности, используйте удлинительный шнур с минимальной длиной. Не соединяйте 2 или более удлинительных шнуров.
- △ Перед подключением обязательно убедитесь, что вы используете сетевую розетку с правильным напряжением (230 В).

ТОЛЬКО ДЛЯ США/МЕКСИКИ/ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ

- △ С целью защиты от поражения током мотор вертела оснащен сетевым шнуром с трехштырьковой вилкой (для заземления).
- △ Сетевой шнур необходимо подключить непосредственно к правильно заземленной трехштырьковой розетке. Если есть необходимость в использовании удлинительного шнура, используйте только трехпроводные изолированные шнуры калибра 16 AWG с маркировкой OUTDOOR USE ONLY (ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ) и правильным заземлением.
- △ Удлинительные шнуры для использования на открытом воздухе должны быть маркированы буквами «W-A» и должны иметь следующую наклейку: «Suitable for use with outdoor appliances» («Предназначен для использования с устройствами, расположенными на открытом воздухе»).
- △ Не срежьте и не удаляйте заземляющий электрод из сетевого шнура мотора вертела.
- △ При условии отсутствия соответствующих местных стандартов, мотор вертела необходимо электрически заземлить в соответствии с Национальным электрическим стандартом, ANSI / NFPA 70, или Канадским электрическим стандартом, CSA C22.1.

ГАРАНТИЯ

Компания с ограниченной ответственностью Weber-Stephen Products (Weber®) настоящим гарантирует ИЗНАЧАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ отсутствие дефектов в материале и качестве изготовления данного изделия с даты его приобретения и в следующем порядке: в течение 2 лет при условии монтажа и эксплуатации в соответствии с печатными инструкциями, входящими в комплект изделия. Компания Weber в праве потребовать от вас подтверждения даты покупки изделия. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ВАМ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ ЧЕК ИЛИ СЧЕТ-ФАКТУРУ НА ИЗДЕЛИЕ.

Данная Ограниченная Гарантия распространяется только на ремонт или замену тех частей изделия, которые окажутся бракованными при условии нормальной эксплуатации и обслуживания, и проверка которых продемонстрирует наличие дефектов, что будет предоставлено в качестве доказательства компании Weber. Если компания Weber подтвердит наличие дефектов и удовлетворит требование, она примет решение об осуществлении бесплатного ремонта или замене бракованных частей. Если требуется вернуть бракованные части, транспортировка должна быть оплачена покупателем предварительно. Компания Weber вернет покупателю вышеуказанные части с предварительно оплаченным фрахтом или пересылкой. Данная Ограниченная Гарантия не распространяется на любые свои или затруднения в эксплуатации, возникшие вследствие аварий, неправильной эксплуатации, модификации изделия, использования изделия не по назначению, актов вандализма, неправильной установки или неправильного обслуживания изделия, или невозможности осуществления нормального и регулярного обслуживания изделия. Данная Ограниченная Гарантия не распространяется также на износ и повреждение изделия вследствие сложных погодных условий, таких как град, ураган, землетрясение или торнадо, обесценивание изделия вследствие прямого воздействия химических веществ или их присутствия в атмосфере. По условиям данной или любой косвенной гарантии компания Weber не несет ответственности за случайный или происходящий впоследствии ущерб. Данная гарантия предоставляет вам определенные юридические права; вы также можете иметь другие права, которые могут варьироваться.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Предназначен для использования с серией грилей Weber® Q® 300

Пожалуйста, изучите и соблюдайте правила, приведенные под заголовками ВНИМАНИЕ, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ и ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ во избежание получения вами и другими людьми ожогов и/или серьезных повреждений, а также во избежание нанесения вреда личной собственности.

При использовании теплозащитный экран с Weber® Q® Гриль 320 или вместе с Weber® Q® Grill Out™ Handle Light, прикрепите теплозащитный экран, как показано на диаграмме 1B.

- △ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Не роняйте вертел и мотор – они разобьются.
- △ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Будьте уверены что гриль выключен и прохладный перед установкой теплового экрана. Отвинтите винты с ручкой. Прикрепите теплозащитный экран между ручкой и ручкой распорки. Винчируйте винт.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИЩИ

Предварительно разогрейте гриль в течение 10-15 минут с закрытой крышкой, прежде чем установить вертел над решеткой. Для получения инструкций по предварительному разогреванию см. руководство владельца. Следуйте инструкциям в вашем руководстве владельца газового гриля-барбекю Weber® и отрегулируйте горелки в соответствии с указаниями. В случае необходимости, перевяжите мясо или птицу нитями, чтобы придать максимально правильную форму, прежде чем насаживать на вертел. Если вы хотите сохранить жир, капаящий во время приготовления, для подливки, разместите поддон на решетке, непосредственно под жарящимся продуктом, после предварительного разогревания гриля и перед размещением вертела над решеткой. Приготовление пищи всегда нужно осуществлять с закрытой крышкой. Последовательность приготовления пищи при жарении на вертеле такая же, как при обычном жарении. Время приготовления пищи, указанное в руководстве владельца, будет таким же. Если продукты слишком тяжелы или имеют неправильную форму, возможно, они будут неправильно вращаться и должны быть приготовлены путем непрямого гриля, без использования вертела. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Максимальный вес, на который рассчитан вертел – 6 кг.



Данный символ указывает на то, что изделие запрещено утилизировать с бытовым мусором. Для получения инструкций по правильной утилизации этого изделия в Европе посетите веб-сайт www.weber.com и свяжитесь с импортером, указанным для вашей страны. В случае отсутствия доступа к сети Интернет, обратитесь к местному торговому представителю, чтобы узнать имя, адрес и телефонный номер импортера.



VAROVÁNÍ! RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

VAROVÁNÍ:

- △ Vždy připojit tepelný kryt k rukojeti před použitím grilu Weber® Q®.
- △ Tento rožen je určen pouze pro venkovní použití.
- △ Vyměte motor a uložte jej na suchém místě, když se nepoužívá.
- △ Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte chňapky.
- △ Tento rožen není určen pro používání dětmi.
- △ Abyste se chránili před úrazem elektrickým proudem, neponořujte kabel, zástrčku nebo motor do vody či jiných kapalin.
- △ Když se nepoužívá nebo se čistí, vytáhněte motor ze zásuvky.
- △ Nepoužívejte rožen na jiný než určený účel.
- △ Ujistěte se, že je motor vypnutý, než jej umístíte do držáku motoru.
- △ Nepoužívejte motor rožně, když je poškozený kabel nebo zástrčka.
- △ Nepoužívejte motor rožně, když je porouchaný.
- △ Při použití prodlužovacího kabelu se ujistěte, že není ve styku s horkým povrchem nebo ostrými předměty.
- △ Nenechte kabel viset nad ostrými hranami nebo horkým povrchem.
- △ Používejte pouze venku; nevystavujte dešti.
- △ Ke snížení elektrického nebezpečí udržujte spojení prodlužovacího kabelu suché a nenechte ho ležet na zemi.

POUZE PRO EU

- △ Používejte pouze prodlužovací kabel určený PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ a pro použití s venkovním zařízením.
- △ Krátký přírodní kabel je dodáván z důvodu snížení rizika zakopnutí. Je možné používat prodlužovací kabely, ale je třeba dávat pozor, aby se zabránilo zakopnutí.
- △ Zařízení se připojuje do uzemněné elektrické zásuvky.
- △ Napájecí kabel je třeba pravidelně kontrolovat, zda není poškozen a pokud je poškozen, neměl by se spotřebič používat.
- △ Pokud používá prodlužovací kabel, musí být určen pro venkovní použití a elektrický proud 10 A/230 V.
- △ Používejte co nejkratší prodlužovací kabel. Nespojujte 2 nebo více prodlužovacích kabelů.
- △ Vždy ověřte, že má používaná elektrická zásuvka správné napětí (230 V).

POUZE PRO USA/MEXIKO/KANADU

- △ Motor rožně je opatřen tříkolíkovým (uzemněným) napájecím kabelem na ochranu před zásahem elektrickým proudem.
- △ Napájecí kabel by měl být připojen přímo do správně uzemněné zásuvky. Je-li nutné použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že jedná nejméně o typ 16 AWG, 3vodičový, dobře izolovaný a označený POUZE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ, a že je správně uzemněn.
- △ Venkovní prodlužovací kabely by měly být označeny písmeny „W-A“ a šitkovím úvědkám „Vhodné pro použití s šitkovními spotřebiči“.
- △ Neodřezávejte ani neodstraňujte uzemňovací kolík z napájecího kabelu motoru rožně.
- △ Pokud neexistují místní předpisy, musí být motor rožně elektricky uzemněn v souladu s národním elektrotechnickým předpisem ANSI/NFPA 70 nebo kanadským elektrotechnickým předpisem CSA C22.1.

ZÁRUKA

Weber-Stephen Products LLC (Weber®) tímto zaručuje původnímu KUPUJÍCÍMU, že tento výrobek bude bez materiálových a výrobních vad od data nákupu: 2 roky, pokud je sestaven a používán v souladu s dodávaným návodem. Společnost Weber může vyžadovat příměřený doklad o datu nákupu. PROTO SI UČTENKU NEBO FAKTURU PONECHEJTE.

Tato omezená záruka je omezena na opravu nebo výměnu součástí, které se porouchají při běžném používání a údržbě, a které se po přezkoumání společností Weber prokáží jako vadné. Pokud společnost Weber potvrdí závadu a uzná nárok, může se rozhodnout k bezplatné opravě nebo výměně vadných částí. Pokud je vyžadováno vrátit vadné součásti, musí být přepravní cena zaplacená předem. Společnost Weber vrátí součásti kupujícímu na základě předem zaplaceného přepravného nebo poštovního. Tato omezená záruka se nevztahuje na žádné poruchy nebo provozní problémy v důsledku nehody, chybného použití, změny, nesprávné aplikace, vandalizmu, nesprávné instalace nebo údržby nebo neprovádění normální a běžné údržby. Tato omezená záruka nepokrývá opotřebení nebo poškození v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek jako jsou kroupy, hurikány, zemětřesení a tornáda ani změnu zabarvení v důsledku expozice chemickým látkám přímo nebo z ozduší. Společnost Weber neodpovídá za žádné předpokládané záruky nebo náhodné či následné škody. Tato záruka vám poskytuje určitá zákonná práva a můžete mít i další práva, která se mohou lišit.

VŠEOBECNÉ POKYNY

Pro použití u řady Weber® Q® 300.

Nepřečtení a nedodržování všech VAROVÁNÍ, UPOZORNĚNÍ A prohlášení o POUŽITÍ může vést k popáleninám nebo vážným úrazům uživatele a dalších osob nebo škodám na majetku.

Při použití tepelného krytu s grilem typu Weber® Q® 320, nebo společně s osvětlením rukojeti Weber® Q® Grill Out™, připojte tepelný kryt tak, jak je znázorněno na obrázku 1B.

- △ UPOZORNĚNÍ: Dávejte pozor, aby vám rožen a motor neupadly — mohly by se rozbít.
- △ UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že gril je vypnutý a chladný před instalací tepelného krytu. Odstraňte šrouby krytu. Připojte tepelný kryt mezi rukojetí a její podložkou. Nasaďte šrouby zpět.

VAŘENÍ

Přehřejte gril s uzavřeným víkem po dobu 10 až 15 minut před umístěním jednotky rožně do grilu. Podrobnosti viz návod k obsluze grilu a pokyny pro přehřívání. Dodržujte pokyny uvedené v návodu vašeho plynového grilu Weber® a seřídte hořáky, jak je uvedeno. Pokud je to nutné, svažte maso nebo drůbež před umístěním na rožen drátem, aby se zachoval jednotný tvar. Chcete-li zabránit odkapávání šťávy, umístěte odkapávací misku přímo pod smažené jídlo na horní stranu rožně po přehřívání grilu a před umístěním jednotky rožně do grilu. Grilování se musí provádět se zavřeným víkem. Postupy přípravy surovin u grilování s rotesérií jsou stejné jako u běžné přípravy. Uvedené časy přípravy v návodu grilu budou stejné. Pokud jsou potraviny příliš těžké nebo nepravidelného tvaru, nemusí se dobře otáčet a je lepší je grilovat nepřímou metodou bez rotesérie. UPOZORNĚNÍ! Na rožen lze umístit maximálně 6 kg potravin.



Tento symbol označuje, že výrobek nelze vyhazovat s komunálním odpadem. Pokyny týkající se správné likvidace tohoto výrobku v Evropě jsou uvedeny na www.weber.com. Kontaktujte dovozce uvedeného pro vaši zemi. Pokud nemáte přístup k internetu, obraťte se na svého prodejce a zeptejte se na jméno, adresu a telefonní číslo dovozce.



VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM

VAROVANIE:

- △ Pred použitím grilu Weber® Q® vždy umiestnite na jeho rúčku tepelný štít.
- △ Gril je len na vonkajšie použitie.
- △ Ak gril nepoužívate, motor odmontujte a uložte na suché miesto.
- △ Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Použite rukavice na grilovanie.
- △ Tento gril nepatrí do rúk deťom.
- △ Aby ste predišli zasiahnutiu elektrickým prúdom, neponárajte kábel, zástrčky, ani motor do vody alebo iných tekutín.
- △ Ak motor nepoužívate alebo ho chcete vyčistiť, vytiahnite ho z elektrickej zásuvky.
- △ Nepoužívajte gril na iné ako uvedené použitie.
- △ Skôr, ako umiestnite motor do držiaka, uistite sa, že je vypnutý.
- △ Nezapínajte motor grilu s poškodeným káblom alebo zástrčkou.
- △ Nepoužívajte motor grilu, ak nefunguje správne.
- △ Pri použití predlžovacieho kábla sa uistite, že sa nedotýka horúcich alebo ostrých povrchov.
- △ Nenechajte kábel visieť nad ostrými hranami alebo horúcimi povrchmi.
- △ Používajte len vonku, nevystavujte dažďu.
- △ Aby ste znížili riziko zasiahnutia elektrickým prúdom, udržiavajte prípojku predlžovacieho kábla v suchu a mimo zeme.

IBA EÚ

- △ Používajte len predlžovací kábel označený nápisom NA VONKAJŠIE POUŽITIE a len so zariadeniami na vonkajšie použitie.
- △ Dodáva sa s krátkym napájacím káblom, aby sa predišlo riziku zakopnutia o kábel. Môžete používať predlžovacie káble, no musíte si dávať pozor, aby sa o ne neďalo potknúť.
- △ Zariadenie sa má pripojiť do zásuvky s uzemneným napájaním.
- △ Napájací kábel je potrebné pravidelne kontrolovať, či nie je poškodený. V prípade poškodenia kábla sa zariadenie nesmie používať.
- △ Ak používate predlžovací kábel, musí byť určený na vonkajšie použitie a na 10 A/230 V.
- △ Použite najkratší možný predlžovací kábel. Nespájajte 2 a viac predlžovacích káblom spolu.
- △ Vždy sa ubezpečte, že používaná elektrická zásuvka má správne napätie (230 V).

IBA USA/MEXIKO/KANADA

- △ Motor grilu je vybavený napájacím káblom s tromi hrotmi (uzemňovací) na vašu ochranu pred zasiahnutím elektrickým prúdom.
- △ Napájací kábel by sa mal pripojiť priamo do náležitého uzemnenej zásuvky na tri hroty. Ak potrebujete použiť predlžovací kábel, uistite sa, že ide minimálne o dobre izolovaný kábel na 16 AWG, s 3 drôti, s označením LEN NA VONKAJŠIE POUŽITIE a že je správne uzemnený.
- △ Predlžovacie káble na vonkajšie použitie by mali byť označené písmenami „W-A“ a štítkom s nápisom „Vhodné na pripojenie zariadení na vonkajšie použitie“.
- △ Neodtrhajte ani neodstraňujte uzemňovací hrot z napájacieho kábla motora grilu.
- △ Ak nemá motor grilu uvedené lokálne kódy, musí byť vždy elektricky uzemnený v súlade s Národným elektrickým kódexom USA, ANSI / NFPA 70, alebo Kanadským elektrickým kódexom, CSA C22.1.

ZÁRUKA

Spoločnosť Weber-Stephen Products LLC (Weber®) týmto ručí PÔVODNÉMU KUPCOVI za to, že produkt bude bez kazov materiálu a výroby odo dňa kúpy. 2 roky, ak bol zložený a používa sa v súlade s priloženými vytlačnými pokynmi. Spoločnosť Weber môže požadovať primeraný dôkaz dátumu kúpy. MALI BY STE SI PRETO USCHOVAŤ SVOJ PRÍJMOVÝ DOKLAD ALEBO FAKTÚRU.

Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na opravu alebo výmenu dielov, ktoré sa pri bežnom používaní a údržbe ukážu ako kazové a ktoré pri preskúmaní vykážu k spokojnosti spoločnosti Weber, že sú kazové. Ak spoločnosť Weber kaz potvrdí a schváli reklamáciu, rozhodne sa, či tieto diely zdarma opraví alebo nahradí. Ak vás požiada, aby ste poškodené diely vrátili, poplatky za dopravu je potrebné uhradiť vopred. Spoločnosť Weber vráti tieto diely kupujúcemu s predplateným poštovým. Táto obmedzená záruka sa netýka porúch alebo prevádzkových problémov, ktoré sú spôsobené nehodou, nesprávnym použitím, úpravami, chybou manipuláciou, vandalizmom, nesprávnym nainštalovaním alebo nevhodnou údržbou alebo servisom, či v prípade nedodržania bežnej a rutínnej údržby. Zhoršenie kvality alebo poškodenie spôsobené zlyhaním klimatickými podmienkami ako kroupitím, hurikán, zemetrasenie alebo tornádo, zmena farby spôsobená vystavením chemickým látkam, a to buď priamo alebo v atmosfére, nespadá do tejto obmedzenej záruky. Spoločnosť Weber podľa tejto ani inej implicitnej záruky nenesie zodpovednosť za náhodné alebo následné škody. Táto záruka vám poskytuje osobitné práva, pričom môžete tiež využívať rôzne iné práva.

VŠEOBECNÝ NÁVOD

Použitie so sériou Weber® Q® 300.

Ak si neprečítate a nebudete sa pridrižovať všetkých VAROVANÍ, UPOZORNENÍ A POKYNOV, môžete sebe alebo iným spôsobiť popáleniny a/alebo vážne poranenia a zapríčiniť škodu na osobnom majetku.

Ak používate tepelný štít pre gril Weber® Q® 320 Grill alebo spolu so svetlom na rúčku pre Weber® Q® Grill Out™, štít pripievajte tak, ako je znázornené na obrázku 1B.

- △ UPOZORNENIE: Dávajte pozor, aby vám ražaň a motor nespádli – mohli by sa poškodiť.
- △ UPOZORNENIE: Pred namontovaním tepelného štítu sa uistite, že gril je vypnutý a vychladený. Odstráňte skrutky na rúčke. Štít pripievajte medzi rúčku a rozpiery rúčky. Opätovne primontujte skrutky.

VARENIE

Skôr, ako umiestnite rotesériu do grilu, predhrejte gril so zatvoreným poklopom 10 až 15 minút. Pokyny na predhrievanie nájdete v príručke majiteľa plynového grilu Weber. Postupujte podľa pokynov vo svojej Príručke majiteľa plynového ražňa Weber® a horákynastavte podľa pokynov.

Ak je to potrebné, skôr, ako mäso alebo hydinu na ražeň, stiahnite mäso motúžom, aby malo čo najjednoduchší tvar. Ak chcete vypečnúť štavu alebo tuk použiť na omáčku, najprv predhlinkovú miskú a skôr, ako umiestnite ražeň, podložte hlinkovú miskú na odkvapkanie priamo pod jedlo na vrch roštu. Všetky jedlá by sa mali pripravovať so zatvoreným poklopom. Postupnosť prípravy jedál je rovnaká pri grilovaní s ražňom ako pri bežnom grilovaní. Čas uvedený v príručke majiteľa grilu bude rovnaký.

Ak je jedlo príťažké alebo má nepravidelný tvar, nemusí sa dobre otáčať a malo by sa grilovať nepriamou metódou bez použitia rotesérie.

POZOR! Maximálna hmotnosť jedla na grile je 6 kg.



Tento symbol znamená, že produkt nemožno vyhodiť do domáceho odpadu. Prosím, navštívte stránku www.weber.com, kde nájdete inštrukcie týkajúce sa správneho vyradenia tohto produktu v Európe a kontaktujte dovozcu uvedeného pre vašu krajinu. Ak nemáte prístup k internetu, kontaktujte svojho predajcu, ktorý vám povie názov, adresu a telefónne číslo dovozcu.



FIGYELMEZTETÉS! POTENCIÁLIS ÉRINTÉSVESZÉLY

FIGYELMEZTETÉS:

- △ Minden esetben csatlózza a hővédő lemezt a Weber® Q® fogóhoz, mielőtt használni kezdi a rotisserie-t.
- △ Ez a grillsütő kizárólag szabadtéri használatra készült.
- △ Ha használaton kívül van, szerelje le a motort és tárolja száraz helyen.
- △ Ne érintse meg a forró felületeket. Használjon grill kesztyűt.
- △ Ezt a grillsütőt gyermekek nem használhatják.
- △ Az elektromos áramütés veszélyének elkerülése érdekében, ne merítse a zsinórt, a dugókat vagy a motort vízbe, vagy más folyadékba.
- △ Húzza ki a motor csatlakozóját a hálózati aljzathoz, ha nem használja vagy meg akarja tisztítani.
- △ Csak arra használja a grillsütőt, amire azt tervezték.
- △ Ellenőrizze, hogy a motor ki van-e kapcsolva, mielőtt felhelyezné azt a motorkeretre.
- △ Ne használja a grillsütőt, ha a motor zsinórja vagy dugója sérült.
- △ Ne használja a grillsütő motorját, ha az hibásan működik.
- △ Ha hosszabbító zsinórt használ, ügyeljen arra, hogy az ne érintkezzen forró vagy éles felülettel.
- △ Ne hagyja a zsinórt felfüggesztve éles perem vagy forró felület fölött.
- △ Csak a szabadban használja; óvja az esőtől.
- △ Az elektromos áramütés kockázatának csökkentése érdekében, a hosszabbító zsinór csatlakozóját tartsa száraz helyen és ne tegye a földre.

AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉLŐ FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

- △ Csak olyan hosszabbító kábelt használjon, amely FOR OUTDOOR USE (Kültéri használatra) jelzésű és szabadtéri eszközökkel való használatra alkalmas.
- △ Rövid tápkábel jár a készülékhez, amely csökkenti a kábel miatt felbukkanó lehetséget. Hosszabbító kábel használható, de körültekintően kell alkalmazni, hogy ne okozzon felbukást.
- △ Az eszközt egy olyan aljzathoz kell csatlakoztatni, amelynek földelővezetéke is van.
- △ A tápkábel épségét rendszeresen ellenőrizni kell, és a készüléket nem szabad használni, ha a vezeték sérült.
- △ Ha hosszabbító kábelt használ, akkor annak kültéri használatra alkalmasnak kell lennie és névleges teljesítménye 10 A/230 V legyen.
- △ A lehető legrövidebb hosszabbító kábelt használja. Ne csatlakoztasson 2 vagy több hosszabbító kábelt egymás után.
- △ Minden alkalommal győződjön meg arról, hogy a felhasználó elektromos aljzatban megfelelő feszültség van (230 V).

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN/ MEXIKÓBAN/KANADÁBAN ÉLŐ FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

- △ A grillsütő motorja egy háromeres (földeléses) kábellel van felszerelve, hogy megvédje a felhasználót az elektromos áramütéstől.
- △ A tápkábel közvetlenül a megfelelően földelt háromágú aljzathoz kell csatlakoztatni. Ha hosszabbító kábelt kell használni, akkor gondoskodjon arról, hogy az legalább 16 AWG, 3-eres, jól szigetelt kábel legyen, OUTDOOR USE ONLY (KÜLTÉRI HASZNÁLATRA) jelöléssel legyen ellátva és megfelelően legyen földelve.
- △ A kültéri hosszabbító kábelen látható a "W-A" betűkből álló jelzés és egy "Suitable for use with outdoor appliances" (Kültéri készülékekkel való használatra alkalmas) feliratú címke.
- △ Ne vágja le vagy távolítsa el a földelő tűskét a grillsütő motorjának tápkábeléről.
- △ Amennyiben nincsenek helyi előírások, akkor a grillsütő motorját az amerikai Nemzeti Elektromos Kódex (National Electric Code), ANSI / NFPA 70, vagy a Kanadai Elektromos Kódex, CSA C22.1 előírásainak megfelelően kell földeléssel ellátni.

GARANCIA

A Weber-Stephen Products LLC [Weber®] ezúton garantálja az EREDETI VÁSÁRLÓ számára, hogy ez a termék anyag- és gyártási hibától mentes a vásárlástól számított, következő időszak alatt: 2 év, ha a mellékelt nyomtatott utasításoknak megfelelően szerelték össze és használták. A Weber kérheti a vásárlás időpontjának egyszerű bizonyítékát. EZÉRT ŐRIZZE MEG A VÁSÁRLÁSI BLOKKOT VAGY SZÁMLÁT.

Ez a Korlátozott Garancia az olyan alkatrészek kijavítására és cseréjére érvényes, amelyek normál használat és szolgálat során hibásnak bizonyulnak, és amelyeken az elvégzett vizsgálat – Webert kielégítő módon – jelzi, hogy hibásak. Ha Weber megerősíti a hibát és elfogadja a reklamációt, akkor Weber eldönti, hogy az ilyen alkatrészeket térítésmentesen megjavítja vagy kicseréli. Ha a meghibásodott alkatrészeket vissza kell küldeni, akkor a szállítási költségeket előre kell fizetni. Weber vissza fogja küldeni az alkatrészeket a vásárlónak, előre kifizetve a szállítási vagy a postázási költséget. Ez a Korlátozott Garancia nem vonatkozik az olyan hibákra, illetve normál használati nehézségekre, amelyek baleset, helytelen használat, rossz kezelés, átalakítás, rossz alkalmazás, vandalizmus, helytelen üzembe helyezés illetve helytelen karbantartás vagy javítás, vagy a normál és szokásos karbantartás elmaradása miatt következnek be. Az elhasználódást vagy szigorú időjárás körülmények, például jég, hurrikán, földrengés vagy tornádó miatt bekövetkező károsodást, illetve a vegyszerekkel való – közvetlen vagy a levegőn keresztül – érintkezés miatti elszíneződést ez a Korlátozott Garancia nem fedezi. Weber nem tehető felelőssé sem ezen sem bármilyen más hallgatólagos garancia alapján az esetleges illetve a közvetett károktól. Ez a garancia különleges jogokat biztosít a felhasználónak, akit egyéb jogok is megillethetnek, amelyek különféleképpen lehetnek.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A Weber® Q® 300-as sorozatban való használatra.

A FIGYELMEZTETŐ, ÓVATOSSÁGRA INTÓ ÉS HASZNÁLATRA vonatkozó kijelentések el nem olvasása és figyelmen kívül hagyása a felhasználó és mások esetében égési sebekhez illetve súlyos sérülésekhez vezethet és károkat okozhat a személyi vagyontárgyakban.

A hővédő lemez és a Weber® Q® 320 vagy a Weber® Q® Grill jelzőlámpa közös használatakor úgy helyezze fel a hővédő lemezt, ahogy az az 1B ábrán látható."

- △ VIGYÁZAT! Ne ejtse le a grillsütőt és a motort – ezek meghibásodhatnak.
- △ VIGYÁZAT! Ellenőrizze, hogy a grill le van-e kapcsolva és lehűlt-e, mielőtt felhelyezi a hővédő lemezt. A hővédő lemezt a fogó és a fogóékek közé helyezze fel. A csavarokat újra csavarja be.

SÜTÉS

Melegítse elő a nyársat a fedél zárt helyzetében mintegy 10 – 15 percig, mielőtt a grillsütőt ráhelyezné a rostélyra. Az előmelegítésre vonatkozóan olvassa el a felhasználói útmutatót. Kövesse a Weber® gázgrill felhasználói útmutatójában leírt sütési utasításokat és állítsa be az égőket a jelzett módon. Kötözze össze a húst vagy szárnyast egy zsinórral, ha szükséges, és alakítson ki egy egységes formát, amennyire lehetséges, mielőtt ráhúzná a húst a nyársra. Ha szeretné összegyűjteni saffnak a lecsepegő zsírt, akkor helyezzen egy cseppfogó tálcát közvetlenül az étel alá, a rács fölé, miután a grillsütő egységnek a rácsra helyezéséhez előmelegítette a nyársat. Az egész sütésnek lezárt fedéllel kell végbemennie. A grillsütéshez az étel előkészítésének lépései a szokásos sütéssel azonosak. A felhasználói útmutatóban feltüntetett időtartamok sem változnak. Ha az étel túl nehéz vagy szabálytalan alakú akkor esetleg nem fordul egyenletesen, és akkor a közvetett módszerrel, a nyárs használatával nélkül kell megsütni. VIGYÁZAT! Maximálisan 6 kg étel lehet a nyárson.



Ez a jel arra utal, hogy a készüléket nem szabad a háztartási hulladékokba elhelyezni. A jelen készülék hulladékokban történő elhelyezésére vonatkozó – Európában érvényes – utasításokat olvassa el a www.weber.com honlapon, és vegye fel a kapcsolatot az országában jelzett importőrrel. Ha nincs internet hozzáférése, akkor kérdezze meg a fogalmazótól az importőr nevét, címét és telefonszámát.



AVERTIZARE! PERICOL POTENȚIAL DE ELECTROCUTARE

AVERTIZĂRI:

- ⚠ Atasati întotdeauna scutul termic la manerul Weber® Q® înainte de a folosi/utiliza rotisorul.
- ⚠ Acest rotisor este destinat numai utilizării în aer liber.
- ⚠ Când nu utilizați rotisorul demontați motorul și depozitați-l într-un loc uscat.
- ⚠ Nu atingeți suprafețele fierbinți. Utilizați mănuși pentru grătar.
- ⚠ Este interzisă utilizarea acestui rotisor de către copii.
- ⚠ Pentru a evita pericolul de electrocutare, cablul de alimentare, ștecherul sau motorul nu trebuie să intre în contact cu apă sau alte lichide.
- ⚠ Demontați motorul când nu utilizați rotisorul sau înainte de curățare.
- ⚠ Utilizați rotisorul numai în scopul specificat.
- ⚠ Opriti motorul înainte de a-l așeza pe suportul de motor.
- ⚠ Nu utilizați rotisorul dacă cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat.
- ⚠ Nu utilizați motorul rotisorului dacă prezintă vreo defecțiune.
- ⚠ Când utilizați un cablu prelungitor, asigurați-vă că acesta nu intră în contact cu suprafețe fierbinți sau ascuțite.
- ⚠ Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste muchii ascuțite sau suprafețe fierbinți.
- ⚠ Utilizați rotisorul numai în aer liber; nu-l expuneți la ploaie.
- ⚠ Pentru a evita pericolul de electrocutare, conexiunea la cablul prelungitor trebuie să fie protejată împotriva umidității și să nu fie așezată pe sol.

VALABIL NUMAI PENTRU UE

- ⚠ Utilizați numai cabluri prelungitoare care sunt destinate utilizării în aer liber și cu aparate de exterior.
- ⚠ Cablul de alimentare furnizat este scurt pentru a reduce pericolul de împiedicare de cablu. Puteți utiliza un cablu prelungitor, dar trebuie să aveți grijă să nu vă împiedicați de cablu.
- ⚠ Aparatul trebuie conectat la o priză cu ajutorul unui cablu de alimentare cu împământare.
- ⚠ Verificați periodic dacă cablul de alimentare prezintă deteriorări. Este interzisă utilizarea aparatului cu un cablu de alimentare deteriorat.
- ⚠ Dacă utilizați un cablu prelungitor, acesta trebuie să fie destinat utilizării în aer liber și să fie proiectat pentru 10 A/230 V.
- ⚠ Cablul prelungitor trebuie să fie cât mai scurt posibil. Nu conectați 2 sau mai multe cabluri prelungitoare între ele.
- ⚠ Priza electrică utilizată trebuie să furnizeze întotdeauna tensiunea electrică corectă (230 V).

NUMAI PENTRU SUA/MEXIC/CANADA

- ⚠ Motorul rotisorului este echipat cu un cablu de alimentare cu împământare pentru a evita pericolul de electrocutare.
- ⚠ Cablul de alimentare trebuie conectat direct la o priză cu împământare. Dacă trebuie utilizat un cablu prelungitor, asigurați-vă că acesta este un cablu de minim 16 AWG, cu 3 fire, bine izolat, care este destinat utilizării în aer liber și este împământat în mod corespunzător.
- ⚠ Cablurile prelungitoare care pot fi utilizate în aer liber trebuie să fie marcate cu literele "W-A" și inscripția "Adecvat pentru utilizarea cu aparate de exterior".
- ⚠ Nu tăiați sau nu scoateți firul de împământare din cablul de alimentare al rotisorului.
- ⚠ În lipsa unor reglementări locale, motorul rotisorului trebuie împământat electric în conformitate cu Codul Electric Național, ANSI/NFPA 70 sau Codul Electric Canadian CSA C22.1.

GARANȚIE

Weber-Stephen Products LLC (Weber®) îi garantează PRIMULUI CUMPĂRĂTOR că acest produs nu prezintă defecte materiale și de execuție după cum urmează: 2 ani de la data cumpărării dacă acesta este montat și utilizat în conformitate cu Instrucțiunile de utilizare care îl însoțesc. Weber își păstrează dreptul de a solicita o dovadă rezonabilă a cumpărării. DE ACEEA, TREBUIE SĂ PĂSTRĂȚI CHITANȚA SAU FACTURA.

Prezența garanției limitate se limitează la repararea, respectiv înlocuirea pieselor care se dovedesc a fi defecte în condiții normale de utilizare și întreținere și care sunt confirmate de Weber ca fiind defecte în baza unei verificări corespunzătoare. Dacă Weber confirmă defecțiunea și aprobă solicitarea, piesa respectivă se repară sau se înlocuiește gratuit. Dacă trebuie să trimiteți piesele defecte, cheltuielile de transport se plătesc în avans. Weber® trimite piesele cumpărătorului cu cheltuielile de transport sau poștale achitate. Prezența garanției limitate nu este valabilă pentru defecțiunile sau funcționările defectuoase cauzate de accidente, întrebuințarea greșită, utilizarea necorespunzătoare, modificări, utilizarea în alt scop decât cel specificat, defectarea intenționată, întreținerea sau repararea necorespunzătoare, sau nerealizarea întreținerii normale periodice de rutină. Deteriorările calității sau pagubele cauzate de intemperii cum ar fi grindina, uraganul, cutremurele sau tornadele, precum și decolorările cauzate de expunerea la substanțe chimice, direct sau prin atmosferă, nu sunt acoperite de prezența garanției limitate. Weber nu răspunde pentru pagubele indirecte sau incidentale nici în conformitate cu prezența garanției și nici cu orice altă garanție limitată. Prezența garanției vă oferă anumite drepturi; este posibil să aveți și alte drepturi, care pot varia în funcție de țară.

INSTRUCȚIUNI GENERALE

Pentru utilizare cu seria Weber® Q® 300.

Nerespectarea avertizărilor și instrucțiunilor de siguranță poate conduce la arsuri și/sau vătămări grave pentru dvs. și alte persoane, precum și la pagube materiale.

Când utilizați scutul termic cu Weber® Q® 320 Grill sau împreună cu Weber® Q® Gratar out Light Handle, atasati scutul termic așa cum se arată în imaginea 1B.

- ⚠ **ATENȚIE:** Aveți grijă să nu cadă pe jos rotisorul și motorul — acestea se pot deteriora.
- ⚠ **ATENȚIE:** Asigurați-vă că gratarul este oprit și rece (s-a răcit) înainte de a instala scutul termic. Scoateți suruburile manerului. Atasati scutul termic între maner și feronieria manerului. Insurubati la loc suruburile manerului.

UTILIZAREA ROTISORULUI

Preîncălziți grătarul cu capacul închis timp de 10 - 15 minute înainte de a așeza rotisorul pe grilul de prăjire. Puteți găsi indicațiile privind preîncălzirea în Instrucțiunile de utilizare.

Respectați indicațiile din Instrucțiunile de utilizare pentru grătarul dvs. cu gaz Weber® și reglați arzătoarele în mod corespunzător. Înainte de a înfige carnea în țepuși, fixați carnea sau puilul cu o sfoară dacă este cazul, pentru ca forma să fie cât mai uniformă. Dacă doriți să păstrați grăsimea care se scurge pentru un sos, așezați o tavă de colectare pe grilul de prăjire direct sub aliment după preîncălzirea grătarului și înainte de a așeza rotisorul pe grătar. Întreaga procedură de preparare ar trebui să fie realizată cu capacul închis.

Etapela de pregătire a alimentelor sunt valabile atât pentru prepararea alimentelor cu ajutorul rotisorului cât și pentru prepararea obișnuită. Și durata indicată în Instrucțiunile de utilizare este identică.

Dacă alimentele sunt prea grele sau au formă neregulată, acestea nu pot fi rotite bine și trebuie pregătite cu metoda indirectă, fără a utiliza rotisorul.

ATENȚIE! Rotisorul este proiectat să susțină maxim 6 kg.



Acest simbol indică faptul că produsul nu poate fi evacuat împreună cu deșeurile menajere. Pentru instrucțiuni privind evacuarea corespunzătoare a acestui produs în Europa, vizitați pagina noastră de Internet www.weber.com și contactați importatorul specificat pentru țara dvs. Dacă nu aveți acces la Internet, contactați distribuitorul pentru a afla numele, adresa și numărul de telefon al importatorului.



OPOZORILO! MOŽNOST ELEKTRIČNEGA UDARA

OPOZORILA:

- △ Pred uporabo vrtljivega razžnja vedno namestite toplotni ščit na ročaj Weber® Q®.
- △ Ta razženj je namenjen samo za uporabo na prostem.
- △ Ko motorja ne uporabljate, ga odstranite in shranite na suho mesto.
- △ Ne dotikajte se vročih površin. Uporabite rokavice za žar.
- △ Tega razžnja ne smejo uporabljati otroci.
- △ Za preprečitev električnega udara priključnega kabla, vtičev ali motorja ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.
- △ Ko motorja ne uporabljate ali pred čiščenjem, ga izključite iz vtičnice.
- △ Razženj uporabljajte samo za namene, za katere je zasnovan.
- △ Preden motor postavite na njegov nosilec, se prepričajte, da je izklopljen.
- △ Motorja razžnja ne uporabljajte, če je kabel ali vtič poškodovan.
- △ Motorja razžnja ne uporabljajte, če je okvarjen.
- △ Če uporabljate električni podaljšek, zagotovite, da ta ni v stiku z vročimi ali ostrimi površinami.
- △ Zagotovite, da kabel ne bo visel čez ostre robove ali vroče površine.
- △ Izdelek uporabljajte samo na prostem, vendar ga ne izpostavljajte dežju.
- △ Za zmanjšanje nevarnosti električnega udara naj bo priključek električnega podaljška suh in dvignjen od tal.

SAMO TRGI EU

- △ Električni podaljšek, ki ga uporabljate, naj bo vselej označen z napisom ZA UPORABO NA PROSTEM in ZA UPORABO Z NAPRAVAMI, PRIMERNIMI ZA UPORABO NA PROSTEM.
- △ Izdelku je priložen kratek priključni kabel za zmanjšanje nevarnosti pred spotikanjem ob kabel. Uporabite lahko električni podaljšek, vendar bodite previdni, da so ob njega kdo ne spotačne.
- △ Napravo priključite v vtičnico z ozemljenim priključnim vodom.
- △ Priključni kabel redno pregledujte zaradi morebitnih znakov poškodb. Če je kabel poškodovan, naprave ne uporabljajte.
- △ Če uporabljate električni podaljšek, mora biti zasnovan za uporabo na prostem, njegova nazivna tok in napetost pa morata znašati 10 A/230 V.
- △ Uporabite čim krajši električni podaljšek. Ne združujte dveh ali več podaljškov.
- △ Vselej se prepričajte, da električna vtičnica, ki jo nameravate uporabiti, zagotavlja ustrezno napetost (230 V).

SAMO AMERIŠKI/MEHIŠKI/KANADSKI TRG

- △ Motor razžnja je opremljen s kablom s tripolnim (ozemljitvenim) vtičem, ki je namenjen zaščiti pred električnim udarom.
- △ Priključni kabel je treba vključiti neposredno v ustrezno ozemljeno tripolno vtičnico. Če je potrebna uporaba električnega podaljška, mora njegova velikost znašati vsaj 16 AWG, kabel naj bo trižilni in dobro izoliran ter označen z napisom SAMO ZA UPORABO NA PROSTEM in ustrezno ozemljenje.
- △ Električni podaljški za uporabo na prostem naj bodo označeni s črkama »W-A« in napisom »Za uporabo z napravami, primernimi za uporabo na prostem.«
- △ S priključnega kabla razžnja ne režite ali odstranite ozemljenega pola.
- △ Če lokalna zakonodaja ne določa drugače, mora biti motor razžnja električno ozemljen skladno z državnim energetskim zakonom, s standardi ANSI/NFPA 70 ali kanadskim energetskim zakonom CSA C22.1.

GARANCIJA

Družba Weber-Stephen Products LLC [Weber®] s tem jamči PRVOTNEMU KUPCU, da je izdelek brez napak v materialu ali izdelavi od dneva nakupa, kot sledi: dve leti ob namestitvi in uporabi, ki sta skladni s priloženimi tiskanimi navodili. Družba Weber lahko zahteva ustrezno dokazilo o datumu nakupa. ZATO SHRANITE POTRDILO O NAKUPU ALI RAČUN.

Ta omejena garancija krije popravilo ali zamenjavo komponent, ki so okvarjene kljub pravilni uporabi in vzdrževanju. Po presoji družbe Weber se mora med pregledom takšnih komponent izkazati, da so resnično neustrezne za uporabo. Če družba Weber potrdi napako in odobri zahtevek, bo izdelek brezplačno popravila ali zamenjala okvarjeni del. Če želite, da vam proizvajalec vrne odstranjene okvarjene dele, morate stroške prevoza ali pošiljanja plačati vnaprej. Če bodo stroški prevoza ali poštnina plačani vnaprej, bo družba Weber kupcu vrnila zadevne dele. Ta omejena garancija ne krije okvar ali napak v delovanju zaradi nesreče, zlorabe, napačne uporabe, spremembe, neustreznega načina uporabe, vandalizma, neustreznih namestitve ali neustreznega vzdrževanja oz. servisiranja izdelka. Prav tako garancija ne velja v primeru neizvajanja pričakovanega in rutinskega vzdrževanja. Poleg tega ta omejena garancija ne krije poslabšanja stanja izdelka ali škode zaradi ekstremnih vremenskih razmer, kot so toča, orkani, potresi ali tornadi, oz. razbarvanja zaradi izpostavljenosti kemikalijam neposredno ali prek ozračja. Družba Weber na podlagi te garancije ali kakršnega koli nakazovanja jamstva ne prevzema nobene odgovornosti za postransko ali posledično škodo. Ta garancija vam zagotavlja posebne pravne pravice, lahko pa vam pripadajo tudi druge pravice, ki se lahko razlikujejo.

SPLOŠNA NAVODILA

Za uporabo z žari Weber® serije Q® 300

Če ne preberete in ne upoštevate vseh OPOZORIL, VARNOSTNIH NAVODIL IN NAVODIL ZA UPORABO, lahko s tem povzročite resne opekline in/ali poškodbe sebe in drugih oseb ali materialno škodo.

Če uporabljate toplotni ščit z razženjem Weber® Q® 320 Grill ali z razženjem Weber® Q® Grill Out™ Light, namestite toplotni ščit, kot je prikazano na sliki 1B.

- △ POZOR: Pazite, da ne spustite razžnja ali motorja, saj se lahko poškodujeta.
- △ POZOR: Pred namestitvijo toplotnega ščita zagotovite, da je razženj izklopljen in hladen. Odstranite vijake na ročaju. Namestite toplotni ščit med ročaj in distančnike ročaja. Znova namestite vijake.

PRIPRAVA JEDI

Žar predhodno segrejte z zaprtim pokrovom za 10 do 15 minut, preden na rešetko namestite razženj. Za navodila o predhodnem segrevanju glejte navodila za uporabo.

Upoštevajte navodila za pripravo jedi v navodilih za uporabo žara Weber in skladno z njimi naravnajte gorilnike. Perutnino ali drugo meso po potrebi povežite z vrvico, da ga pred peko oblikujete čim bolj enakomerno.

Če želite odtekle maščobe uporabiti za omako, neposredno pod jed na rešetko postavite ponev, ko ste žar predhodno segreti in preden namestite razženj.

Med pripravo jedi naj bo pokrov vselej zaprt.

Priprava jedi na razženju je enaka kot priprava jedi na žaru na običajen način. Prav tako so enaki časi priprave, navedeni v navodilih za uporabo.

Če so živila za pripravo pretežka ali nepravilnih oblik, se morda ne bodo zadovoljivo vrtela in jih bo treba pripraviti na posredni način, brez uporabe razžnja.

POZOR! Na razženj lahko naložite največ 6 kg živil.



Ta simbol označuje, da izdelka ni mogoče odvreči kot gospodinjinski odpadke. Za navodila glede pravičnega odstranjevanja izdelka v Evropi obiščite spletno stran www.weber.com in se obrnite na uvoznika, navedenega pod vašo državo. Če nimate spletnega dostopa, se za uvoznikove ime, naslov in telefonsko številko obrnite na pooblaščenega prodajalca.



UPOZORENJE! MOGUĆI STRUJNI UDAR

UPOZORENJE:

- Δ Uvijek priključite toplinski štitičnik na Weber® Q® dršku prije korištenja ražnja.
- Δ Ovaj ražanj namijenjen je samo za uporabu na otvorenom.
- Δ Kada ga ne rabite, izvadite motor i spremite ga na suho mjesto.
- Δ Ne dirajte vruće površine. Rabite kuhinjske rukavice.
- Δ Ovaj gril nije namijenjen djeci.
- Δ Kako biste ga zaštitili od električnih opasnosti, kabel, utikač i motor ne uranjajte u vodu ili druge tekućine.
- Δ Iskopčajte motor iz strujne utičnice kada ga ne rabite te prije čišćenja.
- Δ Ne rabite ražanj za svrhe za koje nije namijenjen.
- Δ Provjerite je li motor isključen prije nego što ga postavite na nosač.
- Δ Ne rabite motor ražnja ako su kabel ili utikač oštećeni.
- Δ Ne rabite motor ražnja ako je neispravan.
- Δ Pri uporabi produžnog kabela osigurajte da on ne dođe u dodir s vrućim ili ostrim površinama.
- Δ Ne dopustite da kabel visi iznad ostrih rubova ili vrućih površina.
- Δ Uređaj rabite samo na otvorenom i ne izlažite ga kiši.
- Δ Kako biste smanjili opasnost od strujnog udara, osigurajte da spoj s produžnim kabelom bude suh i da ne leži na tlu.

SAMO ZA EU

- Δ Rabite samo produžni kabel označen ZA VANJSKU UPORABU i za uporabu s vanjskim uređajima.
- Δ Isporučen je kratak strujni kabel kako bi se smanjila opasnost od spoticanja o kabel. Smijete rabiti produžne kabele, ali budite oprezni da se ne spotaknete o kabel.
- Δ Uređaj morate priključiti u uzemljenu strujnu utičnicu.
- Δ Redovito provjeravajte postoje li tragovi oštećenja na kabelu, a uređaj ne rabite ako je kabel oštećen.
- Δ Rabite li produžni kabel, on mora biti namijenjen za vanjsku uporabu i imati vrijednosti od 10 A/230 V.
- Δ Rabite što kraći produžni kabel. Ne spajajte 2 ili više produžna kabela.
- Δ Uvijek provjerite ima li strujna utičnica ispravnu vrijednost napona (230 V).

SAMO ZA SAD/MEKSIKO/KANADU

- Δ Motor ražnja opremljen je trožičnim (uzemljenim) kabelom radi zaštite od strujnog udara.
- Δ Kabel priključite izravno u ispravno uzemljenu utičnicu. Morate li uporabiti produžni kabel, on mora biti najmanje 16 AWG, 3-žični, dobro izoliran, označen kao SAMO ZA VANJSKU UPORABU i ispravno uzemljen.
- Δ Vanjski produžni kabeli trebaju biti označeni slovima „W-A” i imati natpis „Prikladno za uporabu s vanjskim uređajima.”.
- Δ Ne režite ili uklanjajte vod uzemljenja iz kabela motora ražnja.
- Δ U nedostatku lokalnih propisa, motor grila mora biti uzemljen u skladu s Nacionalnim električnim zakonom, ANSI/NFPA 70 ili Kanadskim električnim zakonom, CSA C22.1.

JAMSTVO

Weber-Stephen Products LLC (Weber®) ovime jamči PRVOME KUPCU da ovaj proizvod neće imati materijalnih i proizvodnih nedostataka od datuma kupnje pod sljedećim uvjetima: U roku od 2 godine od sastavljanja, ako se rabi u skladu s priloženim tiskanom uputama. Weber može tražiti odgovarajući dokaz o datumu kupnje. ZBOG TOGA SAČUVAJTE KUPOPRODAJNI RAČUN ILI FAKTURU. Ovo ograničeno jamstvo ograničeno je na popravak ili zamjenu dijelova koji postanu neispravni tijekom uobičajene uporabe i rukovanja, a za koje nenamjenske svrhe, vandalizma, neispravnog postavljanja ili neispravnog održavanja ili servisiranja niti zbog nemogućnosti obavljanja uobičajene uporabe ili rutinskog održavanja. Trošenje ili oštećenje zbog loših vremenskih prilika kao što su tuča, uragani, potresi ili tonardo, promjene boje zbog izravnog ili neizravnog izlaganja kemikalijama u atmosferi nisu obuhvaćeni ovim ograničenim jamstvom. Weber neće biti odgovoran prema ovom jamstvu ili drugim izvedenim jamstvima za slučajne ili posljedice štete. Ovo vam jamstvo daje određena zakonska prava, a možete imati i druga prava koja se mogu razlikovati.

OPĆE UPUTE

Za uporabu s roštiljima serije Weber® Q® 300.

Pročitajte i poštujte sva UPOZORENJA, NAPOMENE i UPUTE, jer u suprotnom možete izazvati opekline i/ili teško ozlijediti sebe i druge osobe te oštetiti imovinu.

Kada koristite toplinski štitičnik zajedno sa Weber® Q® 320 Roštiljem ili zajedno sa Weber® Q® Roštilj Svjetlom, priključite toplinski štitičnik kao što je prikazano na slici 1B.

- Δ OPREZ: Budite oprezni da vam ražnj i motor ne padnu na pod jer će se uništiti.
- Δ OPREZ: Provjerite da je roštilj isključen i hladan prije postavljanja toplinskog štitičnika. Skinite šarafe držača. Pričvrstite toplinski štitičnik između držača i razmaknice. Ponovno postavite šarafe.

PRIPREMANJE HRANE

Prije stavljanja ražnja na rešetku zagrijte roštilj sa zatvorenim poklopcem 10 do 15 minuta. Upute o zagrijavanju pogledajte u uputama za uporabu.

Slijedite upute za pripremanje hrane u uputama za uporabu plinskog roštilja Weber® i namjestite plamenike prema opisu. Meso ili piletinu prije stavljanja na ražanj po potrebi povežite užicom, kako biste zadržali jednolik oblik.

Želite li sačuvati mast za umak, stavite pliticu za hvatanje masti ispod hrane na vrhu rešetke nakon što zagrijete roštilj, a prije nego što stavite gril na rešetku.

Hranu trebate pripremati sa zatvorenim poklopcem. Postupak pripremanja hrane na ražnju jednak je kao i za obično pripremanje hrane. Ista su i vremena navedena u uputama za uporabu.

Ako je hrana preteška ili nepravilnog oblika, možda se neće dobro okretati pa je treba pripremati neizravnim postupkom, bez uporabe ražanja.

OPREZ! Na ražanj stavite najviše 6 kg hrane.



Ovaj simbol označava da proizvod ne smijete odložiti u kućanski otpad. Upute o ispravnom odlaganju ovog proizvoda u Europi možete doznati na adresi www.weber.com, gdje se nalaze i kontaktni podaci lokalnog uvoznika. Ako nemate pristup internetu, obratite se trgovcu koji će vam dati naziv, adresu i telefonski broj uvoznika.



HOIATUS! ELEKTRILÖÖGI OHT

HOIATUSED

- △ Alati enne grilli kasutamist kinnitage soojusekraan Weber® Q® käepideme külge.
- △ Grillröstri võib kasutada ainult välitingimustes.
- △ Kui röstri parajasti ei kasutata, eemaldage sellelt ajam ja hoidke seda kuivas kohas.
- △ Ärge puudutage kuumi pindu. Kasutage pajakindaid.
- △ Grillröstri ei tohi kasutada lapsed.
- △ Elektrilöögi ohu vältimiseks ei tohi toitejuhet, pistikut ega ajamit vette ega muusse vedelikku kasta.
- △ Enne röstri puhastamist või, kui seda parajasti ei kasutata, lahutage ajam vooluvõrgust.
- △ Kasutage röstri ainult sel otstarbel, milleks see on kavan-
datud.
- △ Enne ajami röstri külge kinnitamist veenduge, et ajam on
välja lülitatud.
- △ Ärge kasutage röstri, kui selle ajami juhe või pistik on
vigastatud.
- △ Ärge kasutage röstri, kui selle ajam on rikkis.
- △ Pikendusjuhtme kasutamisel veenduge, et see ei puutuks
kokku kuumale pinna või terava esemega.
- △ Toitejuhe ei tohi rippuda üle terava serva või kuumale pinna.
- △ Kasutage ainult välitingimustes, kuid ärge jätke röstri vihma
kätte.
- △ Elektrilöögi ohu vähendamiseks veenduge, et pikendusjuht-
me ühenduskoht on kuiv ja maapinnast eemal.

AINULT EL-IS

- △ Kasutage vaid selliseid pikendusjuhtmeid, mis ON ETTE
NÄHTUD KASUTAMISEKS VÄLTINGIMUSTES koos välis-
seadmetega.
- △ Et vähendada juhtme otsa komistamise ohtu, on ajami
juhe võimalikult lühike. Lisaks võib kasutada ka pikend-
usjuhet, kuid seejuures tuleb jälgida, et keegi juhtme otsa ei
komistaks.
- △ Seade tuleb ühendada maandusega pistikupessa.
- △ Toitejuhet tuleb pidevalt kontrollida kahjustuste suhtes ja,
kui juhe on kahjustatud, ei tohi seadet kasutada.
- △ Pikendusjuhtme kasutamisel tuleb jälgida, et see oleks ette
nähtud kasutamiseks välitingimustes ning voolutugevusel
ja pingel 10 A/230 V.
- △ Kasutage võimalikult lühikest pikendusjuhet. Ärge ühendage
omavahel kahte või enam pikendusjuhet.
- △ m Veenduge alati, et kasutatava pistikupessa pinget on sobiv
(230 V).

AINULT USA-/MEHHIKOS/KANADAS

- △ Kaitseks elektrilöögi ohu eest on röstri ajamil kolmesoon-
eline (maandusega) toitejuhe
- △ Toitejuhe tuleb ühendada otse korralikult maandatud
kolmevoolulise pistikupessa. Kui on vaja kasutada pikend-
usjuhet, veenduge, et see on ristlõikega vähemalt 16 AWG,
kolmesooneline, hästi isoleeritud ja korralikult maandatud
ning ETTE NÄHTUD KASUTAMISEKS AINULT VÄLTINGI-
MUSTES.
- △ Välitingimustes kasutatavad pikendusjuhtmed peaksid
olema märgistatud tähtedega "W-A" ja sildiga, mis kinnitab
juhtme sobilikust kasutamisest koos välisseadmetega
["Suitable for use with outdoor appliances"].
- △ Röstri ajami toitejuhtmes olevat maandustraiti ei tohi ära
lõigata ega muul moel eemaldada.
- △ Kohalike eeskirjade puudumisel tuleb röstri ajam maandada
USA elektrikäidukorralduse (National Electric Code)
standardi ANSI/NFPA 70 kohaselt või Kanada elektrikäidu-
korralduse standardi (Canadian Electrical Code) CSA C22.1
kohaselt.

GARANTII

Käesolevaga garanteerib Weber-Stephen Products LLC (Weber®) toote ALGSELE
OSTJALE, et 2 aasta jooksul alates toote ostukupäevast ei esine tootel materjali-
ega teostusvigu tingimisel, et toodet on paigaldatud ja kasutatud sellega kaasa
olevate kirjakehade juhendite kohaselt. Weber võib nõuda ostukupäeva tõendamist.
SEETÖTTU TULEKS OSTUTASEKK VÕI-ARVE ALLES HOIDA.

Selle piiratud garantii kohaselt remonditakse või vahetatakse välja vigased osad,
kui vead ilmnevad tavapärase kasutuse ja hoolduse käigus ja Weberi läbi viidud
uurimisel tuvastatakse, et osad on tõesti vigased. Juhul kui Weber vea ilmnemist
kinnitab ja nõude aktsepteerib, võib Weber omal valikul vastava osa kas tasuta re-
montida või välja vahetada. Kui te peate vigase osa tagastama, tuleb transpordikulu
ette maksta. Weber tagastab osad ostjale, kui veoraha või postikulu on ette mak-
stud. See piiratud garantii ei hõlma mis tahes vigu või talitlushäired, mis on tingitud
õnnetusest, toote väärkasutusest, muutmistest, väärast paigaldamisest, ebaõigest
paigaldamisest või hooldusest või tavapärase hooldusnõuete mittejärgmisest.
See piiratud garantii ei hõlma ka vigastusi või toote seisundi halvenemist, mille
põhjuseks on karmid ilmastikutingimused (nt rahe, orkaan, maavärin või tornado),
ega toote värvimuutusi, mis on tingitud kokkupuutest kemikaalidega (olgu otseselt
või kaudselt atmosfääris leiduva kemikaaliga). Weber ei võta endadele selle või
mõne muu garantii kohaste mingit vastutust ettenägematu kahju eest. See
garantii annab teile teatud kindlad seadused tulenevad õigused. Teil võib olla ka
teisi õigusi, mis võivad piirkonniti erineda.

ÜLDJUHISED

Ette nähtud kasutamiseks koos Weber®-i Q® 300 seeriaga.

HOIATUSTE, ETTEVAATUSABINÕUDE JA KASUTUSJUHISETE
eiramine võib põhjustada põletusi ja/või raskeid kehavigastusi
nii kasutajale endale kui ka teistele ning varalist kahju.

Kui kasutate soojusekraani grilliga Weber® Q® 320 Grill või
koos käepideme valgustusega Weber® Q® Grill Out™ Handle
Light, kinnitage soojusekraan joonisel 1B esitatud viisil.

- △ ETTEVAATUST! Ärge pillake grillröstri või selle ajamit
maha – need võivad puruneda.
- △ ETTEVAATUST! Enne soojusekraani paigaldamist veenduge,
et grill on välja lülitatud ja maha jahtunud. Eemaldage
käepideme kruvid. Kinnitage soojusekraan käepideme ja
käepideme tühikute vahele. Kinnitage kruvid uuesti.

KÜPSETAMINE

Enne röstri asetamist restile eelkuumutage suletud kaanega
grilli 10–15 minutit. Eelkuumutamise juhised leiata grilli
kasutusjuhendist.

Järgige Weber®-i gaasigrilli kasutusjuhendis antud küpset-
amisjuhiseid ja reguleerige põletid vastavale temperatuurile.
Vajaduse korral siduge enne grillimist loomaliha nõoriga tihed-
alt kokku või kaitke grillitava linnu tiivad ja koivad keha külge,
et varras saaks korralikult pöörelda.

Kui soovite grillimisel tilkuvat vedelikku kastme jaoks
kasutada, asetage pärast eelkuumutamist ja enne grillröstri
paigaldamist grillirestide kogumiskoht.

Küpsetamise ajal peab grilli kaas olema suletud.
Grillvardas küpsetamise jaoks valmistatakse toiduained ette
samamoodi kui tavalisel küpsetamisel. Kasutusjuhendis
viitatud aeg on sama.

Kui grillitavad toiduained on liiga raskeid või ebaühtlase kujuga,
ei pruugi grillvarras korralikult pöörelda. Sel juhul tuleks grill-
limiseks kasutada kaudset meetodit ilma grillvarda.

ETTEVAATUST! Grillröstri vardasse võib panna kuni 6 kg
toiduaineid.



See sümbol tähendab, et toodet ei tohi ära visata koos
olemeprügiga. Et saada juhiseid toote õigeks käitlemiseks Eu-
roopas külastage veebilehte www.weber.com ja võtke ühen-
dust teie riigi kohta käiva importija. Kui teil puudub Interneti
kasutamise võimalus, pöörduge importija nime, aadressi ja
telefoninumbri teada saamiseks kohaliku edasimüüja poole.



BRĪDINĀJUMS! IESPĒJAMS ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA GŪŠANAS RISKS

BRĪDINĀJUMI:

- △ Pirms grila lietošanas vienmēr piestipriniet karstuma aizsargu Weber® Q® rotkuriem.
- △ Šis rotējošais grils ir paredzēts lietošanai tikai ārpus telpām.
- △ Kad grils netiek izmantots, noņemiet motoru un glabājiet to sausā vietā.
- △ Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet grilēšanai paredzētus cimdus.
- △ So rotējošo grilu nav paredzēts lietot bērniem.
- △ Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena gūšanas risku, neiegremdējiet vadu, spraudņus vai motoru ūdenī vai citos šķidrumsos.
- △ Atvienojiet motoru no kontaktligzdas, kad tas netiek izmantots vai pirms tīrīšanas.
- △ Izmantojiet rotējošo grilu tikai tam paredzētajam mērķim.
- △ Pirms motora novietošanas uz balsteņa pārliecinieties, vai motors ir izslēgts.
- △ Nedarbiniet rotējošā grila motoru, ja ir bojāts vads vai spraudnis.
- △ Nedarbiniet rotējošā grila motoru, ja tas ir bojāts.
- △ Ja izmantojat pagarinātāju, pārliecinieties, vai tas nepiekaras karstām vai asām virsmām.
- △ Nedrīkst vadu novietot pāri asām malām vai karstām virsmām.
- △ Lietojiet tikai ārpus telpām; nepakļaujiet lietus ietekmei.
- △ Lai novērstu elektriskās strāvas trieciena gūšanas risku, pagarinātajam jābūt sausam un jāatrodas virs zemes.

TIKAI ES

- △ Izmantojiet tikai pagarinātāju ar apzīmējumu LIETOŠANAI ĀRPUS TĒLPĀM, kas ir paredzēts ierīcēm, kuras lietojamās ārpus telpām.
- △ Lai novērstu aizķeršanās iespēju, komplektācijā ir iekļauts īss strāvas vads. Var izmantot pagarinātājus, taču jāievēro piesardzība, lai novērstu aizķeršanās iespēju.
- △ Ierīce jāpievieno strāvas kontaktligzdai ar zemētu strāvas vadu.
- △ Strāvas vads regulāri jāpārbauda, lai pārliecinātos, vai tas nav bojāts. Ierīci nedrīkst lietot, ja strāvas vads ir bojāts.
- △ Drīkst izmantot tikai tādu pagarinātāju, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām un darbojas ar 10 A/230 V.
- △ Izmantojiet pēc iespējas īsāku pagarinātāju. Nesavienojiet divus vai vairāk pagarinātājus.
- △ Vienmēr pārliecinieties, vai izmantojamā strāvas kontaktligzdā ir pareizs spriegums (230 V).

TIKAI ASV/MEKSIKA/KANĀDA

- △ Rotējošā grila motors ir aprīkots ar trīszaru (zemējuma) strāvas vadu, lai aizsargātu jūs pret elektriskās strāvas trieciena gūšanas risku.
- △ Strāvas vads jāpievieno tieši pareizi zemētā trīszaru kontaktligzdā. Ja vēlaties izmantot pagarinātāju, noteikti izmantojiet vismaz 16 AWG, labi izolētu trīszaru vadu ar apzīmējumu TIKAI LIETOŠANAI ĀRPUS TĒLPĀM, kas ir pareizi zemēts.
- △ Pagarinātajam, kas paredzēts lietošanai ārpus telpām, ir apzīmējums ar burtiem W-A un uzrakstu Piemērots lietošanai tikai ar ārpus telpām lietojamām ierīcēm.
- △ Nenogrieziet vai nenonēmiem zemējuma zaru no rotējošā grila motora strāvas vada.
- △ Ja nav vietojo standartu, rotējošā grila motors elektriski jāzēvē saskaņā ar Nacionālo elektrisko standartu ANSI/NFPA 70 vai Kanādas elektrisko standartu CSA C22.1.

GARANTĪJA

Weber-Stephen Products LLC (Weber®) ir šo ORIGINĀLAJAM PIRCIĒJAM garantē, ka šim produktam nebūs materiāla un apdares bojājumu 2 gadus pēc iegādes datuma, ja produkts ir uzstādīts un tiek izmantots saskaņā ar komplektācijā iekļautajiem drukātajiem norādījumiem. Weber var pieprasīt pamatotu iegādes datuma apliecinājuma dokumentu. TĀPĒC SAGLABĀJIET IEGĀDES ČEKU VAI REKVINU. Šī ierobežotā garantija attiecas tikai uz tādu daļu labošanu vai nomaiņu, kuras salūst parastas lietošanas vai apkopes laikā un kuru bojājums tiek pierādīts Weber veiktā pārbaudē. Ja Weber apstiprina bojājumu un prasību, Weber salabo vai nomaina (pēc saviem ieskatiem) šīs daļas bez maksas. Ja jums ir jānosūta atpakaļ bojātās daļas, jāveic transportēšanas izmaksu priekšsamaksa. Weber nosūta daļas pircējam ar piegādātāju vai pa pastu; jāveic priekšsamaksa. Šī ierobežotā garantija nesedz nekādas kļūmes vai darbības problēmas, kas radušās negadījuma, ļaunprātīgas lietošanas, nepareizas uzstādīšanas, apkopes vai servisa dēļ, kā arī tad, ja nav veikta parasta un regulāra apkope. Ierobežotā garantija neattiecas uz nolietojumu vai bojājumiem, kas radušies bārgu laikpārkāpumu, piemēram, krusas, orkānu, zemestrīču vai viesuļvētru, dēļ, un krāsas maiņu ķīmisko vielu tiešas iedarbības vai atmosfēras nokrišņu iespaidā. Weber saskaņā ar šo vai jebkuru citu netiešu garantiju neatbild ne par kādiem nejausiem vai izrietušiem bojājumiem. Šī garantija piešķir jums noteiktas likumiskās tiesības. Jums, iespējams, ir arī citas tiesības, kas var atšķirties.

VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI

Paredzēts lietošanai ar Weber® Q® 300. sērijas grilu.

Ja netiek izlasīti un ievēroti visi BRĪDINĀJUMI, PIESARDZĪBAS UN LIETOŠANAS norādījumi, var apdezināties un/vai nopietni savainot sevi un citus, kā arī sabojāt personisko īpašumu.

Ja lietojat karstuma aizsargu grilam Weber® Q® 320 vai Weber® Q® āra grila roktura gaismeklim, piestipriniet karstuma aizsargu, kā parādīts attēlā 1B.

- △ **UZMANĪBU!** Nenometiet rotējošo grilu un motoru — tie salūzīs.
- △ **UZMANĪBU!** Pirms karstuma aizsarga uzstādīšanas vienmēr pārliecinieties, vai grils ir izslēgts un atdzisis. Izskrūvējiet visas roktura skrūves. Ievietojiet karstuma aizsargu starp rokturi un roktura starplikām. Ieskrūvējiet atpakaļ skrūves.

GATAVOŠANA

Aptuveni 10–15 minūtes uzsildiet grilu ar aizvērtu vāku, pēc tam uz režģa novietojiet rotējošo grilu. Norādījumus par uzsildīšanu skatiet lietotāja rokasgrāmatā. Ievērojiet Weber® gāzes grila lietotāja rokasgrāmatā sniegtos gatavošanas norādījumus un noregulējiet deglus, kā parādīts. Ja nepieciešams, nostipriniet gaļu vai mājputnu ar auklu, lai pirms novietošanas uz iesma izveidotu pēc iespējas vienmērīgāku formu. Lai savāktu sulu, kas cepot izdalās no gaļas, pēc uzsildīšanas un pirms rotējošā grila ievietošanas zem pārtikas produkta uz režģa novietojiet pannu. Gatavošanas laikā vākam jābūt aizvērtam. Pārtikas produkta sagatavošana, lai ceptu ar rotējošo grilu, ir tāda pati, kā gatavojot parastā veidā. Lietotāja rokasgrāmatā norādītais gatavošanas laiks ir tāds pats. Ja pārtikas produkts ir pārāk smags vai neregulāras formas, iespējams, netiks nodrošināta laba rotācija, tāpēc nāksies gatavot ar netiešo metodi, neizmantojot rotējošo grilu. **UZMANĪBU!** Ar rotējošo grilu drīkst gatavot ne vairāk kā 6 kg pārtikas vienā reizē.



Šis simbols norāda, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Norādījumus, kā Eiropā pareizi atbrīvoties no šī produkta, skatiet vietnē www.weber.com un sazinieties ar jūsu valsti norādīto importētāju. Ja jums nav piekļuves internetam, sazinieties ar tirgotāju, lai noskaidrotu importētāja nosaukumu, adresi un tālruna numuru.



ISPĖJIMAS! GALIMAS ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS

ISPĖJIMAI

- ⚠ Prieš naudodami išsąsada pritvirtinkite apsaugą nuo karščio prie „Weber® Q®“ rankenos.
- ⚠ Ši elektrinė kepsninė skirta naudoti tik lauke.
- ⚠ Kai nenaudojate variklio, jį išimkite ir laikykite sausoje vietoje.
- ⚠ Nelieskite karštų paviršių. Naudokite kepimo pirštines.
- ⚠ Ši elektrinė kepsninė neskirta naudoti vaikams.
- ⚠ Norėdami išvengti elektros pavojaus, laido, kištukų ar variklio namerkite į vandenį ar kitus skysčius.
- ⚠ Kai nenaudojate variklio ar prieš valydami, atjunkite jį iš elektros lizdo.
- ⚠ Nenaudokite elektrinės kepsninės kitais tikslais, nei ji skirta.
- ⚠ Prieš įdėdami variklį į laikiklį įsitinkinkite, kad jis išjungtas.
- ⚠ Nenaudokite elektrinės kepsninės variklio, jei pažeistas laidas ar kištukas.
- ⚠ Nenaudokite elektrinės kepsninės variklio, jei jis veikia netinkamai.
- ⚠ Kai naudojate ilgtintuvą, įsitinkinkite, kad jis neliečia karštų ar aštrių paviršių.
- ⚠ Žiūrėkite, kad laidas nekabėtų virš aštrių ar karštų paviršių.
- ⚠ Naudokite tik lauke, tačiau nenaudokite lyjant lietu.
- ⚠ Norėdami sumažinti elektros smūgio pavojų, žiūrėkite, kad ilgtintuvo jungtis būtų sausa ir ne ant žemės.

TIK ES

- ⚠ Naudokite tik tą ilgtintuvą, kuris pažymėtas kaip SKIRTAS NAUDOTI LAUKE ir su lauke naudojamais prietaisais.
- ⚠ Pridedamas trumpas jungiamasis maitinimo laidas, kad būtų mažesnė tikimybė už jo užkliūti. Ilgtintuvus naudoti galima, tačiau reikia imtis atsargumo priemonių, kad niekas už jų neužkliūtų.
- ⚠ Šį prietaisą reikia prijungti prie elektros lizdo su žemintu maitinimo laidu.
- ⚠ Reikia reguliariai apžiūrėti, ar nepažeistas jungiamasis maitinimo laidas, ir nenaudoti, jei jis pažeistas.
- ⚠ Naudojant ilgtintuvą, jis turi būti skirtas naudoti lauke ir atitikti 10 A/230 V.
- ⚠ Naudokite kuo trumpesnio laido ilgtintuvą. Viena metu nesujunkite 2 ar daugiau ilgtintuvų.
- ⚠ Visada įsitinkinkite, kad naudojate reikiamos įtampos (230 V) elektros lizdą.

TIK JAV/MX/CA

- ⚠ Elektrinės kepsninės variklis turi trišakį (žemintą) maitinimo laidą, apsaugantį nuo elektros smūgio pavojaus.
- ⚠ Maitinimo laidą reikia jungti tiesiogiai į tinkamą žemintą trijų angų lizdą. Jei reikia naudoti ilgtintuvą, užtikrinkite, kad tai būtų mažiausiai 16 AWG, 3 laidų izoliuotas kabelis, pažymėtas kaip SKIRTAS NAUDOTI TIK LAUKE ir tinkamai žemintas.
- ⚠ Skirti naudoti lauke ilgtintuvai turi būti pažymėti raidėmis „W-A“ ir etikete, prasidedančia „Suitable for use with outdoor appliances“ (tinka naudoti su lauke naudojamais prietaisais).
- ⚠ Nenujunkite ir nenuimkite elektrinės kepsninės variklio maitinimo laido žeminio šakutės.
- ⚠ Jei nėra vietos reglamentų, elektrinės kepsninės variklis turi būti žemintas, remiantis Nacionaliniu elektros kodeksu, ANSI / NFPA 70 arba Kanados elektros kodeksu, CSA C22.1.

GARANTUJA

„Weber-Stephen Products LLC“ („Weber“) PRADINIAM PIRKĖJUI garantuoja, kad šis produktas neturės medžiagos ir gamybos defektų nuo įsigijimo datos, esant toliau nurodytoms sąlygoms: 2 metus nuo surinkimo, jei jis naudojamas laikantis su juo pateiktų spausdintinių instrukcijų. „Weber“ gali reikalauti pagrįsto pirkimo datos įrodymo. DEL ŠIOS PRIEŽASTIES TURITE IŠSAUGOTI PIRKIMO ČEKĮ ARBA SASKAITĄ FAKTŪRA.

Ši Ribotoji garantija apsiribo tik taisyms arba sugedusių dalių, kurios buvo įprastai naudojamos ir prižiūrimos, pakeitimu, jei ištyrus „Weber“ sutiks, kad dalys turi defektų. Jei „Weber“ patvirtins defektą ir patenkins skundą, „Weber“ nemokamai pataisys arba pakeis tokias dalis. Jei turite grąžinti sugedusias dalis, transportavimo mokesčius reikia sumokėti iš anksto. „Weber“ grąžins dalis pirkėjui iš anksto sumokėjusi gabenimo ar siuntimo paštu mokesčius. Ši Ribotoji garantija neapima jokių gedimų ar naudojimo sunkumų, kilusių dėl nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo, naudojimo netinkama paskirtimi, pakeitimų, vandalizmo, netinkamo įrengimo ar netinkamos priežiūros arba dėl įprastos reguliarios priežiūros neatlikimo. Ši Ribotoji garantija neapima susidėvėjimo ar gedimų, sukeltų atšiauriu oro sąlygų, tokių kaip kruša, uraganas, žemės drebėjimas ar tornadas, spalvos išblukimo dėl tiesioginio saulės spindulių cheminėmis medžiagomis arba saulės per orą. „Weber“ nebus atsakinga už jokią atsitiktinę ar aplinkybinę žalą nei pagal šią, nei pagal jokią kitą numanomą garantiją. Ši garantija jums suteikia specialias įstatymines teises, taip pat galite turėti ir kitų įvairių teisių.

BENDROSIOS INSTRUKCIJOS

Skirta naudoti su „Weber® Q® 300 series“.

Neperskaiciūs ir nesilaikant visų įspėjimų ir naudojimo nurodymų, galima nusidiegti ir (arba) sukelti rimtų sužeidimų sau ir kitiems, taip pat sugadinti asmeninę nuosavybę.

Jei naudojate apsaugą nuo karščio su „Weber® Q® 320 Grill“ arba „Weber® Q® Grill Out™ Handle Light“, pritvirtinkite apsaugą nuo karščio kaip parodyta 1B pav.

- ⚠ PERSPĖJIMAS: neišmeskite elektrinės kepsninės ir variklio, nes galite sulaužyti.
- ⚠ PERSPĖJIMAS: Prieš tvirtindami apsaugą nuo karščio įsitinkinkite, kad kepsninė išjungta. Atsukite rankenos varžtus. Pritvirtinkite apsaugą nuo karščio tarp rankenos ir rankenos tarpiklių. Įsukite varžtus.

KEPIMAS

Prieš elektrinę kepsninę dėdami ant grotelių, kepsninę 10–15 min. iš anksto įkaitinkite uždenę dangtį. Įkaitinimo instrukcijų ieškokite naudotojo vadove.

Vykdykite „Weber®“ dujinės kepsninės vadovo kepimo nurodymus ir sureguliuokite degiklius, kaip nurodyta.

Jei reikia, prieš maudami ant iešmo, mėsa suriškite virvele, kad ji būtų kuo tolygesnė.

Jei nuo kepamos mėsos varvančius taukus norėsite naudoti padažui, įkaitinę kepsninę, bet prieš elektrinę kepsninę uždėdami ant grotelių, ant grotelių tiesiai po maistu padėkite tam skirtą indą.

Kepkite uždenę dangtį.

Maisto paruošimas kepat elektrinėje kepsninėje yra toks pat, kaip ir kepat įprastai. Vadove bus nurodytas toks pat laikas. Jei maistas per sunkus arba netaisyklingos formos, jis gali netinkamai suktis ir turi būti kepamas kitokiu būdu, nenaudojant elektrinės kepsninės.

PERSPĖJIMAS! Ant elektrinės kepsninės galima dėti daugiau sia 6 kg maisto.



Šis simbolis reiškia, kad produkto negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Jei reikia nurodymų, kaip šį produktą tinkamai išmesti Europoje, apsilankykite www.weber.com ir kreipkitės į nurodytą jūsų šalies importuotoją. Jei neturite interneto prieigos, kreipkitės į savo pardavėją, kuris jums nurodys importuotojo vardą, adresą ir telefono numerį.





WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC.
WWW.WEBER.COM®

©2013 Designed and engineered by Weber-Stephen Products LLC, a Delaware limited liability company,
located at 200 East Daniels Road, Palatine, Illinois 60067 U.S.A. 17524 02/13