

Montageanvisning BlueSeal kopplingar

BlueSeal PE

BlueSeal Koppar och Universal



1. Fasa av och rengör PE-rörändarna. Skruva ut muttern till den yttersta gängan.



2. Vrid i röret till rörstoppet.




3. Dra åt muttern, använd avsett montageverktyg för slutlig åtdragning.

Åtdragningsmoment

DN	Nm
16	7
20	10
25	12
32	14
40	34

DN	Nm
40	43
50	85
63	100
90	115
110	135

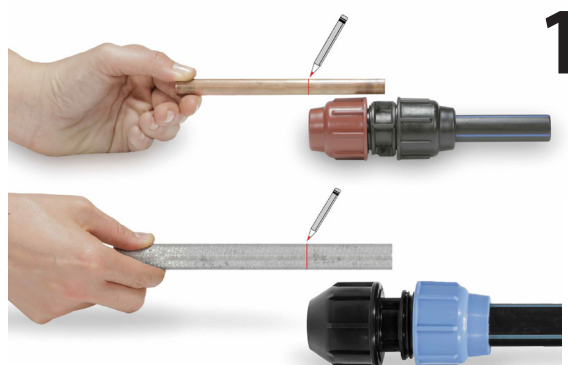

1. Fasa av rörets ände. Markera insticksdjupet.



2. Lossa muttern och vrid i röret till rörstoppet.



3. Dra åt muttern, använd avsett montageverktyg för slutlig åtdragning.