

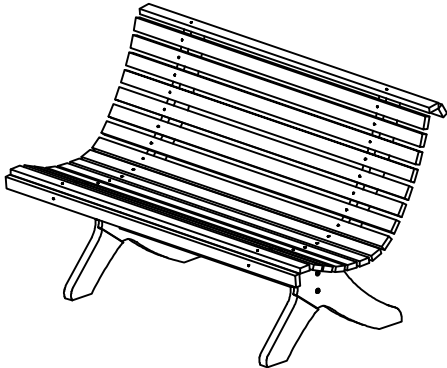
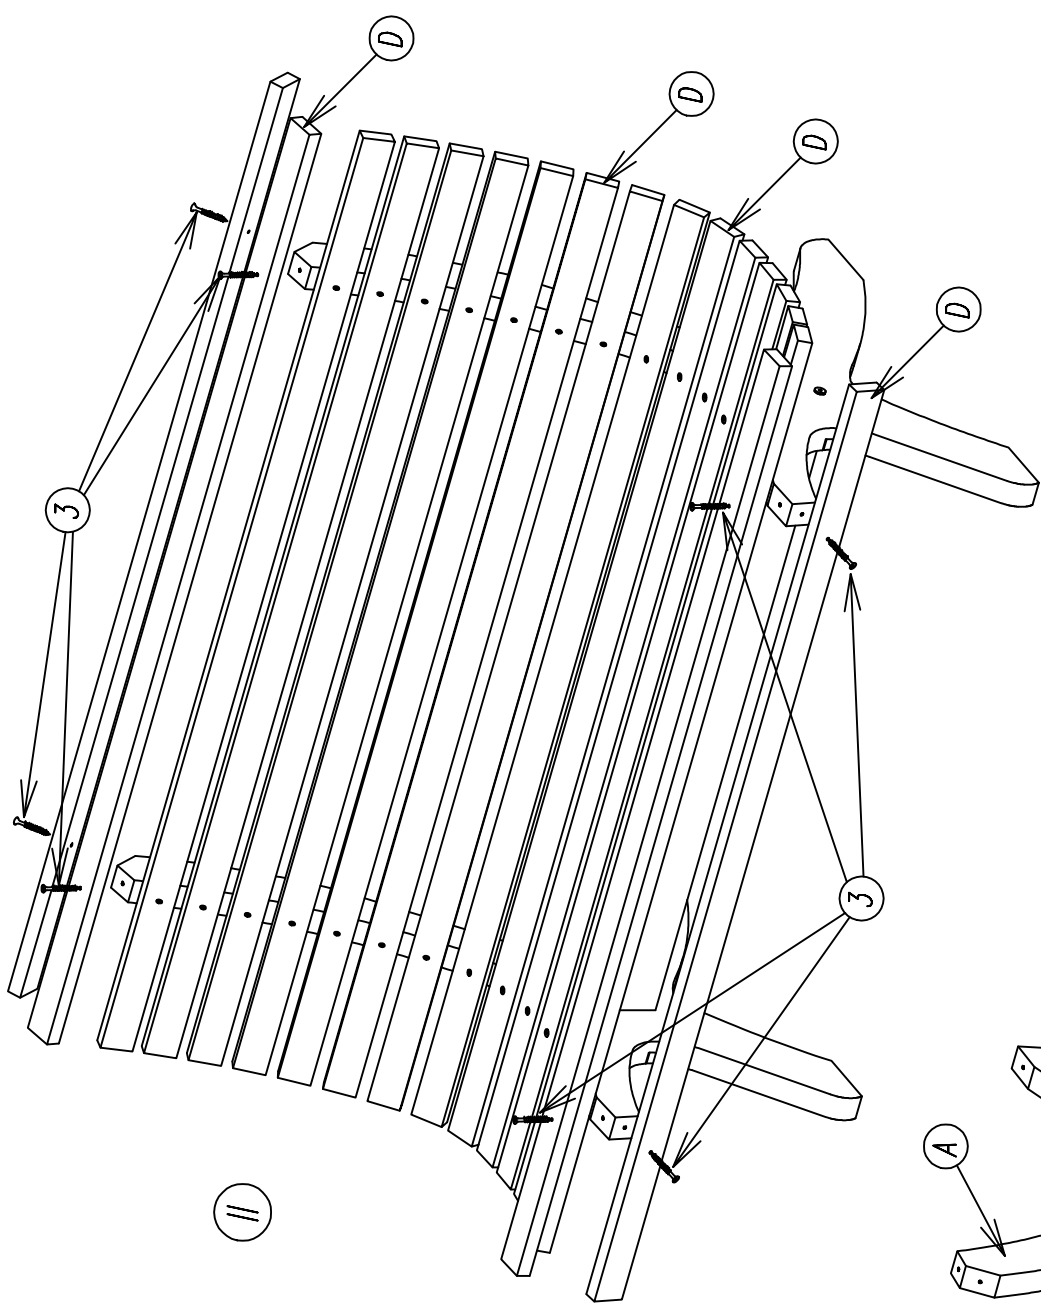


GB	NOR
IMPORTANT! HOLD ON THIS DOCUMENT FOR LATER REFERENCE! READ CAREFULLY!	VIKTIG! BEHOLD DETTE DOKUMENTET FOR FREMTIDIG BRUK! LES NØYE IGJENNOM!
	Produktmål, materiale: 140 x 74 x 87 cm Furu
<i>Proper use</i>	<i>Korrekt bruk</i>
This outdoor furniture is only intended for use in private residential areas.	Hagemøbelet er kun beregnet for bruk i private hager.
This item may only be used for sitting or lying on. It is not intended for use as a ladder, support or play equipment for children.	Produktet skal kun brukes til å sitte eller ligge på. Må ikke brukes som stige, støtte eller lekeapparat for barn.
<i>Safety information</i>	<i>Sikkerhetsinformasjon</i>
Do not allow children to play with the packaging. They could suffocate in the packaging film or injure themselves on the outer packaging.	Ikke la barn leke med emballasjen. Kvelningsfare og de kan skade seg på den utvendige emballasjen.
Risk of damage!	Fare for skade!
<i>Assembly information</i>	<i>Monteringsinformasjon</i>
Assemble the item very carefully and follow the assembly instructions.	Følg monteringsveiledningen og sett produktet forsiktig sammen.
The item should be assembled by competent persons only.	Må kun monteres av en kompetent person.
Start by screw tightening all connections only somewhat. Only tighten the screws completely once all screws are in place.	Begynn med å skru delene lett sammen. Stram til skruene når alle er på plass.
Wood is a natural product. It reacts to the influences of temperature and weather by expanding and contracting. We therefore recommend that you regularly check all screwed joints to make sure that they are secure.	Tre er et naturmateriale. Det endrer egenskaper etter temperatur og vær gjennom å utvide seg eller krympe. Derfor anbefaler vi at alle sammenføyninger og skruer sjekkes jevnlig. Stram til skruene om nødvendig.

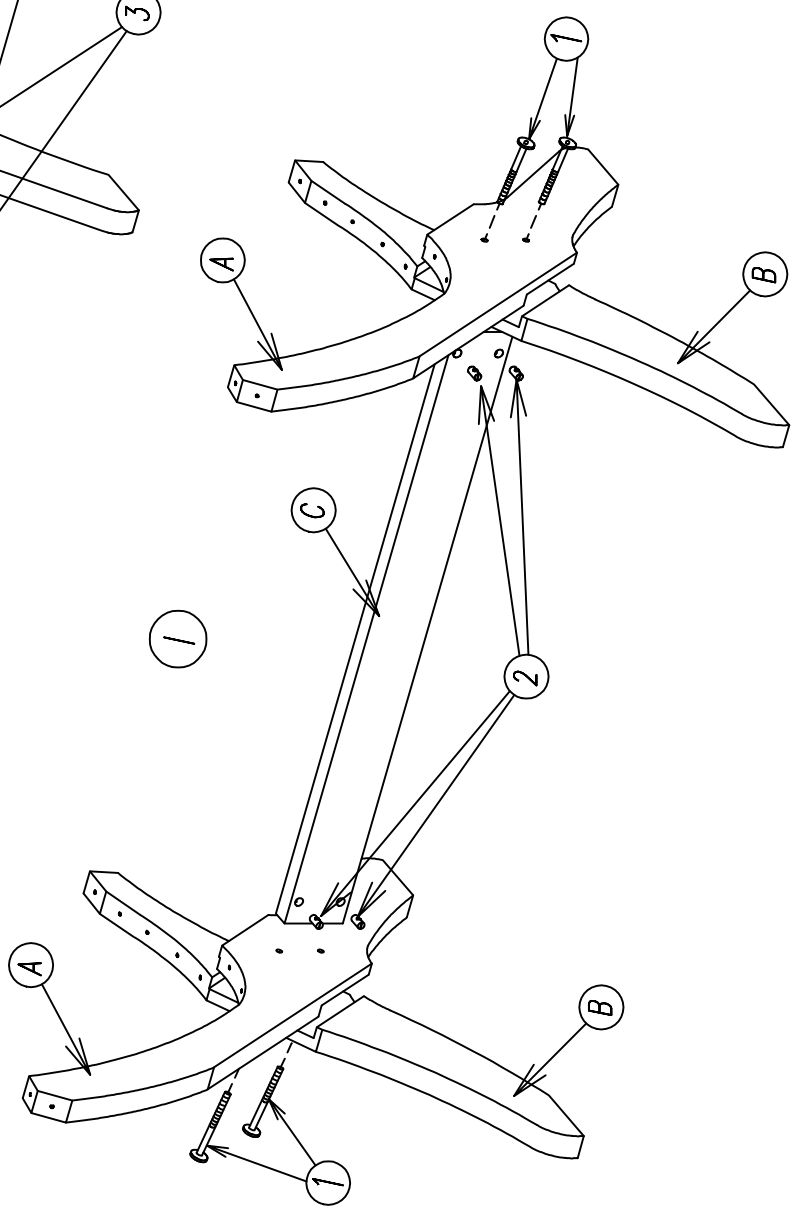

II

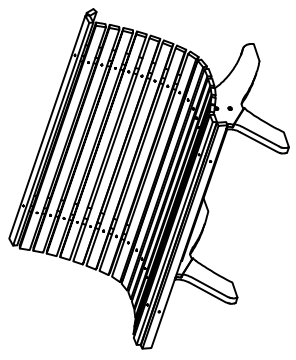

I

A	2	
B	2	
C	1	
D	18	
1	M6 x 10 x 20	4
2		4
3	4 x 50 mm	36
10		1