


SPIRIT®



- SV Monteringsanvisningar för gasolgrill
- NO Monteringsveiledning for gassgrill
- DA Samlevejledning for gasgril
- FI Kaasugrillin kokoamisohjeet

310 ORIGINAL • 320 ORIGINAL


#58315

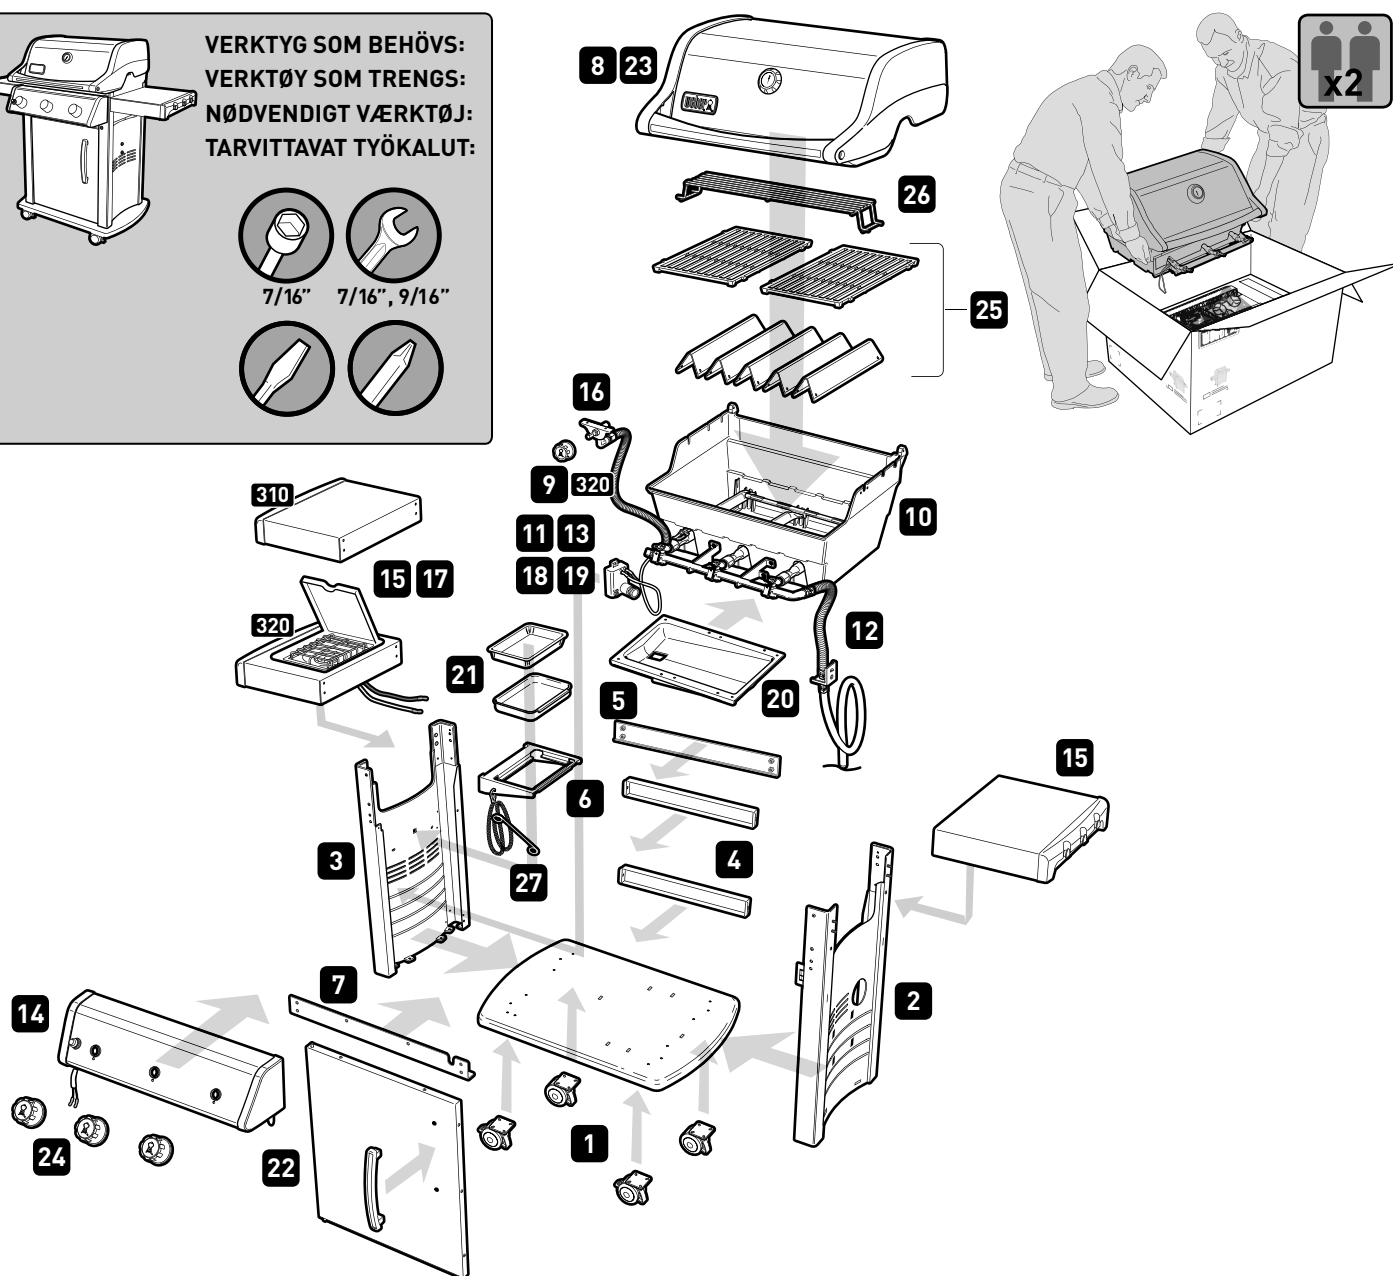


310

320


0 1

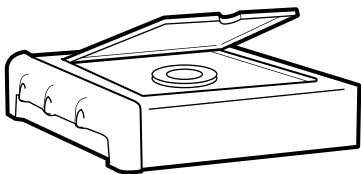

2 1

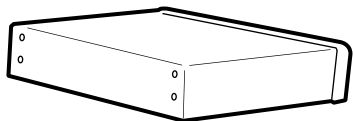


1 1

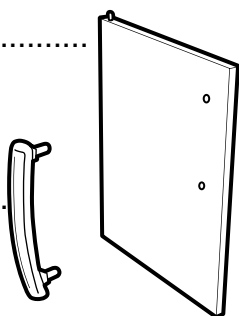


1 1


1 1

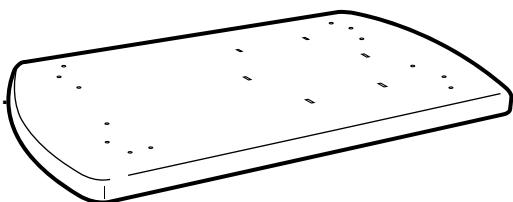


1 1

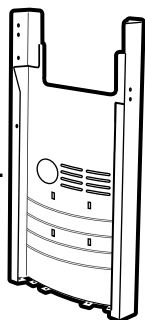

1 1

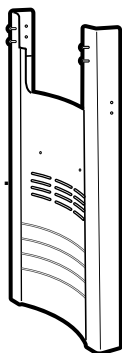


1 1

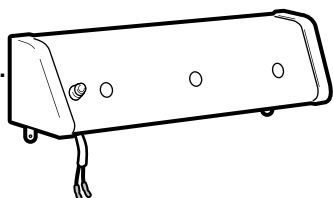


310

320


1 1

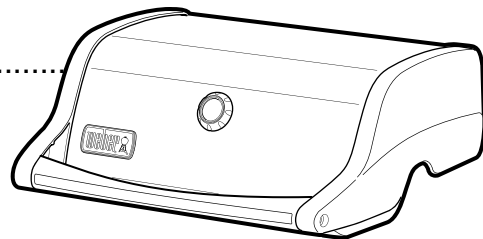


1 0

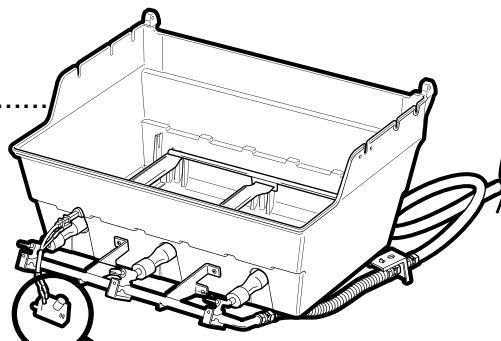


1 0

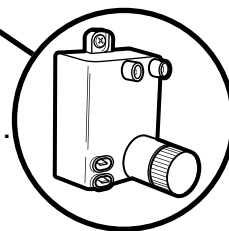


0 1

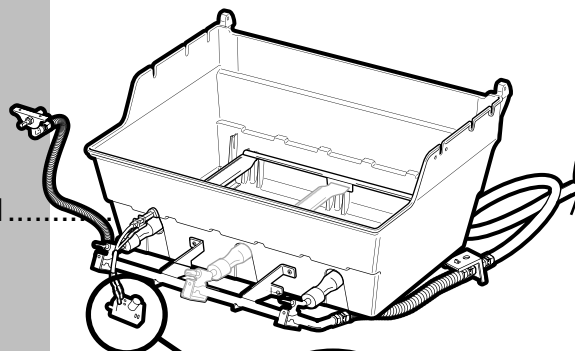

0 1

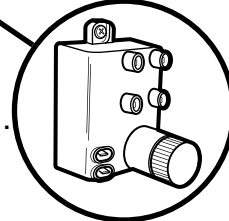

1 1



1 1



2 2



310

320


1 1




2 2




5 5

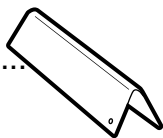

1 1

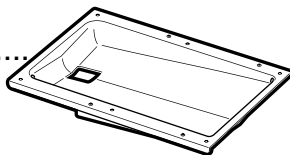


1 1

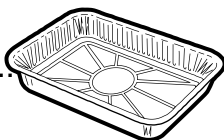

1 1



1 1

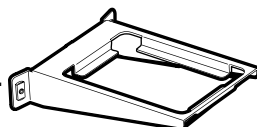

1 1




3 3




0 1



2 2

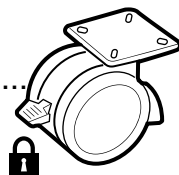


2 2

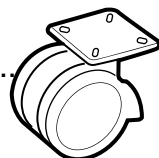

- 16




- 29

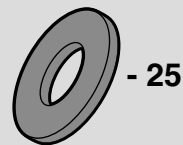


- 25



- 2

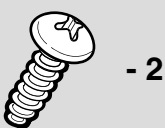


- 2

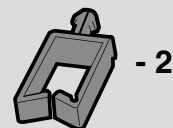

- 2




- 2




- 1



- 2

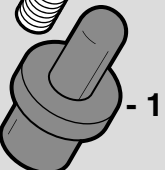


- 1

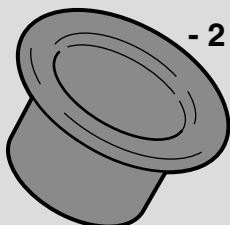


- 2



- 3

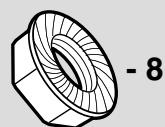

- 8

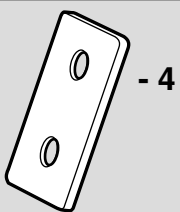

- 4









- 2




- 2


320

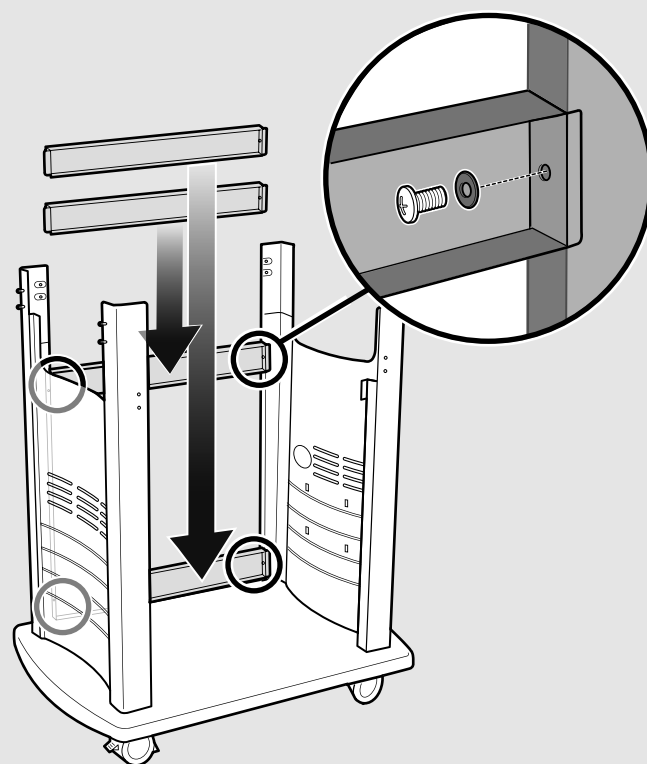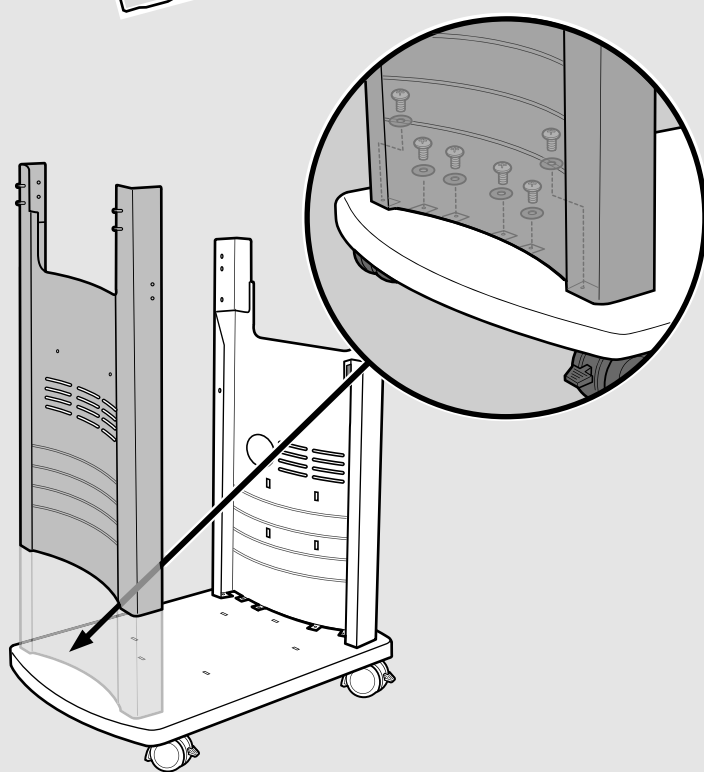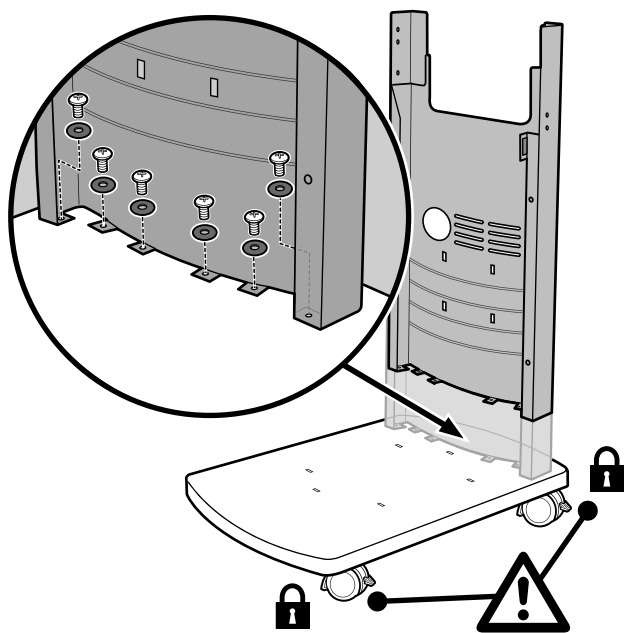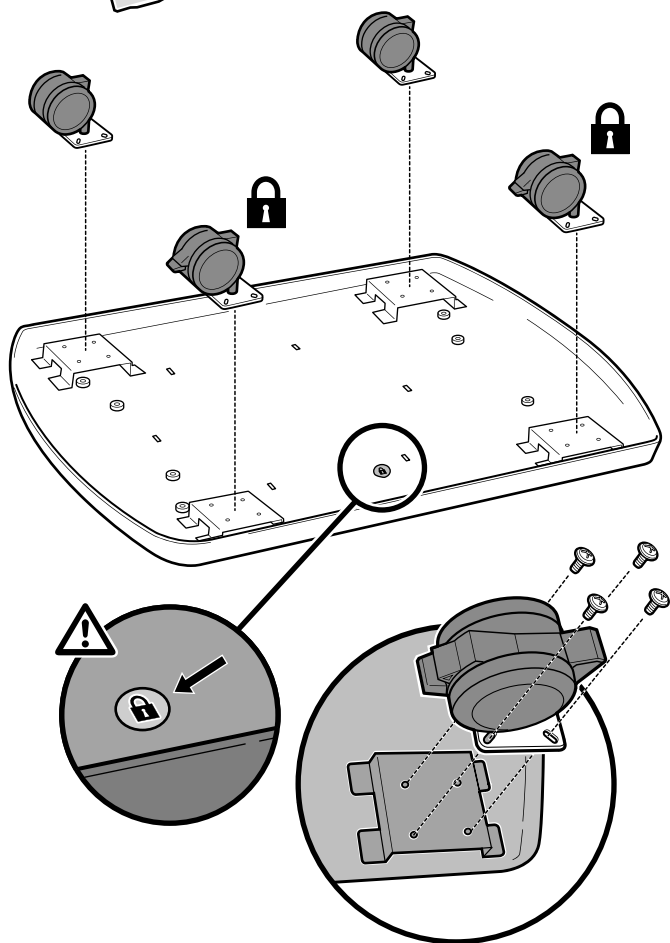


5 **B** * - 4 ○ - 4

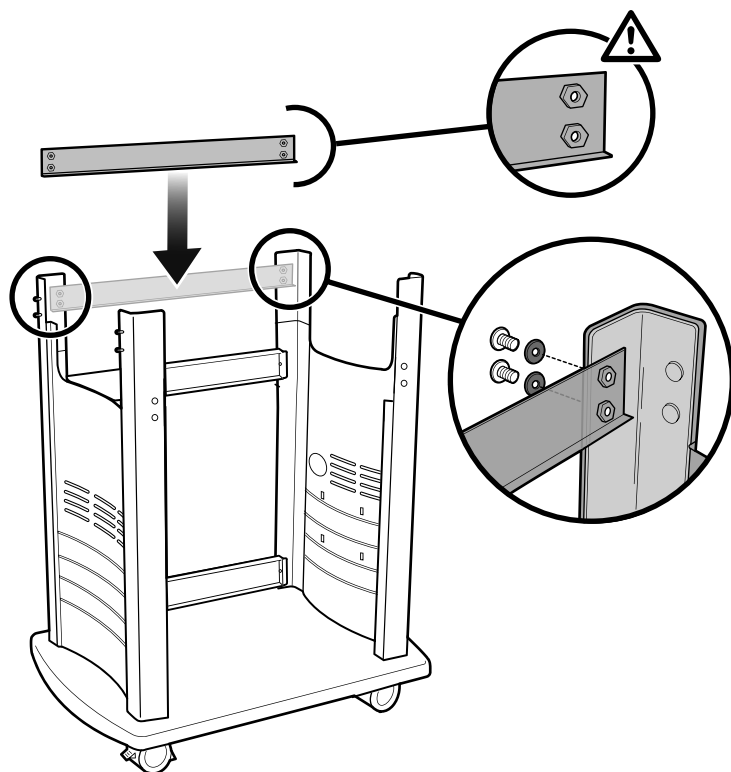


6 **B** * - 2 ○ - 2

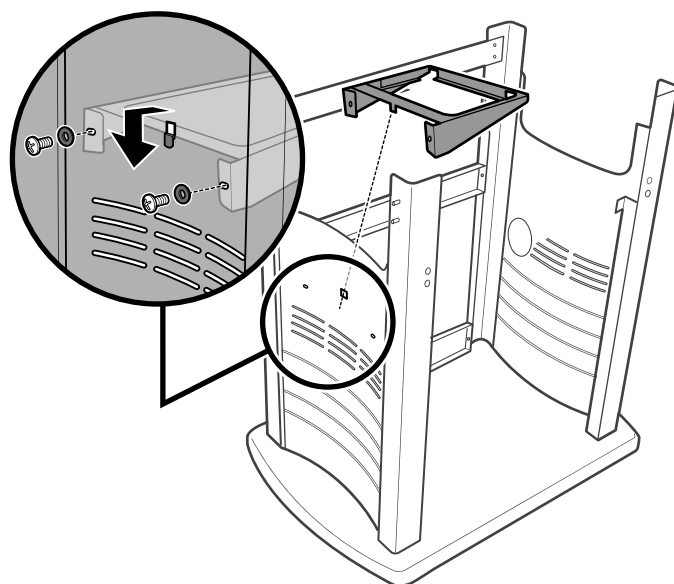


7 **B** * - 2 ○ - 2

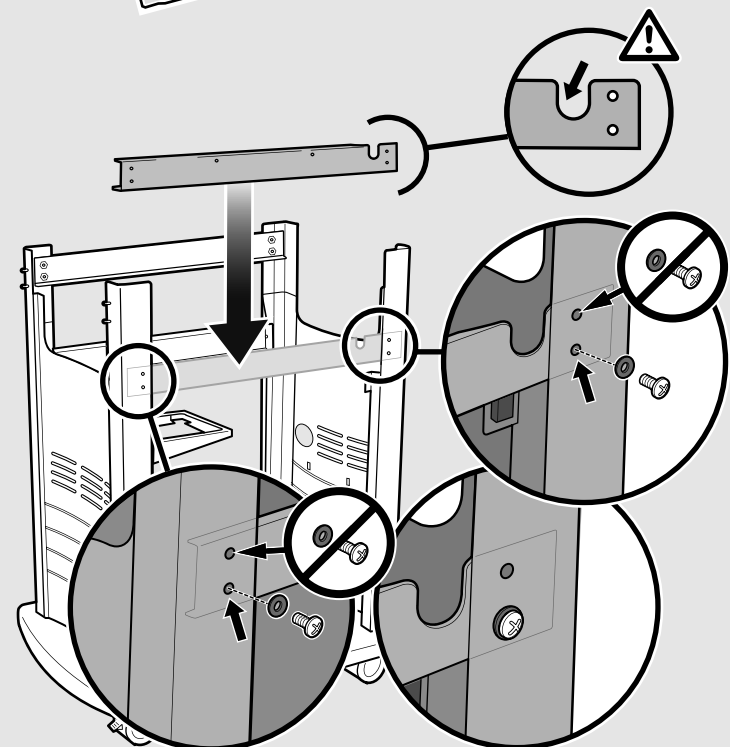



8 x2

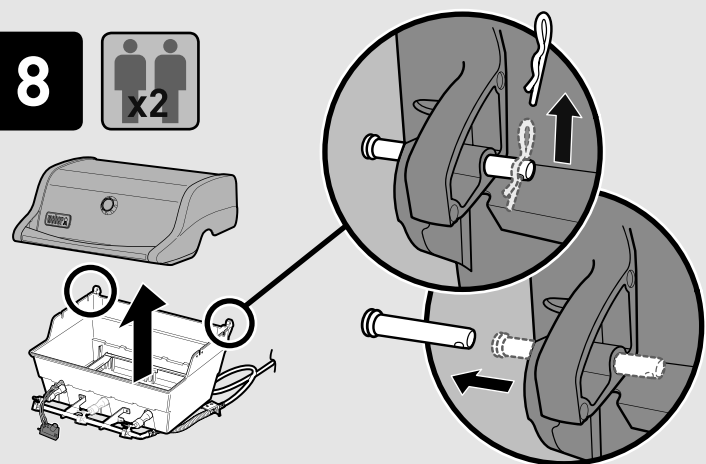


9

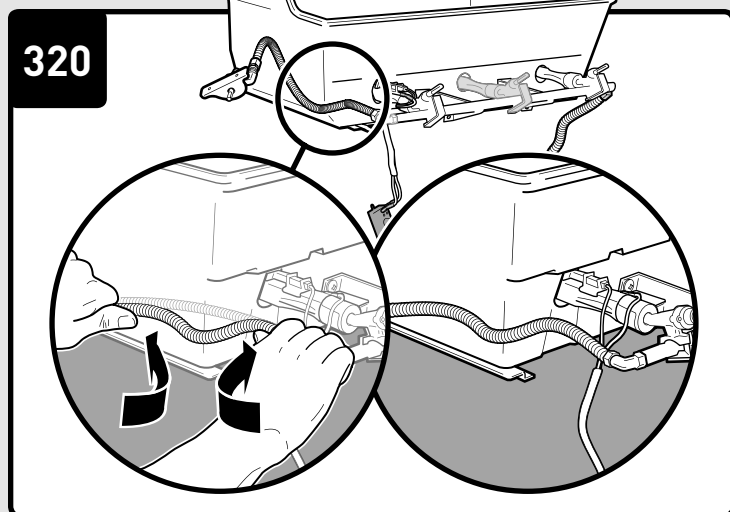


10

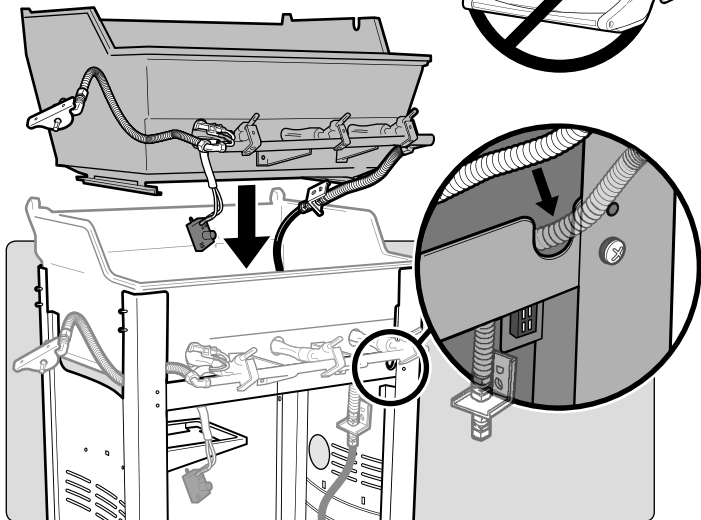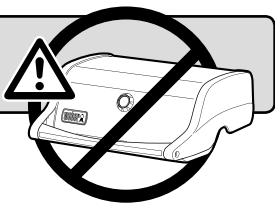

11

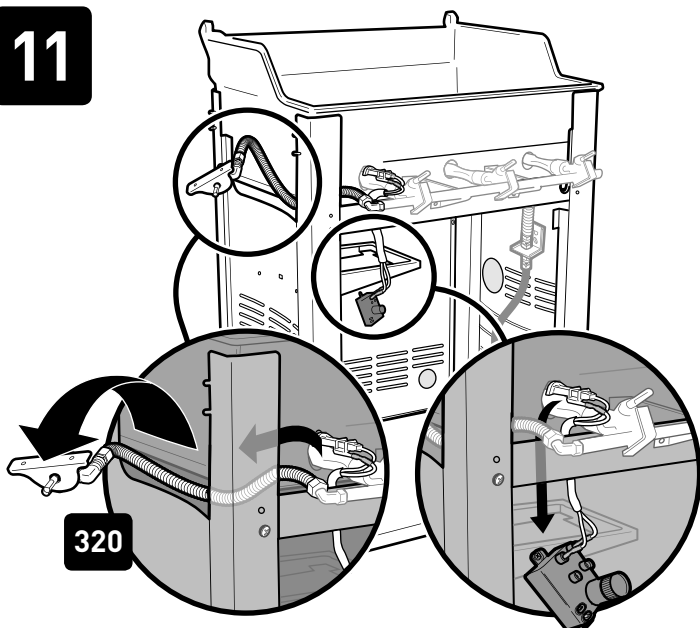

12

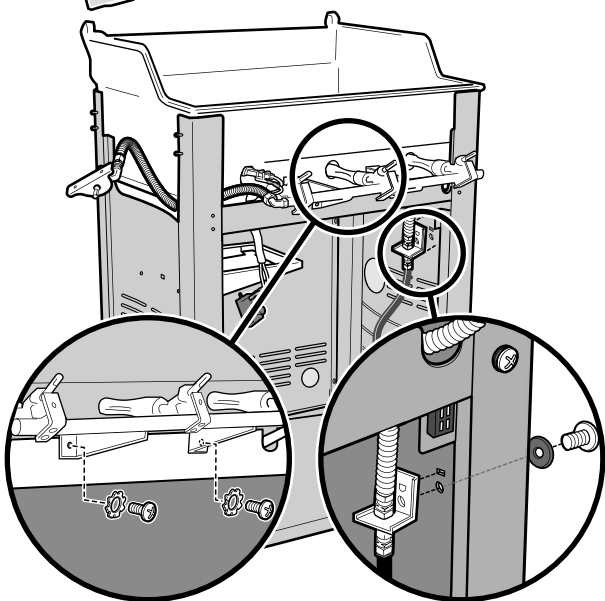


Se handboken för kompletta gasinstruktioner.

Se i brukerveiledningen om gassinstruksjoner.



Se brugervejledningen for at få komplet gasvejledning.

Katso kattavat kaasuohteet omistajan oppaasta.

13

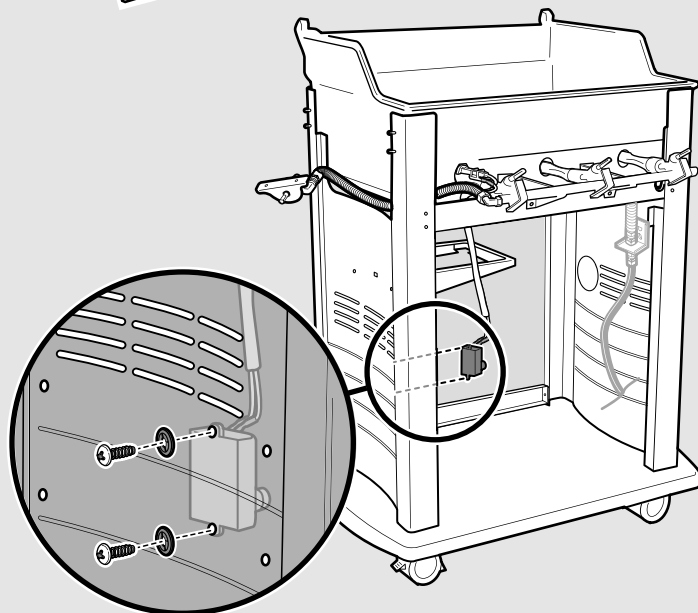


14

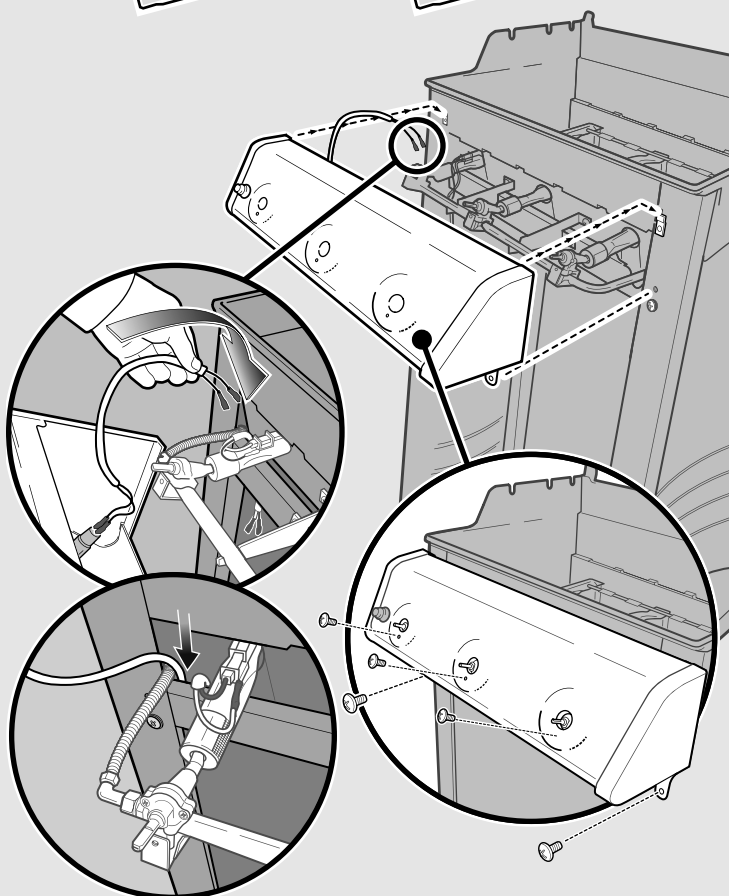

15




- 8



- 4

310

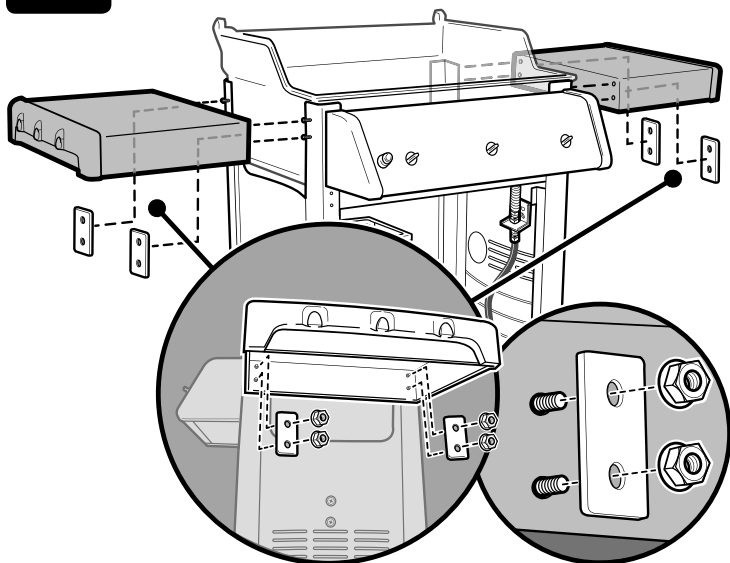

16




- 2




- 2

320

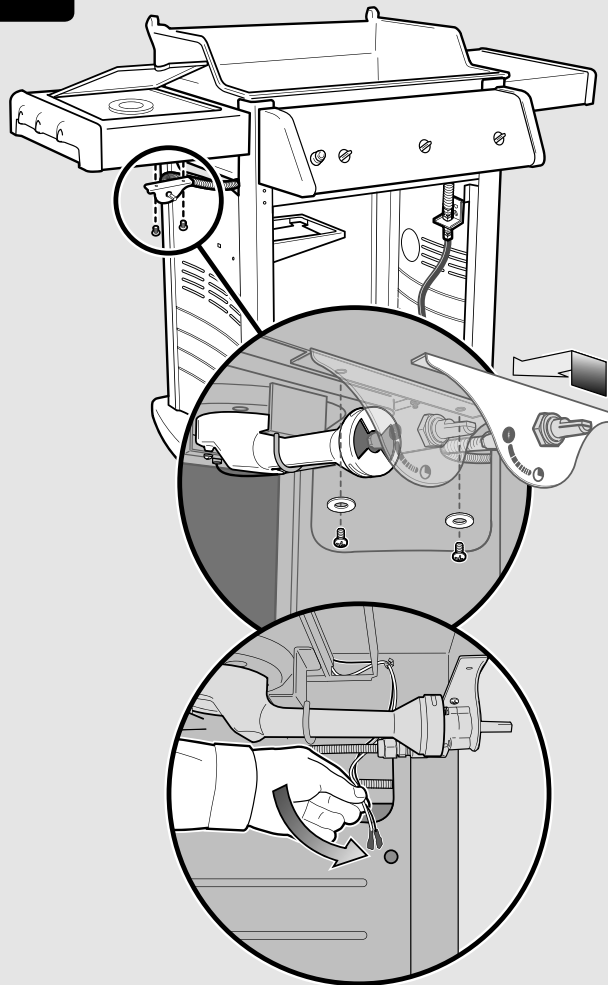


320

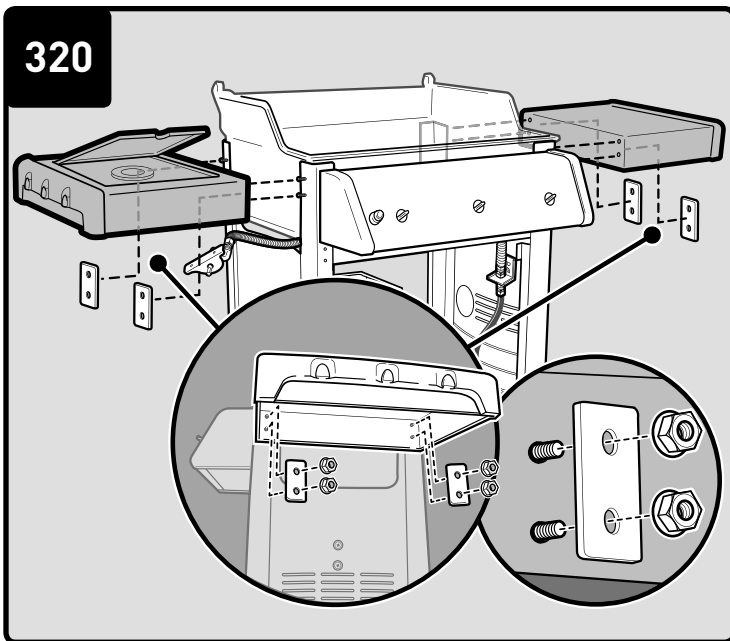

17

320

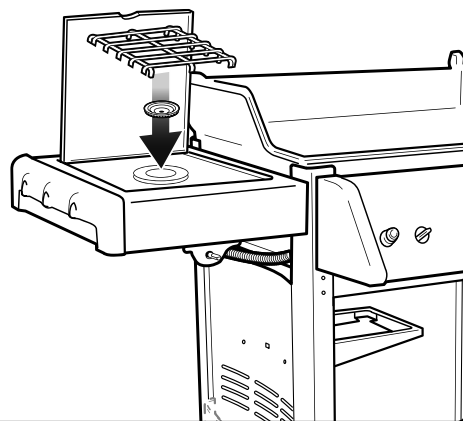

Dra åt muttrarna tills de sitter fast ordentligt.
Dra sedan åt endast ytterligare ett kvarts varv.
DRA INTE ÅT FÖR HART.

Trekk til mutrene inntil de sitter godt.
Vri bare en kvart omdreining videre.
MÅ IKKE OVERTREKKES.

Spænd møtrikkerne, indtil de sidder tæt. Drej en kvart
omgang mere. **MÅ IKKE OVERSPÆNDES.**

Kiristä mutterit sormitiukkuuteen. Kiristä sitten
enää neljänneskierros. **ÄLÄ KIRISTÄ LIIKAA.**




18

D



- 2

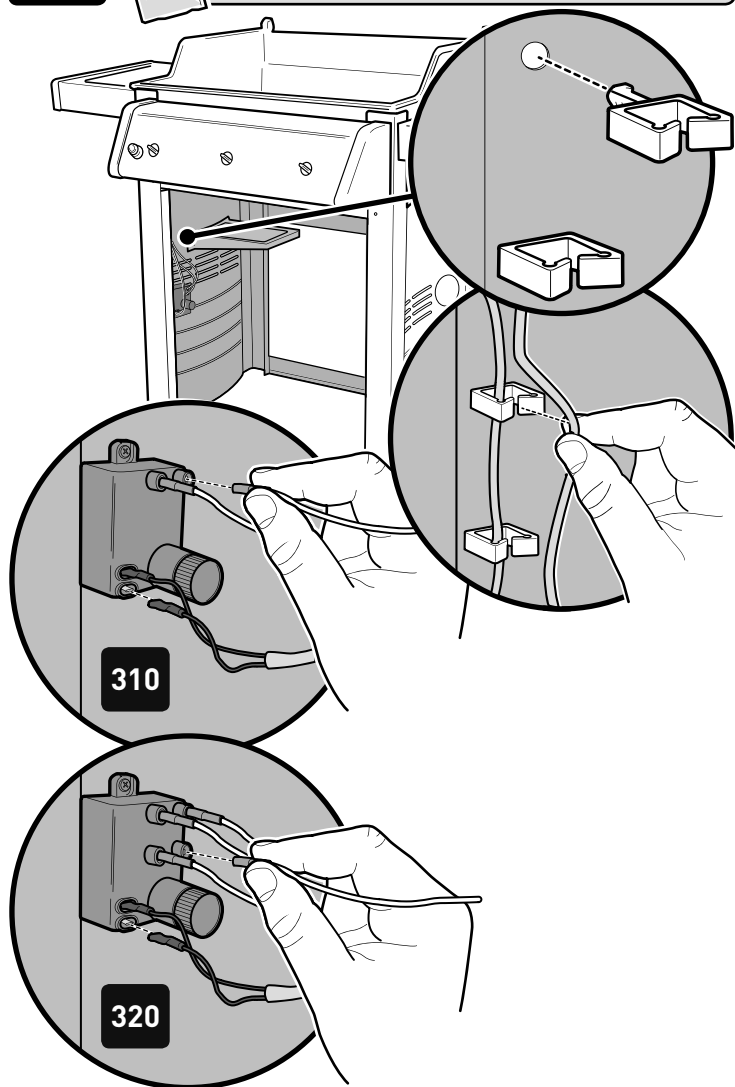

Se handboken för ledningsdragning för tändmodul.

Se i tabellen i brukerveiledningen om ledning til tenningsmodul.

Se brugervejledningen for en oversigt over ledningsføringen i tændingssystemet.


Katso omistajan oppaasta sytytysyksikön kytkentäkaavio.

19


D




- 1





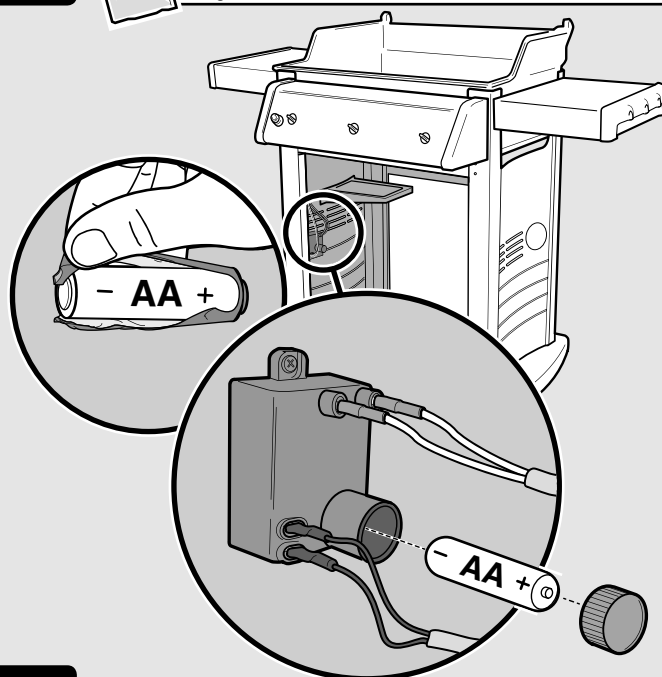


20

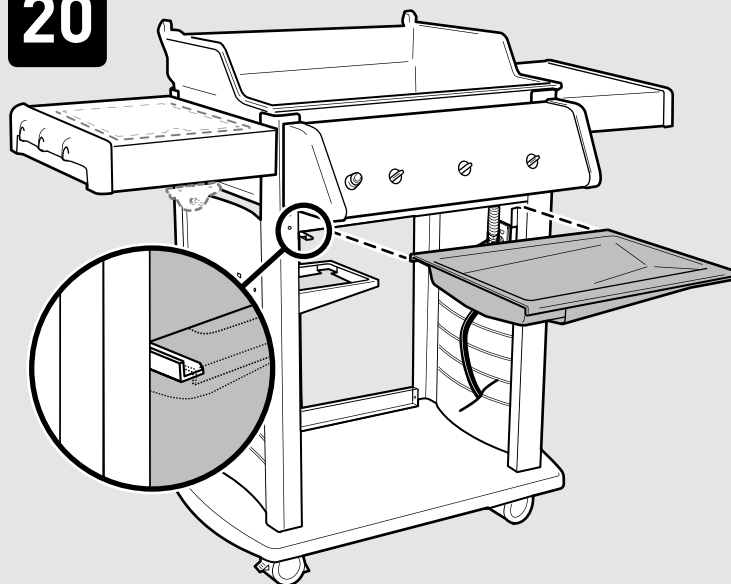


21

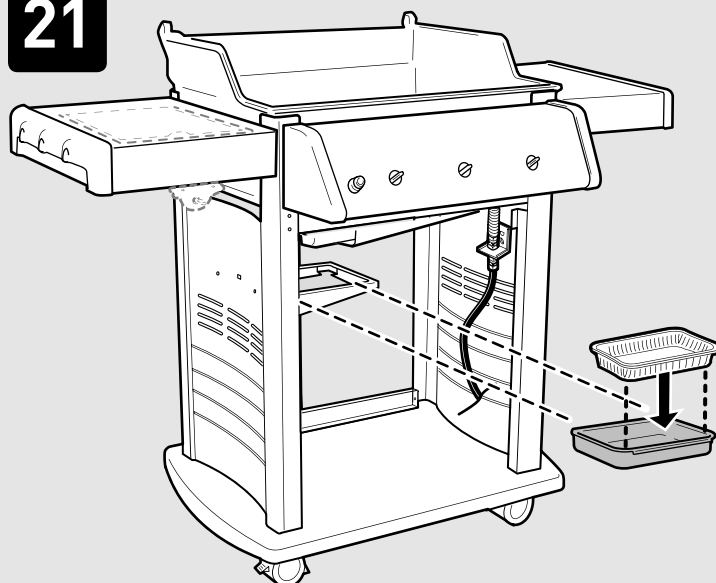


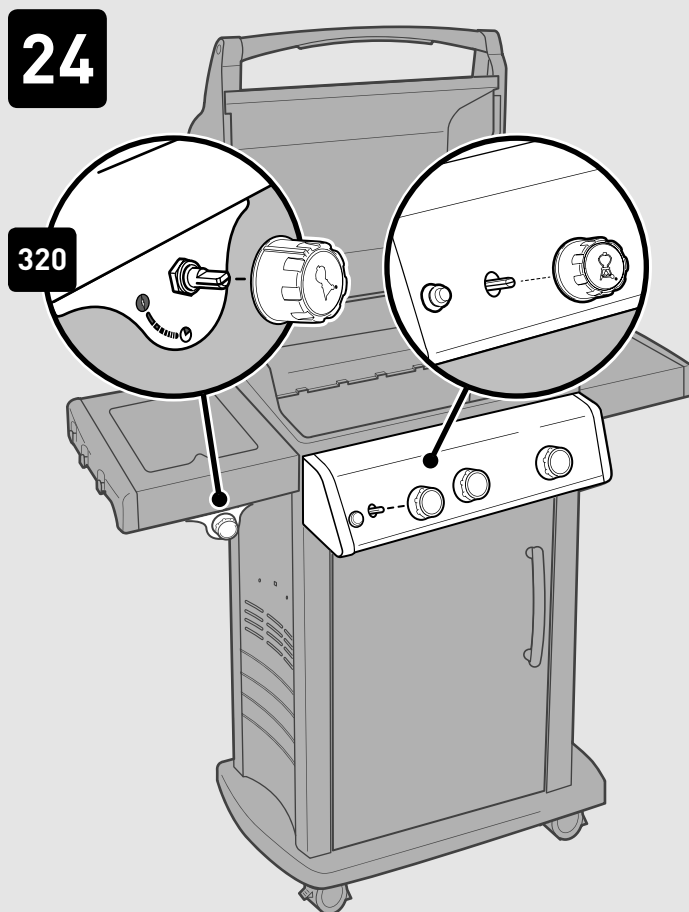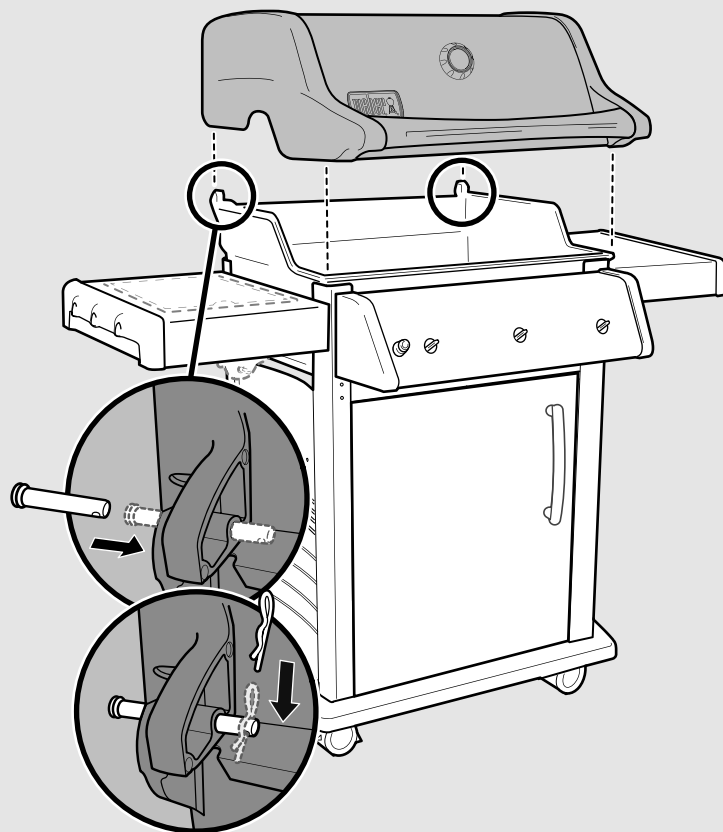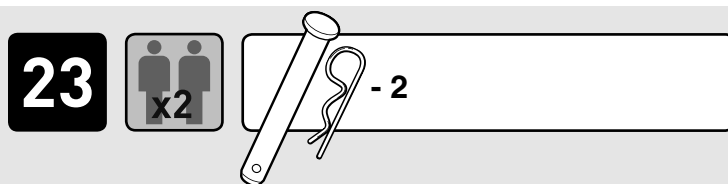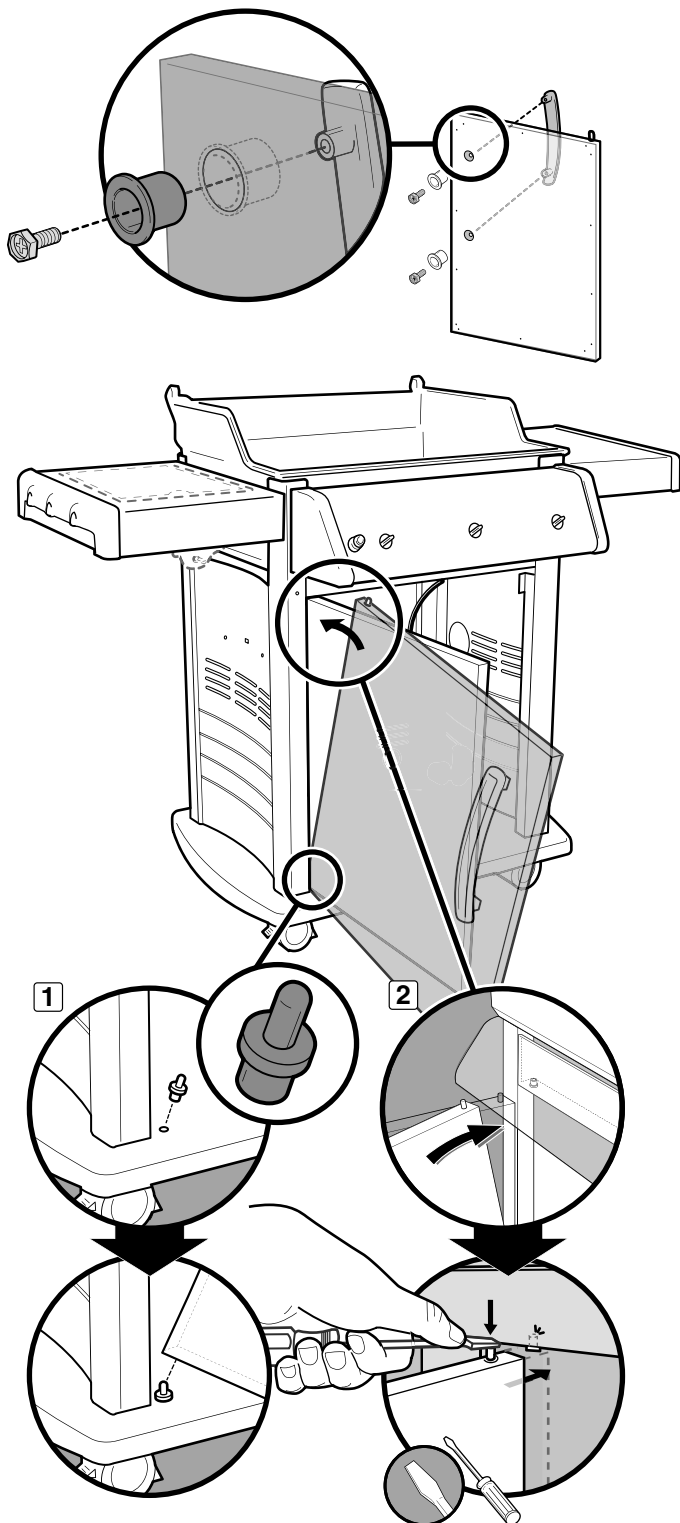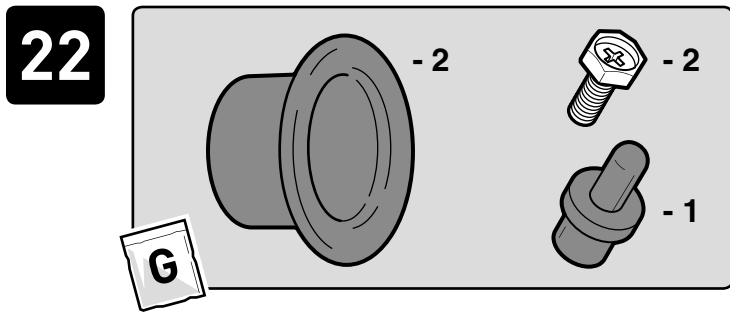


25

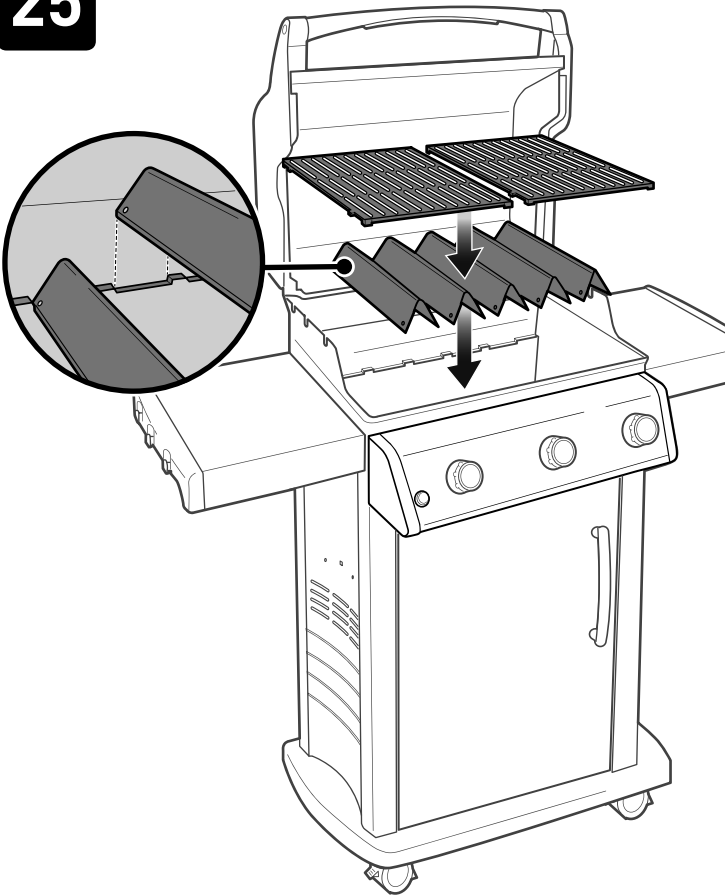

26

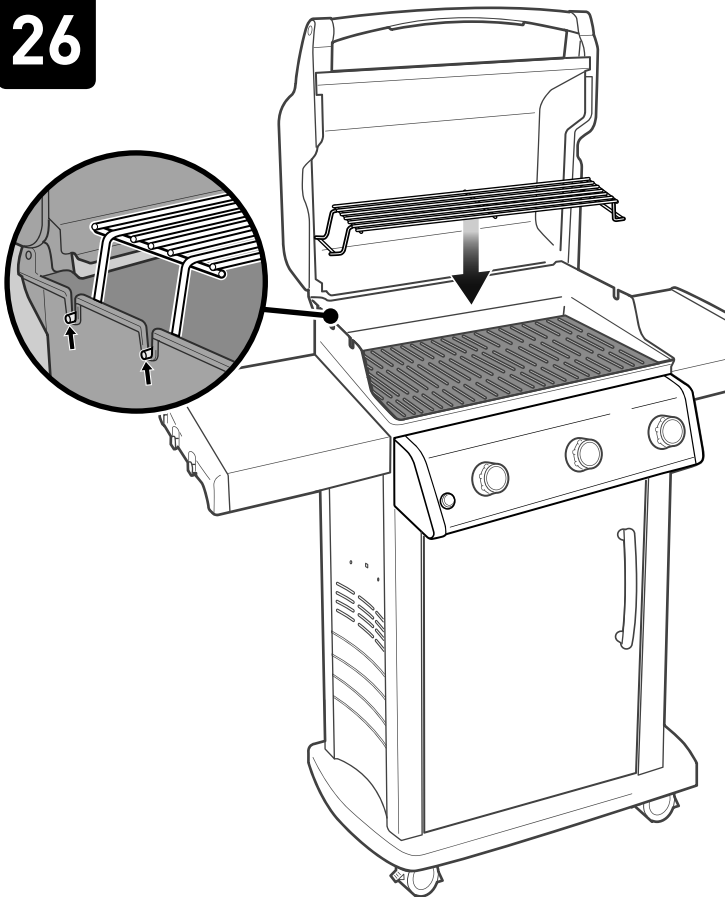

27

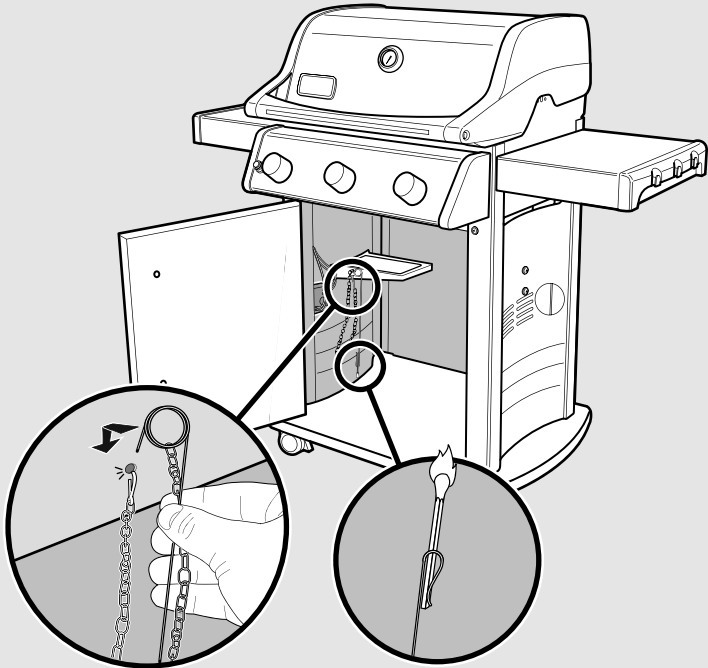



WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC
www.weber.com[®]