

GENESIS II

E-210 GBS • E/S-310 GBS • E-410 GBS • E-610 GBS



Gratis nedlasting | Gratis download
Lataa ilmaiseksi | Tasuta Allalaadimine

MONTERINGSVEILEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING

ASENNUSOHJE

MONTAAŽIJUHEND

59614

090117
NO / DA / FI / ET




FOR LIFE!






- NO**
- ⚠ Monter grillen på en flat, jevn og myk overflate.
 - ⚠ Fjern den beskyttende folien fra de rustfrie ståldelene før du installerer dem.
 - ⚠ Bruk ikke elektriske verktøy til montering.
 - ⚠ Det kreves 2 personer for å montere.
 - ⚠ Det kan hende det er visuelle forskjeller mellom illustrasjoner og modellen du kjøpte.
 - ⚠ All emballasjen kan resirkuleres.
-

- DA**
- ⚠ Saml grillen på en flad, plan og blød overflade.
 - ⚠ Fjern beskyttelsesfilmen fra delene af rustfrit stål inden installation.
 - ⚠ Undlad at bruge elektrisk værktøj til monteringen.
 - ⚠ Det kræver to personer at samle grillen.
 - ⚠ Den købte model kan afvige fra illustrationerne.
 - ⚠ Al emballage kan genanvendes.
-


- FI**
- ⚠ Kokoa grilli tasaisella ja sileällä alustalla.
 - ⚠ Poista teräsosien suojakalvo ennen asennusta.
 - ⚠ Älä käytä asennuksessa moottorikäyttöisiä työkaluja.
 - ⚠ Grillin asentamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.
 - ⚠ Ostamasi grilli saattaa erota hieman ohjeessa näkyvistä kuvista.
 - ⚠ Kaikki pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä.
-






- ET**
- ⚠ Paigaldage grill horisontaalsele, tasasele ja pehmele pinnale.
 - ⚠ Enne paigaldamist eemaldage roostevabast terasest osadelt kaitsekiht.
 - ⚠ Ärgе kasutage kokkupanekuks elektritööriistu.
 - ⚠ Kookupanemiseks on vaja 2 inimest.
 - ⚠ Jooniste ja ostetud mudeli vahel võib olla visuaalseid erinevusi.
 - ⚠ Kogu pakkematerjal on taaskasutatav.





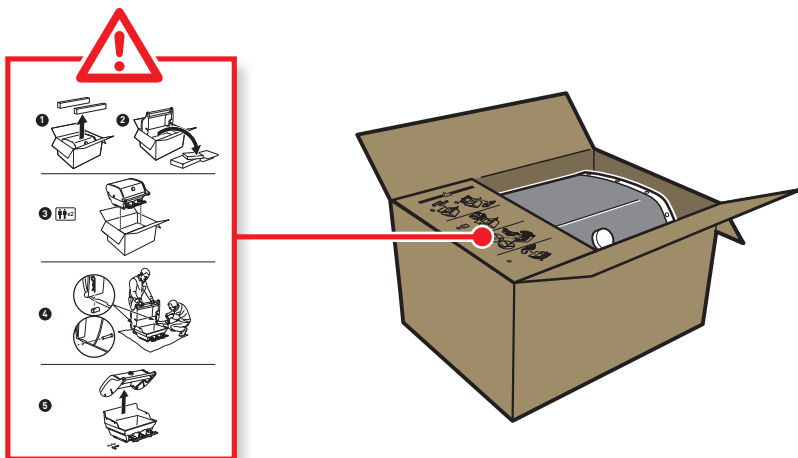




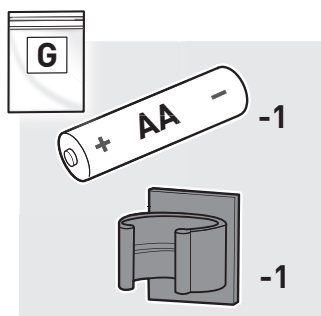
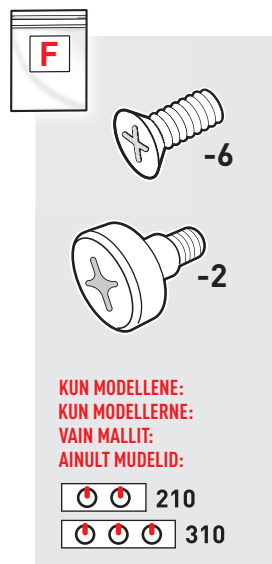
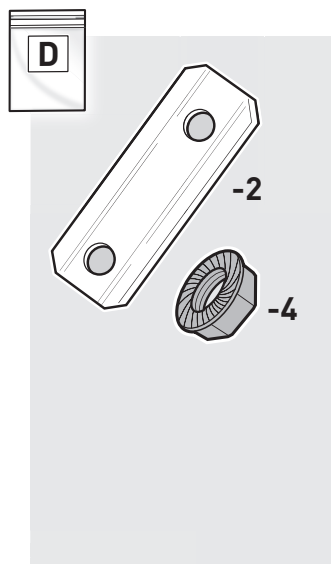
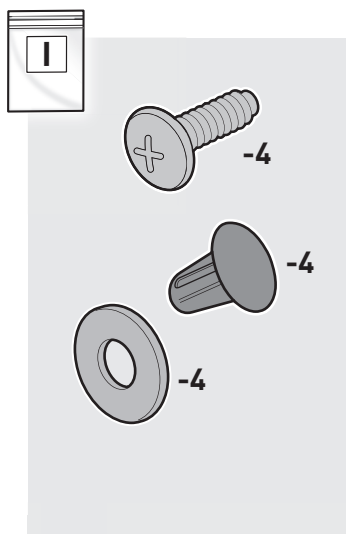
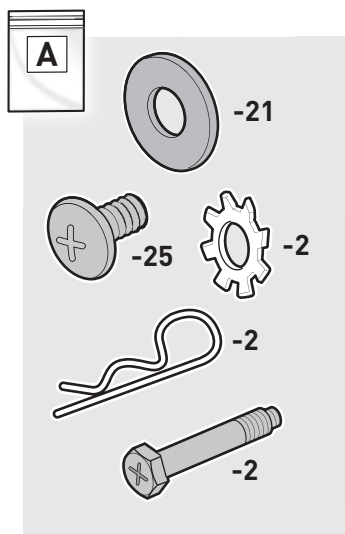






NØDVENDIG VERKTØY:
VÆRKTØJ PÅKRÆVET:
TARVITTAVAT TYÖKÄLUT:
VAJALIKUD TÕÕRIISTAD:



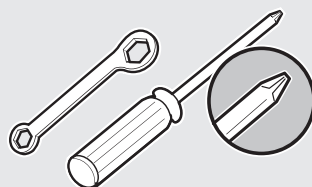


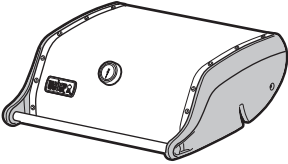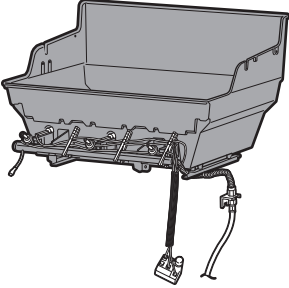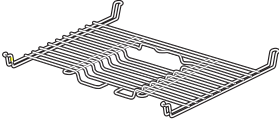210	310	410	610	
1	1	1	1	
1	1	1	2	
2	2	2	2	
1	1	1	1	
0	0	1	1	
3	5	7	11	
2	3	4	6	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	

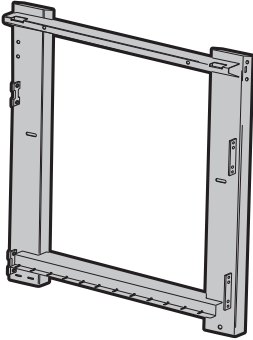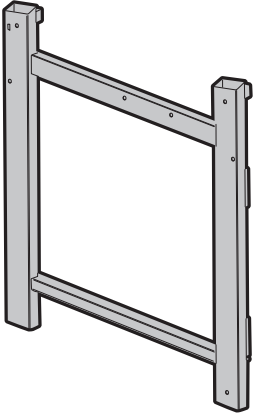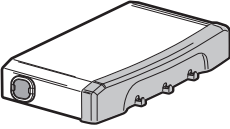
210	310	410	610	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
2	2	2	2	
2	2	2	2	
1	1	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	0	
1	1	1	1	

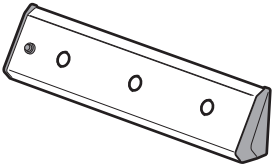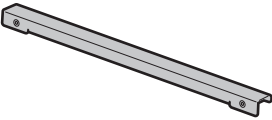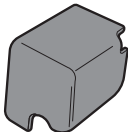210	310	410	610	
6	8	10	12	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
2	3	4	6	
1	1	1	1	
1	1	1	1	

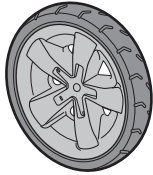210	310	410	610	
2	2	2	2	
2	2	2	2	
2	2	2	2	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	

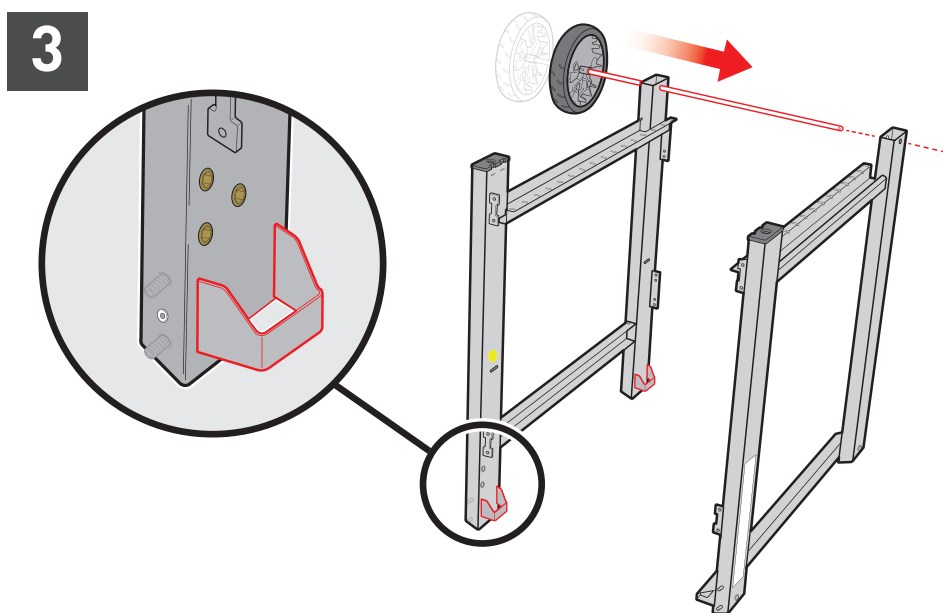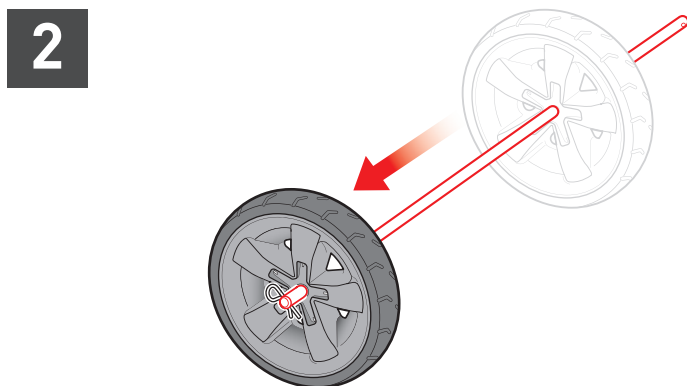
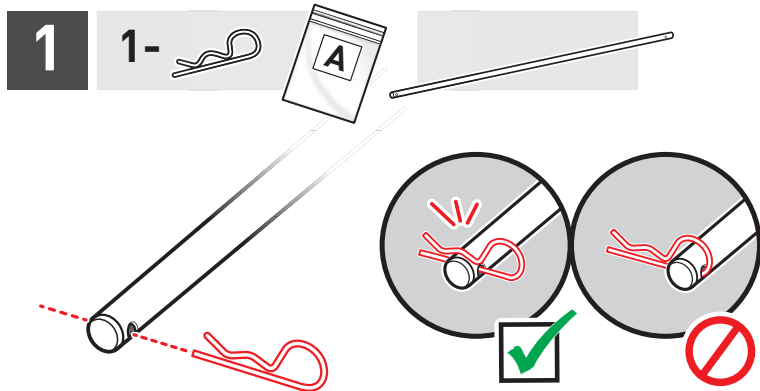


4

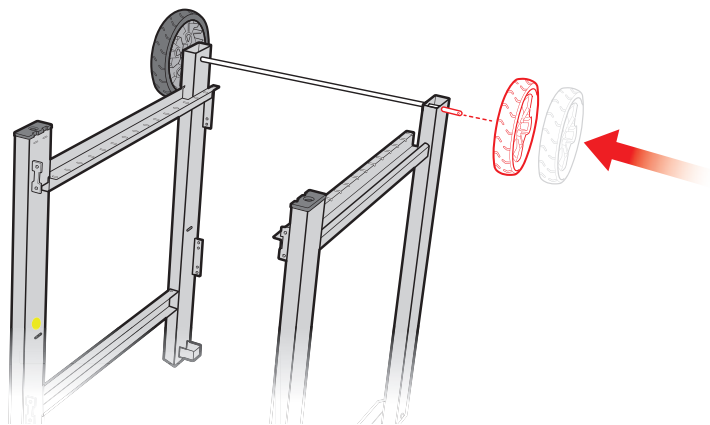


5



1-

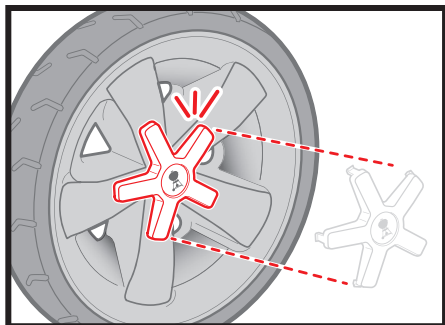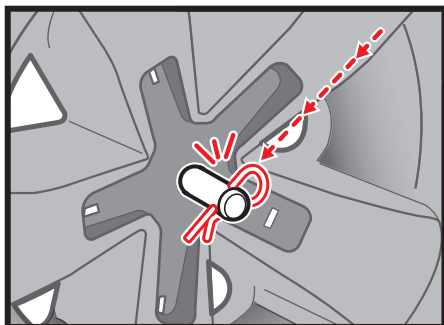




6


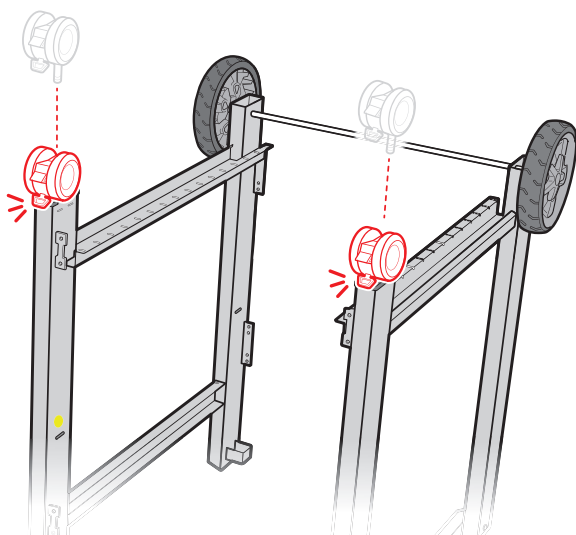


7

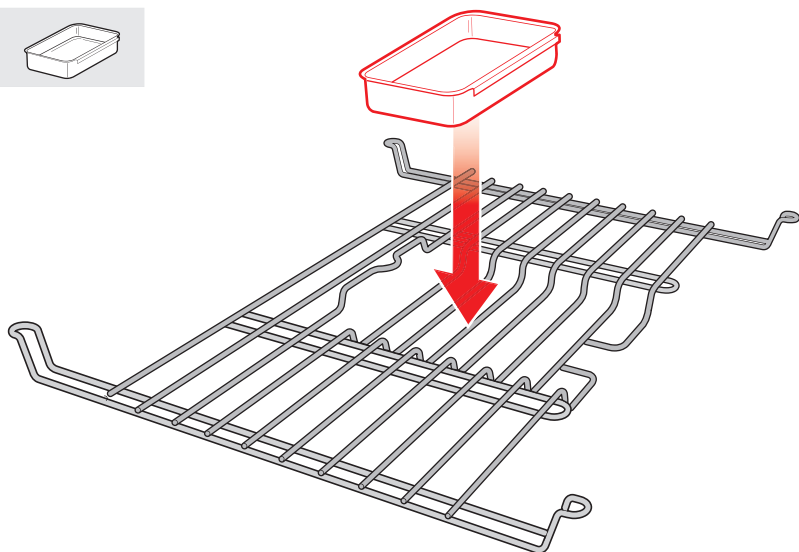



8

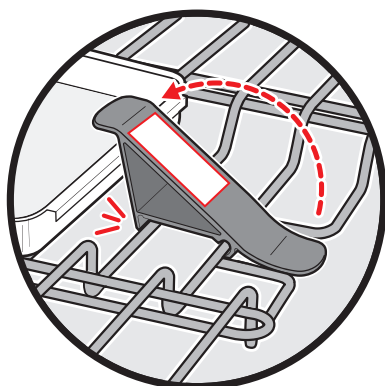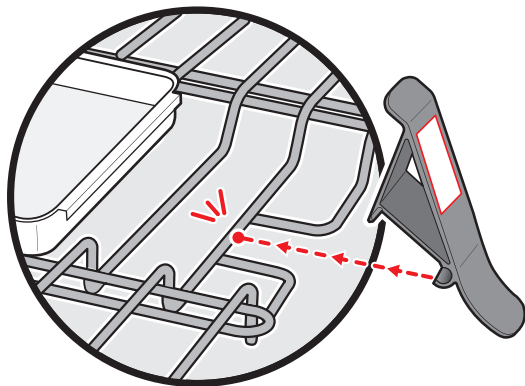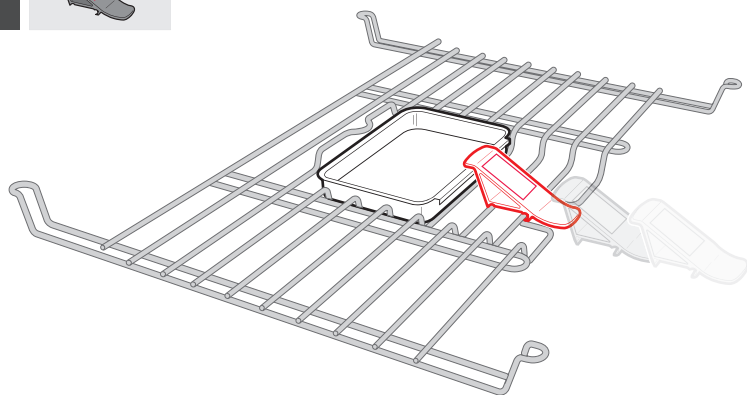

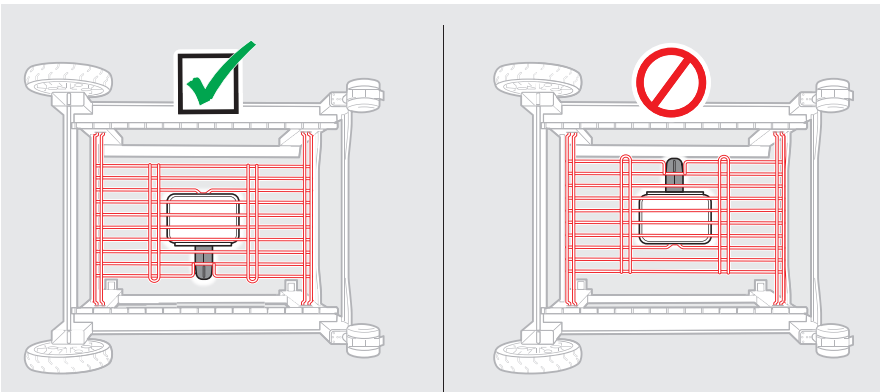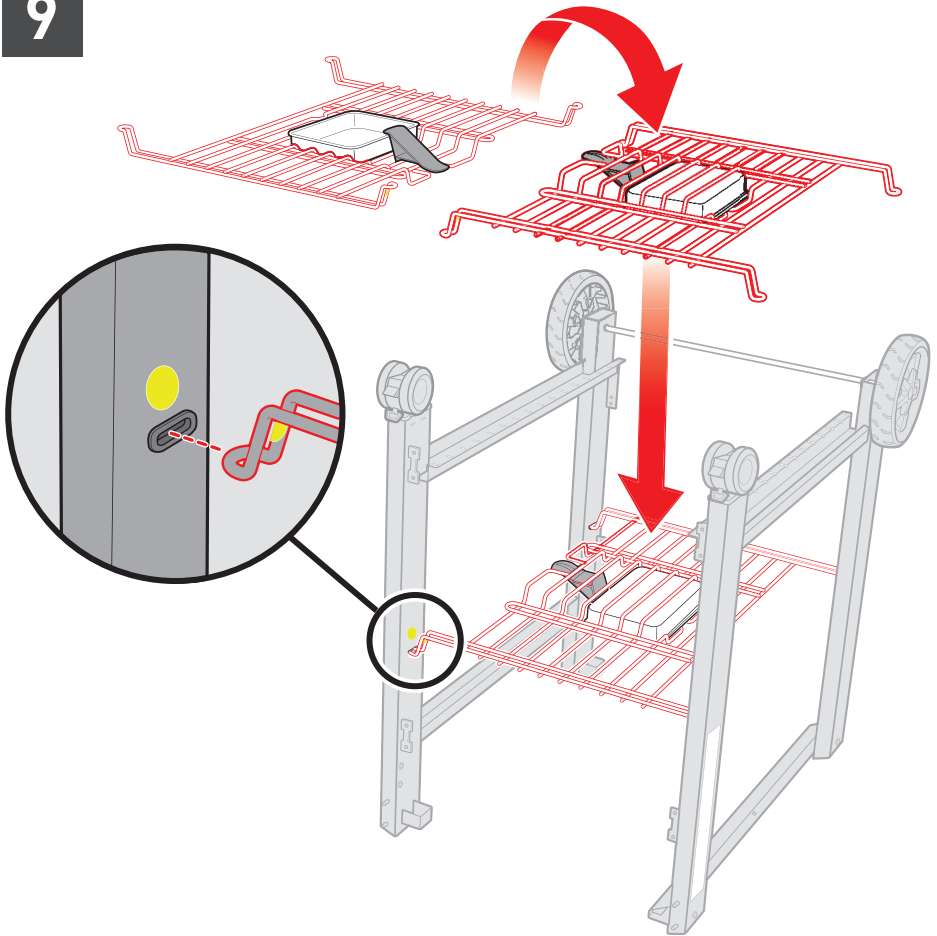



10

8- 8-


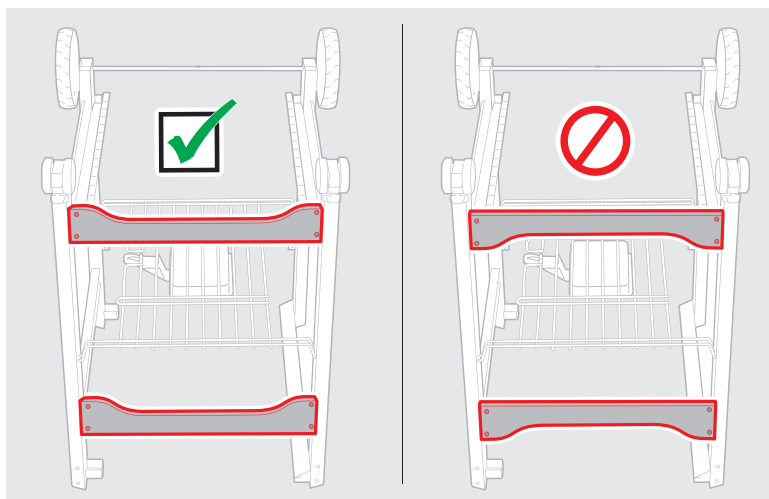
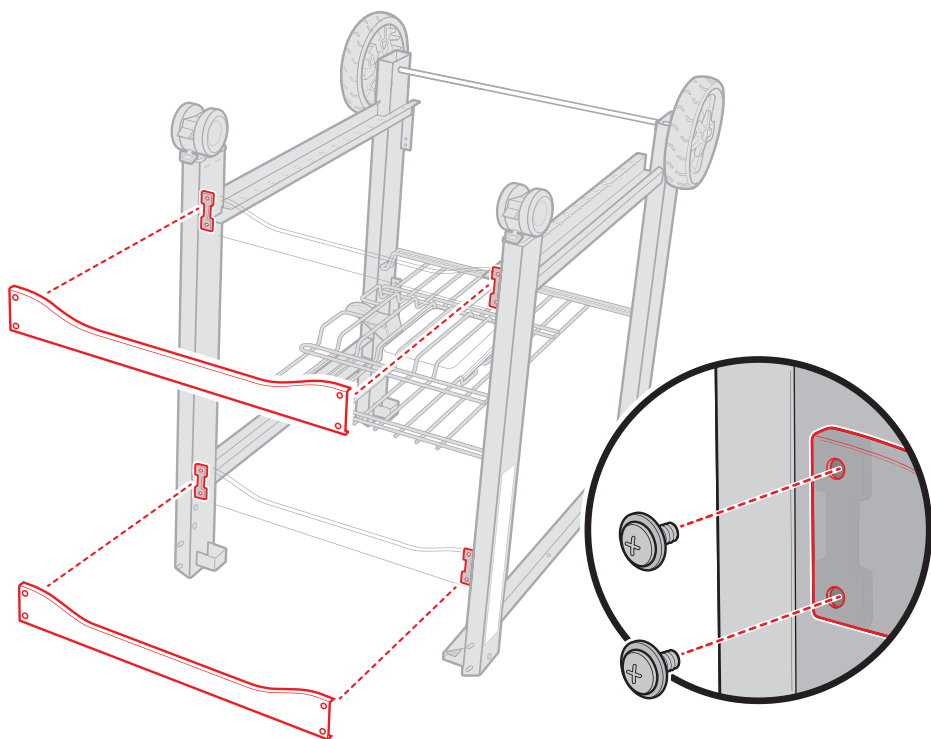


11

8-  8- 

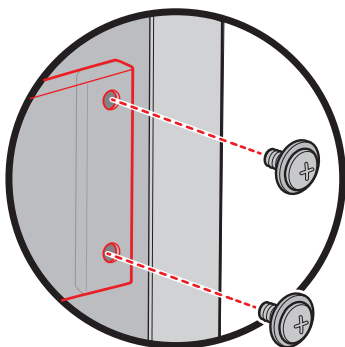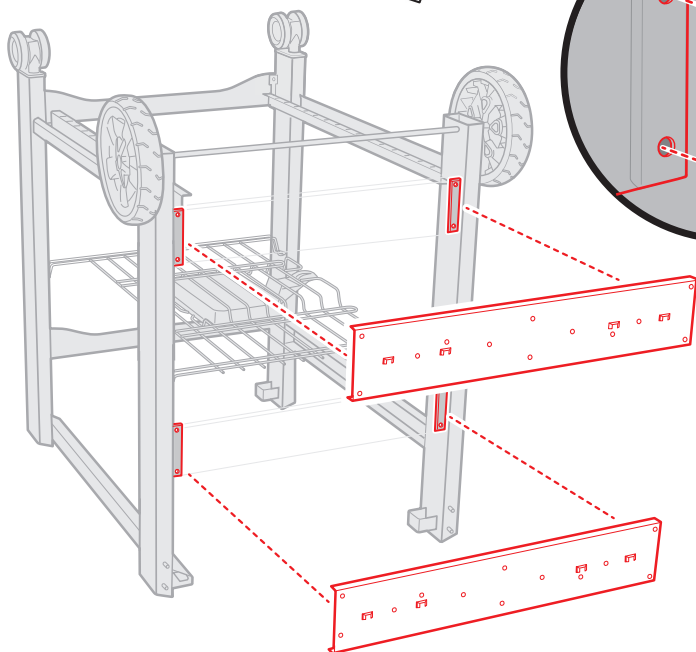


12

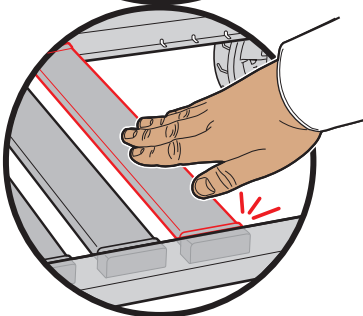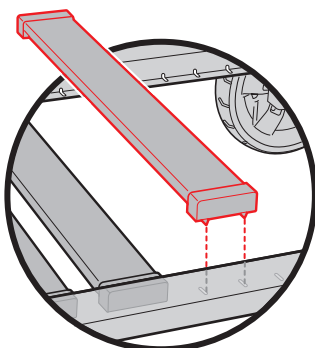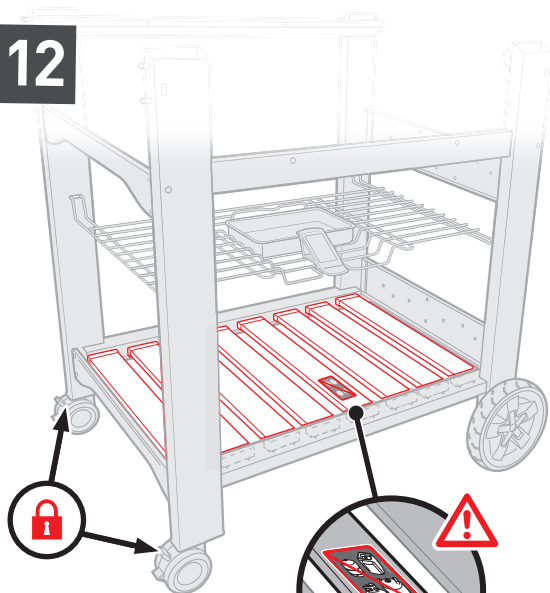

13

a.

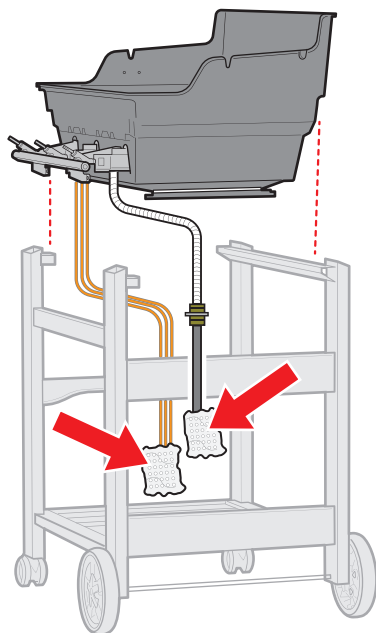



- ⚠ Fjern all emballasje.
- ⚠ Fjern al emballage.
- ⚠ Poista kaikki pakkausmateriaali.
- ⚠ Eemaldage kogu pakkematerjal.

⚠ **VIKTIG!**



⚠ **VIGTIGT!**

⚠ **TÄRKEÄÄ!**






⚠ **OLULINE!**

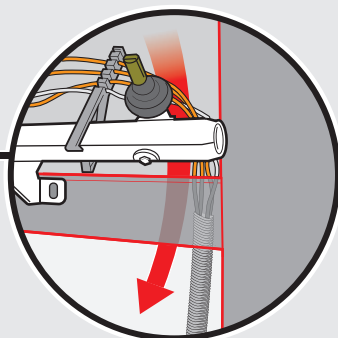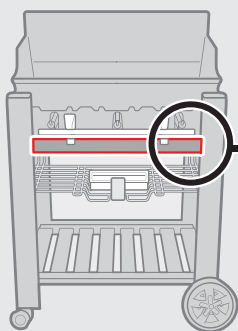

- ⚠ Ledningene må rutes **INNENFOR** grillrammen.
- ⚠ Ledningerne skal føres **INDVENDIGT** på grillrammen.
- ⚠ Johdot on vedettävä grillin rungon **SISÄPUOLELLE**.
- ⚠ Juhtmed tuleb paigaldada mööda grilliraami **SISEPINDA**.



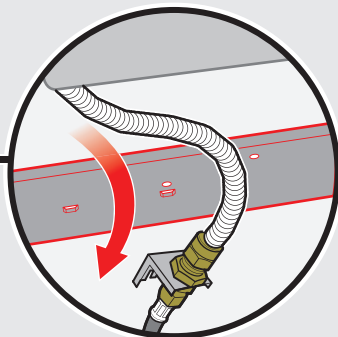
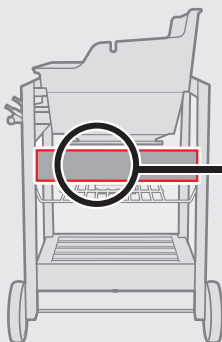


- ⚠ Gassledningen må rutes **UTENFOR** grillrammen.
- ⚠ Gasledningen skal føres **UDVENDIGT** på grillrammen.
- ⚠ Kaasuputki on vedettävä grillin rungon **ULKOPUOLELLE**.
- ⚠ Gaasijuhe tuleb paigaldada mööda grilliraami **VÄLISPINDA**.

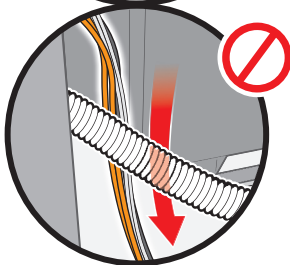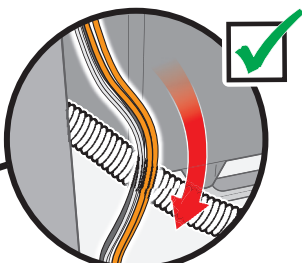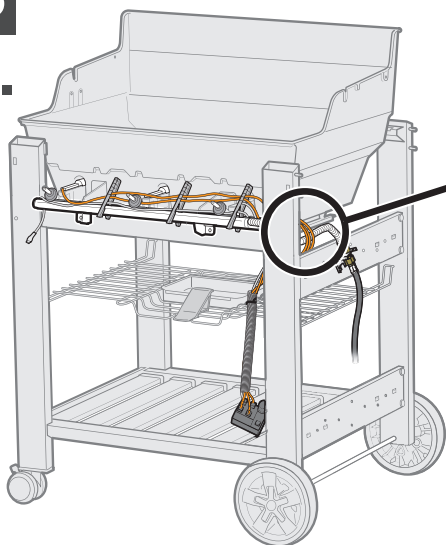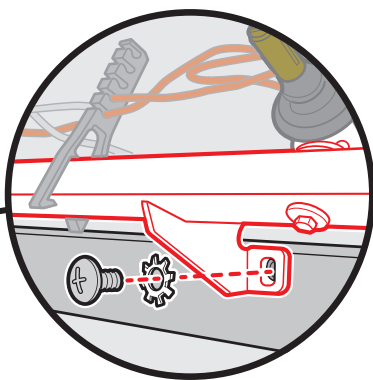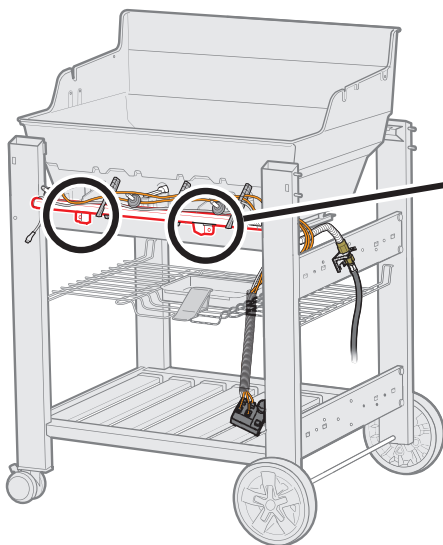13**b.****14**2- 2- 



15





2-

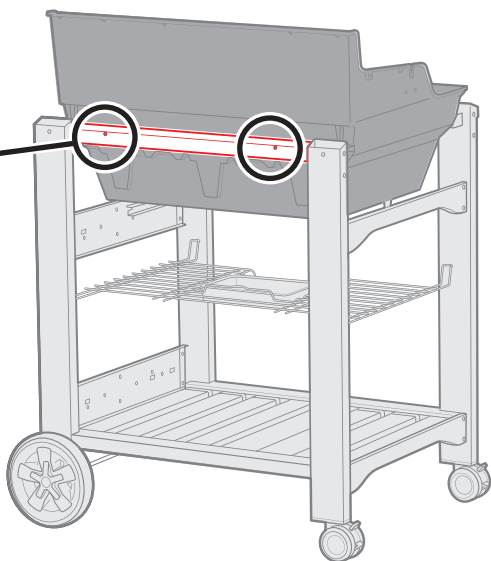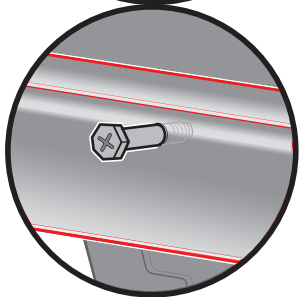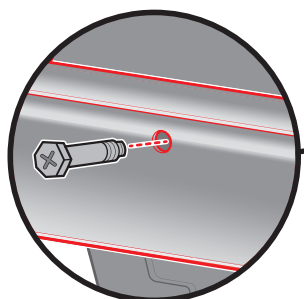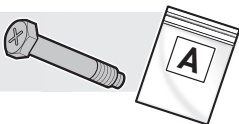

16



2-

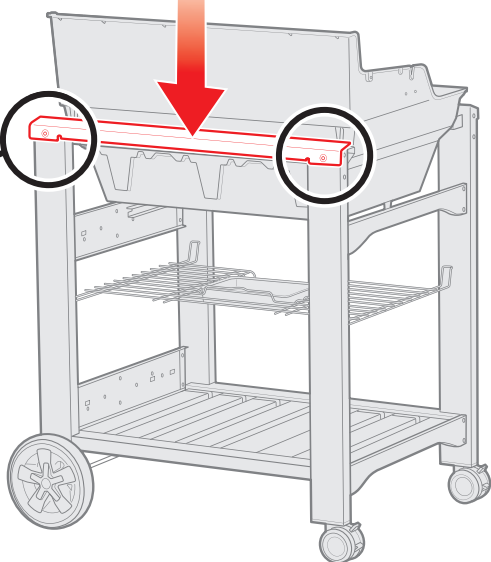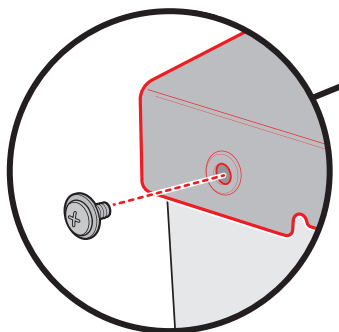

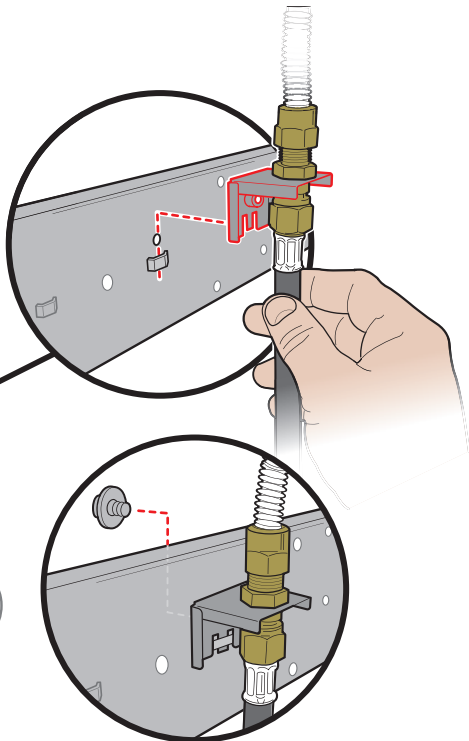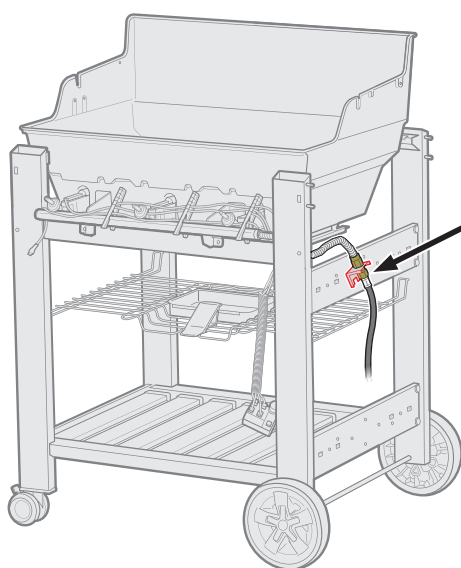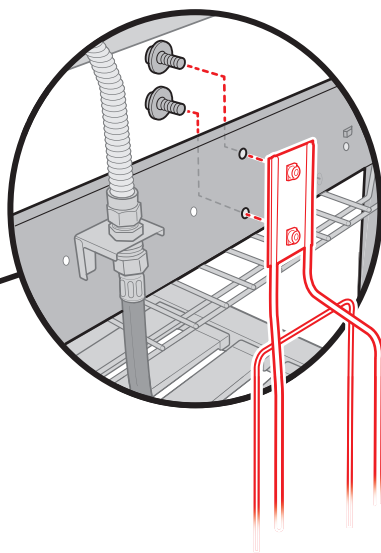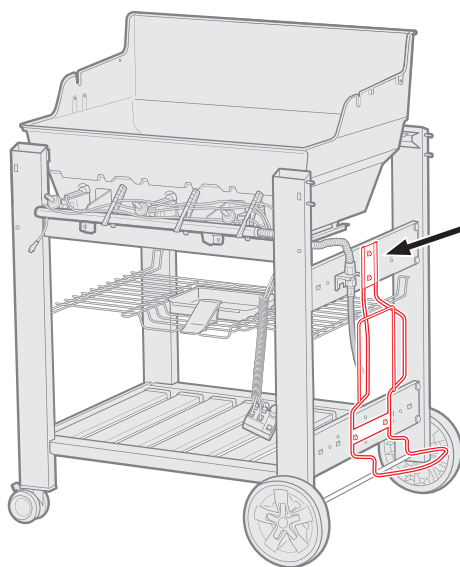171- 1- A**18**2- 2- I




19

2-  2- 

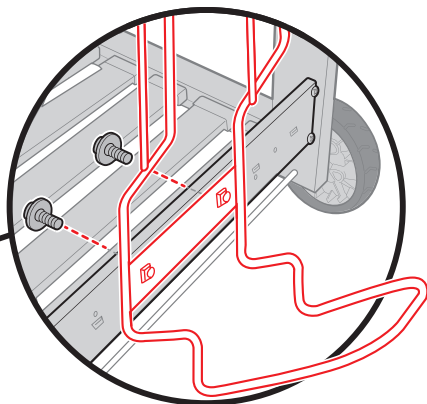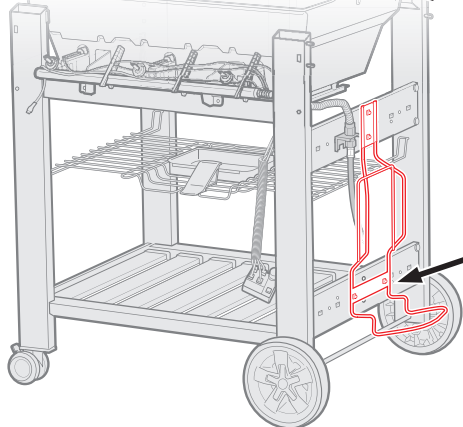


20

4-  2- 

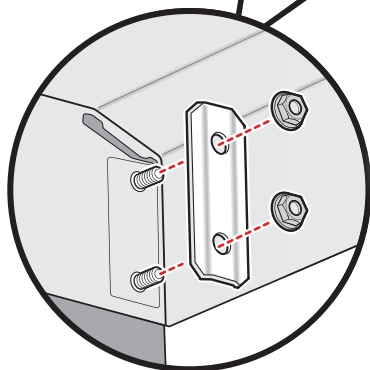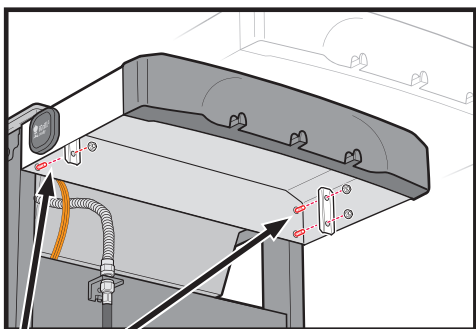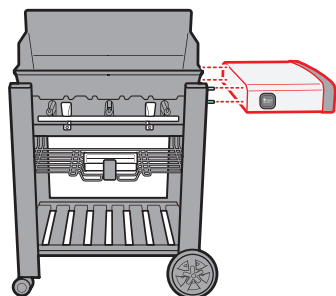

21

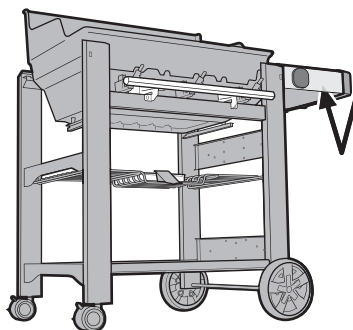


⚠ Se avsnittet Feilsøking i brukerveiledningen for instruksjoner om hvordan du tenner grillen med fyrstikker.


⚠ Se afsnittet om fejlfinding i brugervejledningen for oplysninger om, hvordan du tænder grillen med en tændstik.

⚠ Ohjeet tulitikulla sytyttämistä varten löytyvät omistajan oppaan kohdasta vianmäärittys.

⚠ Lugege omanikujuhendi tõrkeotsingu jaotisest tikuga süütamise juhiseid.



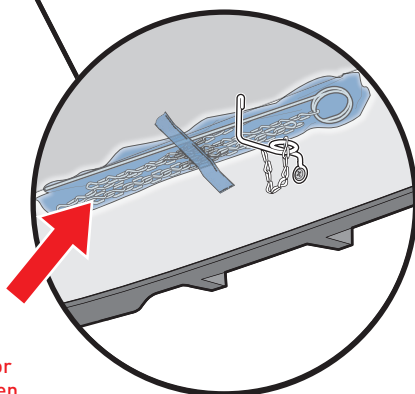


22A

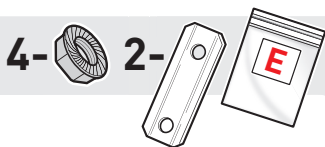


KUN MODELLENE: 410
KUN MODELLERNE: 410
VAIN MALLIT: 610
AINULT MUDELID: 610

- Se neste side for 210- og 310-modeller.
- For info om 210- og 310-modellerne: Se næste side.
- Malleja 210 ja 310 koskevat ohjeet ovat seuraavalla sivulla.
- Mudelite 210 ja 310 puhul vaadake järgmist lehte.

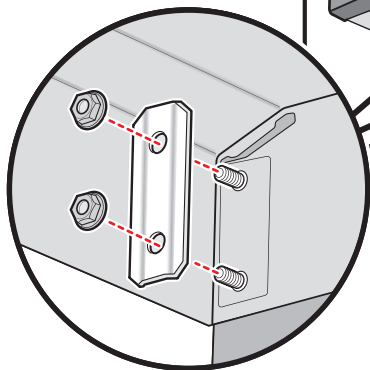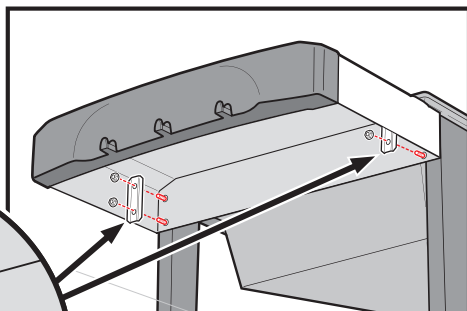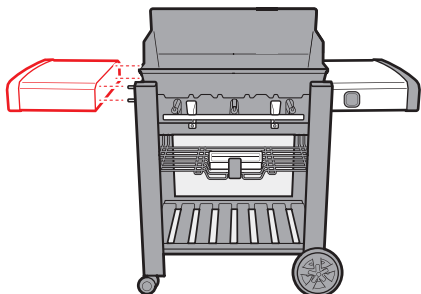





a.

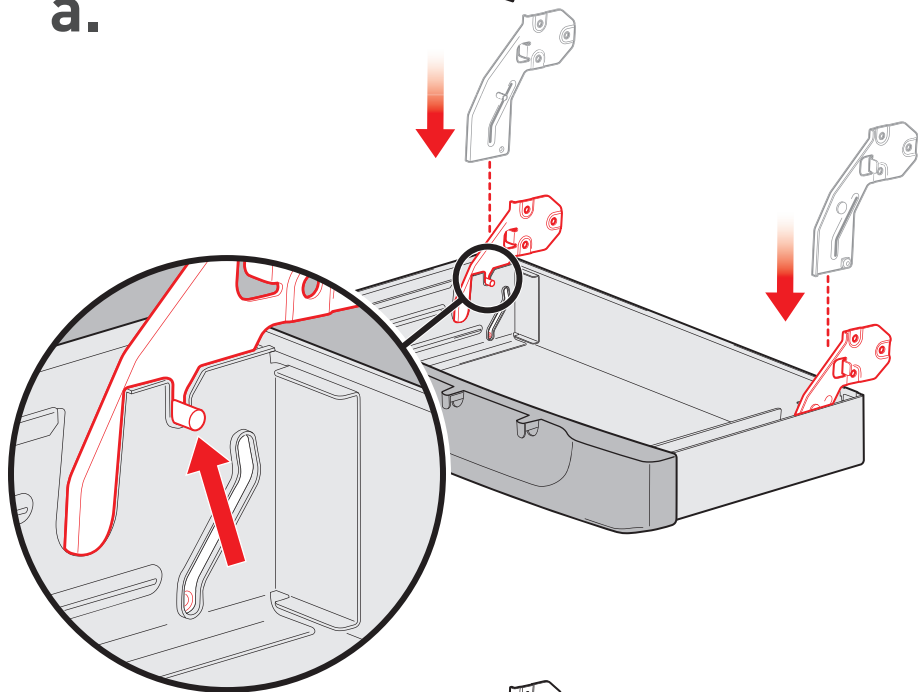


b.

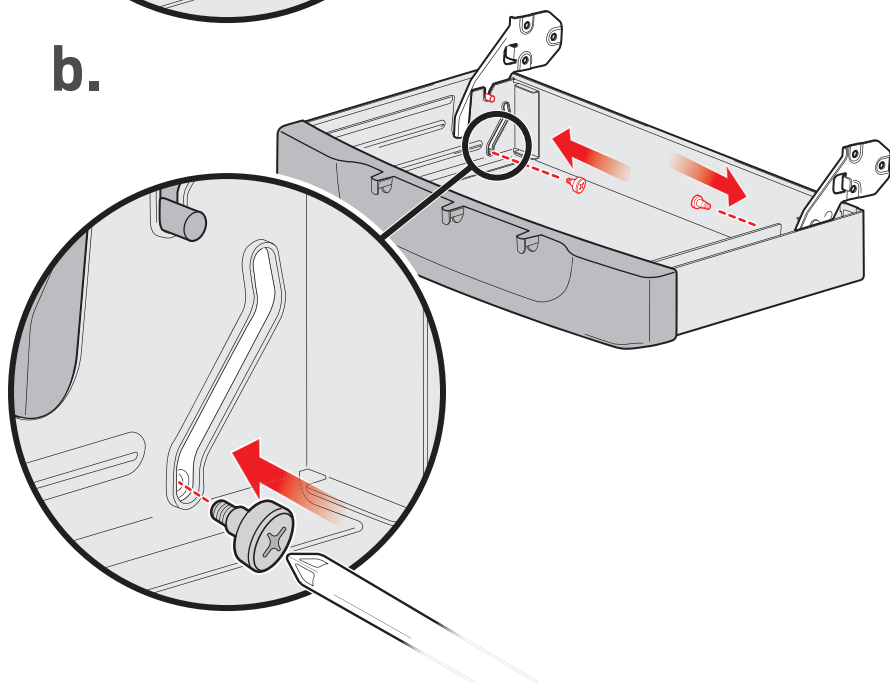



C.

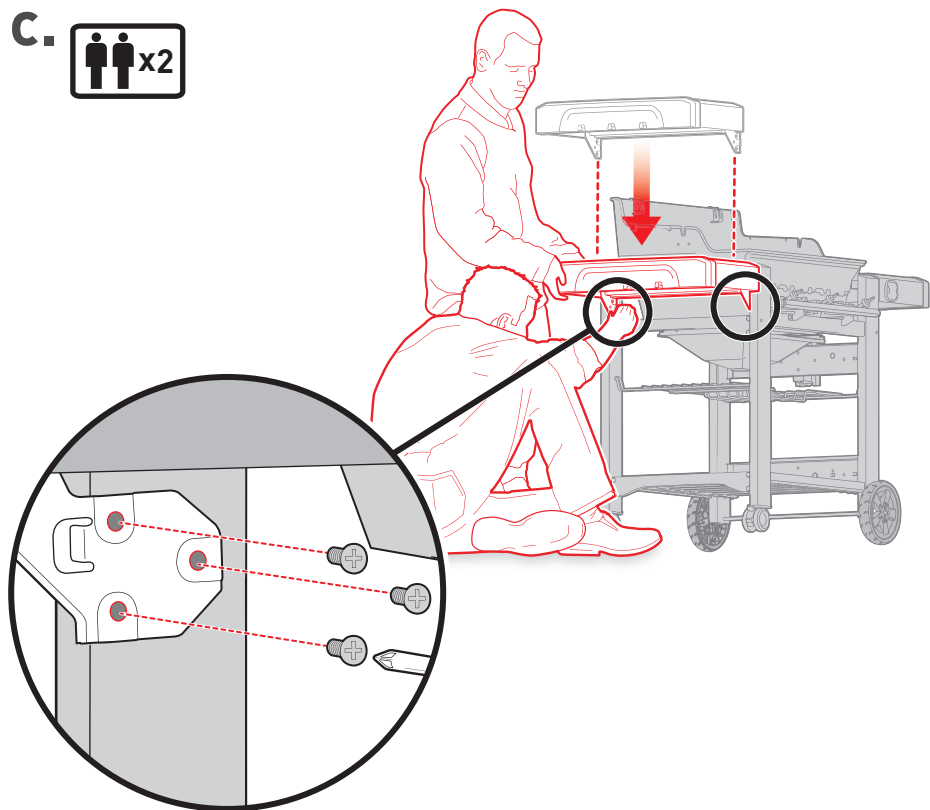

d.



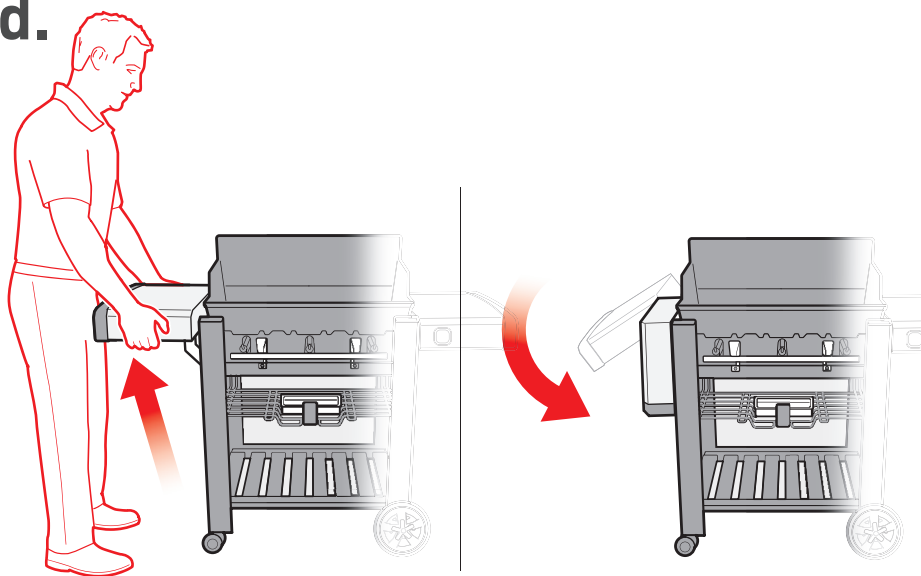




23

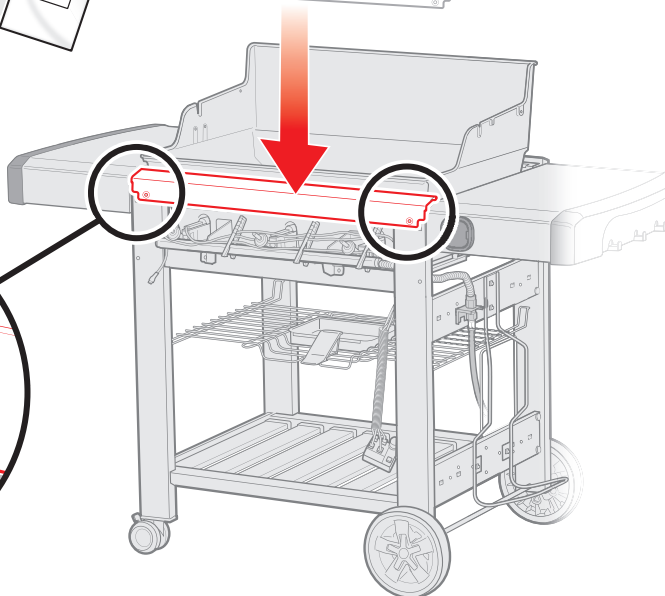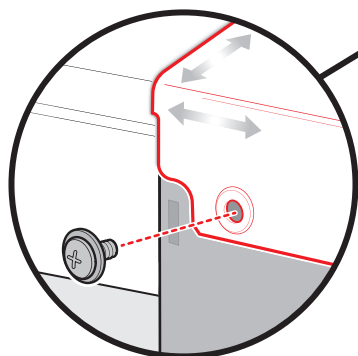2-2-

Juster hvis nødvendig.
Juster om nødvendigt.
Säädä tarvittaessa.
Vajaduse korral reguleerige.




24

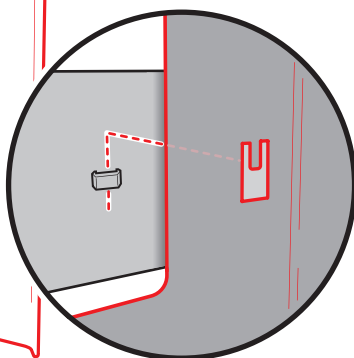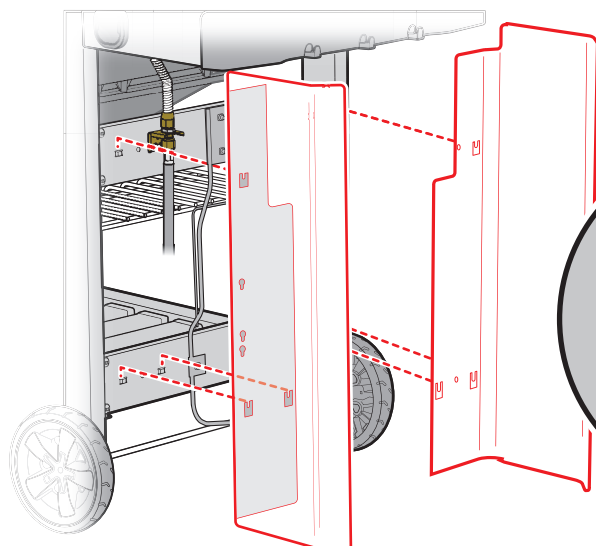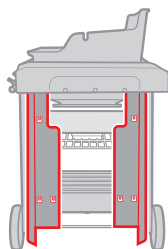
4-

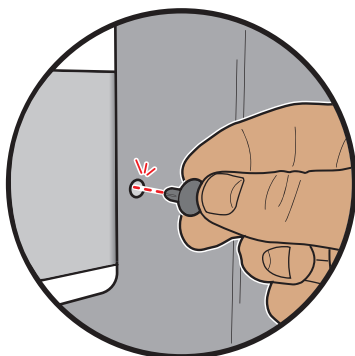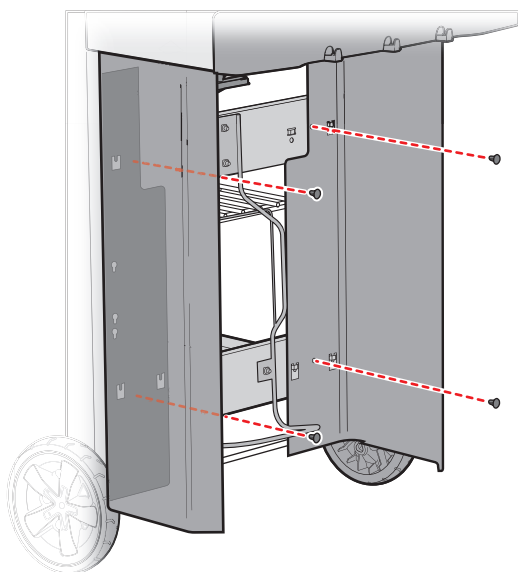


25

1-

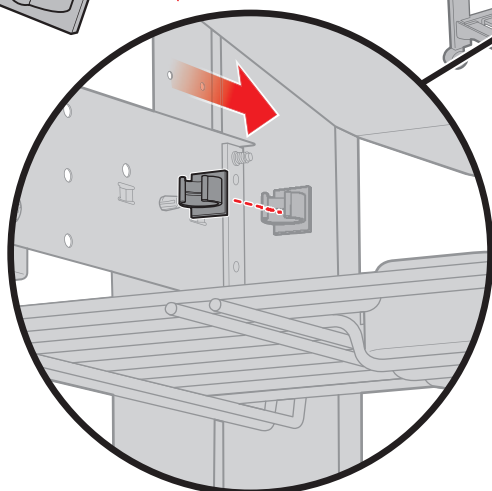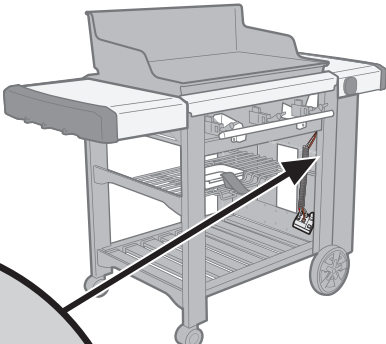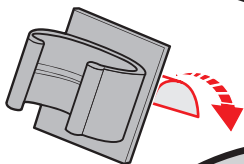

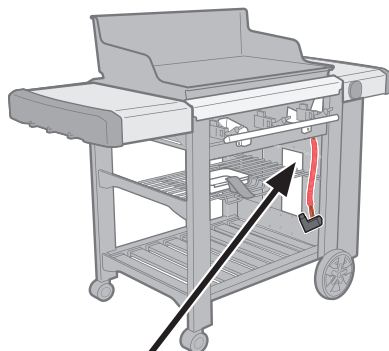



a.

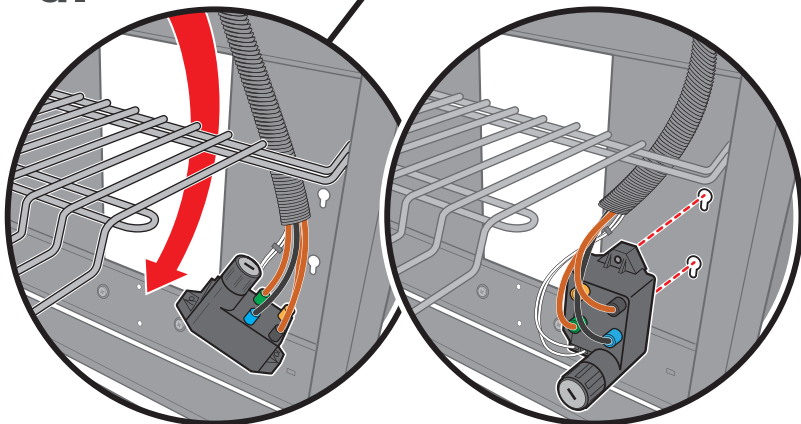


- ⚠ Fest ikke skruene for øyeblikket.
- ⚠ Vent med at spænde skruerne.
- ⚠ Älä kiristä ruuveja tässä vaiheessa.
- ⚠ Ärge praegu kruvisid kinni keerake.

b.

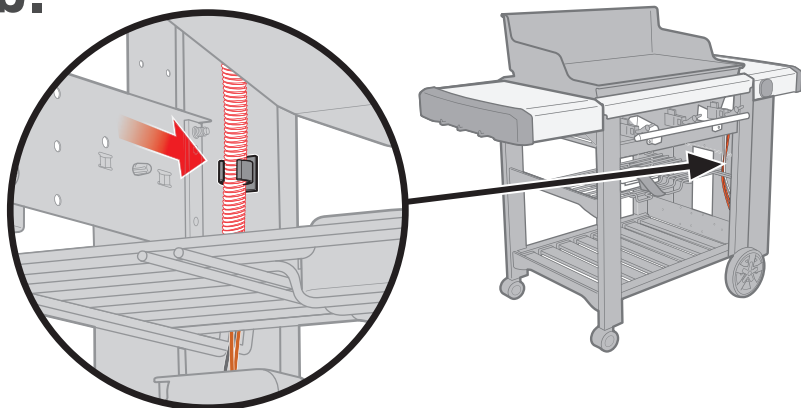


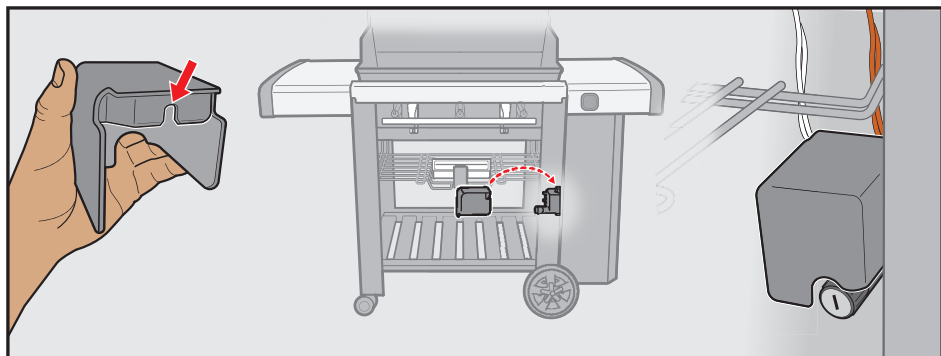

c.


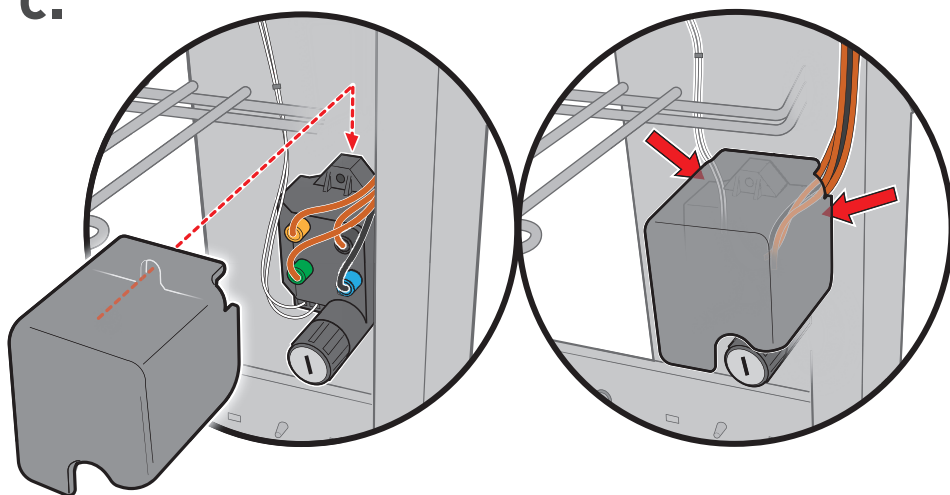


d. 

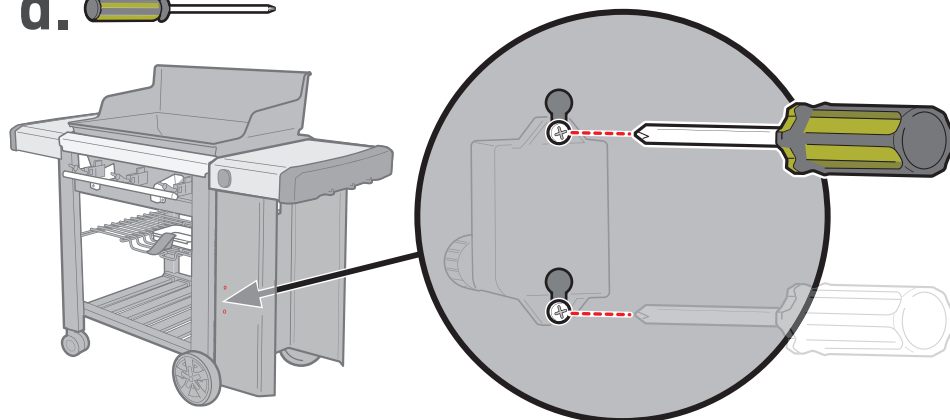


27

Fest ledningene.
Fastgør ledningerne.
Kiinnitä johdot.
Kinnitage juhtmed.

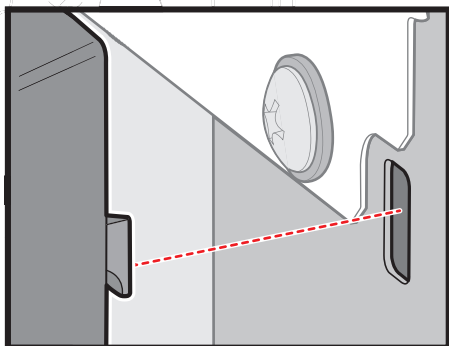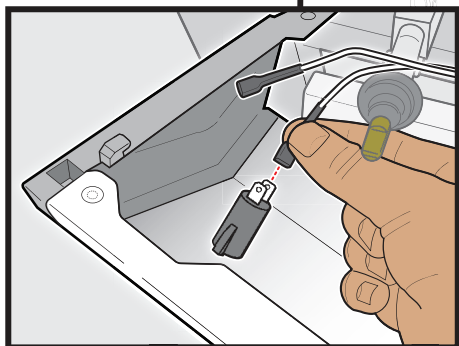




28

2- 

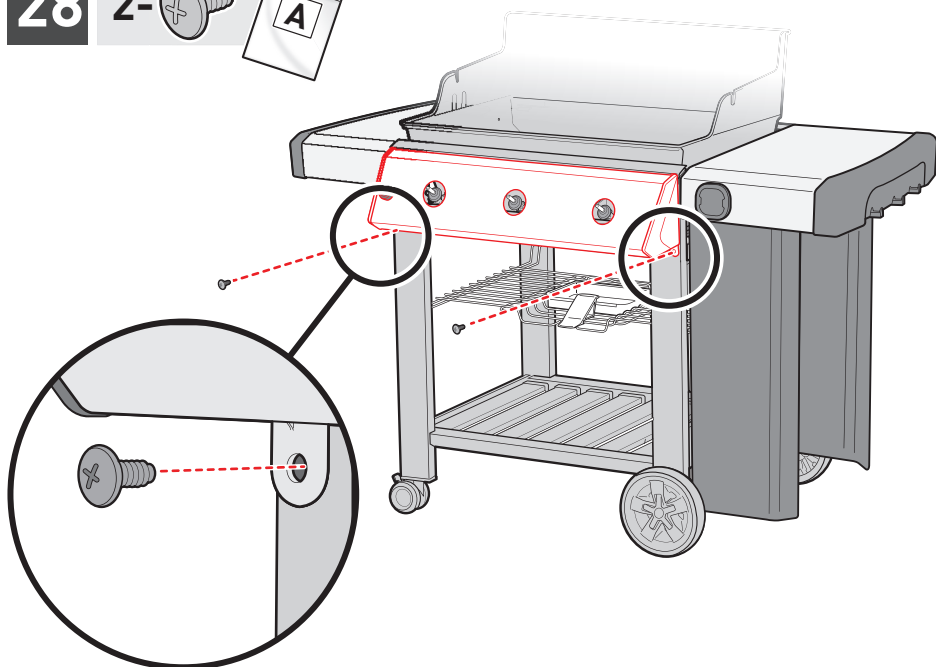





29


1-

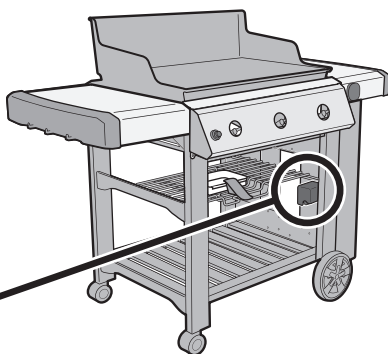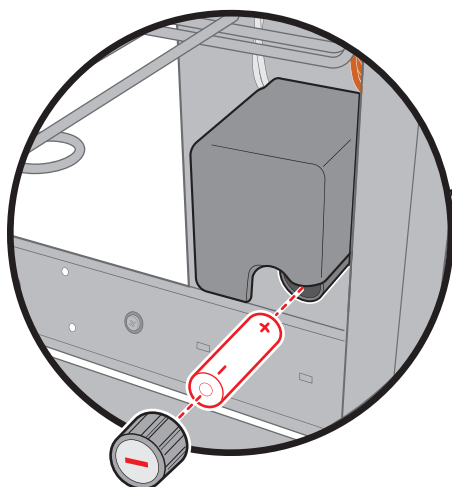





30


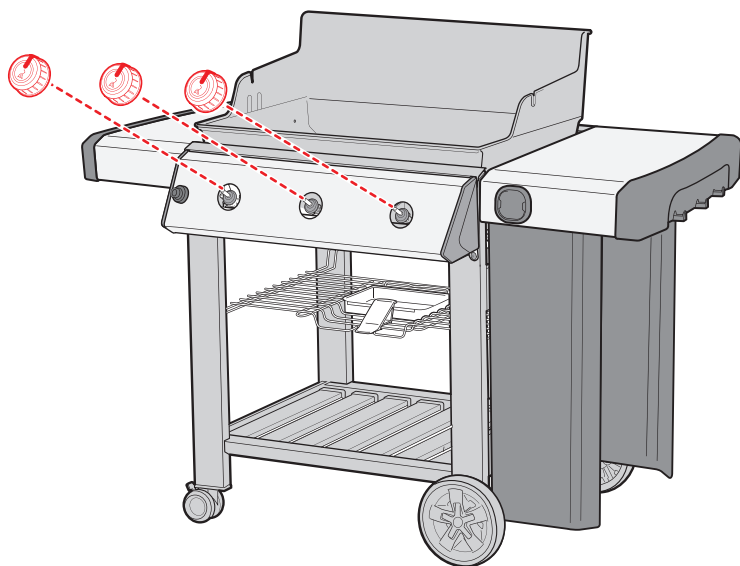


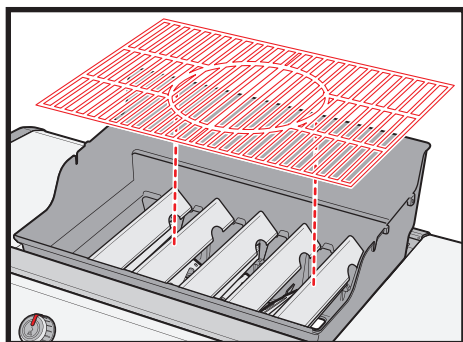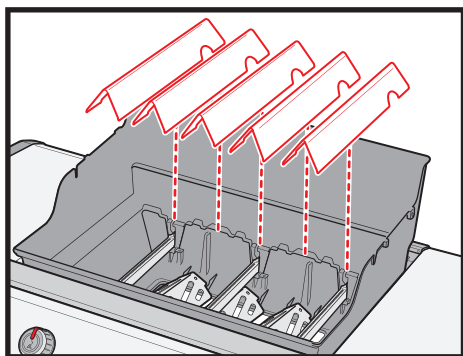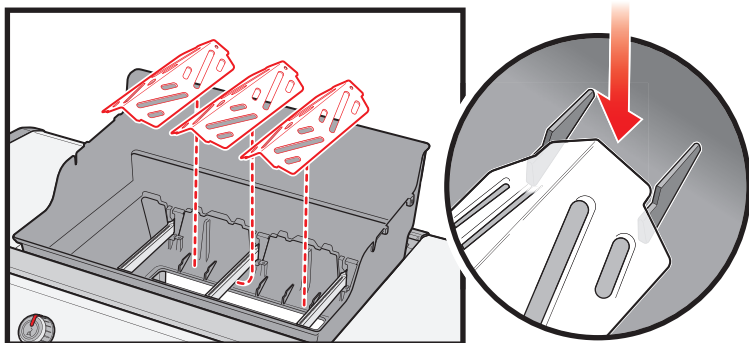

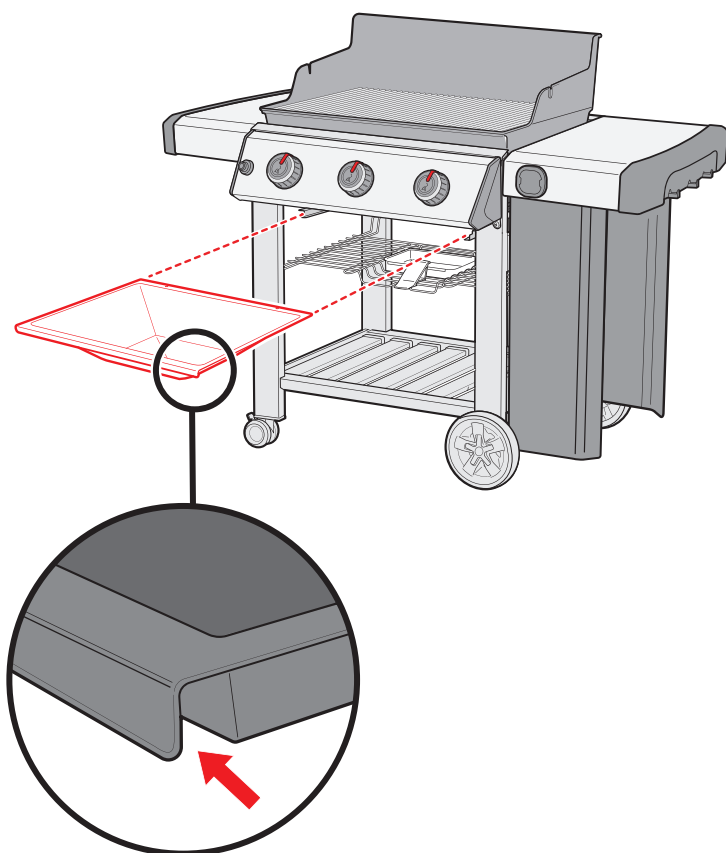


33

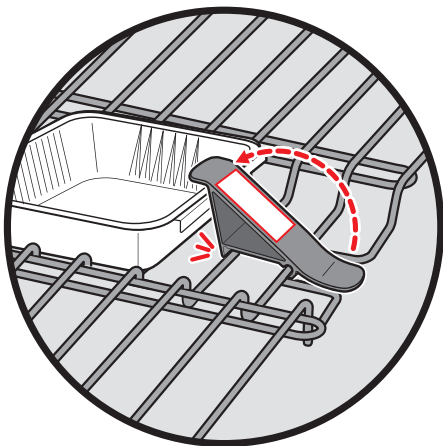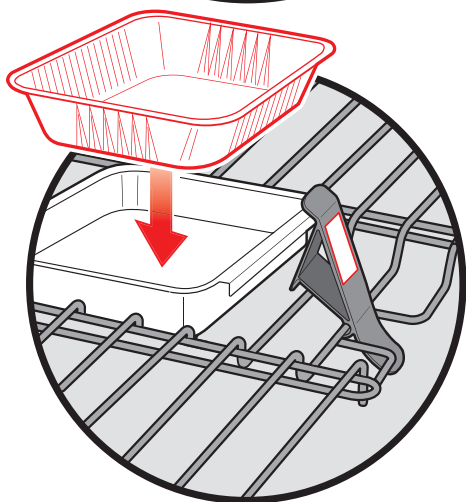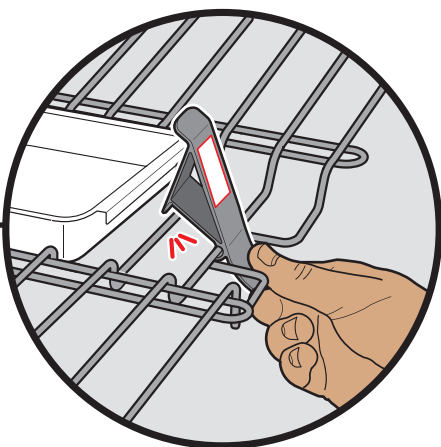
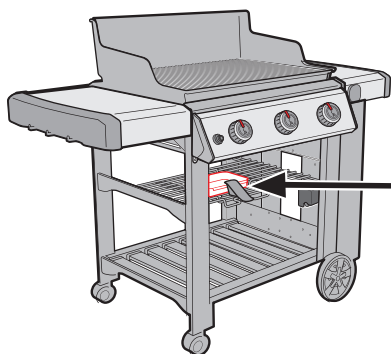


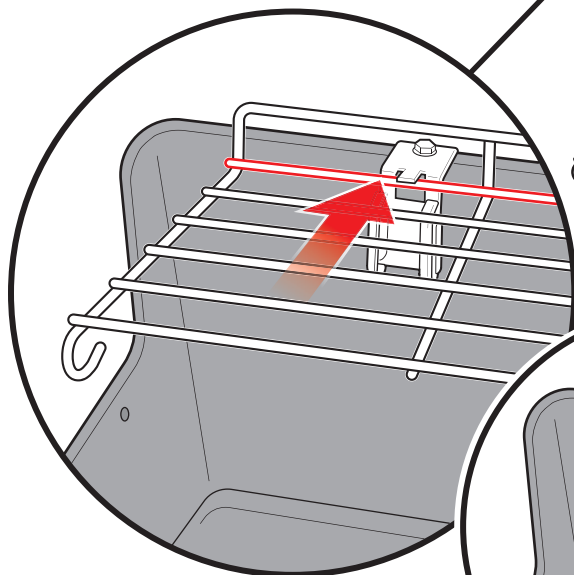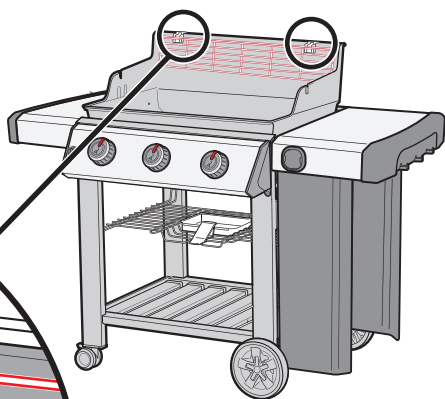


NED
NED
ALAPUOLI
ALL

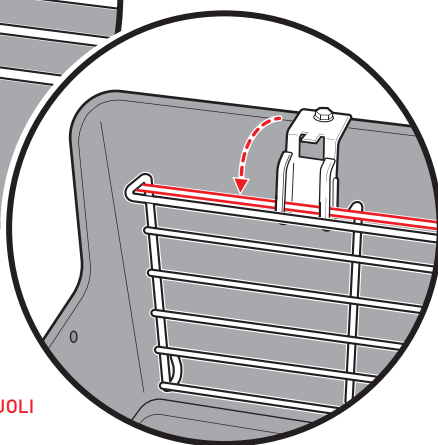


OPP
OP
YLÄPUOLI
ÜLEVAL

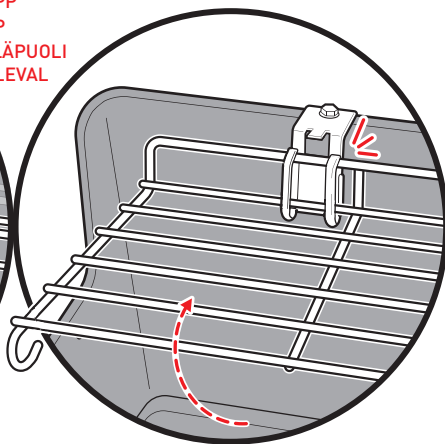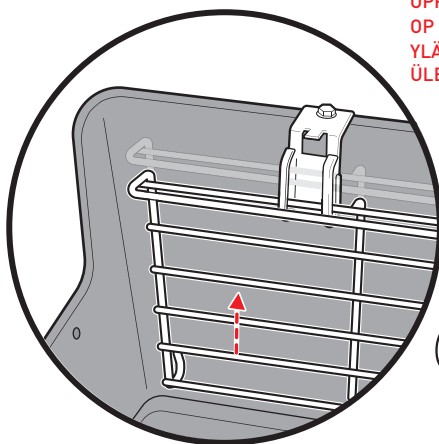


35





a.

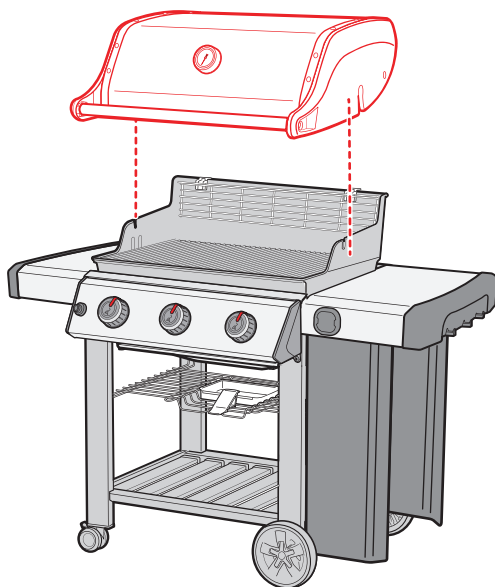

b.

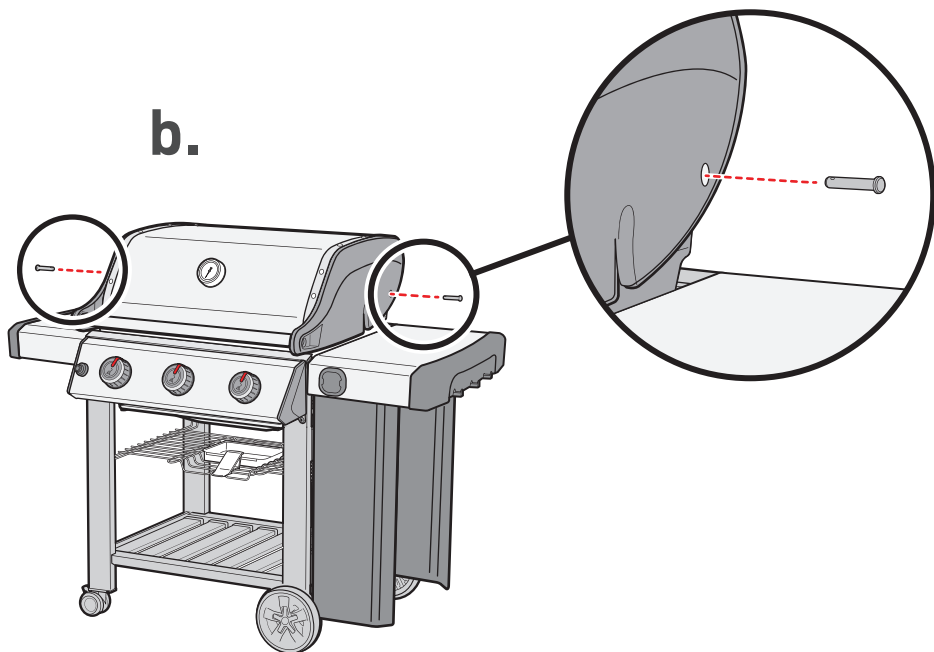

C.

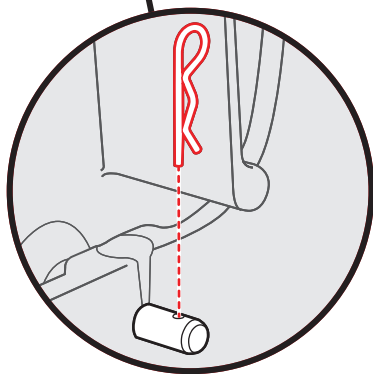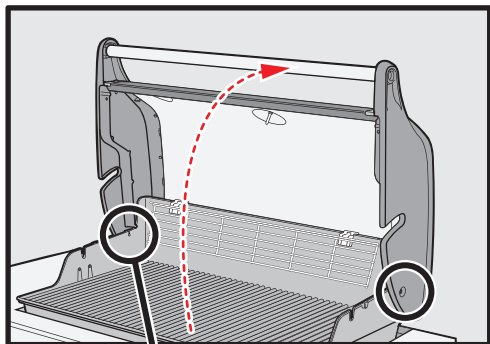

36

- △ Fjern all emballasje.
- △ Fjern al emballage.
- △ Poista kaikki pakkausmateriaali.
- △ Eemaldage kogu pakkematerjal.

Registrer deg i dag.
Lad dig registrere i dag.
Rekisteröi jo tänään.
Registreeruge täna.

