
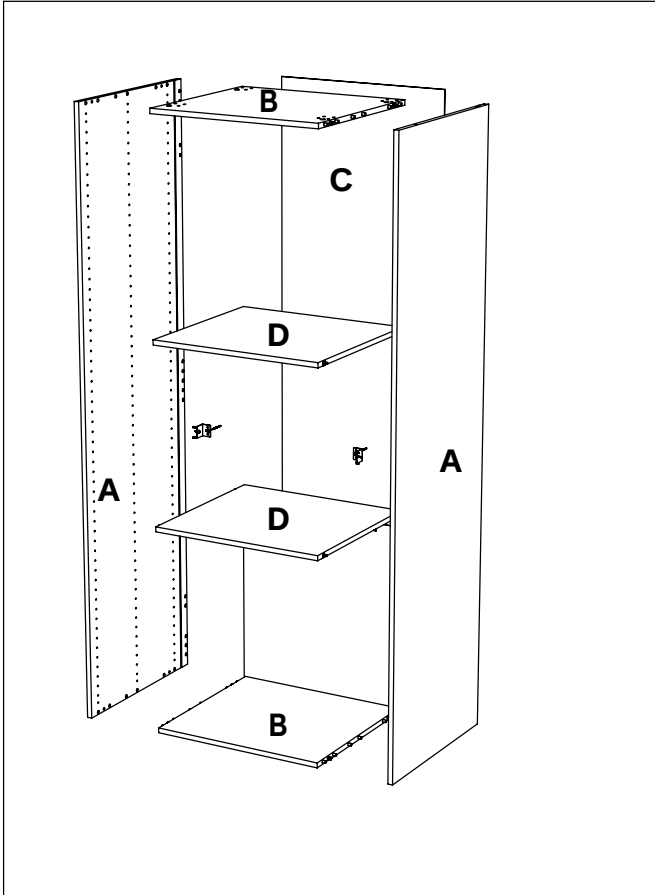
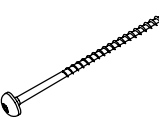




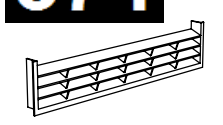
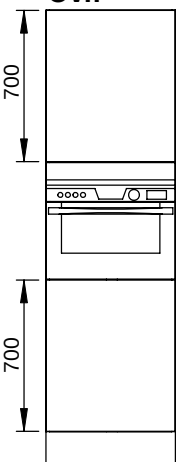
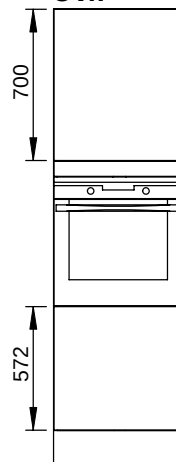
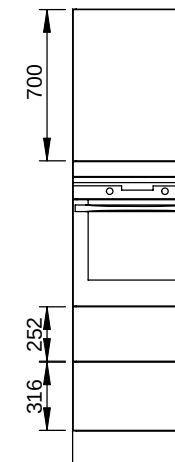
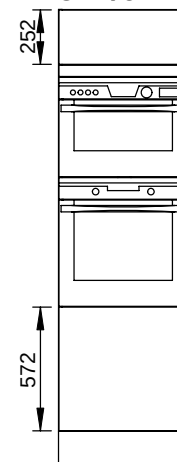
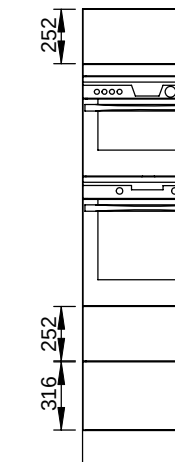


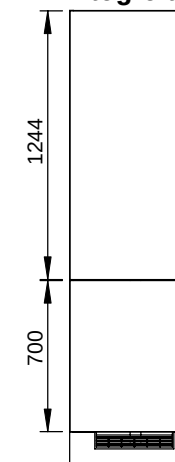


 x8 Skruv Skrue D	 x2 Skruv Skrue F	 x2	 x8 Expanderbult Ekspansjonsskrue	 x24 Spik Spiker	 x2 Konsoll för ugn. Konsoll for ovn. (60x50x472) Beställs/bestilles separat.	 x1 Täckfront med dubbelhäftande tejp. Dekklister med dobbeltsidig teip. (596x124)Beställs/bestilles separat.	 x1 Täcklist med dubbelhäftande tejp. Dekklister med dobbeltsidig teip. (596x3x18,5) Beställs/bestilles separat.	 x1 Ventilationsgaller för sockel. Ventilasjonsrist for sockel. (366x78x21) Beställs/bestilles separat.
--	--	--	---	--	---	--	--	---


Då de flesta vitvaror kräver ventilation måste utrymmet bak till i skåpet lämnas öppet där vitvaran ska placeras. De fleste hvitevarer krever ventilasjon og derfor må det alltid være åpning bak i skapet der hvitevaren plasseres.

Ugn Ovn 	Ugn Ovn 	Ugn Ovn 	Ugn/ugn Ovn/ovn 	Ugn/ugn Ovn/ovn 	Integrerad kyl/frys Integrert kjølfrys 
---	--	---	---	---	--


Ingen rygg mitt för vitvaran. Ingen rygg i midten bak hvitevaren

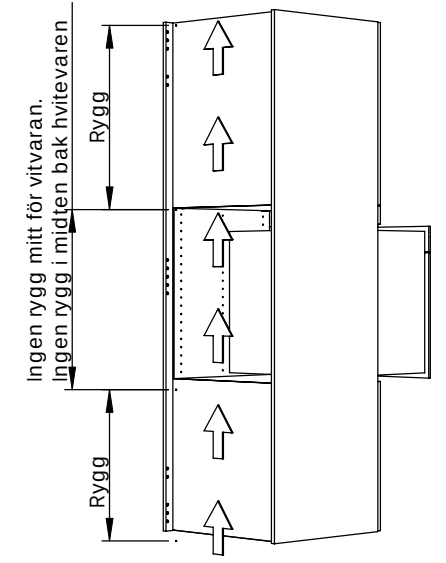


1

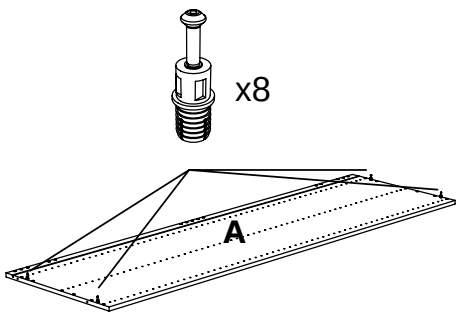


2

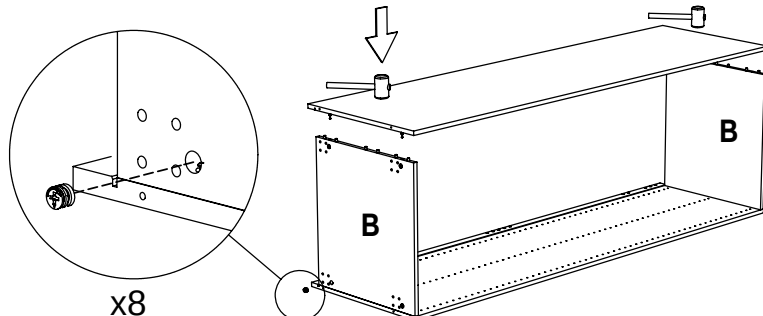

3

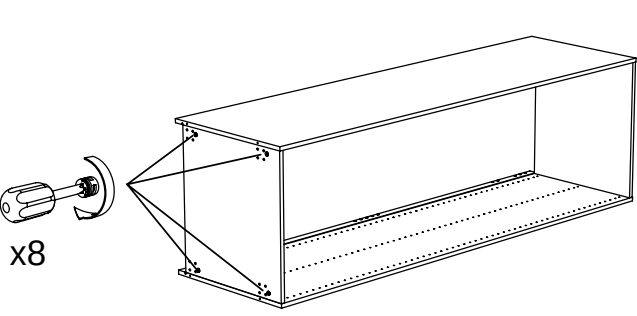


4

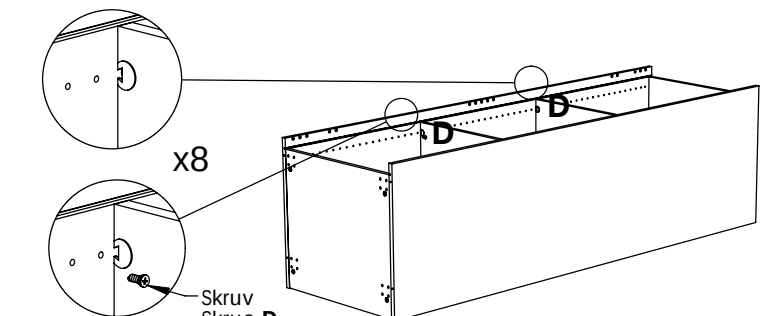


5


Mät måttet **mellan** skåpets tak/botten och hyllorna **plus 32 mm**. Kapa ryggen i två delar och skjut i de i spåren. **Obs! ingen rygg får placeras bakom vitvaran.** Mål avstanden **mellom** skapets topp/bunn och hyllene **pluss 32 mm**. Kapp ryggen i to deler og skyv den i de to sporene. **Obs! Ingen rygg bak hvitevaren.**

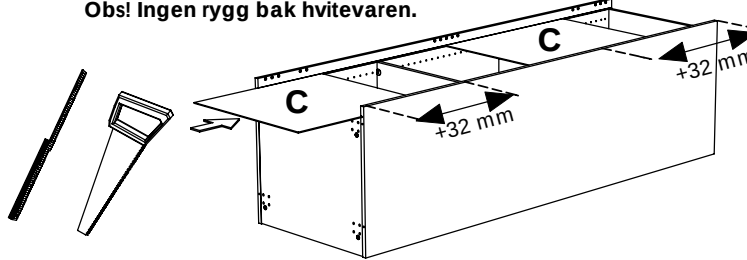


7

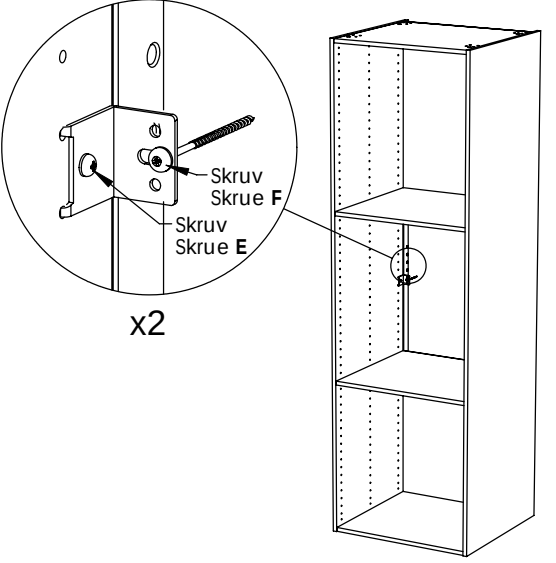


6

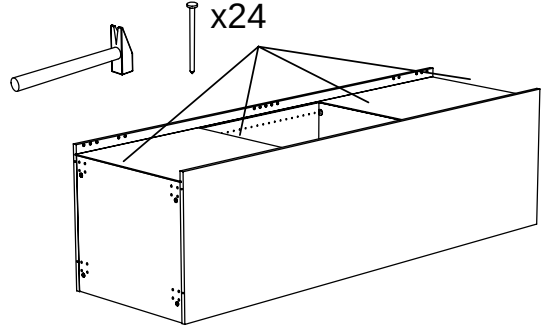

Alt. 1 Montering av sidohängt gångjärn. Montering av sidehengt hengsel.

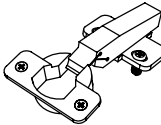


Gångjärn
Hengsel

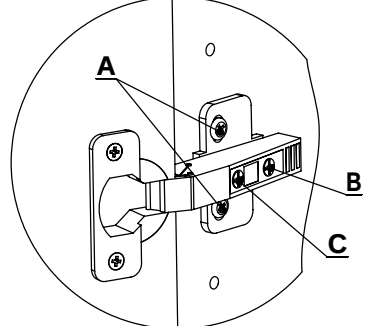

A = Höjdlid Opp/Ned
B = Djupled Dybde
C = Sidled Sideveis

Alt. 2 Montering av klaffgångjärn. Montering av klaffhengsel.

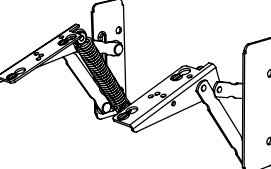

Klaffgångjärn
Klaffhengsel




x4
Skruv
Skrue **A**



x4
Skruv
Skrue **B**




x2
Skruv
Skrue **C**

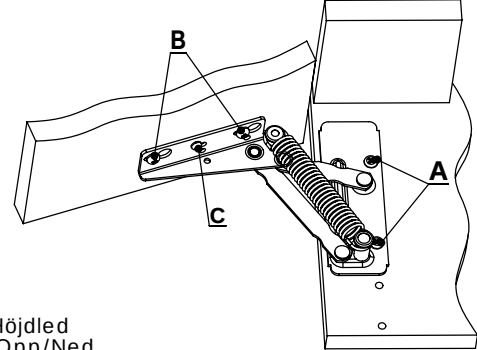

B = Höjdlid Opp/Ned


Montering av ventilationsgaller i sockeln ska göras vid integrerad kyl/frys. Se separat monteringsanvisning. I övrigt ska vitvarans installationsanvisning iakttas.

Det skal monteres ventilasjonsrist i sokkel ved integrert kjøll/frys. Se separat monteringsanvisning. Forøvrig skal hvitevarens installasjonsanvisning følges.

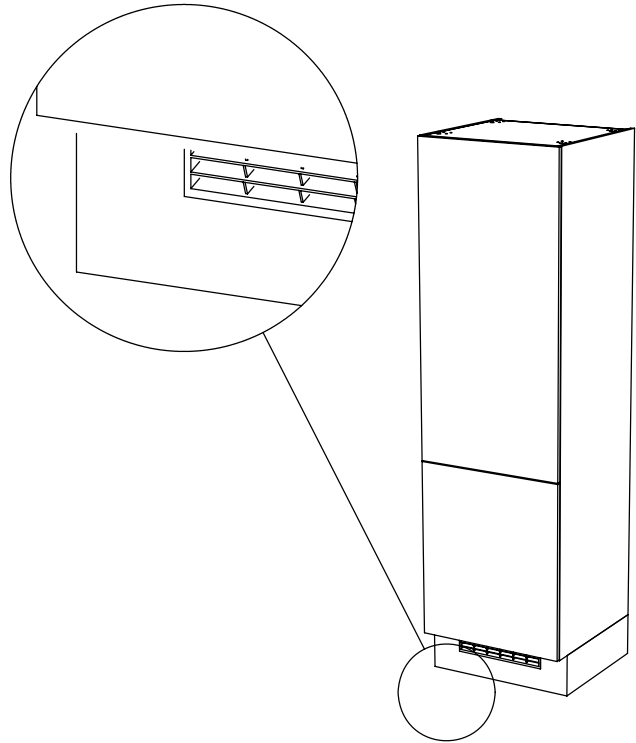


Montering av konsoler till den översta ugnen. Se separat monteringsanvisning. I övrigt ska vitvarans installationsanvisning iakttas.

Montering av konsoller til den øverste ovnen. Se separat monteringsanvisning. Forøvrig skal hvitevarens installasjonsanvisning følges.

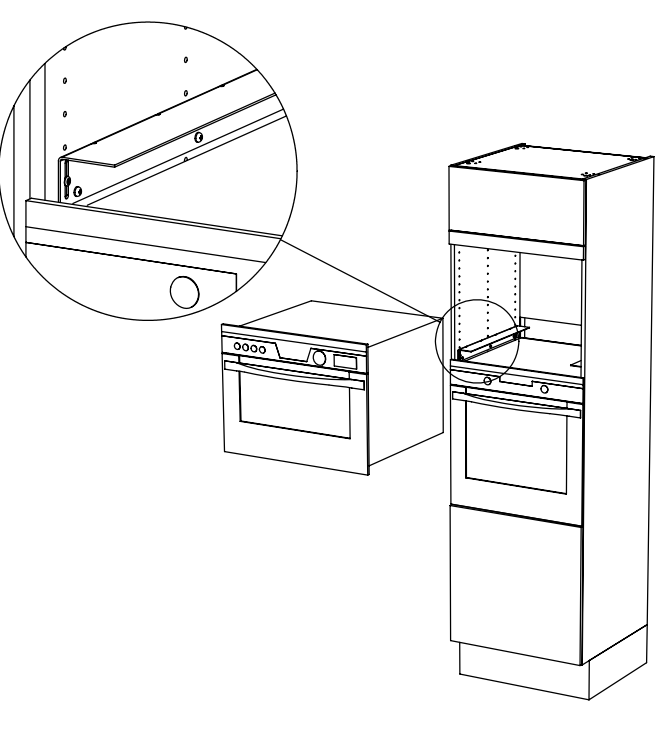


Montering av lådor. Se separat monteringsanvisning.

Montering av skuffer. Se separat monteringsanvisning.

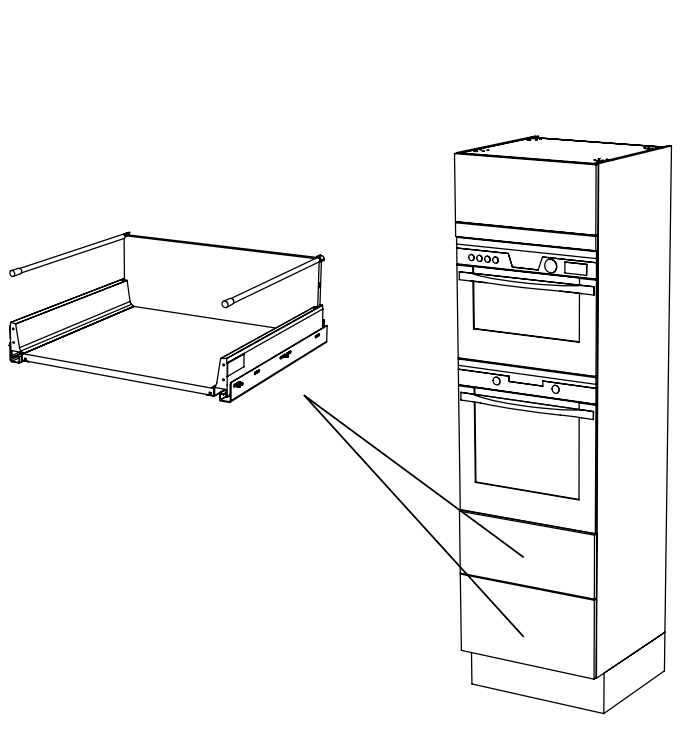


Montering av täckfront och täcklist. Se separat monteringsanvisning.


Montering av dekkfront og dekklist. Se separat monteringsanvisning.

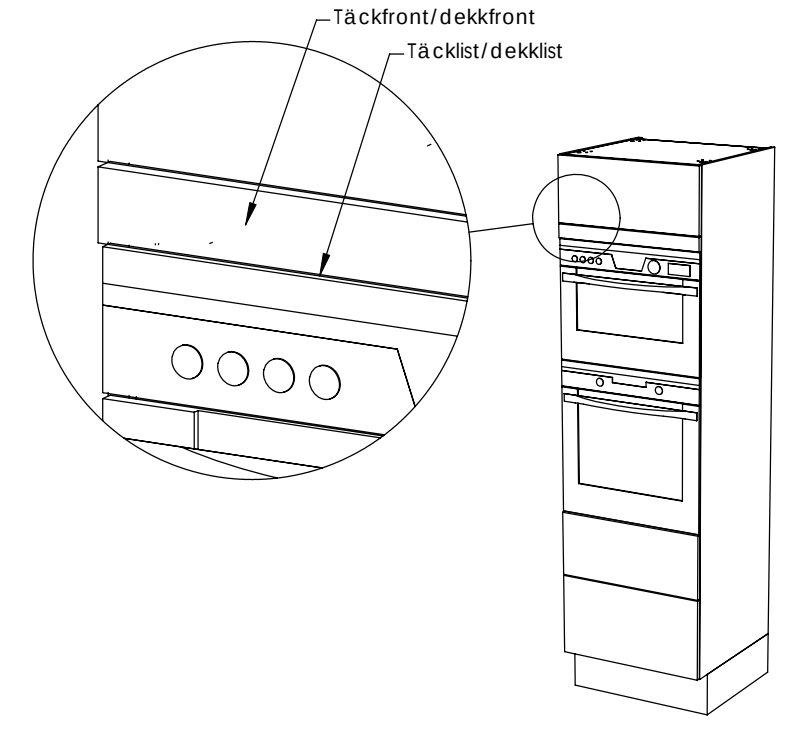


1 Mät noggrant avståndet mellan vitvaran och frontens undersida.
Mål nøye avstanden mellom hvitevaren og frontens underside.

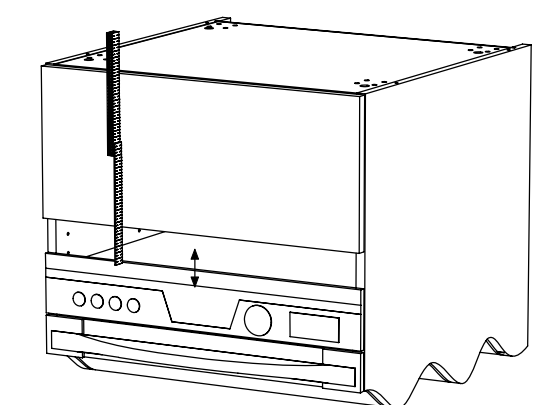


2 Kapa täckfronten enligt uppmätt mått **minus 5 mm**.
Täckfrontens baksida har dubbelhäftande tejp.
Kapp dekkfronten etter de målene du fikk **minus 5 mm**.
Dekkkfrontens bakside har dobbeltsidig teip.

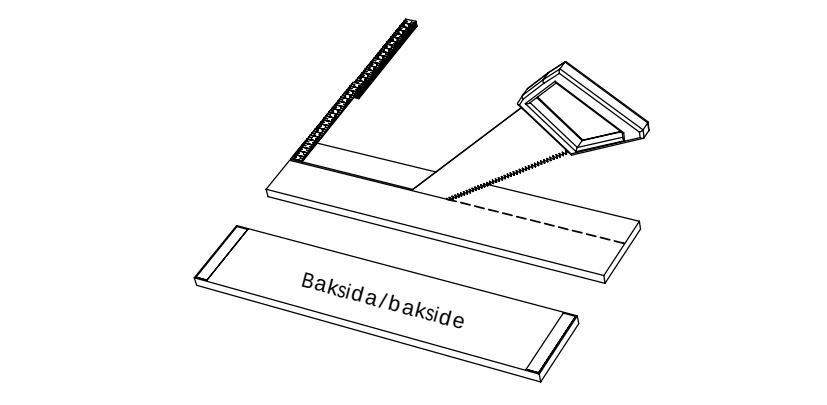


3 Drag bort skyddsfilmen.
Viktigt! Inga tumavtryck eller smuts får förekomma på teipen.
Dra bort beskyttelsesfolien.
Viktig! Fingeravtrykk eller støv må ikke komme på teipen.

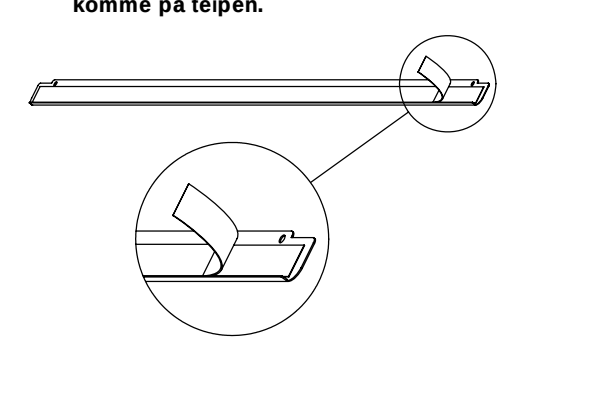

4 Torka av täckfrontens kapade yta.
Tryck fast täcklisten minst 5 sek.
Obs! Går ej att demontera.
Tørk av dekklistens ende.
Trykk fast dekklisten i min. 5 sek.
Obs! kan ikke demonteres.

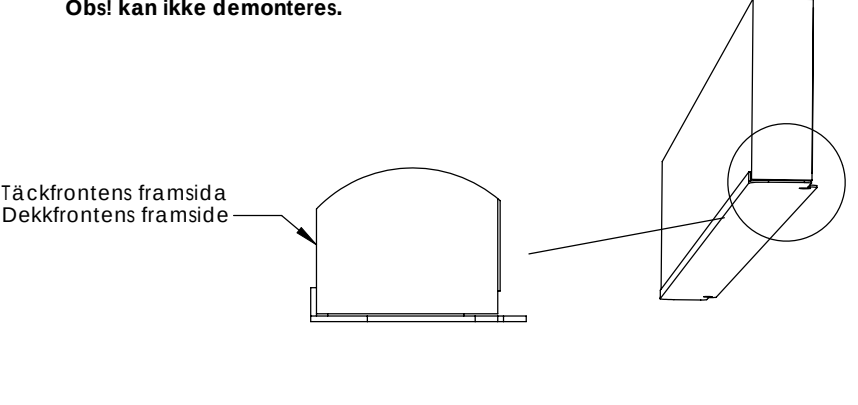

5 Drag bort skyddsfilmen.
Viktigt! Inga tumavtryck eller smuts får förekomma på teipen.
Dra bort beskyttelsesfolien.
Viktig! Fingeravtrykk eller støv må ikke komme på teipen!

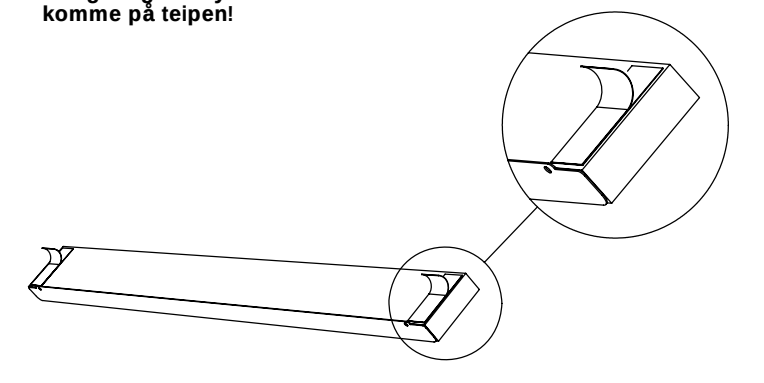

6 Placera täckfronten med täcklisten neråt.
Tryck fast i minst 5 sek.
Obs! Går ej att demontera.
Plasser dekkfronten med dekklisten ned.
Trykk fast i min. 5 sek.
Obs! kan ikke demonteres.

