DAGLIG VEDLIKEHOLD AV
NILFISK GULVVASKER SC100

IKKE BRUK MASKINEN FØR DU HAR LEST OG FORSTÅTT BRUKERMANUALEN

1. Vipp opp håndtaket for å løfte av tankene.

2. Fyll rentvannstanken med vann. Temperaturen på vannet må ikke overstige 40°C.

3. Lokket fra tanken kan brukes til dosering av kjemi. 1 lokk = 30ml som gir 1% rengjøringsmiddel i 3 liters tanken. (*)

4. Sett i støpselet

5. Start gulvvaskeren ved å i sette hovedbryteren på “I”.

6. Trykk på den orange fotpedalen for å senke maskinen til arbeidsposisjon.

7. Når maskinen er i arbeidsposisjon - trykk på startknappen og rengjøringen begynner. Maskinen stopper automatisk når den parkeres stående.

8. Justér vannmengden så den passer til oppgaven:
1 dråpe - normal rengjøring
2 dråper - kraftig rengjøring

9. Ta tak i håndtaket og start rengjøringen av gulvet.

10. Ved bløtlegging, bruk pedalen til å heve/senke sugenalene.

11. Den røde dioden blinker når rentvannstanken er nesten tom, og lyser konstant når den er helt tom. Tøm skittenvannstanken og fyll på rent vann. Maskinen er igjen klar til bruk.

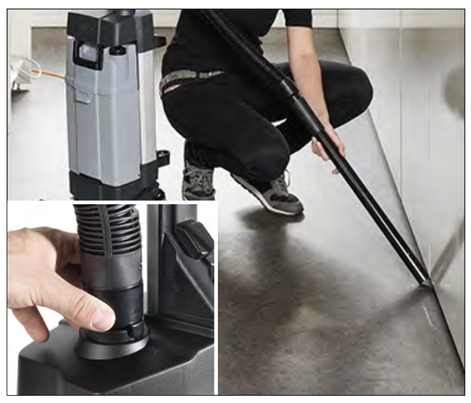

12. For å bruke den eksterne sugeslangen: Trykk på startknappen i stående posisjon. Vri slangekoblingen på ON og sug væsken opp.
Ferdig: Skru av startknappen og vri slangekoblingen tilbake til OFF. (**)

Når rengjøringen er utført

13. Parker maskinen i stående posisjon. Skru hovedbryteren på “0”.

14. Ta kabelen ut av kontakten, rull den sammen og plasser den i kabelholderen.

15. Tøm rent- og skittenvannstanken. Rengjør begge med rent vann.

16. Kontroller og rengjør vann- og vakuumfilteret jevnlig.

17. Ta av sugenalen foran og bak.

18. Ta av børsten ved å skru med klokken.

19. Rengjør sugenal og børste med rent vann.

20. Rengjør maskinen med en fuktig klut, evt. blandet med nøytralt rengjøringsmiddel hvis nødvendig. Parker maskinen et rent og tørt sted.

(*) FØLG ALLTID DOSERINGSANVISNINGEN PÅ RENGJØRINGSMIDDELET
(**) DEN EKSTERNE SUGESLANGEN FØLGER MED PÅ PREMIUM VERSJONEN; TIL BASIC ER DEN ET TILBEHØR

Nilfisk AS
Bjørnerudveien 24
1266 Oslo
Tlf: +47 22 75 17 80
Fax: +47 22 75 17 71
kundeservice.no@nilfisk.com
www.nilfisk.no

FEILSØKING

NILFISK GULVVASKER SC100

IKKE BRUK MASKINEN FØR DU HAR LEST OG FORSTÅTT BRUKERMANUALEN

Virker ikke maskinen som den skal?

1. Kontroller at kabelen står i kontakten eller om den er defekt.

2. Hovedbryteren skal stå på (I) Den kan evt. være defekt. (*)

3. Startknappen kan evt. være defek. (*)

(*) I dette tilfelle skal utskifting foretas av en autorisert Nilfisk servicetekniker.

Ytterligere informasjon finnes i servicemanualen.

Suger ikke maskinen opp vannet som den skal?

1. Kontroller om skittenvannstanken er full.

2. Kontroller at sugenalen er ren og i god stand.

3. Kontroller om inspeksjonsluken er skitten eller blokkert.

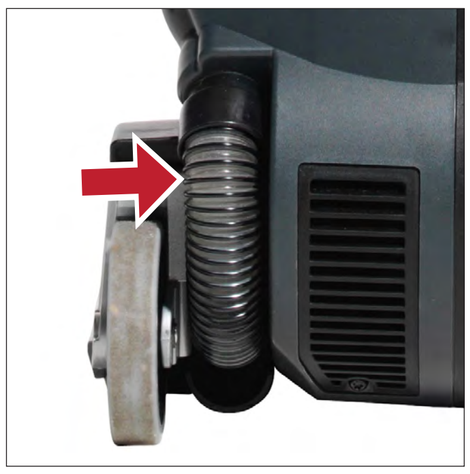

4. Kontroller om sugeslangen er koblet til eller blokkert.

Vasker ikke maskinen som den skal?

1. Kontroller om instillingen for vann er korrekt, og om det er vann i rentvannstanken.

2. Kontroller at rentvanssfilteret ikke er tett.

3. Kontroller at hullene i vanndispenseren er blokkert/tett. Ta av og rens eller skift om nødvendig.

Roterer ikke børsten som den skal?

1. Kontroller om børsten er korrekt montert og i god stand.

Nilfisk AS
Bjørnerudveien 24
1266 Oslo
Tlf: +47 22 75 17 80
Fax: +47 22 75 17 71
kundeservice.no@nilfisk.com
www.nilfisk.no