


FERDIGMALT PANELBORD

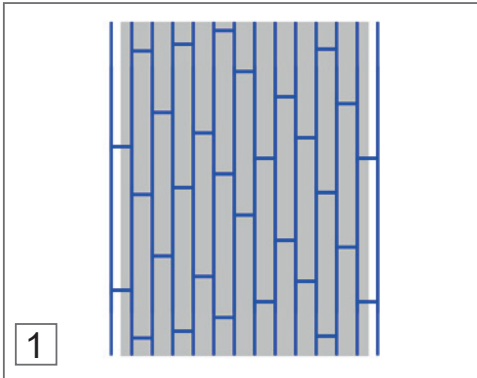

1. Fordel bredden så første og siste panelbord blir like brede.

PANELBORD I TAK



2. Panelbordene må akklimatiseres i emballasjen to døgn i romtemperatur før montering.




3. Monteres på tvers av elektrikerlekker/bjelker med avstand max cc 60 cm. Ved montering på eksisterende skrufast tak kan panelet festes uavhengig av lekker/bjelker. Tak uten skrufeste for spiker/skruer; finn bjelkene og fest panelet i dem.



4. Skjær til første bord etter korrekt bredde. Ved skjæring med sirkelsag skal den malte siden vende ned.




5. Første rad monteres etter snor/krittspor for å starte rett. NB: monteres med ca 10 mm avstand til alle vegger.

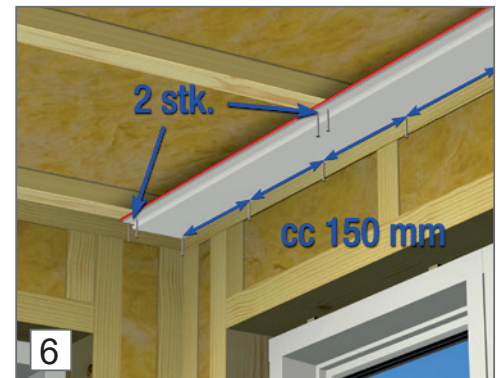

6. Spikeravstand er cc 150 mm mot vegg og dobbeltspikring/skruing på hver lekt.



7. For å unngå skader på panelbordene, bruk dor når du spikrer bordene.

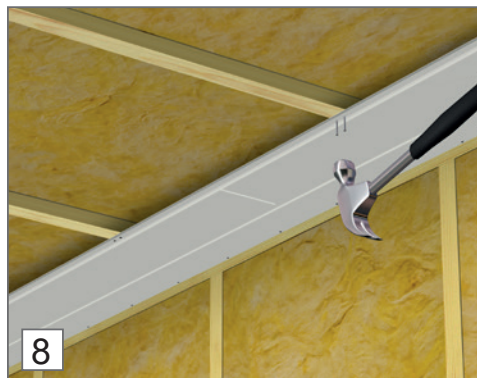

8. Bordene kan skjøtes vilkårlig og skal ikke limes.



9. Resten av panelbordene monteres. Ditt nye Huntonit tak er ferdig!


Du kan montere innfelte down lights i alle våre typer tak.

Du kan også montere panelbord i våtrom under forutsetning av at det er normal takhøyde og god ventilasjon. Obs! Ikke i våtsone.

Se ytterligere informasjon og monteringsvideo på våre nettsider www.huntonit.no.




FERDIGMALT PANELBORD

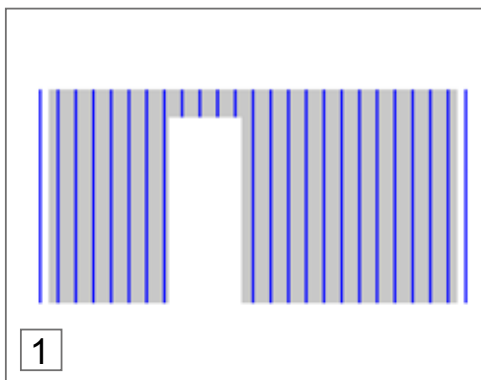

1

1. Fordel veggbredden slik at første og siste panelbord blir like brede.

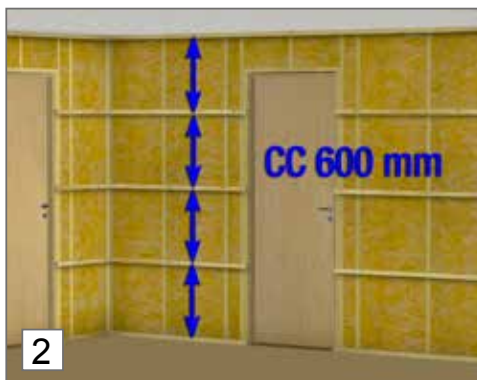

2

2. Skal bordene monteres stående, må veggens lektes ut med horisontale lekter på max cc 60 cm.



3

3/4. Monter kubbinger i innvendige og utvendige hjørner.



4

3/4. Monter kubbinger i innvendige og utvendige hjørner.



5

5. Første panelbord skjæres til og monteres med avstand 10 mm fra golv og tak.



6

6. Bruk vater slik at du får startet monteringen rett.



7

7. Første bord på en ny vegg bør limes med Casco superfix eller PL 400.



8

8. Bordene skal dobbeltspikres/skrues på hver lekt.



9

9. Flickklakk kan benyttes for å skjule eventuell toppspikring.



10

10. For utvendige og innvendige hjørner kan Huntonit's hjørnelister benyttes.




11

11. Dine nye Huntonit vegger er ferdige!

Se ytterligere informasjon og monteringsvideo på våre nettsider www.huntonit.no.

FERDIGMALT PANELBORD

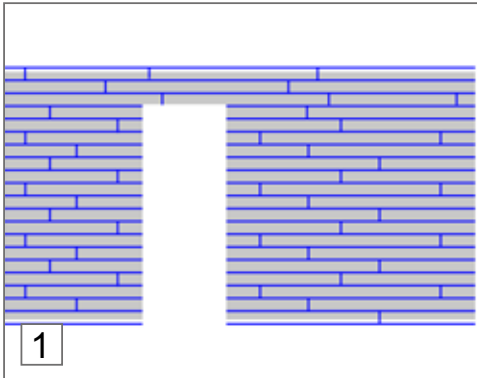

1. Fordel bredden så første og siste blir like brede.



2. Panelbordene må akklimatiseres i emballasjen to døgn i romtemperatur før montering.

LIGGENDE BORD PÅ VEGG



3. Monteres på tvers av stendere med avstand max cc 60 cm. Montering på eksisterende vegger kan panelet festes uavhengig av leker/bjelker.



4. Skjær til første bord etter korrekt bredde. Ved skjæring med sirkelsag skal den malte siden vende ned.




5. Listverk monteres



6. Dine nye Huntonitvegger er ferdige!

Se ytterligere informasjon og monteringsvideo på våre nettsider www.huntonit.no.

 Byggma ASA arbeider hardt med sin kvalitetskontroll. Til tross for denne kvalitetssikringen kan enkelte plater med feil forekomme. Brukeren skal kontrollere platene før montering - i det vårt erstatningsansvar begrenses seg til erstatning av plater med feil. Produsenten tar forbehold om endringer av spesifikasjonene og trykkfeil.