

Vinylplank med G5 Lock

1. FORBEREDELSE

VERKTØY

Gummihammer, kniv, sag med hardmetallblad (evt. DeWalt DT2103), vinkel, tommestokk, slagjern, avstandskiler, snor og slagkloss.

AKKLIMATISERING

La pakkene ligge uåpnet i rommet der gulvet skal legges i minimum 24 timer, slik at plankene tilpasser seg romtemperaturen (18–25 °C). Pakkene må plasseres på et jevnt underlag, med maks tre pakker oppå hverandre.

INSPEKSJON

Ta så mange planker som mulig ut av pakkene og inspiser dem i godt lys. Oppdager du skader, defekter eller feil før legging, skal installasjonen ikke påbegynnes – ta kontakt med leverandøren umiddelbart. Gulv som legges med synlige feil eller defekter, er ikke reklamasjonsberettiget hos produsenten.

2. UNDERGULV

1. Underlaget skal være jevnt (+/- 2 mm på 2 meters mållengde), tørt, fast og fritt for støv og smuss.
2. Gulvet kan legges i rom med maksimal størrelse 20 x 20 meter (400 m²). Gulvet skal ikke legges sammenhengende gjennom døråpninger, og heller ikke under kjøkken, garderobe eller andre tyngre installasjoner.
3. Dørkarmer og gerikter må tilpasses det nye gulvets høyde. Legg et gulvbord med baksiden opp inntil gerikten og bruk det som målesnor. Sag deretter forsiktig av underkanten av gerikten, slik at gulvbordene får plass til å gli inn under.
4. Gulvet kan installeres på gulvvarme (vann/elektrisk) innstøpt eller med varmemefolie i et undergulv med minimum 35 mm tykkelse. Temperaturen på gulvoverflaten må ikke overstige 27 °C.

3. MONTERING

1. Plankene monteres direkte på det avrettede underlaget uten underlagsmateriale. På nye betonggulv skal det legges en dampsperre (0,20 mm plastfolie) mellom betong og gulv for å hindre fuktgjennomtrengning. Kontroller alltid at betongen har riktig fuktighetsinnhold før du legger klikkvinyl på betong. Relativ fuktighet (RF) skal ikke overstige 85 % uten gulvvarme og 75 % med gulvvarme.
2. Plankene legges helst parallelt med lysets retning inn i rommet for et best mulig visuelt resultat. Bland planker fra flere pakker under leggingen for å oppnå et harmonisk og naturlig utseende.
3. Mål rommets bredde før du starter. Første rekke legges fra venstre med fjærsiden mot veggen. Fjærsiden og endenot sages av. Hold minimum 5 mm avstand til vegg – bruk gjerne avstandskiler. Rakkene justeres med snor, og justeringen gjentas for hver femte rekke. Det stykket som sages av i hver rekke kan brukes som første stykke i neste rekke – overlapping bør være minimum 30–50 cm.

4. Legg neste planke og trykk ned til plastikktingen på enden klikker og systemet låses. Slå lett med gummihammer hvis nødvendig. Fortsett til første rekke er ferdig lagt. Enden på den siste planken vendes med enden mot avstandskilen. Kortsideskjøtene på to naborader skal ha minst 30 cm avstand
5. Andre rekke: Plasser tungen i noten på plankens langsida i en vinkel på 15° og legg planken ned. Plasser neste planke på samme måte. Juster planken før den legges ned, så den passer med enden på forrige planke.
6. Plankene skal legges helt tett inntil hverandre. Om nødvendig kan små sprekker slås sammen med gummihammer og egnet slagkloss – som regel er det tilstrekkelig å bruke hendene. Slå aldri direkte på planken.
7. Siste planke sages til slik at avstanden til vegg er minimum 5 mm. Den kan om nødvendig slås på plass med slagkloss.
8. Der det er nødvendig å kappe bredden langs vegg, kan endefjæren miste sin virkning. Fjern plastfjæren og lim den avkappede kanten ned på tradisjonelt vis. Legg noe tungt på endebordene til limet er herdet. Kapp bredden med parkett-tang, flise-skjærer eller kappsag. For å unngå støvdannelse, lag et riss i overflaten med tapetkniv og håndvinkel. Press deretter nær risset på delen som skal fjernes.
9. Ved rørgjennomføringer bores et hull som er 10 mm større enn rørets diameter. Sag skrått i vinylen, pass inn vinylen til hullet, legg planken og lim deretter det avsagde stykket på plass.
10. Ved demontering løsnes plankene først på langsiden. Begynn fra venstre, løft plankene og lirk forsiktig på langsiden. Del deretter plankene i endestykket. Hold plankene parallelt for å unngå skader på låsen, og dra dem i hver sin retning.

4. AVSLUTNING


1. Avstandskiler mot vegg fjernes, og fotlist og evt. rørossetter monteres.
2. Ved avslutning med fotlist må listen ikke presses ned mot gulvet – gulvet skal kunne bevege seg fritt.
3. Hvis det skal utføres ytterligere arbeid i rommet etter legging, skal gulvet dekket med papp/plater. Legg med overlapp og unngå å teipe direkte på vinylen, da dette kan sette merker. Det skal ikke tildekkes om gulvvarme er i drift.

5. VEDLIKEHOLD

1. I inngangssoner anbefales matter som beskytter mot skitt, støv og sand.
2. Ved daglig rengjøring brukes støvsuger, kost, og evt. godt oppvridd klut.
3. Til regelmessig vask anbefales vaskemiddel for vinylgulv (som f.eks. Pallmann clean).
4. Ved behov for ekstra pleie/vedlikehold av gulvet, spør din forhandler om råd.
5. Sett møbelknotter på stol- og bordbein for å unngå riper og slitasje. Under kontorstoler brukes beskyttelsesplater eller gummi hjul.

UNNGÅ DISSE VANLIGE FEILENE

- ✖ For liten ekspansjonsfuge: Alltid min. 5 mm avstand mot vegger og faste installasjoner.
- ✖ For høy temperatur på gulvvarme: Maks 27 °C på gulvoverflaten. Skru aldri opp varmen for raskt etter legging.
- ✖ For fuktig betongunderlag: RF må være under 85 % (75 % ved gulvvarme) før legging påbegynnes.
- ✖ Manglende akklimatisering: La pakkene ligge uåpnet i rommet i minimum 24 timer før legging.

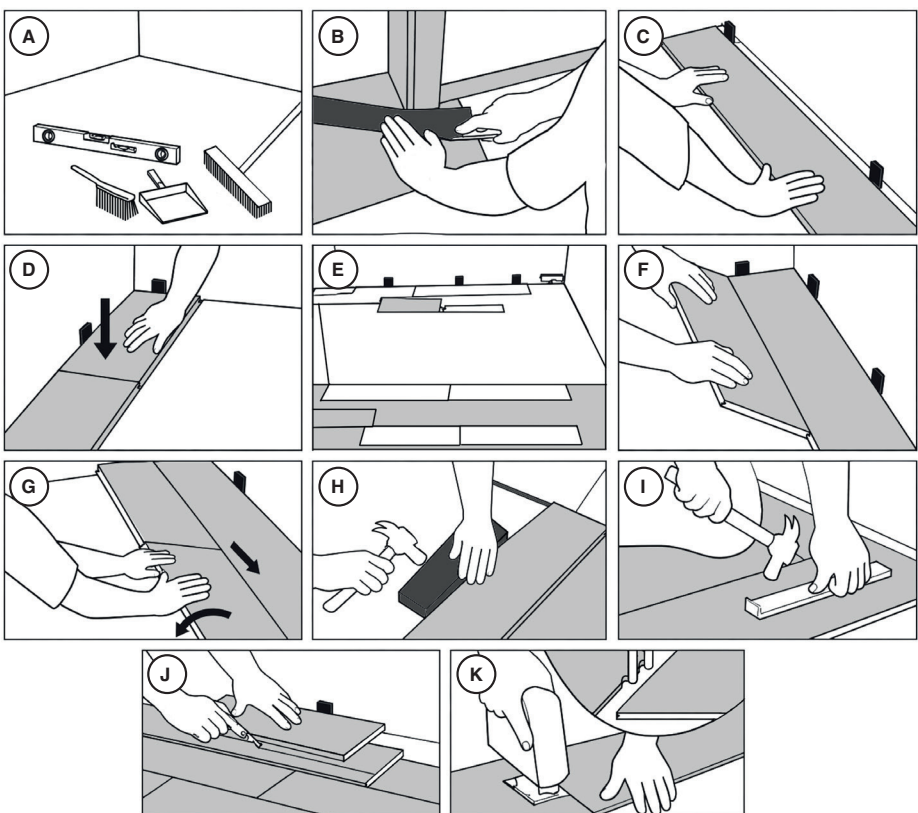

Viktig informasjon før montering av varmemefolie under klikkvinyl:

1. Sjekk med leverandøren av varmemefolien at denne ikke overstiger 60 watt per m² og at overflatetemperaturen ikke overstiger 27°C. Dette er byggherrens ansvar i samråd med elektroinstallatøren.
2. Du kan bruke en trykkfordelingsplate under klikkvinyl – for eksempel av typen Fermacell eller annen godkjent trykkfordelingsplate.
3. Varmefolien kan også legges direkte på 3 eller 6 mm tykke plater med klikkvinyl oppå. Det er da viktig at platene oppfyller kravet til trykkfasthet på 41 t/m² (410 kPa).

