




TB TAKSIKRING
AV FAGFOLK FOR FAGFOLK

MONTERINGSANVISNING Justerbar pipeplattform for takpanner og takplater

Dokument nr. 041001

Justerbar i høyde 500 - 1300 mm

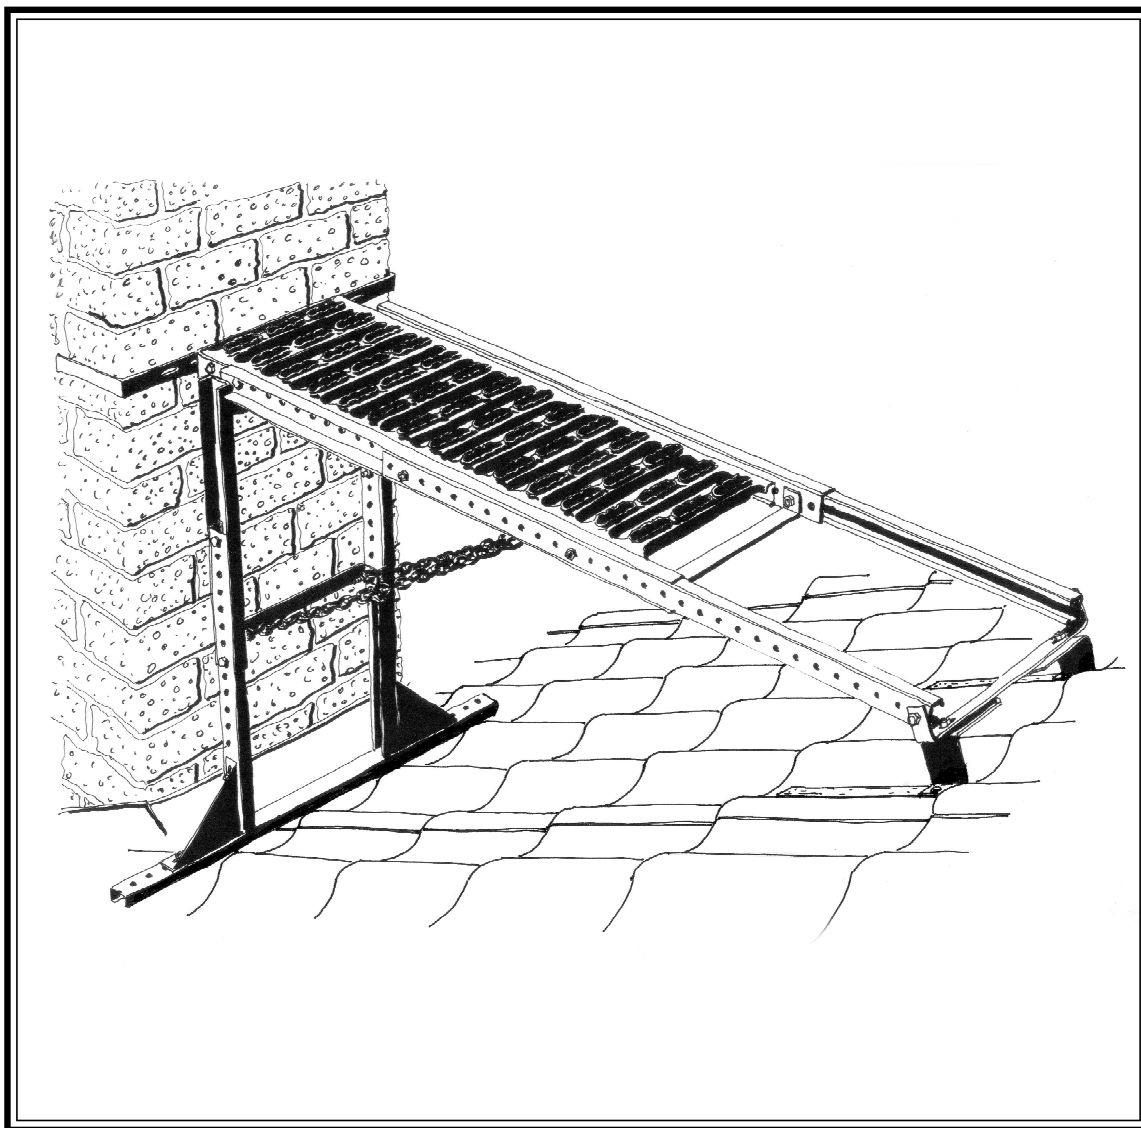

TB Taksikring AS,
Rødmyrlia 3, 3735 Skien
16
Dok. nr. 8001

EN 516:2006

TB justerbar pipeplattform 50-130cm
ID-kode: Prefabrikeret tilbehør for tak
Bruksområde: Adkomst på bygninger med skrått tak
Mekanisk motstand: C1-TA
Ekstern brannytelse: Anses å tilfredsstillende
Brannmotstand: Klasse A

MONTERING AV JUSTERBAR PIPEPLATTFORM

Merk: Alle skruer beskrevet under følger med i forsendelsen.

MONTERING AV STØTTESKINNE

Støtteskinne monteres på støttestagene med 4 stk rustfrie skruer, 8x16mm (fig 1).

MONTERING AV INNFESTINGSSKINNE OG -STAG

Innfestingsskinnen monteres før takplatene blir montert. Monter skinnen mellom to taksperrer og fest den til taksperrere med rustfrie, selvborrende skruer (2 stk, 6,5x65mm).

NB! Det er meget viktig å påse at skruene treffer mest mulig i senter av taksperrere.

Innfestingsstagene monteres i bunnen av plateprofilen og skrus fast til innfestingsskinnen med 2 stk rustfrie, selvborrende skruer, 6,3x25mm (fig 2).

Husk neopren pakning mellom tak og innfestingsstag.

MONTERING AV PIPEPLATTFORM


Monter pipeplattformen på innfestingsstagene med 2 stk rustfrie skruer, 8x16mm (fig 3).

MONTERING AV STØTTEBESLAG RUNDT PIPE


Beslagene monteres på pipeplattformen med 4 stk rustfrie skruer, 8x16mm (fig 4).

NB! Skru sammenkoblingsskruene godt til!


Figur 1

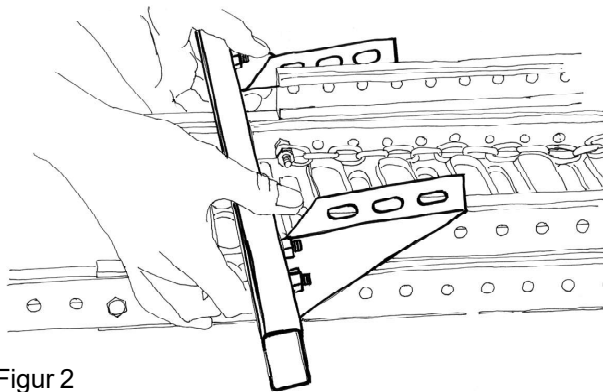

Figur 2

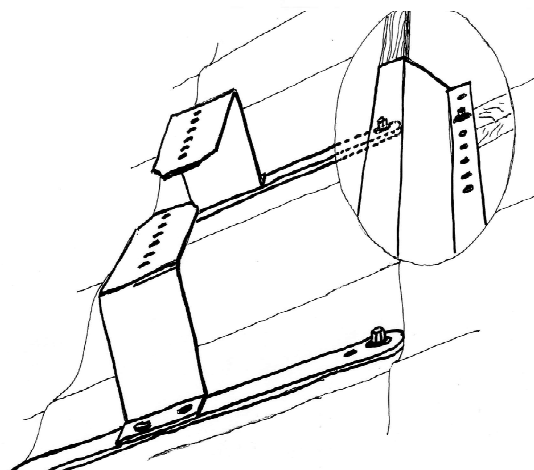

Figur 3

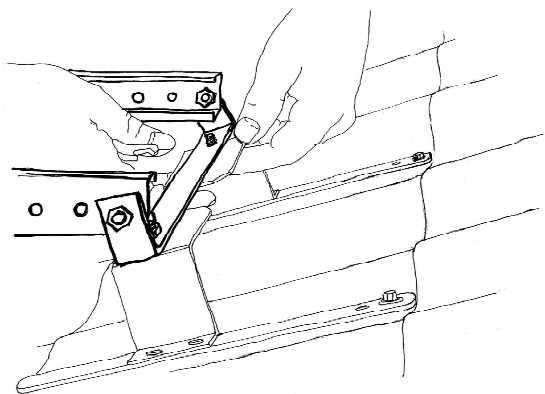

Figur 4

