



## Schiedel Startboks



Part of BMI Group


# NYHET!

---

## Vi har nå utviklet startboks for Permeter stålpipes for å forenkle monteringen!

Settet består av:

- Startboks (PMS/PMV 50)  
Høyde 600 mm (byggehøyde 550 mm)
- Startboksrør (PMS/PMV 25)  
500 eller 1000 mm lengde  
Startboksrør 100 cm er justerbart fra 470 – 900 mm  
Startboksrør 50 cm er justerbart fra 0 – 400 mm

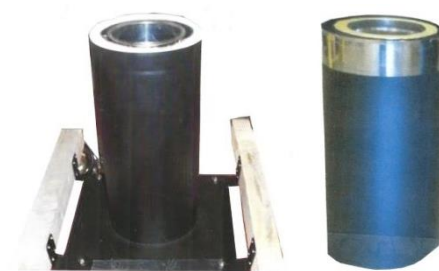


Her vises en trinn for trinn anvisning for montering av startboksen med tilhørende deler:


- Monter startboks og startboksrør sammen.
- Deretter tres tettemansjetten på startboksrøret.
- Skru fast brakettene i bjelkene på oppsiden av dampspærren.



- Startboksen med startboksrør og tettemansjett monteres så til festebrakettene (på kaldt loft eller i etasjeskillet).
- Festebrakettene (merket med rød ring) og sporet i startboksen justeres for optimal plassering.
- Når startboksen er sentrert i riktig posisjon kan tettemansjett tapes fast mot dampspærren (her anbefales det at tettemansjett også sikres med skruer). Startboksen festes så med medfølgende stoppeskiver og muttere.

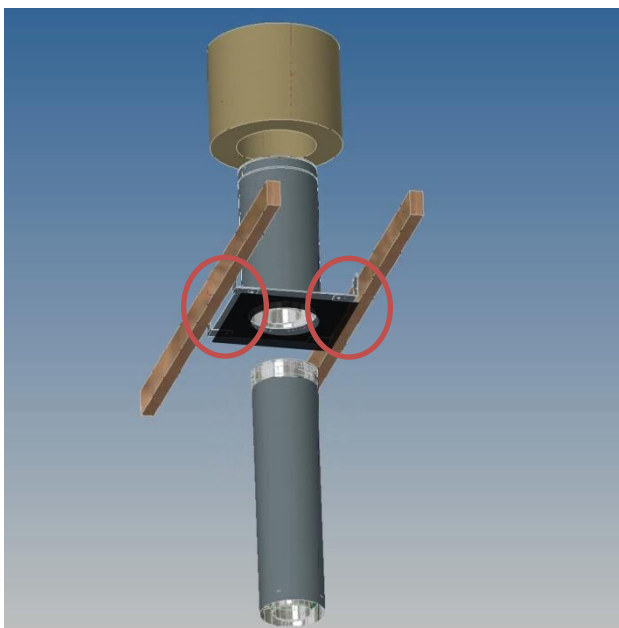



- Startboksørret låses ved å vri det som vist på bildet (mot klokken)
- Ved delmontering kan forblendingslokk monteres i bunnen av rørlengden. Festes med låsebånd 57 mm

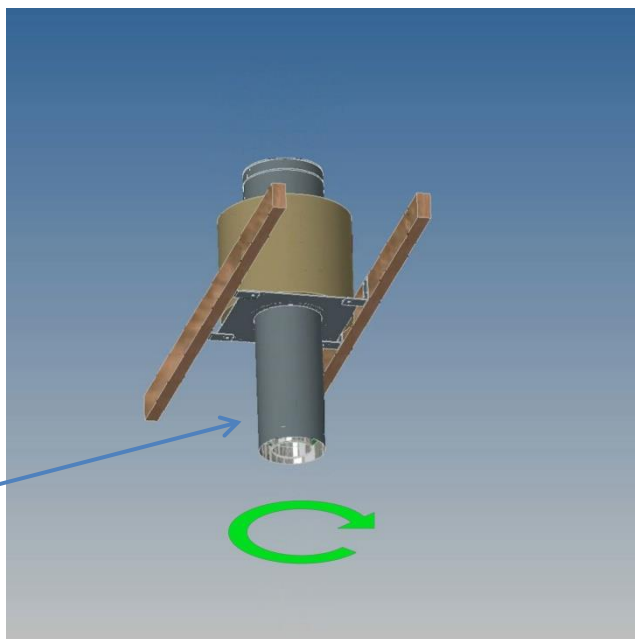


- Takgjennomføring monteres. Ved montering av startboksen i etasjeskillet mellom første og andre etasje, benyttes ca 300 mm av takgjennomføringen der. De resterende 400 mm av takgjennomføringen benyttes på kaldt loft eller i yttertak.




- Resten av pipen monteres opp og gjennom yttertak. Startboksen er testet for inntil 6 meter pipe (fra startboks og opp).
- Ved montering av startboksen i skråtak, må det påses at boksen monteres i vater. Ved en slik montering kan de to midterste sporene i platen og 2 av de 4 medfølgende brakettene benyttes ved behov. Denne løsningen er godkjent for inntil 2,5 meter pipe. **Kan benyttes for takvinkel 0 – 34 grader med 200 mm takstoler. Og for inntil 45 grader takvinkel ved 250 mm takstoler.**
- Ved montering i yttertak må det isoleres godt rundt startboksen og rørlengden for å unngå kuldebro. Schiedel takgjennomføring anbefales. Ø300 i overkant/ Ø250 i underkant.

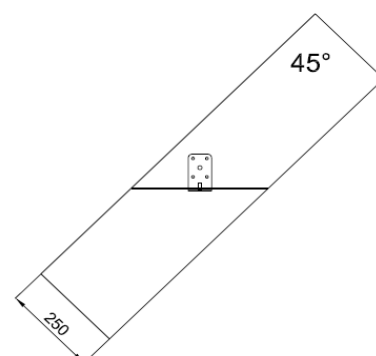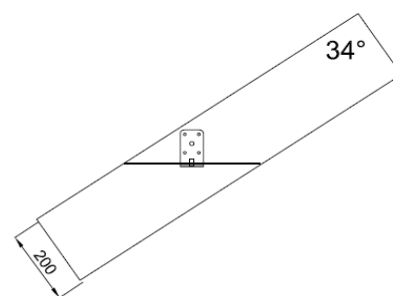

- Montering av ildsted.  
Startkobling og rørlengder monteres på ildstedet før startboks-røret låses opp ved å vri røret med klokken for så å trekkes ned mot ovnen (husk dekkning).

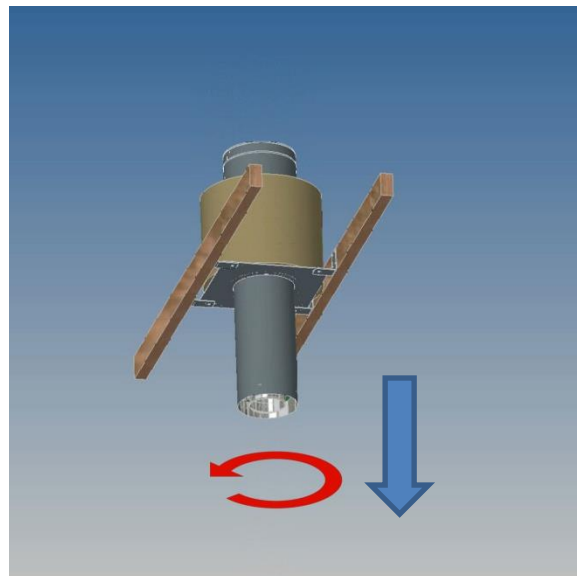

- Denne løsningen gjør det veldig enkelt å bytte ut ildsted i fremtiden.
- Schiedel Startboks kan benyttes ved flere alternative monteringsmetoder.

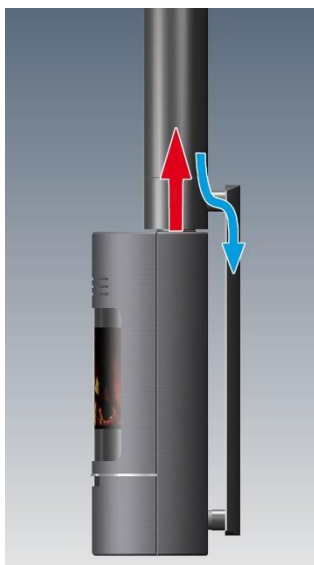

### **Schiedel Skorsteiner AS**

Lørenskogveien 75, 1470 Lørenskog

Tlf: 21059200

[www.schiedel.no](http://www.schiedel.no)

Mail: [post@schiedel.no](mailto:post@schiedel.no)