


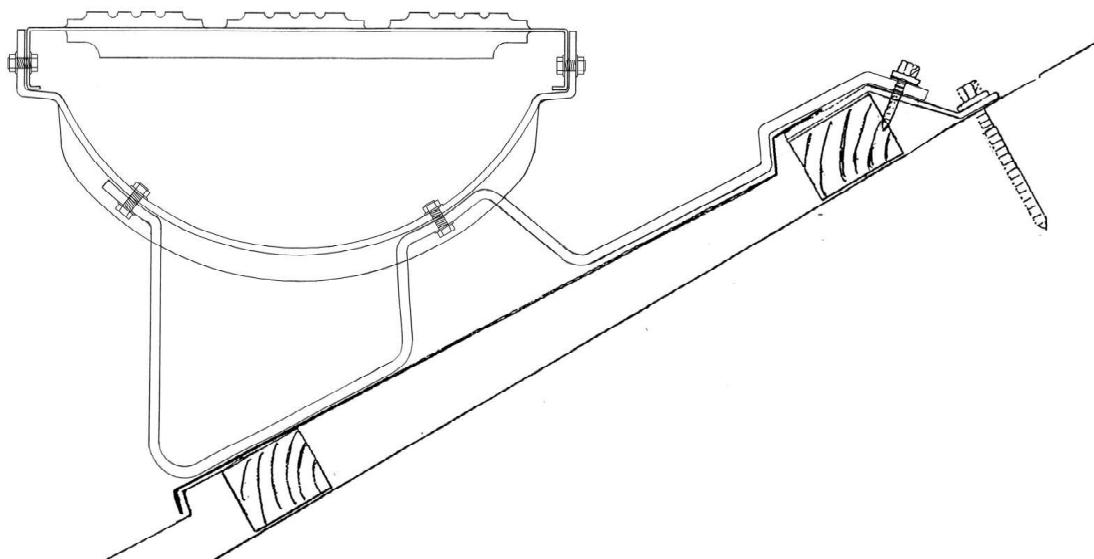

TB TAKSIKRING
AV FAGFOLK FOR FAGFOLK

**MONTERINGSANVISNING
Feieplatå 990/770/495
for Decra/Powertekk**

Dokument nr. 010405



TB Taksikring AS,
Håvundvegen 278, 3713 Skien
16
Dok. nr. 5001


EN 516:2006
TB feieplatå 495/770/990
ID-kode: Prefabrikert tilbehør for tak
Bruksområde: Adkomst på bygninger med skrått tak
Mekanisk motstand: C1-TA
Ekstern brannytelse: Anses å tilfredsstille
Brannmotstand: Klasse A

Figur 1

MONTERING AV FEIEPLATA

MONTERING AV INNFESTINGSSKINNEN


Innfestingsskinnen monteres mellom to taksperrer og festes til taksperrene med de rustfrie, selvborrende skruene (2 stk. 6,5 x 65 mm) som følger med pakken (fig. 1).

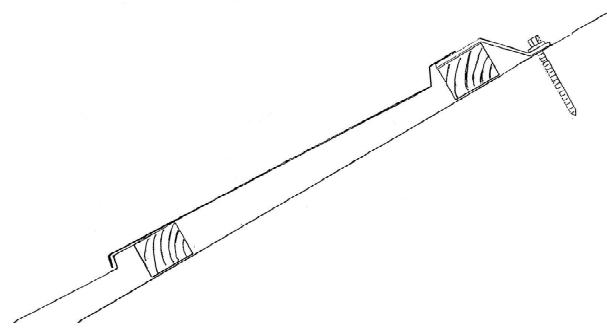

Figur 2

MONTERING AV INNFESTINGSSTAG


Innfestingsstaget monteres i bunnen av plateprofilen og skrues fast til innfestingsskinnen med de rustfrie, selvborrende skruene (2 stk. 6,3 x 25 mm) som følger med pakken (fig. 2).

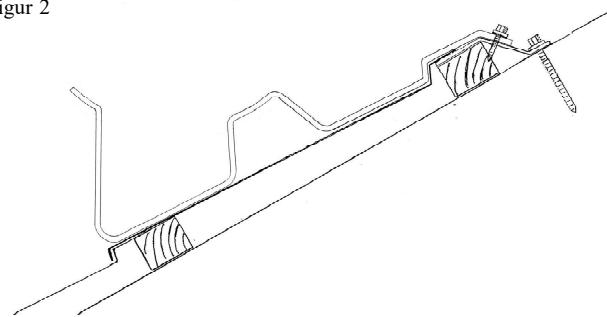

MONTERING AV BØYLE

Monter bøylene på innfestingsstaget og juster bøylen i vater (+/- 3 grader) og skru fast med de rustfrie sammenkoblings-skruene m/muttere (2 stk. 8x16 mm) som følger med pakken (fig. 3).

Figur 3

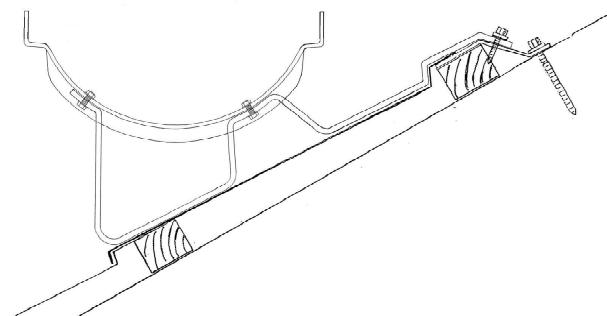

MONTERING AV RIST

Monter risten på bøylene med de rustfrie sammenkoblingsskruene m/muttere (2 stk. 8x16 mm) som følger med pakken (fig. 4).

NB! Skru sammenkoblingsskruene godt til!

Figur 4

