


HOLMESTRAND BOD

Monteringsanvisning

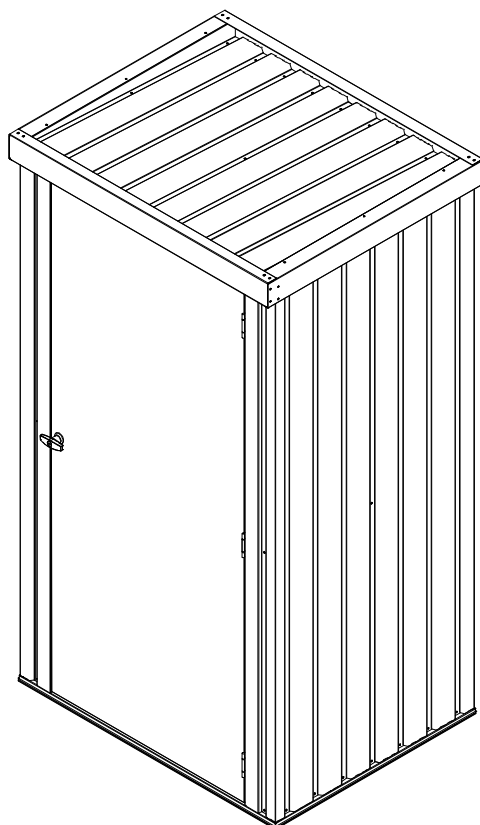

- Krever 2 personer og ca 1-2,5 timer å montere
- Enkel montering
- Forsterkede vegger

Før du begynner

Monteringsanvisningen


Les hele monteringsanvisningen før du begynner. Viktig informasjon og tips kan gjøre monteringen enklere.

Følg punktene i monteringsanvisningen nøye. Monteringen krever 2 personer.

Deler


Sjekk at alle delene er der, og gjør deg kjent med dem ved å sammenligne med delelisten. Noe ekstra festemateriell er inkludert.

ANBEFALT VERKTØY

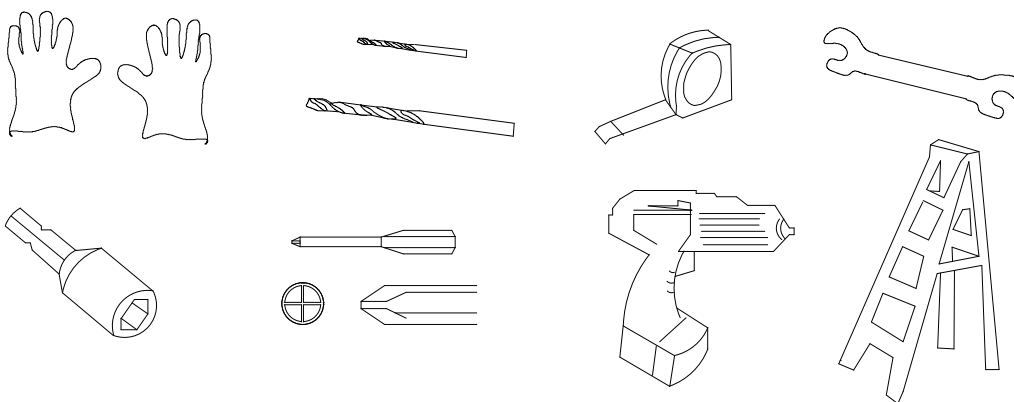

Bruk egnede arbeidshansker pga skarpe metallkanter

PLANLEGGING

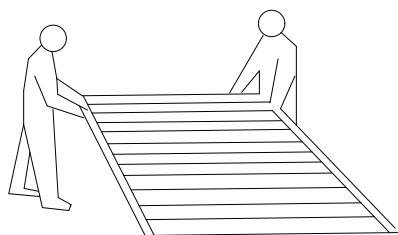

**Monteringen krever
2 personer**

Værforbehold:

Velg en dag uten nedbør.

IKKE monter i sterk vind pga fare for skade på deler og mennesker. Vær forsiktig om underlaget er vått eller glatt.

Teamwork:

Dersom én person tar seg av delene og den andre festemateriell og verktøy, går monteringen enklere og raskere.

Valg av plassering

- Unngå overhengende trær, da greiner kan falle ned og skade boden.
- Små trær, busker, gjerder o.l. i nærheten er ok, og kan fungere som ly for boden.

Forberedelser

Sørg for at underlaget der boden skal plasseres er rett og i vater. Dersom underlaget har fall, må fallet lede vannet bort fra boden og ikke mot den.

Man kan med fordel ha et fundament i betong eller treverk som hindrer at det kommer fukt inn i boden. Pass på at fundamenter i betong er helt herdet før boden plasseres oppå. Bodene er ikke konstruert for plassering på gress/jord.


Boden bør festes i underlaget med egnet festemateriell. Dersom du er i tvil, kontakt en faghandel.






TIPS:




- Det anbefales å være 2 personer under monteringen, da deler av monteringen krever flere for å få deler sammenmontert. 2 personer gjør også monteringen enklere og raskere.
- Studér monteringsanvisningen nøye og beregn god tid.
- Sørg for å ha riktig verktøy tilgjengelig.
- Noen av delene kan ha skarpe kanter, og vi anbefaler bruk av hansker og egnede klær.
- Begynn med å pakke ut alle delene og sjekk at alle delene er der. Dekk underlag med papp eller plast om underlaget kan skrape opp delene.
- Sørg for at alle skruer strammes helt til. Sjekk at rammen er rett og i vater.

DELELISTE



Nr.	Del	Stk
1	 752mm	2
2	 966mm	1
3	 966mm	1
10	 930mm	1
17	 803mm	1
19	 803mm	1
15	 1014mm	1
4L	 1700mm	1
4R	 1700mm	1
24	 811mm	1
25	 811mm	1
27	 1014mm	1
47	 1014mm	1
W1	 927mm	1
P1	 1700mm	2
P4	 1700mm	4
P5	 803mm	2
J1		4

Nr.	Del	Stk
D1		1
62	 782mm	1
63	 782mm	1
B6		3
GB		1
GS		2
S2		60
S3		120
F1		164
F2		14
F3		14

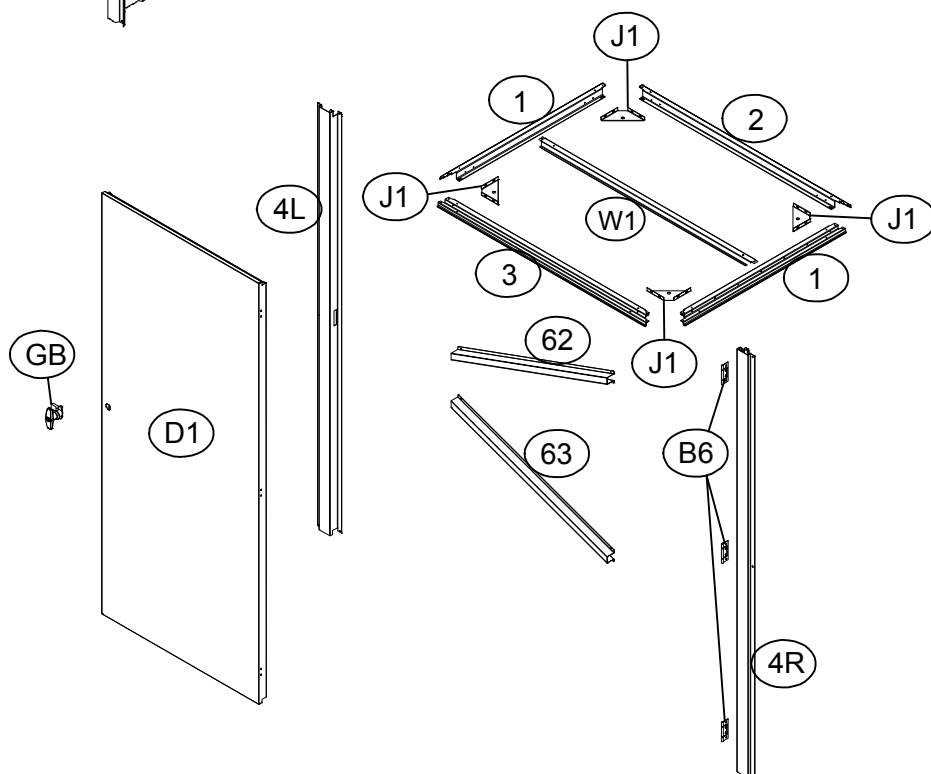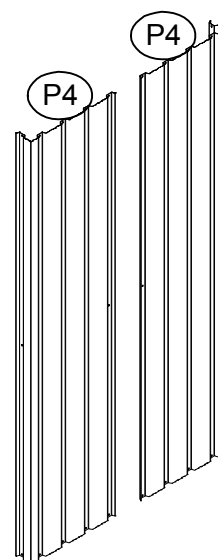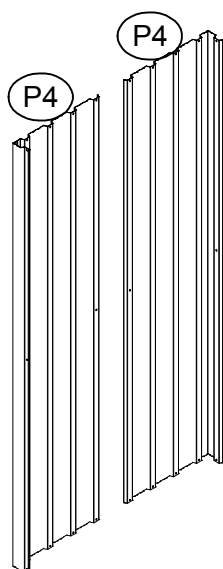
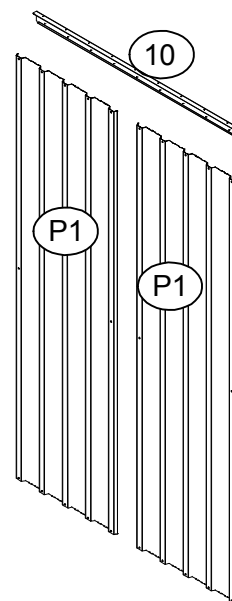
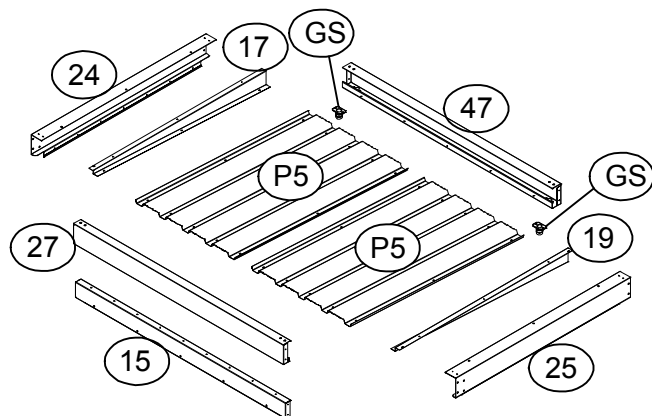


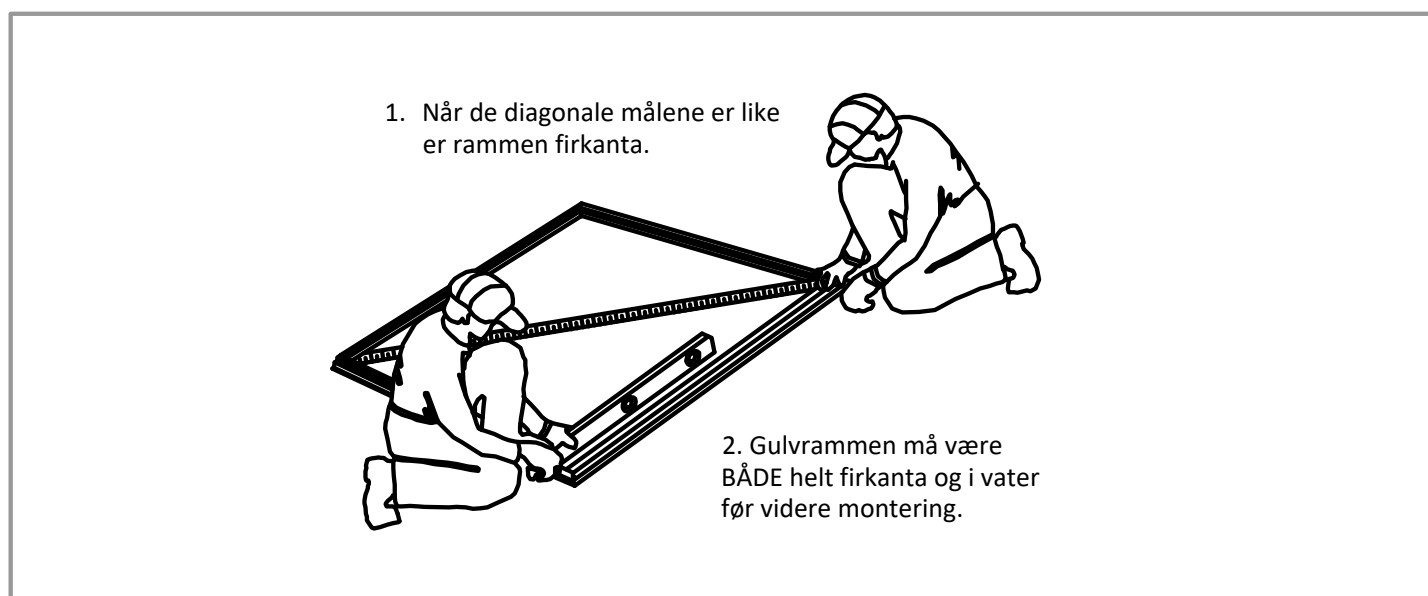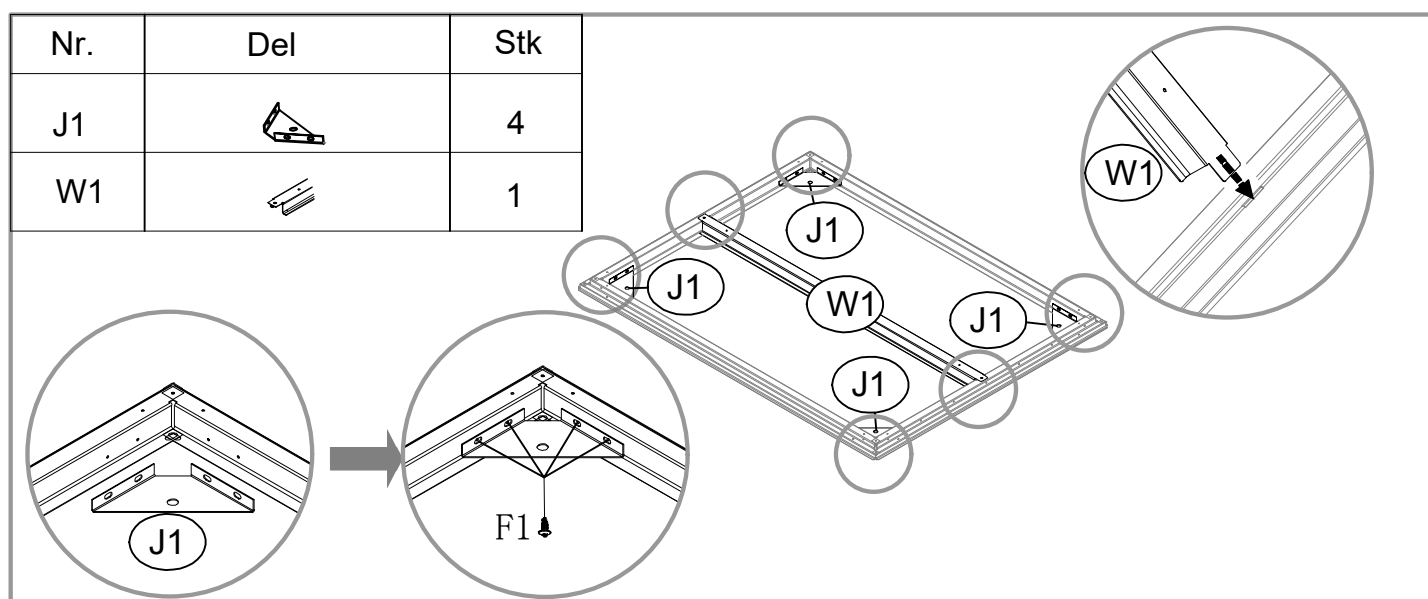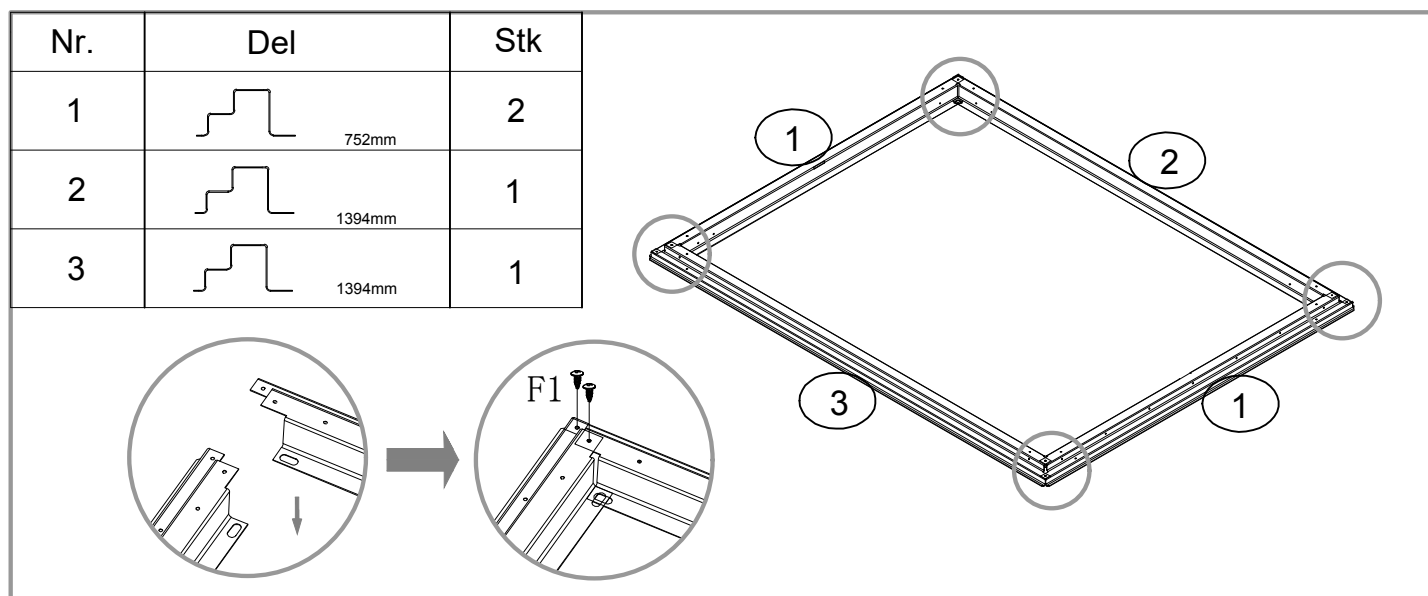




Nr.	Del	Stk
P4		1


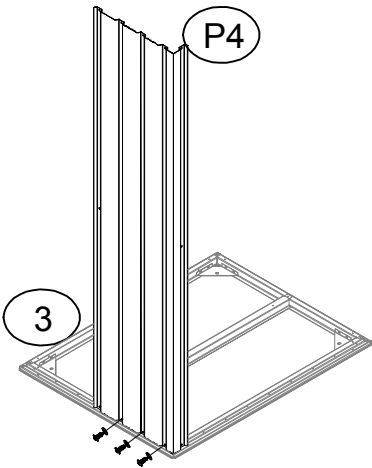
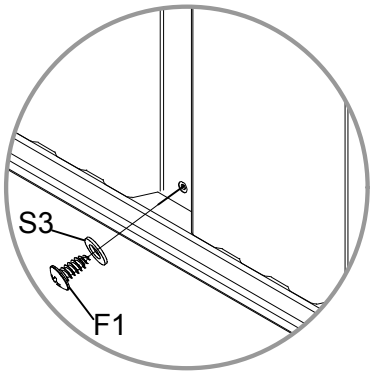


Nr.	Del	Stk
P1		2

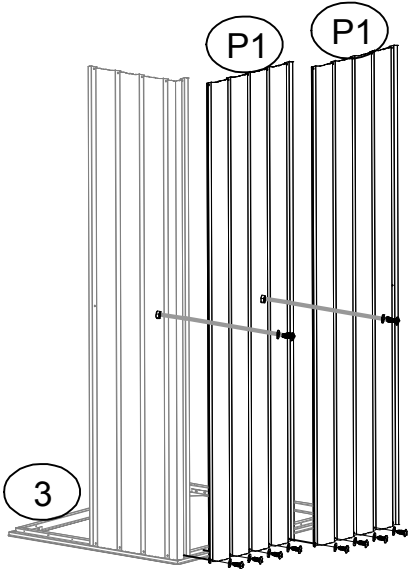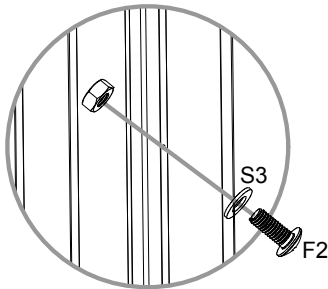
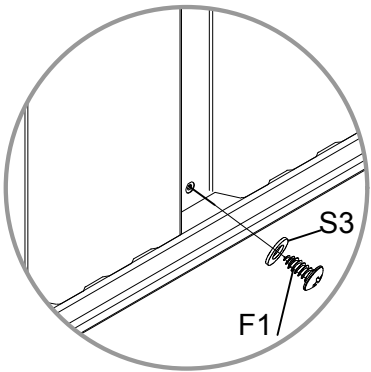


Nr.	Del	Stk
P4		1

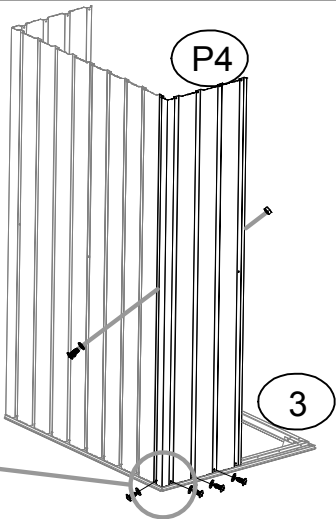
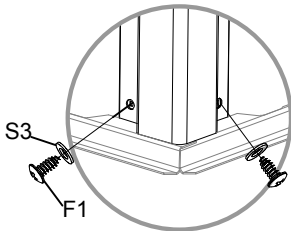
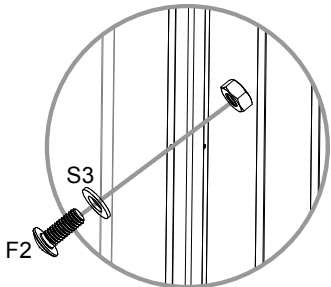


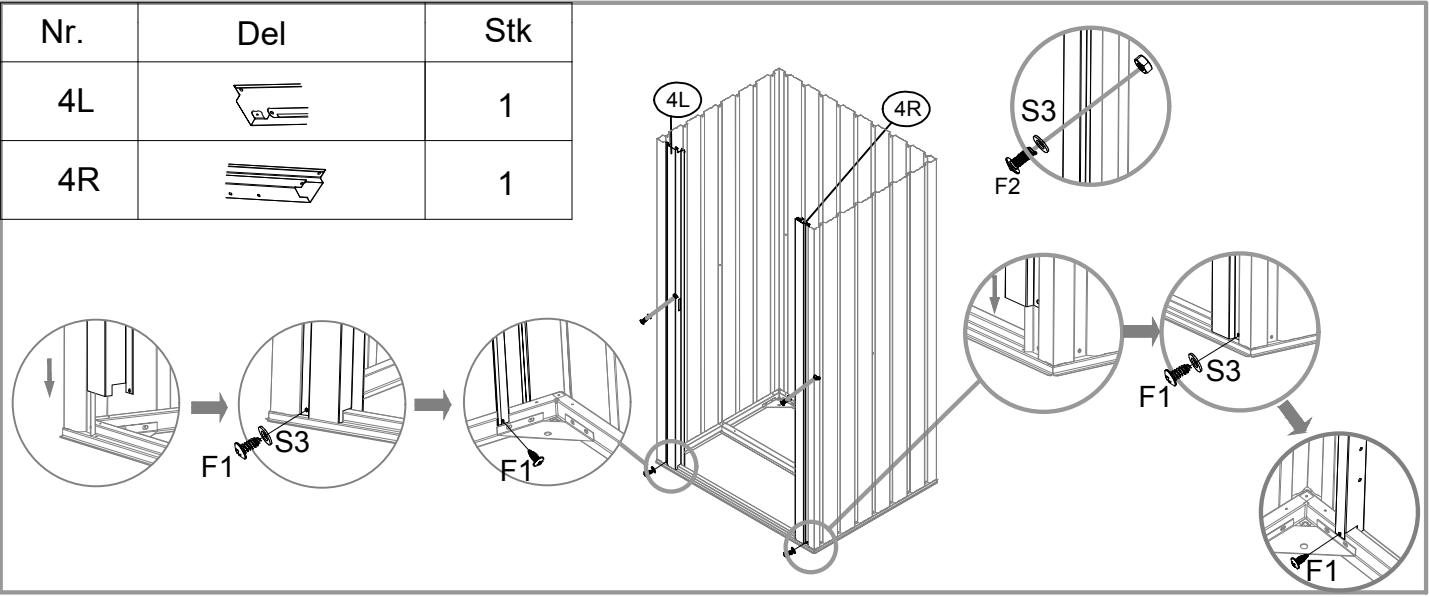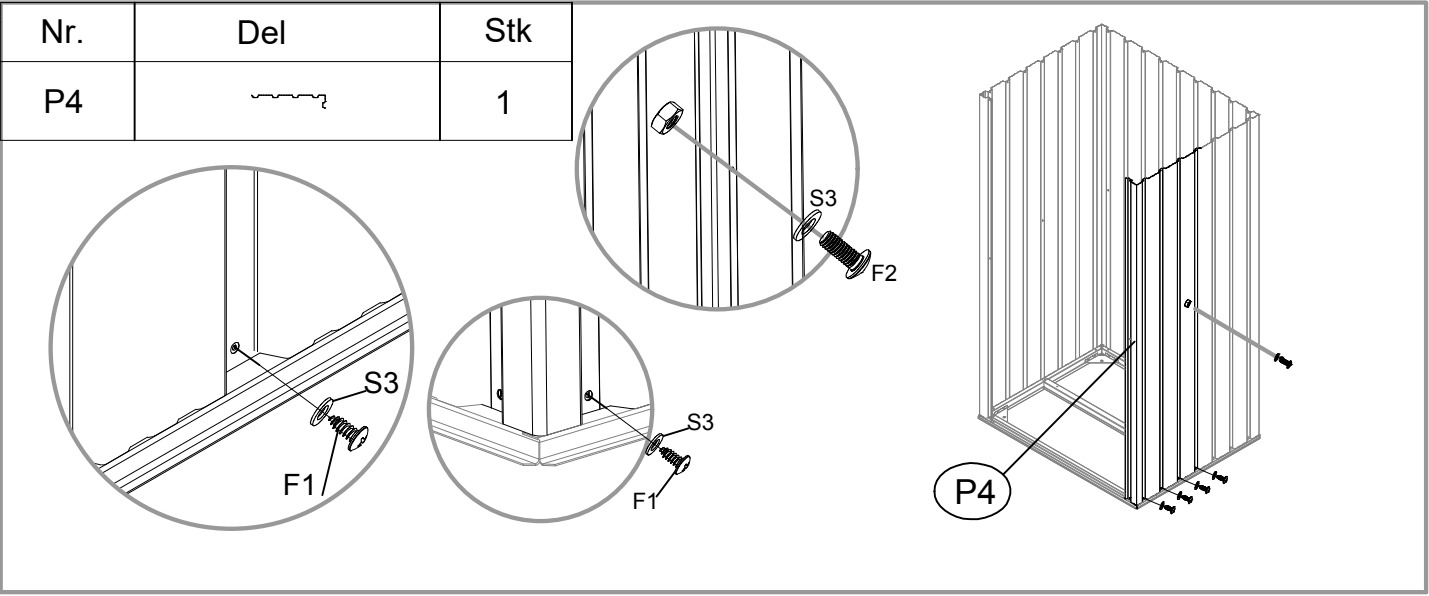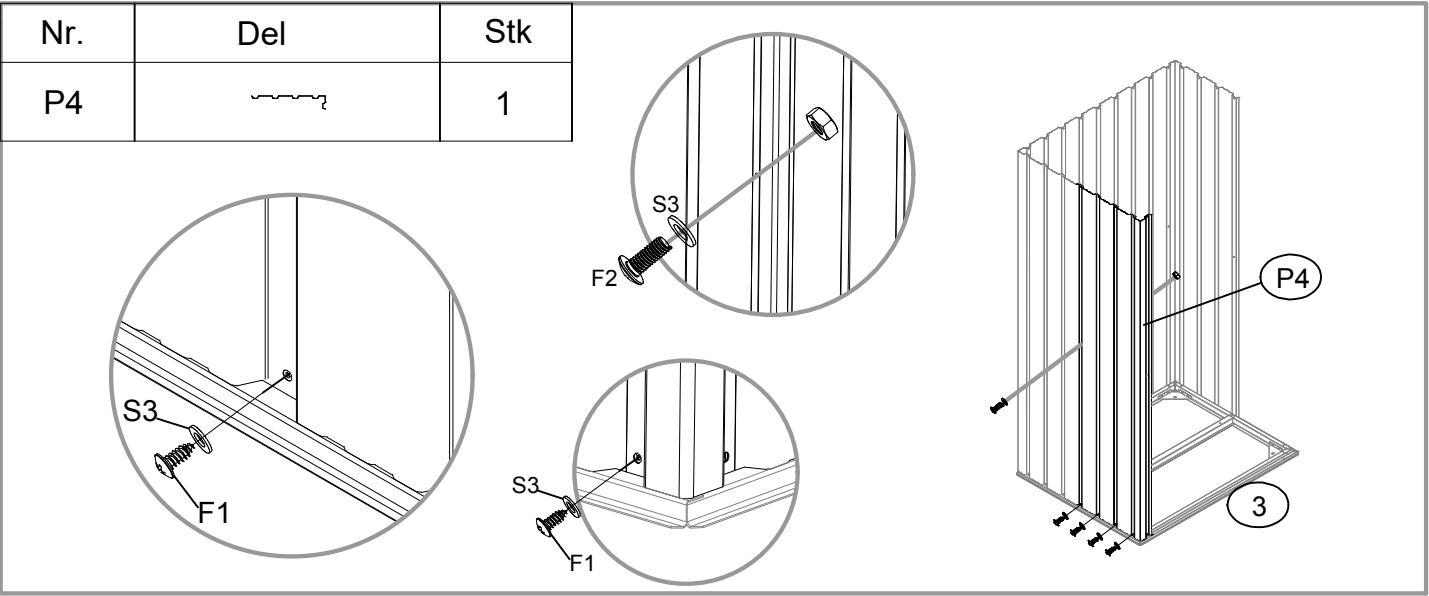




Nr.	Del	Stk
10		1


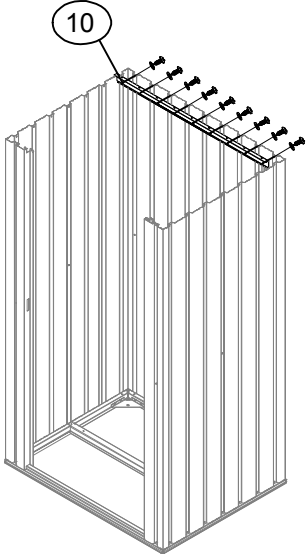
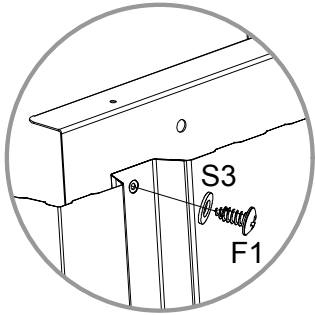



Nr.	Del	Stk
15		1

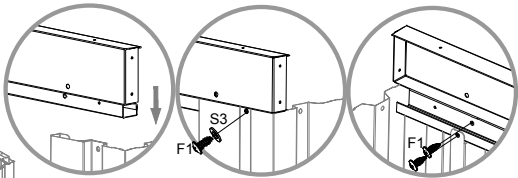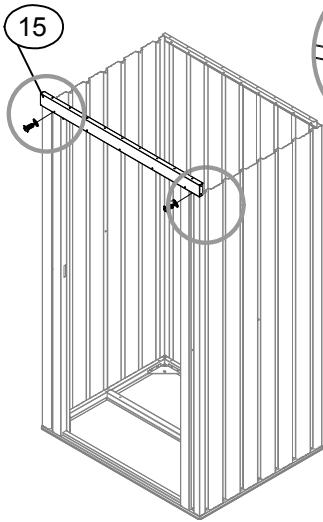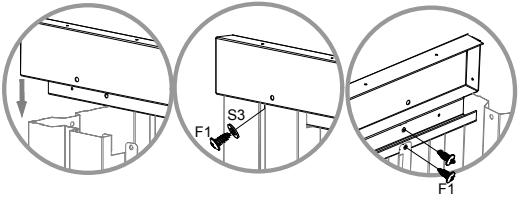

Nr.	Del	Stk
24		1
25		1

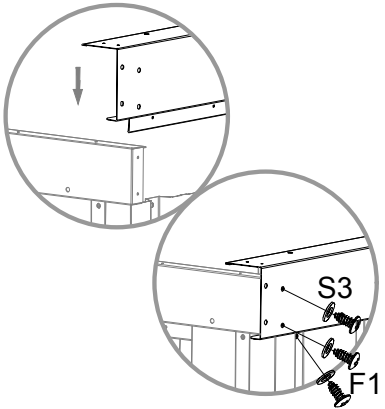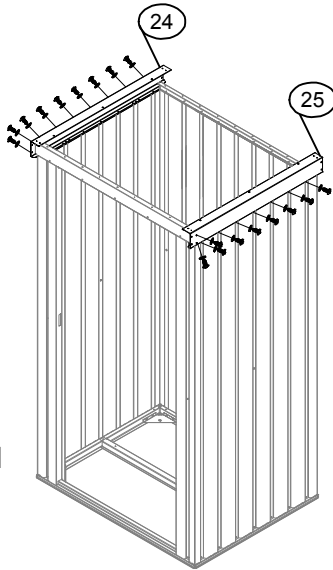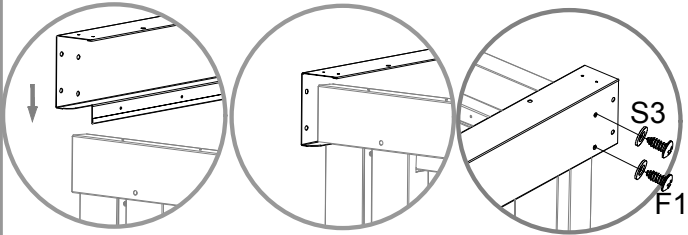

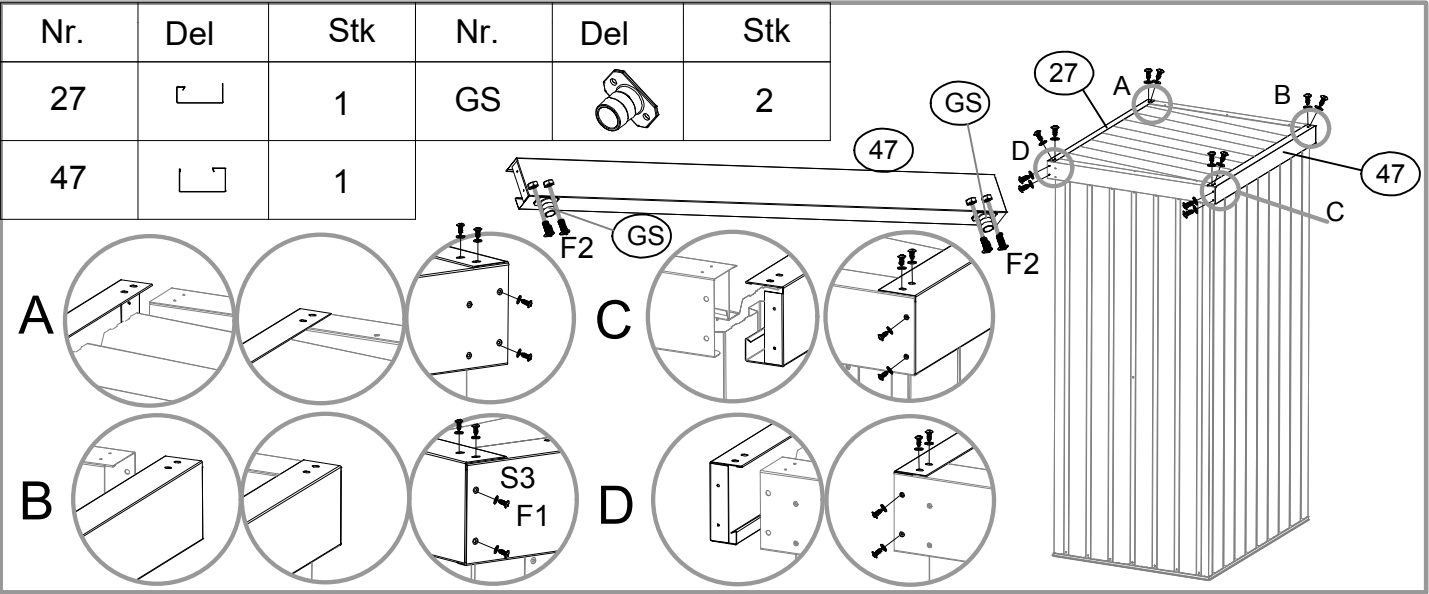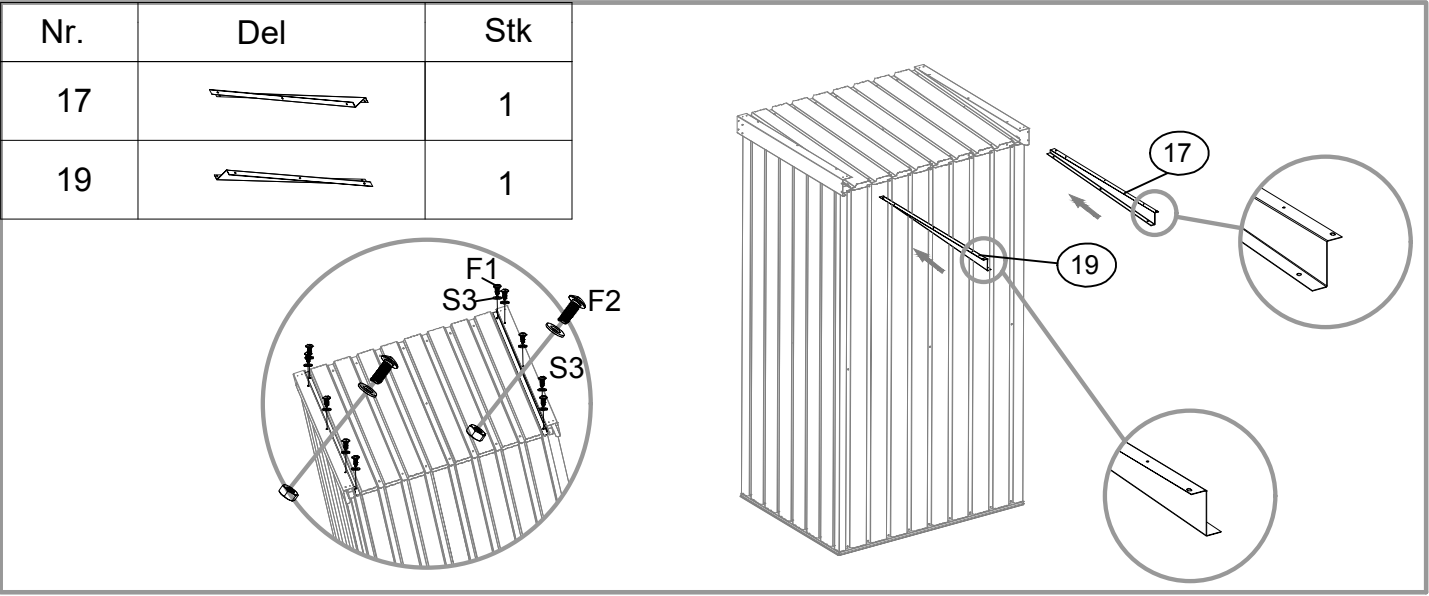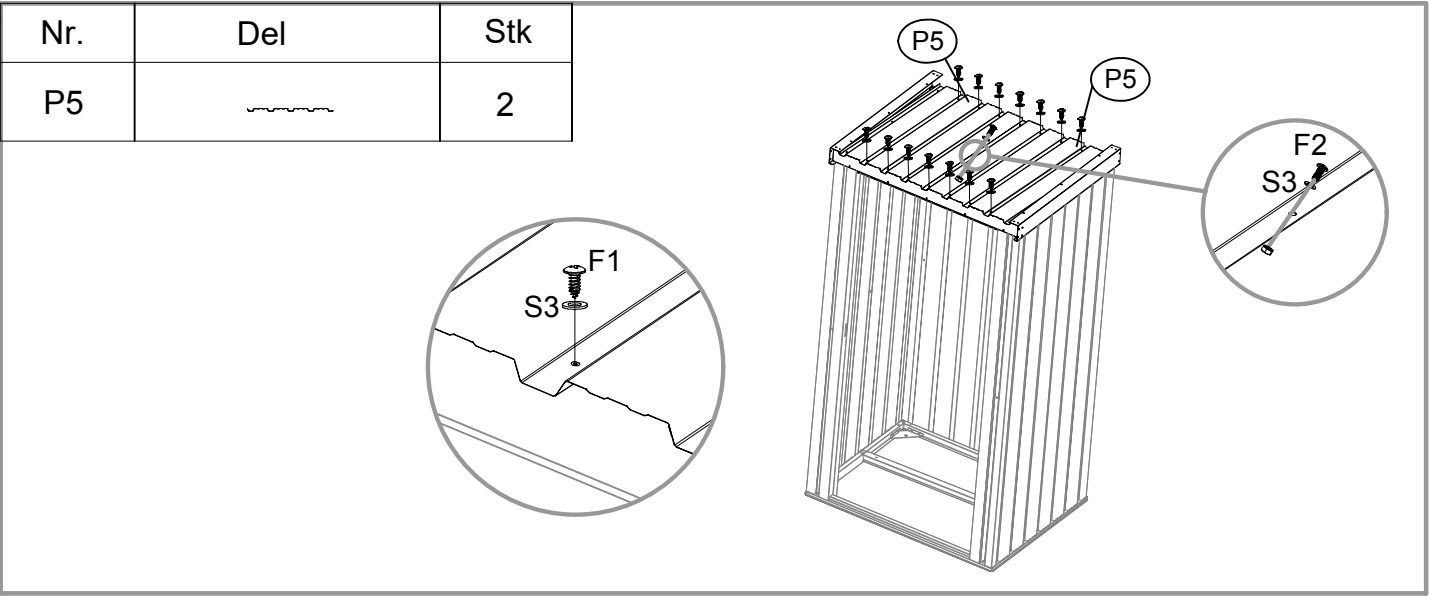

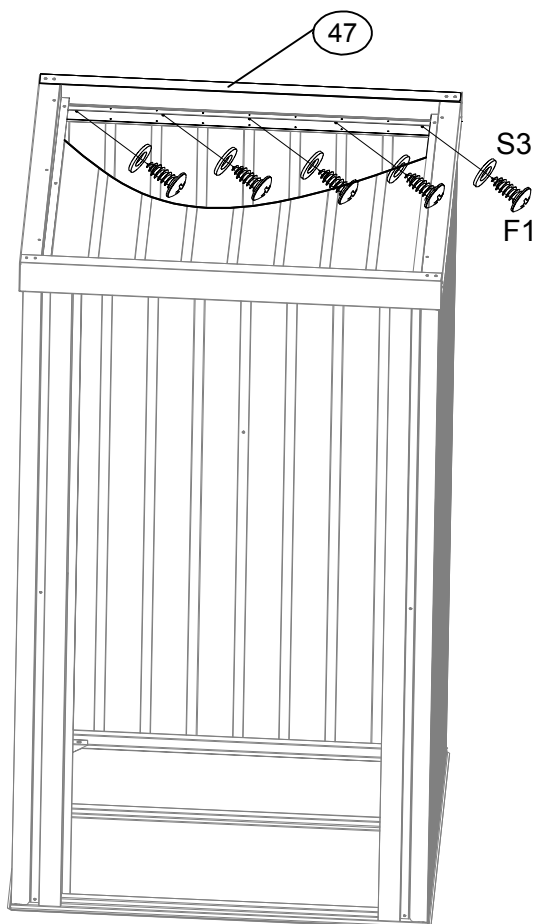

Nr.	Del	Stk
62		1
63		1
D1		1

