MONTERING REKKVERK



Et rekkverk kan du enkelt montere selv. Skissen under viser hvilke produkter du trenger og hvor de skal plasseres.

Tvinger forenkler monteringen og holder elementene i riktig posisjon når de skrus fast mot stolpen.


Vi anbefaler at altanrekken skrus fast nedenfra og opp for å unngå ”sår” i overflaten.

Dersom produktet kappes, må kuttflater grunnes og males minimum tre lag med vannbasert maling. Ved kapping av impregnerte produkter, må kuttflater behandles med olje, beis eller annet egnet middel. Monteres produktet med skruer, må skruene overmales minimum to lag.

Jevnlig vask og vedlikehold (maling/ olje/ beis) gjør at leveggen holder seg fin i mange år.

1 Element rekkverk
2a Stolpe 9x9 cm
2b Stolpe 4,3x7 cm
3a Altanrekke flat 3,4x14,5x420 cm
3b Altanrekke buet 3,4x14,5x420 cm
3c Altanrekke buet 3,4x12x420 cm
4a Stolpefot 9 cm
4b Stolpefot 7 cm
5 Festebeslag til levegg/rekkverk/stakitt/gjerde
6 Skruesett til stolpefot (skruene festes i front)

Se vår katalog eller www.rkc.no for mer informasjon.

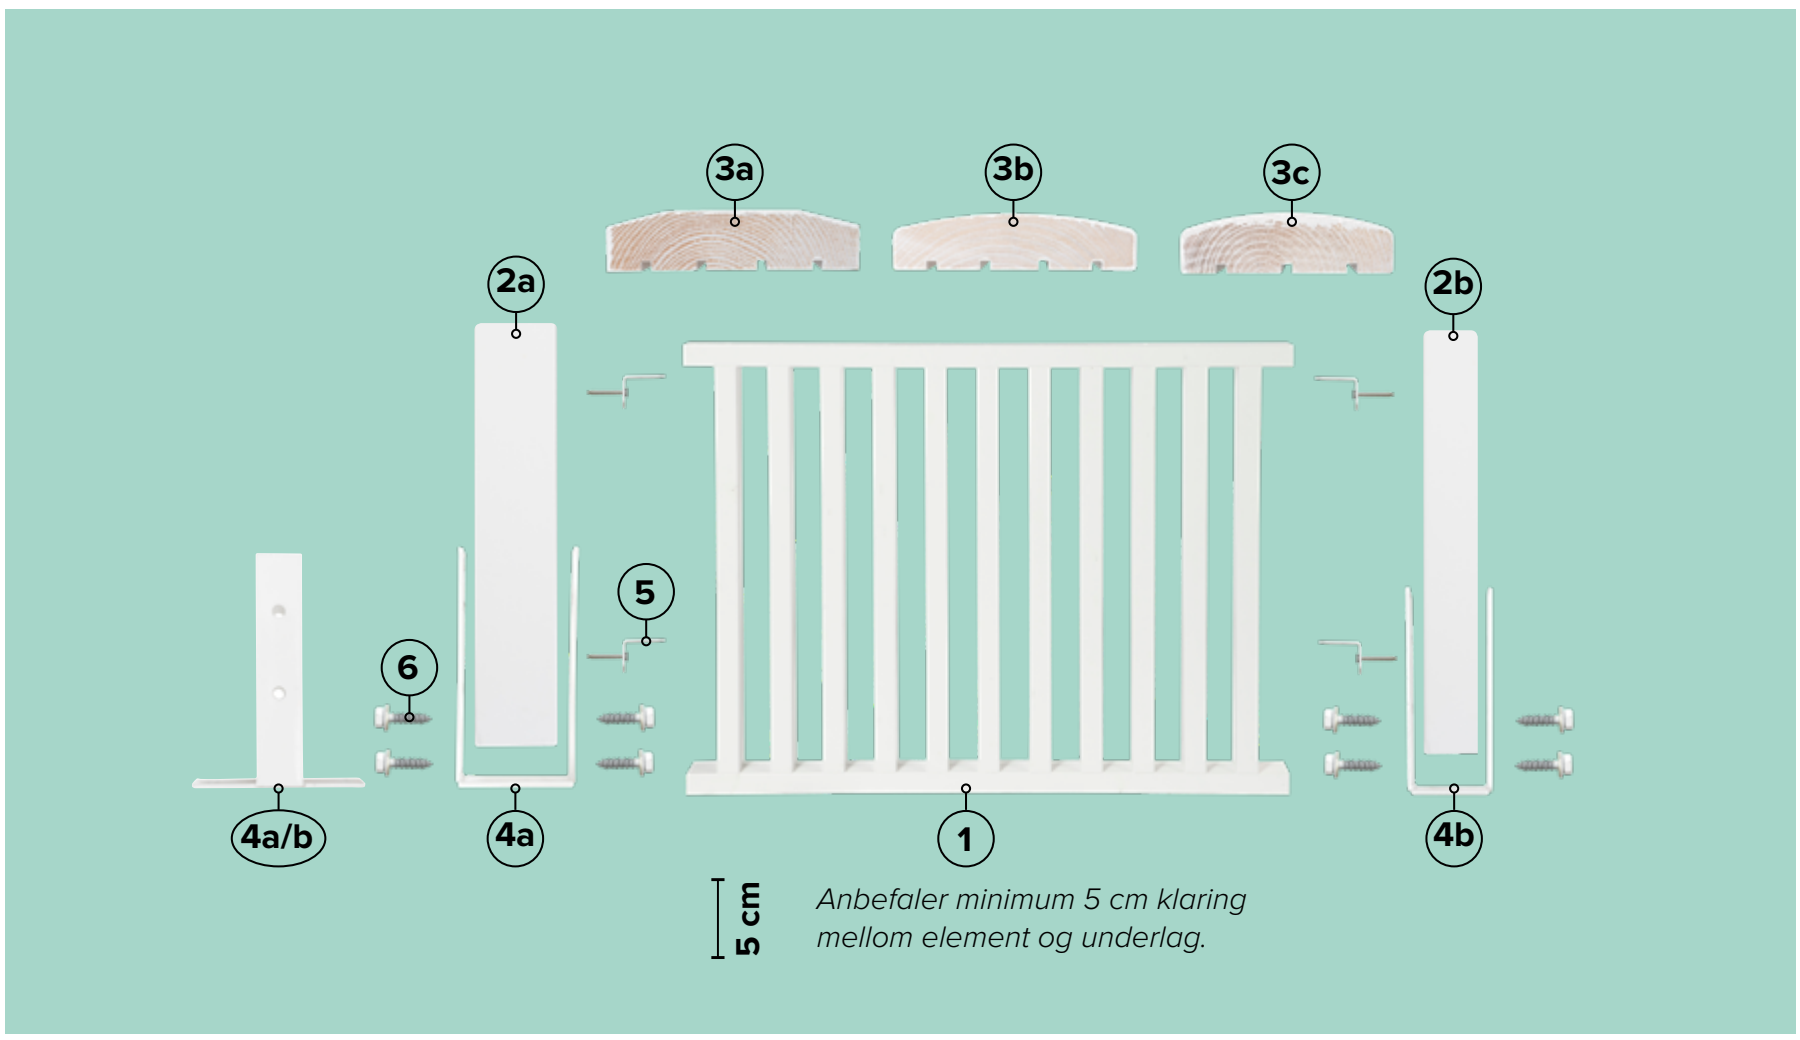

SJEKKLISTE!

Sjekk om du har det som trengs av verktøy og tilleggsprodukter for å kunne montere og ferdigstille ditt nye RKC-produkt.

Lykke til med prosjektet!

Gjør det selv!

- ☐ For hvitmalte produkter: Maling RAL 9016 (til utbedring/vedlikehold)
- ☐ For impregnerte produkter: Olje/beis for impregnert tre (til utbedring/vedlikehold)
- ☐ Malekost/rulle
- ☐ Drill
- ☐ Bits/bor
- ☐ Målebånd
- ☐ Vater
- ☐ Tommestokk
- ☐ Hammer
- ☐ Sag