

## MONTERING REKKVERK

Et rekkverk kan du enkelt montere selv. Skissen under viser hvilke produkter du trenger og hvor de skal plasseres.

Tvinger forenkler monteringen og holder elementene i riktig posisjon når de skrues fast mot stolpen.

Vi anbefaler at altanrekken skrues fast nedenfra og opp for å unngå "sår" i overflaten.


Dersom produktet kappes, må kuttfalser grunnes og males minimum tre lag med vannbasert maling. Ved kapping av impregnerte produkter, må kuttfalser behandles med olje, beis eller annet egnet middel. Monteres produktet med skruer, må skruene overmales minimum to lag.

Jevnlig vask og vedlikehold (maling/ olje/ beis) gjør at leveggen holder seg fin i mange år.



- 1 Element rekkverk
- 2a Stolpe 9x9 cm
- 2b Stolpe 4,3x7 cm
- 3a Altanrekke flat 3,4x14,5x420 cm
- 3b Altanrekke buet 3,4x14,5x420 cm
- 3c Altanrekke buet 3,4x12x420 cm
- 4a Stolpefot 9 cm
- 4b Stolpefot 7 cm
- 5 Festebeslag til levegg/rekkverk/stakitt/gjerde
- 6 Skruesett til stolpefot (skruene festes i front)

Se vår katalog eller [www.rkc.no](http://www.rkc.no) for mer informasjon.

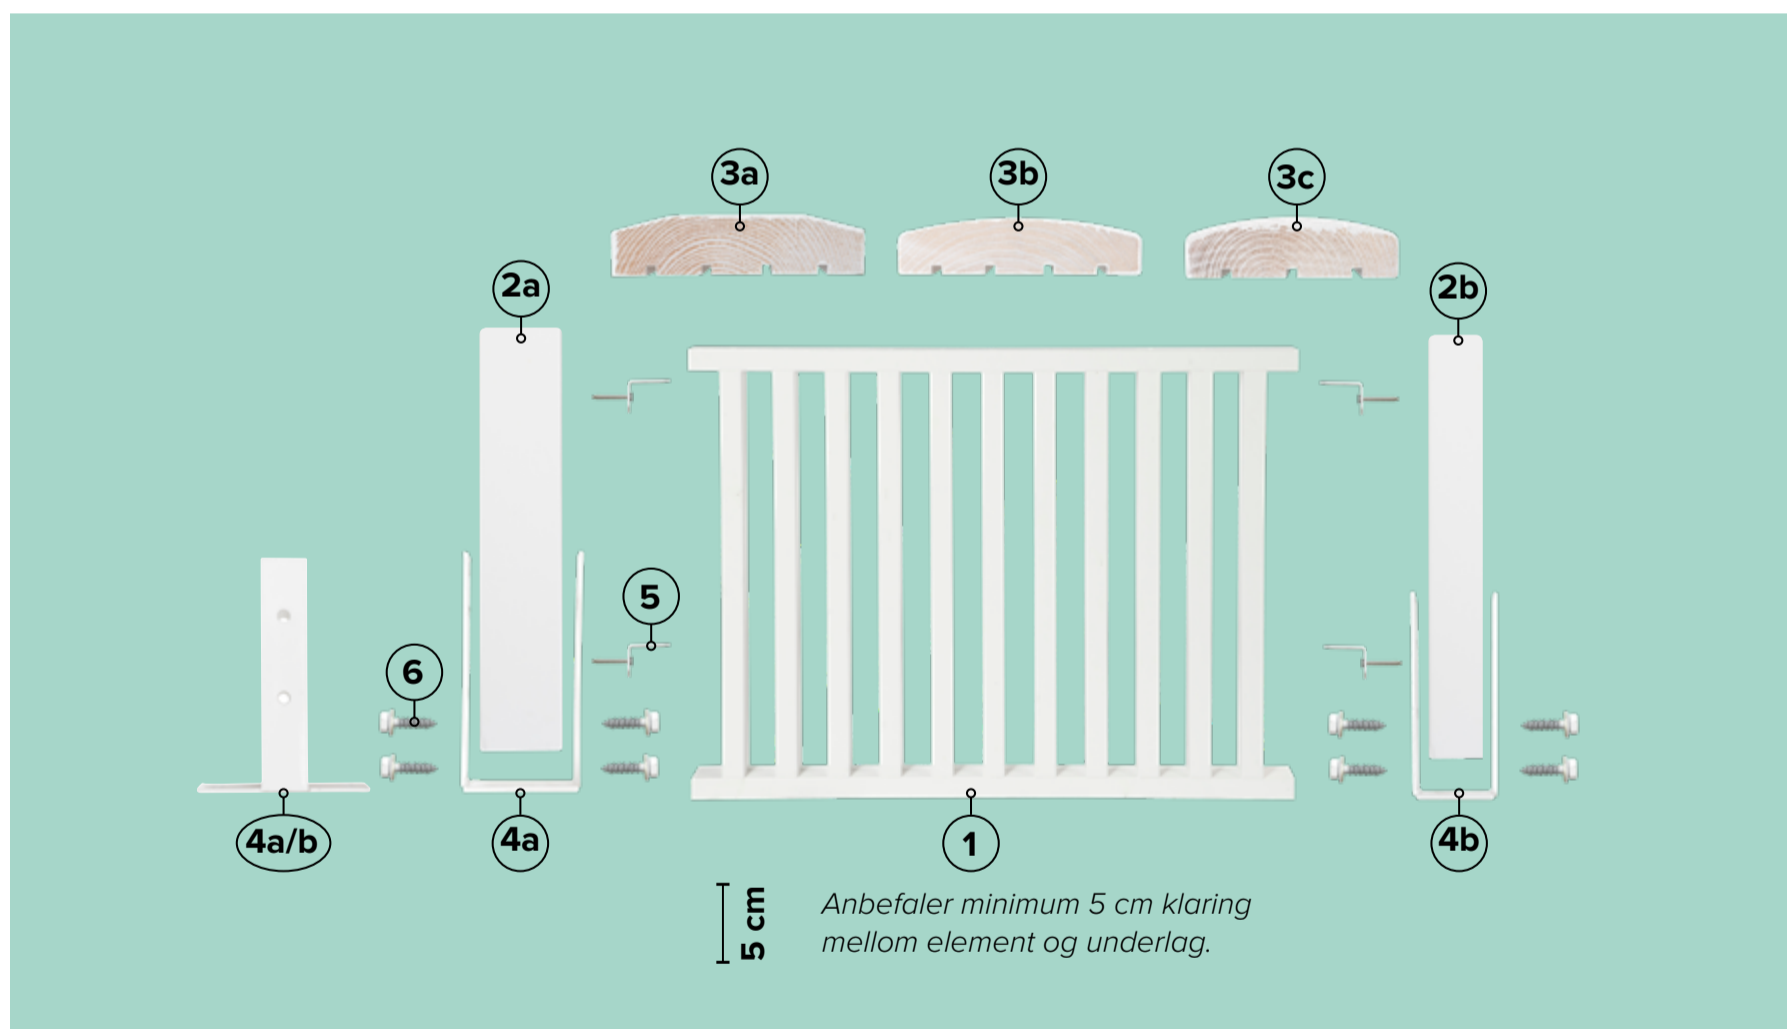

## SJEKKLISTE!

Sjekk om du har det som trengs av verktøy og tilleggsprodukter for å kunne montere og ferdigstille ditt nye RKC-produkt.

**Lykke til med prosjektet!**



- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> For hvitmalte produkter:<br>Maling RAL 9016<br>(til utbedring/vedlikehold)                | <input type="checkbox"/> Drill      |
| <input type="checkbox"/> For impregnerte produkter:<br>Olje/beis for impregnert tre<br>(til utbedring/vedlikehold) | <input type="checkbox"/> Bits/bor   |
| <input type="checkbox"/> Malekost/rulle  | <input type="checkbox"/> Målebånd   |
|  | <input type="checkbox"/> Vater      |
|  | <input type="checkbox"/> Tommestokk |
|  | <input type="checkbox"/> Hammer     |
|  | <input type="checkbox"/> Sag        |

