



TB Taksikring AS,
Rødmyrlia 3, 3735 Skien
16
Dok. nr. 4001


EN 12951
TB Takstige universal
ID-kode: Fastmonterte takstiger
Bruksområde: Adkomst på bygninger med skrått tak
Mekanisk motstand: C1-TA
Ekstern brannytelse: Anses å tilfredsstill
Brannmotstand: Klasse A

MONTERING AV UNIVERSALT FEIEPLATÅ TIL TAKSTIGE

MONTERING AV C-PROFIL/ FESTESTAG

Sammenkoblingen av feieplataets C-profil/festestag gjøres ved å demontere innfesteskruen, skyve skjøtelasken i stigemodulens C-profil og skru sammen. (fig. 1).


Figur 1

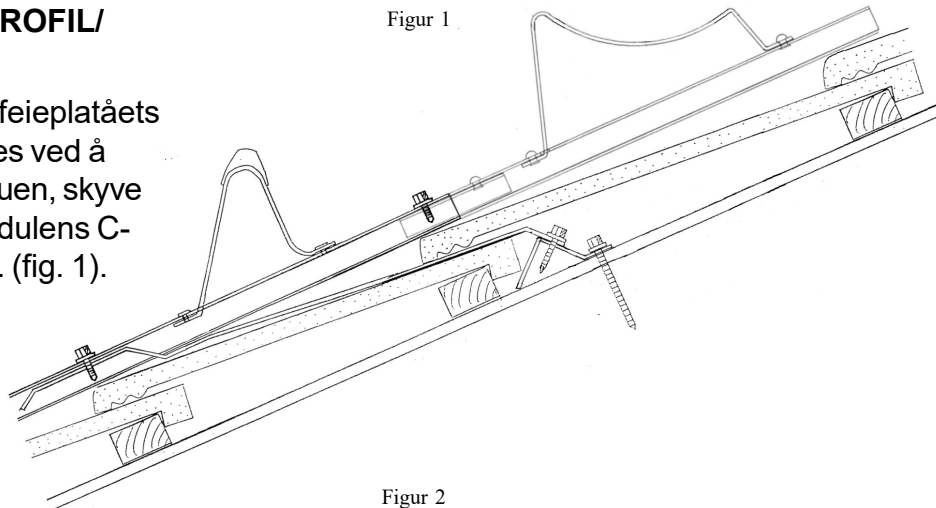

MONTERING AV BØYLE

Monter bøylen på innfestingsstaget og juster bøylen i vater (+/- 3 grader) og skru fast med de rustfrie sammenkoblings-skrueene m/muttere (2 stk. 8x16 mm) som følger med pakken (fig. 2).


Figur 2

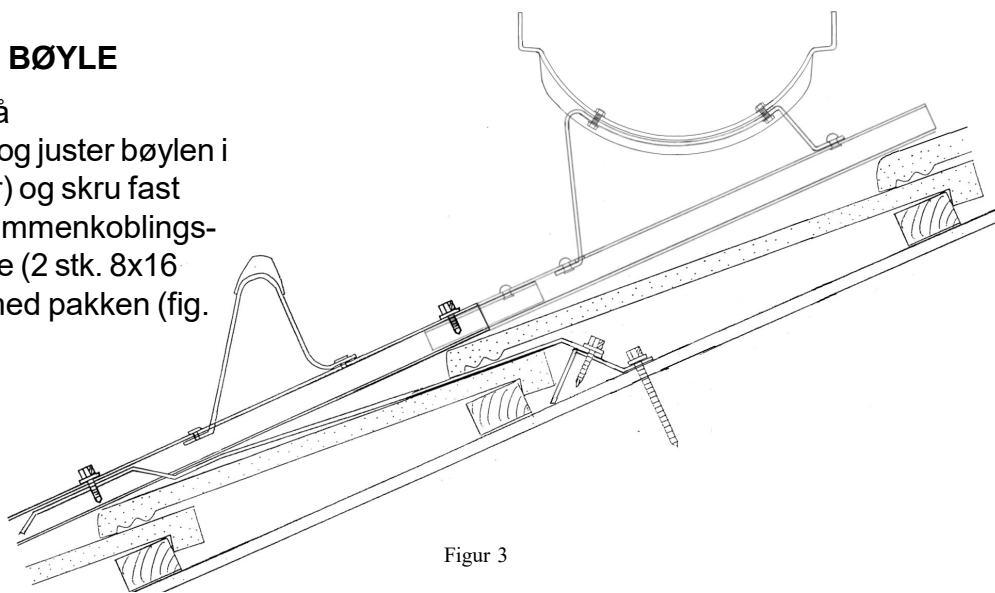

MONTERING AV RIST

Monter risten på bøylen med de rustfrie sammenkoblings-skrueene m/muttere (2 stk. 8x16 mm) som følger med pakken (fig. 4).

Figur 3

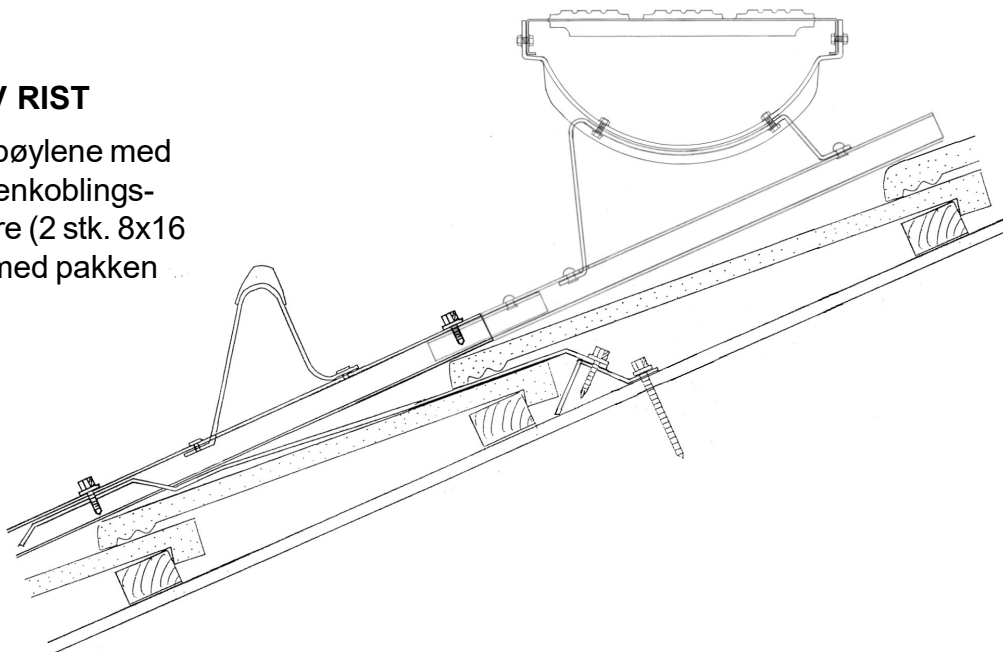

NB! Skru sammenkoblingsskrueene godt til!