



## Overgang gulv/vegg ved oppstigende fukt


Det må skapes en luftspalte rundt veggene slik at fukt fra underlaget kan ventileres. Her viser tre eksempler på hvordan dette kan løses:

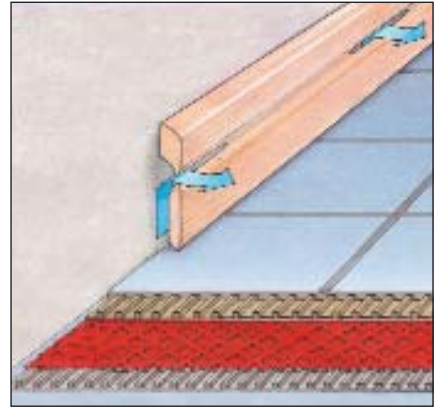

Hey'di Klar Bane og flisbelegget avsluttes min. 5 mm fra vegglivet, spalten mellom flis og vegg fuges ikke, og det monteres ventilerende gulvlist, eks. Platon gulvlist som avbildet.

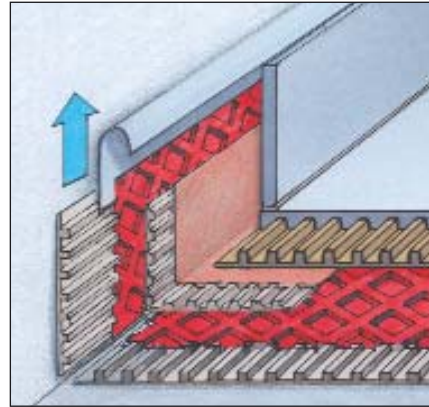


Dersom man benytter sokkelflis må denne monteres med luftspalte bak flisen for ventilering. Det kappes remse av Hey'di Klar Bane som limes på vegg, Hey'di Skjøtremse legges i overgang gulv vegg, sokkelflisen limes og avsluttes med en profilert list. Feks. Schlüter Rondec.

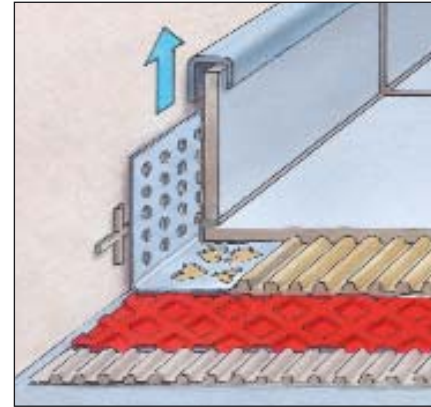

Hey'di Klar Bane avsluttes min. 5 mm fra vegg, Schlüter Dilex SOT metallprofil monteres i flislím med gulvflisen, samtidig som det besørjes et par mm avstand fra loddrett del av metallprofilen ved å klebe f.eks. fliskryss på veggen. Sokkelflisen limes til metallprofilen og det avsluttes med egnet list som limes til sokkelflisen med klaring mot vegg.

Hey'di Klar Bane og Hey'di Skjøtremse benyttet på betonggulv på grunn med oppstigende fukt, før sparkling og flislegging. Løsningen må vurderes i hvert tilfelle.

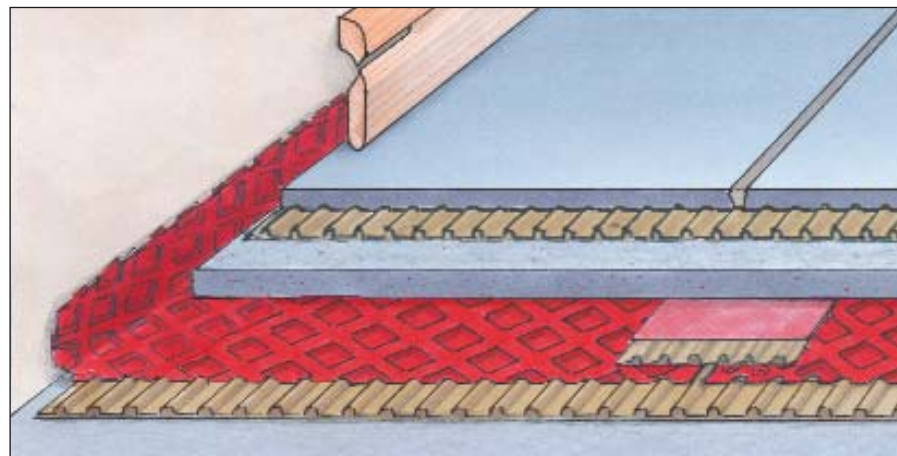

| Hey'di Klar Bane komponenter | Dimensjon   |
|------------------------------|---|
| Hey'di Klar Bane             | 1,00 x 5 m: 5 m <sup>2</sup>  |
|                              | 1,00 x 25 m: 25 m <sup>2</sup>  |
| Hey'di Klar Bane Skjøtremse  | 0,15 x 5 m.<br>0,15 x 25 m.<br>Damp tett skjøtremse av polyetylene belagt med fiber på begge sider. |




**HEY'DI**

Hey'di AS, [www.heydi.no](http://www.heydi.no), [heydi@heydi.no](mailto:heydi@heydi.no)

**HEY'DI**

# HEY'DI KLAR BANE

Montering av keramiske fliser på nystøpt betong, betongelementer og bevegelige underlag.

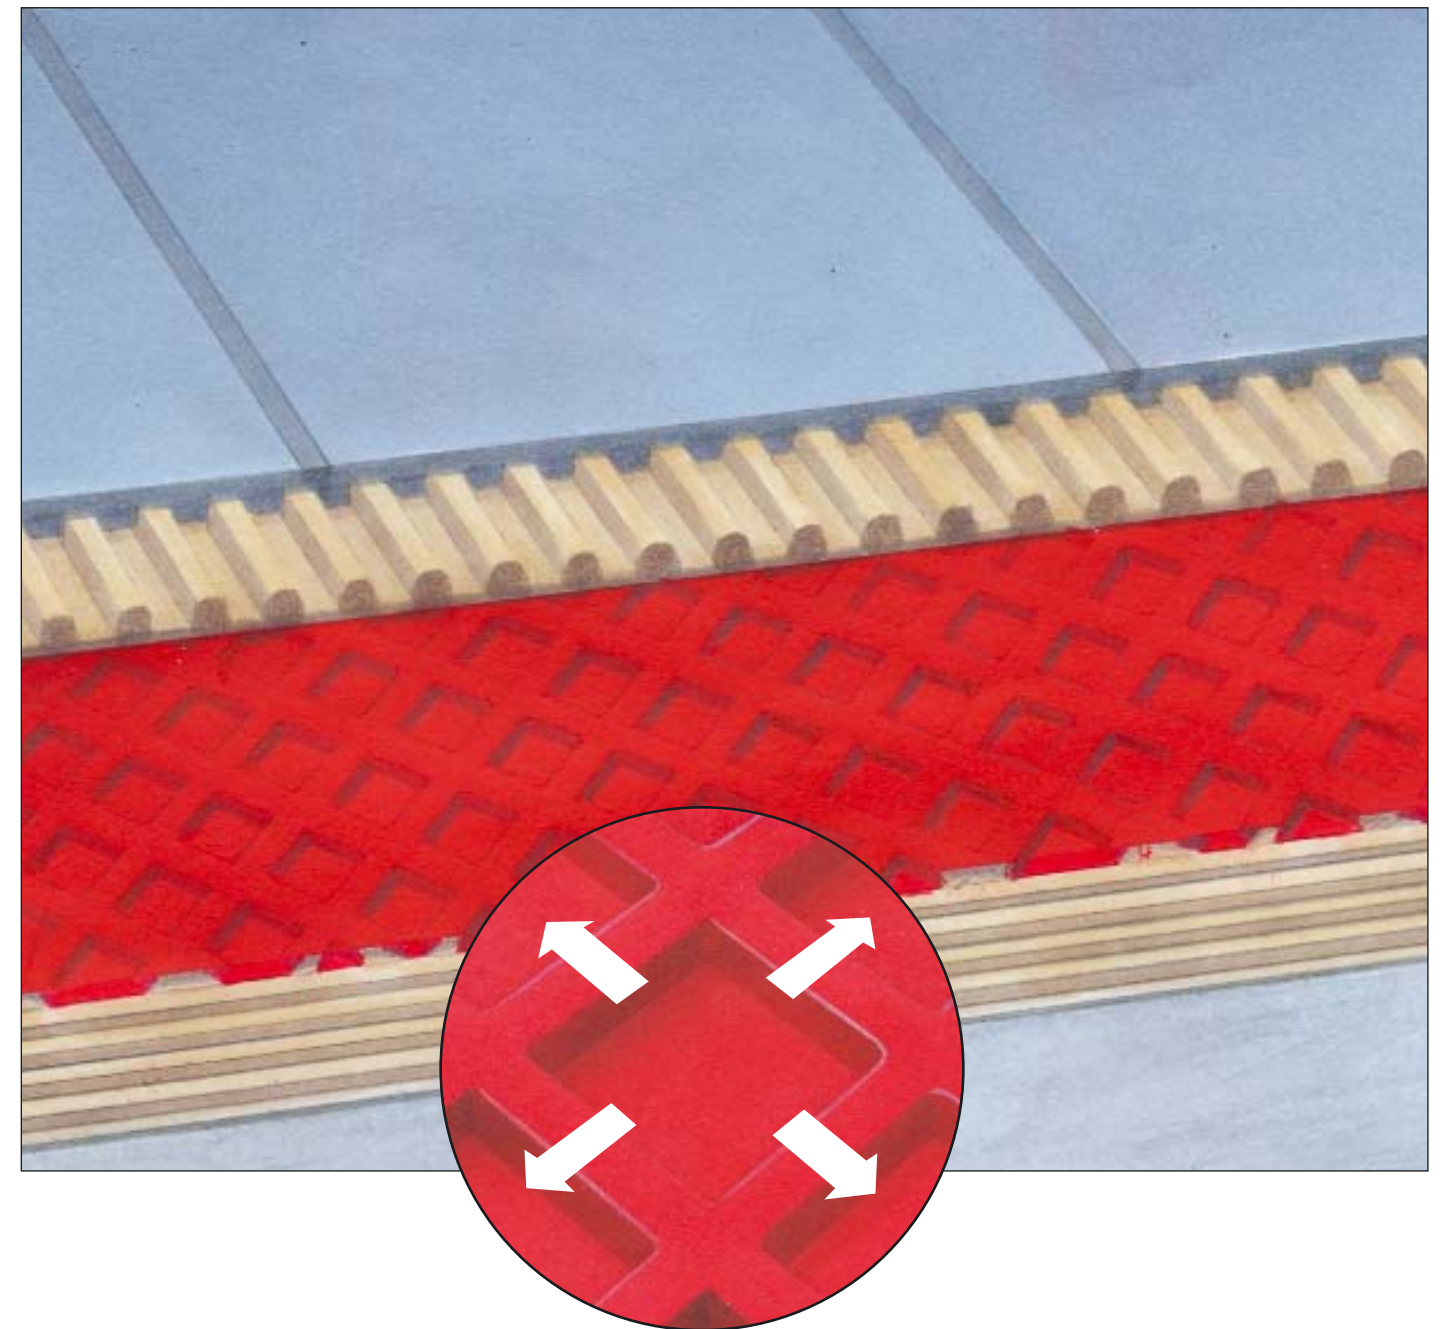

Frikobler og hindrer at deformasjon i underlaget skader flisbelegget.



# HEY'DI KLAR BANE

## BESKRIVELSE/BRUKSOMRÅDER

Hey'di Klar Bane er en trykkstabil polypropylene bane med festesjikt av filt på undersiden. Hey'di Klar Bane benyttes som limt frikoblingssjikt mellom keramiske fliser og underlag som fersk betong, betongelementer, spon- og treplateunderlag m.m. for å hindre at bevegelser eller oppsprekking av underlaget overføres til flisbelegget, og skader dette. **NB!** Skal ikke brukes på plankegulv.



Må det være slik?

Hey'di Klar Bane benyttes også som sekundær-membran på balkonger og terrasser for å hindre fukt- og vannansamling under fliser, og forhindrer derved frostskafer og saltutfellinger i fliser og fuger.

I tillegg kan Hey'di Klar Bane benyttes på støpte kjellergulv som diffusjonssperre og ventilerende sjikt før sparkling og annen overdekking.

## FUNKSJON

Hey'di Klar Bane har tre funksjoner:


### Frikobling

De kvadratiske skråkuttete hulrommene fordeler og nøytraliserer spenninger mellom flissjikt og underlag.




### Utjevning av damptrykk

Sammenhengende luftkanaler på banens underside utjevner damptrykk fra fuktige underlag og nystøpte betongplater.

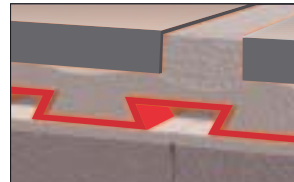

### Tetting

Ved å legge Hey'di Skjøtremse over skjøter og i overgang dekke/vegg oppnås en vanntett overflate. Systemet er ikke beregnet for trykkvann, følgelig må terrasser over kalde eller varme rom sikres med membran i selve konstruksjonen.

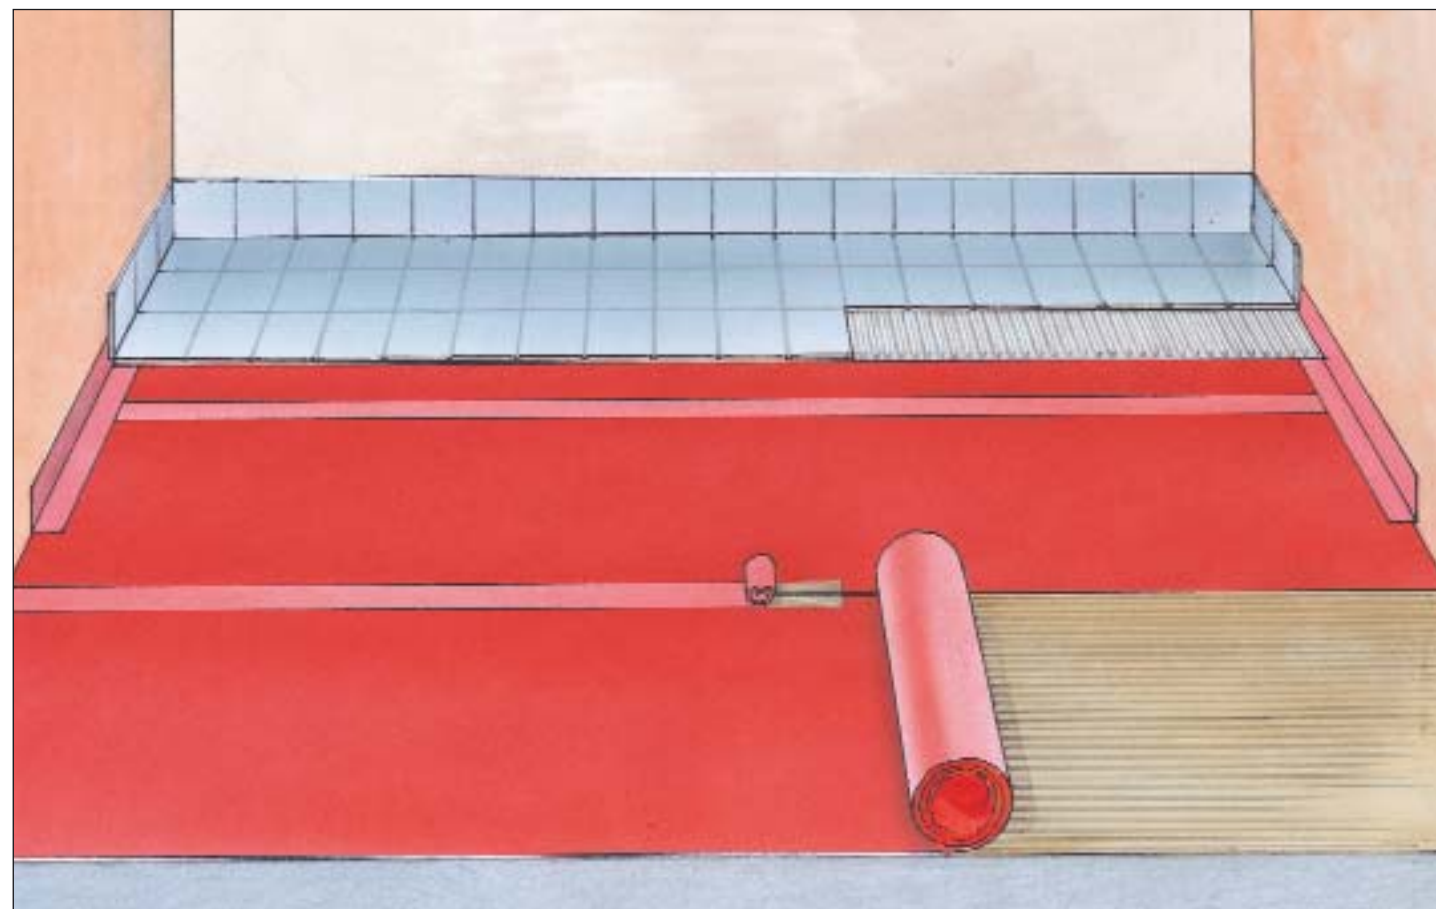

Underlaget rengjøres. Priming utføres med Hey'di KZ primer eller Hey'di Spesialprimer avhengig av underlaget. Påfør Hey'di Flytlim eller annet egnet flislim med 4 mm tannsparkel. Ikke påfør limet på større felt enn at man rekker å montere banen før flislimet skinnherder. Man må bevege seg på banen med forsiktighet så denne ikke beskadiges, benytt myke sko og legg gjerne ut en arbeidsplate som man drar med seg.



Plasser ferdigkuttet lengde med Hey'di Klar Bane i riktig posisjon, rull den ut og press den ned i flislimet med egnet redskap, f. eks. fuge- eller pussebrett. Det er viktig at den operasjon gjøres omhyggelig slik at hele banen har kontakt med flislimet.




Hey'di Klar Bane limes kant-i-kant og Hey'di Skjøtremse – 15 cm bredde - limes med flislim over skjøten mellom lengdene. Press skjøtremsen godt ned i limet med glattsiden av tannsparkelen.




Keramiske fliser monteres med Hey'di Flytlim eller annet egnet flislim. Benytt helst tannsparkel med rund tanning for å få påført tilstrekkelig mengde lim. Det er viktig at banens rutemønster fylles helt med flislimet. Det skal alltid være min. 5 mm klaring mellom flis og vegg, og denne skal ikke fuges. Gulv over 20 m<sup>2</sup> bør inndeles med bevegesfuger i flisbelegget.


## DETALJER

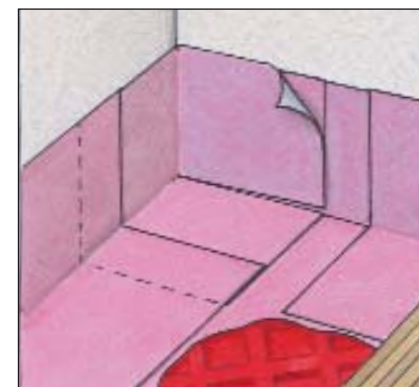

Innvendige og utvendige hjørner klippes til av Skjøtremsen

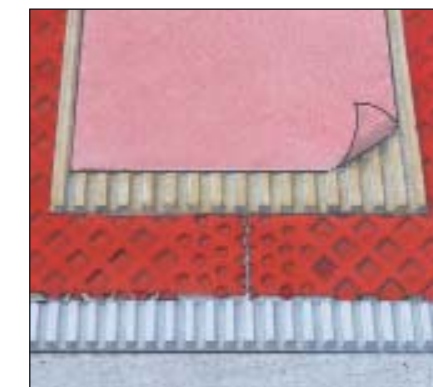

Slik monteres Skjøtremsen

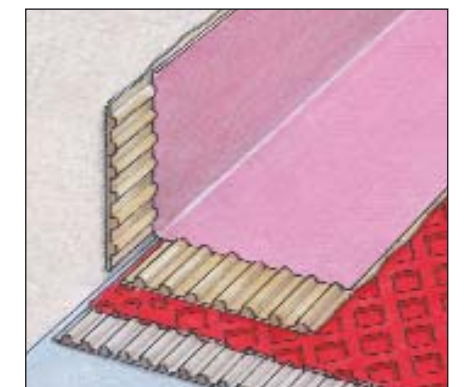

Skjøtremsen benyttes i overgang gulv/vegg