



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1

Denna produkt är anpassad till Branschregler
Säker Vatteninstallation.
Faluplast garanterar produktens funktion om
branschreglerna och monteringsanvisningen följs.

Monteringsanvisningen omfattar följande RSK-nummer:

RSK 385 9040 RSK 385 9041 RSK 385 9042 RSK 385 9043 RSK 385 9044 RSK 385 9045
RSK 385 9046 RSK 385 9047 RSK 385 9048 RSK 385 9049 RSK 385 9050 RSK 385 9051
RSK 385 9052 RSK 385 9053



Rörklammer DuoContact är avsedd för fixering av rör på kakel och klinkerplattor i våtrum.

Finns som enkel och dubbelklammer, vitt och förkromat utförande.

Dimension rör Ø10/12/15/16/18/20/22 mm.

Rörklammern har lim och tejpfunktion vilket gör att ingen borrhning genom kakel behövs vid montering. Tejpen håller produkten på plats tills limmet torkat.

**⚠ Montageplattor och lim ska vara i rumstemperatur vid montage.
Rörklammern ska användas tillsammans med Faluplast lim (RSK 381 1052 // NRF 346 0004)**

Information om limmet finns på www.faluplast.com.

Rengör vid behov med Faluplast rengöringsservett. Köps separat (RSK 390 6345 // NRF 348 4948)

Montera inom 2-5 minuter efter applicering av limsträngen.

Limmet är fukthärdande och härdar med ca 2 mm per dygn, beroende på temperatur och fukthalt.
(långsammare i kallare temperatur)

Verktyg rengörs och lim avlägsnas med Terpentin eller DANA Wipes915.


Händer och hud tvättas med tvål och vatten.

Limmet har i härdat utförande beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

1. Märk ut din installation.
2. Torka av kaklet där limplattan ska monteras med en torr trasa. Var noga med att få bort allt fogmjöl från ytan! Faluplast rekommenderar inte att montera över fog, men om så görs ska man vara ytterst noggrann med att rengöra båda sidor av fogen så att limmet får fäste i kakelplattan (limmet fäster inte i fogen)
3. Rengör därefter kaklet (fästytan) med rengöringsservetten. Undvik att tvätta över fogen!

 Drag servetten i samma riktning under hela rengöringen.

4. Montera limplattan på klammer, genom att trycka fast den i rörklammerns underdel, så den snäpper fast (på båda sidorna). Faluplast rekommenderar att man monterar limplattan på rörklammerns underdel före montage mot vägg på grund av det är enklare att få dem i lod. Det går att eftermontera klammern om man vill. Se bild 2.
5. Tag bort skyddstejpen från plattan och applicera en lämplig mängd med lim innanför ramen. Eventuellt överskottslim kommer att tränga in i de små hålen men undvik att ha för mycket lim. Se bild 3.
6. Fäst klammern på kakelplattan. Tryck den hårt mot kaklet under 2-3 sekunder så att tejpen får fäste, samt eventuellt överskottslim pressas ut genom de små hålen. Limmet är fukthärdande och tar viss tid på sig för att härda, beroende på fukthalt, men kombinationen lim och tejp gör att man kan montera rören omedelbart efter montage, med viss försiktighet.
7. Montera rör i klammer.

 Rören får inte sitta i spänn/dra snett, för då rör sig klammern under härdningstiden.

8. Montera lock på klammern och verifiera att locket sitter fast.

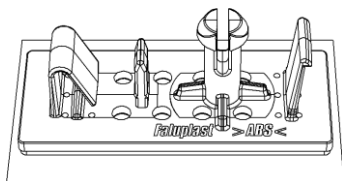
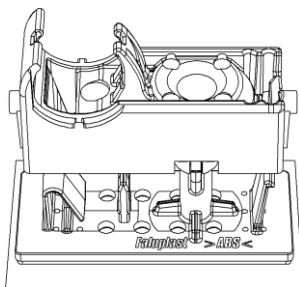


Bild 1. Limplatta med tejp



**Bild 2. Montera rörklammer-
underdel på limplatta**

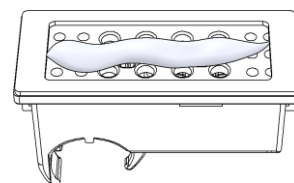


Bild 3. Lagom mängd lim

Demontering:

Demontering av limplatta inklusive klammer

Sker enklast genom att man skär av limfogen med en pianotråd eller dylikt.

Beroende på underlag kan man dra i limplattans snäppen, men rekommenderas inte pga risken att skada underlaget.

Kvarvarande härdat lim måste avlägsnas genom mekanisk bearbetning. Icke härdat lim torkas bort med papper samt avlägsnas med terpentin eller servett.

Demontering av klammer från limplatta (limplattan sitter kvar på underlaget)

Klammern sitter fäst mot limplattan med snäppen. Följ nedan steg för att demontera.

- Tag bort locket från klammern
- Tag ut insatsen. (Det saknas insats vid Ø15/16mm rör)
- Under insats finns ett spår där snäppet låser mot klammern.
- Använd en skruvmejsel alternativt Ø3mm rundstång (borr) och tryck ner i snäppet.