


## Smart Underlay+

## Beskrivelse:

- Høykvalitets HFPS underlag med alu-fuktsperre
- Ekstra god trinnlydsdemping
- Utviklet for bruk under laminat- og parkett
- Enkel montasje

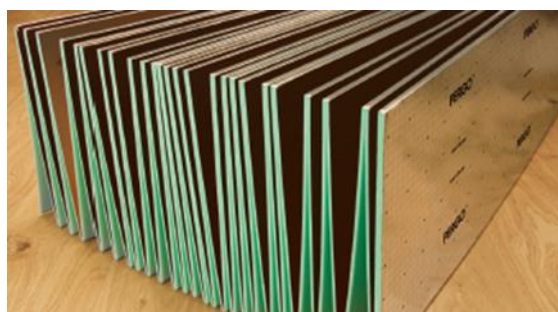


## Karakteristikk:

| Egenskaper                                    | Typisk resultat                   | Testmetode |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| Produktkode                                   | PGUDLSMARTPLUS15                  |            |
| Farge                                         | Grønn/gull                        |            |
| Materiale                                     | HFPS + Alu-fuktsperre             |            |
| Form                                          | "Trekkspill" plater heftet sammen |            |
| Tykkelse                                      | 3mm                               | EN 823     |
| Lengde                                        | 15.000mm                          | EN 822     |
| Bredde                                        | 1.000mm                           | EN 822     |
| Kompressionsstyrke<br>(Ved 0.5mm deformasjon) | 90kPa                             | EN 826     |
| Brannklassifisering                           | E <sub>fl</sub>                   | EN 13501-1 |
| Varveisolasjonsevne                           | 0.086 m <sup>2</sup> °K/W         | DIN 4108   |
| Trinnlydsdemping                              | $\Delta L_w = 19\text{dB}$        | ISO 140-8  |
| Trommelydsdemping                             | -15%                              | IHD 431    |
| Sd-Verdi (dampbremseffekt)                    | > 100m                            | DIN 52615  |

## Monteringsveiledning:

1. Fold ut underlaget på undergulvet parallelt med leggeretningen på ditt Pergo® gulv med fuktsperren opp (siden med Pergo® logo). Legg ut rad for rad i takt med gulvleggingen.
2. På den første raden bretter du overlappen opp mot vegg. Denne skjæres til i høyde med gulvet når dette er lagt.
3. Legg den påfølgende raden inntil den forrige. Fjern dekkpapiret på den selvklebende stripen og Brett overlappen inn på den forrige raden.
4. Sørg for at underlaget ligger tett mot hverandre og at den selvklebende stripen tetter godt.
5. Det er ikke nødvendig å brette underlaget opp mot vegg.
6. Ved skjøting på ender, bruk alltid en teip med fuktsperre.

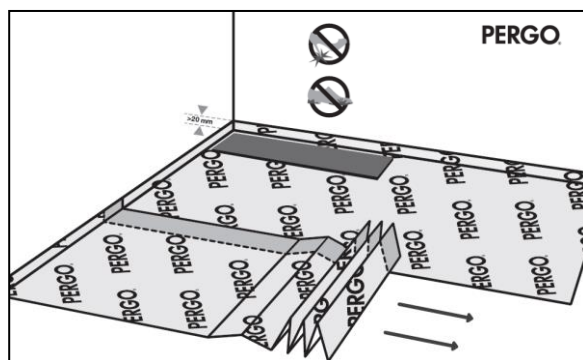

OBS! Om underlaget legges på et eksisterende PVC gulv, Må det legges en PE-folie først!