

EDGEFAST

SKJULT INNFESTING M/SPIKER

Testet av
Norsk Treteknisk

Effektivt og
enkelt system!

ESSVE

GET IT DONE

EDGEFAST

- ✓ Ingen fliser eller sprekker
- ✓ For deg som bygger mange terrasser
- ✓ Effektivt, pent og enkelt



*Effektivt system
for deg som bygger
mange terrasser*

EDGEFAST er et unikt og effektivt system for skjult montering av terrassebord. Spikeren festes i siden på terrassebordet slik at monteringen blir skjult, uten fliser eller sprekker. Effektivt, pent og enkelt!

EDGEFAST er et system for håndverkere som bygger mange terrasser, hvor effektivitet og godt sluttresultat er høyt prioritert.

EDGEFAST er beregnet for montering av vanlig grønnimpregnerte- og Royalimpregnerte terrassebord. Maks dimensjon på terrassebordene er 28x120 mm.



SLIK FUNGERER EDGEFAST

VELG DISTANSEBRIKKE

Følg anvisningene fra trevirkeleverandørene for å få rett avstand mellom terrassebordene. Velg rett distansebrikke, og monter denne i pistolens bunnplate. Distansebrikke medfølger og finnes for avstander fra 0 til 6 mm. (0 mm er kun for innvendig panel).



LAD PISTOLEN MED SPIKER

EDGEFAST kan lades med opp til 100 spiker (4 magasin med 25 spiker). Dette rekker til drøyt 3 kvm terrasse. Spikeren finnes kun i rustfri A2.



NB! Pistolen har ikke tomskuddsperre.

Følg nøye med på magasinet slik at du ikke går tom for spiker. Etterfyll i tide.

KOBLE TIL TRYKKLUFT

Kontroller alltid lufttrykket før du kobler pistolen til kompressoren, maks trykk på 6-8 bar. Begynn med lavt trykk og jobb deg oppover til spikeren har riktig montasjedybde.

NB! EDGEFAST er en spikerpistol og skal håndteres med forsiktighet. Pek aldri på deg selv eller andre når kompressoren er tilkoblet.

MONTERINGSANVISNING



1. Plasser bunnplaten på spikerpistolen mellom terrassebordene du skal montere.
NB! Husk rett avstandsbrikke



2. Start monteringen i det allerede festede terrassebordet.




3. Vend deretter pistolen maksimalt motsatt vei til den stopper, og monter spiker i siden på neste bord. Hold i terrassebordet ved innskyting. Sørg for rett innskytingsvinkel i denne posisjonen.

Spikerhodet skal sitte ca 2 mm nedenfor kanten i terrassebordet.

MONTERING I SKJØTER

Det må være minimum en ekstra lask/kloss under alle terrassebord-skjøter for å få tilstrekkelig feste inn fra enden på terrassebordet.

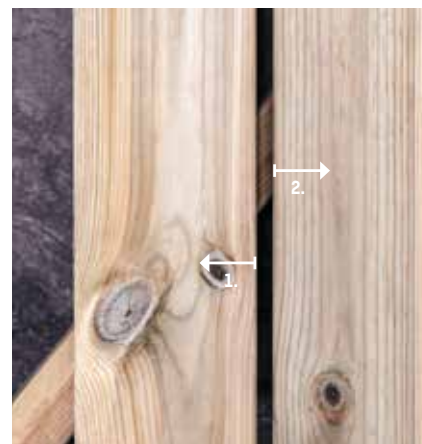

MONTERING I SKRÅTT BJELKELAG

Dersom terrassen skal monteres i skrått bjelkelag skal spikerne forskyves. (se bilde)

1. Sett en spiker ved høyre kant på bjelken.
2. Plasser pistolen i venstre kant av bjelken og skyt inn en spiker i kanten av det bakre terrassebordet.

MONTERING AV DET FØRSTE TERRASSEBORDET

Dersom det innerste terrassebordet sitter nær veggen anbefaler vi at du fester den med toppskrudd montering, f. eks ESSDECK Max. Se til at bordet blir helt rett.



NB! EDGEFAST er beregnet for montering av vanlig grønnimpregnert og Royalimpregnert virke. Maks dimensjon på terrassebordene er 28 x 120 mm.

Testet av Norsk Treteknisk



Alle opplysninger i dette dokumentet er gitt i overensstemmelse med fakta og informasjon som var kjent på tidspunktet da dokumentet ble opprettet. Opplysningene kan bli endret uten ytterligere varsel. All rådgivning fra ESSVE skal kun betraktes som veiledende og innebærer ikke et ESSVE-kjøp holdes ansvarlig for rådene. Det er alltid kundens ansvar, på egen risiko, å treffe beslutninger om valg av produkt, bruksområde og så videre. Rådene fra leverandøren utgjør bare en del av kundens beslutningsgrunnlag.

ESSVE

GET IT DONE