

# Monteringsanvisning - Massiva trägolv

Läs noga igenom anvisning innan montering påbörjas. Reklamationsrätten upphör om inte anvisningarna följs.

## Mottagningskontroll!

Golvpartiet ska alltid kontrolleras vid mottagning. Kontroller om emballaget är intakt och utan skador? Överensstämmer leverans med beställning? Synliga skador noteras på fraktsedel som verifieras av chaufför. Eventuell skada anmäls till inköpsstället. Golvet kan lagras i kallförråd. Bryt inte förpackningen innan montering. Före läggning bör förpackningarna med golvet förvaras minst ett dygn i rummet där det ska monteras.

Montören gör en slutgiltig kontroll med hänsyn till golvet kvalitet och eventuella tekniska fel när förpackningen bryts. Brädor som inte godkänns, med hänvisning till kvalitetsreglerna läggs åt sidan reklamerar omgående.

*Golvbrädor som monterats anses vara accepterade och kan inte reklamerar.*

## Rätt golv för rätt plats!

DalaFloda Group rekommenderar att golven monteras mekaniskt, skruvas. Metoden används vid träbaserade undergolv som ger fäste för skruv. Mekanisk montering tillåter tung möblering och ger minsta möjliga rörelsefog.

Vi avråder från att limma golvet flytande.

Fuktkvot för material mot vilket golvet monteras får aldrig överstiga 9,5%.  
Montering ska ske i ca 17-23C och med luftfuktighetskvot 30-60 % RF.

## Lämpliga verktyg!

Hammare, slagkloss (alternativt avsågade bitar av golvet), såg, kofot/klackjärn, riktsnöre, skruvdragare, avståndsklossar, kilar, vinkelhake, tumstock och penna. Borr om golvet kräver röranpassningar. Trälím till ändspont, eventuellt spännband eller grövre kil för god tätning i sammanfogningen.

Dimension för golvet är beroende av rummets belastning. En förteckning över dimension som rekommenderas för respektive belastning, så kallade lastgrupper finns på [www.dalafloa.com](http://www.dalafloa.com). Värden gäller för furugolv. Golv av ek och ask i dimension 20 mm får läggas med maximalt cc 600 mm i lastgrupp 1.

Beställ omkring 5 % mer än rummets faktiska yta för första sortering. Ekonomisortering kan kräva upp till 15-20 % mer än rummets yta.

## Innan montering!

Undergolvet ska vara plant. Golvknarr hos undergolvet korrigeras före montering. Fuktigheten hos undergolvet ska kontrolleras och eventuella avvikelser åtgärdas. Undergolv av betong ska fuktsäkras före montering. Följ gällande byggföreskrifter. Undergolvet täcks med grålump-papp, vid montering mot bjälklag, reglar eller läkt läggs remsor av grålump-papp. Det har en stegljuddämpande effekt.



[dalafloa.com](http://dalafloa.com)


## Montering på träbaserade undergolv.

På befintliga undergolv läggs grålump-papp heltäckande utan överlappning. På bjälkar, läkt och regler läggs remсор av grålump-papp.

Vi rekommenderar att golvet skruvas. Väljer du att spika golvet så använd varmförzinkad spik. Skruvarna i vårt tillbehörsprogram har borrspets, du slipper förborra.


Montering görs med dold skruvning på brädans fjäder. **1**

Tips! Lågt varv på skruvdragaren.

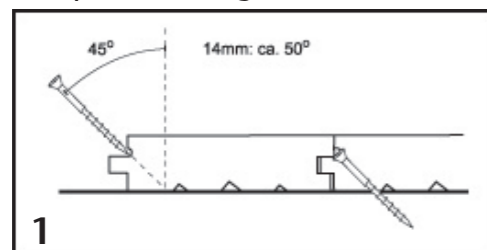


Brädorna läggs i riktning tvärs bjälklag och regler. På befintligt undergolv av trä läggs det nya golvet helst tvärs mot de gamla brädorna. Lämna cirka 10 mm avstånd mot vägg, och fasta installationer som skåp, rör, och andra golv. **2**


Mellan golvbrädans långsida och väggen används kilar som justerbara avståndsklossar. Limma ändskarv och lägg dit andra brädan. **3** Limmet stryks på. Undvik överflöd av lim. Hela raden riktas innan raden med golvbrädor skruvas. Brädorna skruvas fast i varje bjälke, läkt eller regel. **4**

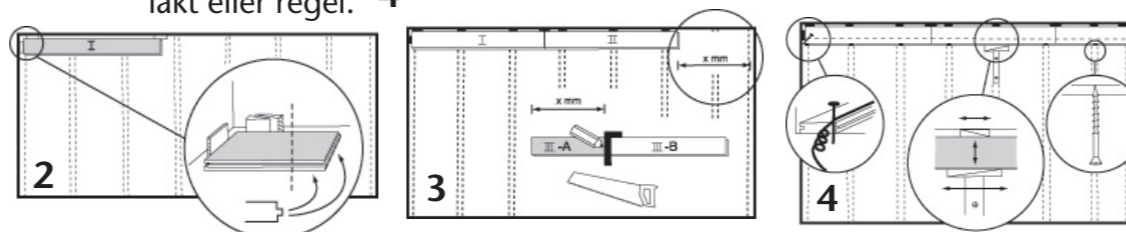

Första brädan i nästa rad är normalt med avkapet från raden innan, om avkapet är längre än 300mm. Om brädan är pilformad pressas den mot raden före med hjälp av kilar eller spännband. **5**


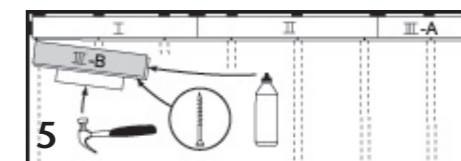


Fördela ändskarvarna så att avståndet blir minst 500 mm mellan dem. Tack vare ändsponten kan skarven ligga mellan bjälkarna. Se dock till att det inte ligger två skarvar bredvid varandra mellan två bjälkar. **6**

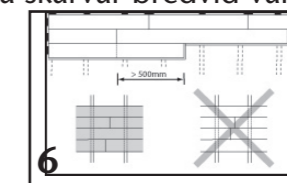

Sista raden blir normalt smalare än en hel bräda. Ifall den sista raden brädor blir mycket smal kan den limmas ihop med den näst sista raden. **7**

Om rör kommer upp ur golvet, måste det finnas ett avstånd om minst 10 mm mellan röret och golvbrädan. Såga ut delen mot väggen. Om rören ligger på långsidan sågas en trekantsformad del ut. Den avsågade delen av golvbrädan limmas fast efter att brädan monterats. Använd kilar för att pressa ihop den utsågade delen med brädan tills limmet torkat. Täck hålet med lämplig rör manschett. **8**

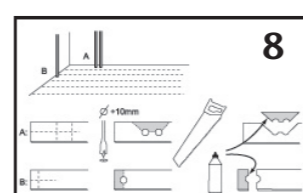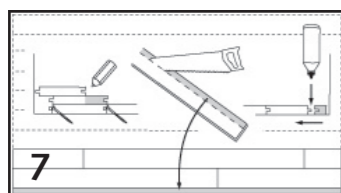

## Montering på undergolv av betong.

Undergolvet måste ge fäste för skruvar vid montering.

Betonggolvet täcks med en godkänd golvspånskiva, min 16 mm. Montera golvspånskivorna med en minsta rörelse mån av 10 mm. Följ tillverkarens instruktion för läggning av golvspånskivor.

När undergolvet ger fäste för skruv, följ monteringsanvisning för träbaserade undergolv.

## Montering på undergolv med golvvärme.

Det är fullt möjligt att montera massiva trägolv tillsammans med golvvärme. Om golvet av betong har ingjuten golvvärme måste en fuktspärr av plastfolie läggas och därefter läggs grålump-papp och golvspånskiva. Följ därefter anvisningar för montering på träbaserade undergolv.

Vid nedlimning direkt mot betong följ limleverantörens anvisningar.

Massiva trägolv är ett "levande" material och behåller formstabiliteten bättre ju lägre temperatur golvvärmsystemet avger och ju mer värmen fördelas över golvet. Vid självreglerande elkablar, kan kompletterande värmekällor behöva installeras. Följ golvvärmetillverkarens instruktioner. Ta gärna del av informationsmaterial från Golvbranschen med riktlinjer för trägolv på golvvärme. Länk till Golvbranschen finns på dalaflo.com.

## Skötselansvisningar.

EasyCare golv från DalaFloda är ytbehandlade med produkter ur Osmo's sortiment. Vi rekommenderar rengöringsmedel och underhållsvax från Osmo. Dessa hittar man in välsorterad färg- och byggvaruhandel.

### Regelbunden städning av golvet

Osmos rengöringsmedel är ett effektivt och biologiskt nedbrytbart koncentrat. Rengöringsmedlet innehåller inga lösningsmedel. Rengöringsmedlet är baserat på naturliga kokosoljor som effektivt rengör och återställer träytor. Enkelt att städa - Gör så här! Avlägsna löst smuts på golvytan genom att dammsuga eller sopa golvet. Blanda rengöringsmedel och ljummet vatten enligt doseringsanvisning, rengör golvet med lösningen. Moppen ska vara väl urvriden innan användning. Om inte golvytan är torr inom 1-2 minuter har du inte vridit ur moppen tillräckligt. Använd med fördel Osmos mikrofiber-mopp.

## Dosering.

Vid veckostädning i bostadsmiljö: 1-2 kapsyler per 5 liter vatten.

Vid städning av ytor med högt slitage: 1-2 kapsyler per 1 liter vatten.

Vid städning av ytor som är kraftigt nedsmutsade:

1:2 -blandning, en del medel, två delar vatten eller 1:1-blandning, lika delar medel och vatten. Eftermoppa sedan ytan med en blandning om 1-2 kapsyler per 5 liter vatten.

•Vid borttagning av enstaka fläckar: 1:1-blandning, lika delar medel och vatten. Tips! Ha en färdig 1:1-blandning i en sprayflaska för att enkelt ta bort enstaka fläckar. Vid svårare fläckar kan ibland ett grövre redskap som rött skurblock behövas för att uppnå maximalt resultat.

## Underhåll av golvet ytbehandling

Rengör ytan med en torr städmetod och Osmos rengöringsmedel, artnr 8016. Se till att golvytan är helt torr innan du använder vaxet.

**Initial behandling;** Lägg ett tunt och jämnt lager vax på golvytan med en mopp. Gnid in vaxet i golvet i fiberriktning. Arbeta i etapper om 3-5 m<sup>2</sup> från vägg till vägg. Avlägsna eventuellt överskott av vax med en luddfri trasa. Låt behandlingen torka i 2-4 timmar. Undvik att lägga mattor på golvet de första 2-4 veckorna.

**Periodiskt underhåll;** Bör ske efter behov och utifrån vilket slitage som golvet utsätts för. Följ instruktioner som vid "Initial behandling".

**Borttagning av enstaka fläckar;** Håll lite underhållsvax i en EasyPad. Gnugga bort fläcken. Se till att inte lämna något överskott av vax. Vid svårare fläckar kan ibland ett grövre redskap som rött skurblock behövas för att uppnå maximalt resultat. Låt vaxet torka in i 2-4 timmar.