


Icopal Primo SK


Ettlags takbelegg til skråtak på enkle bygg

LEGGEVEILEDNING

BMI

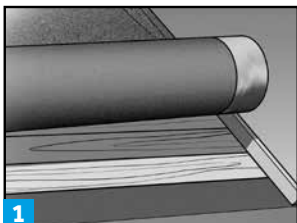


1 Rull ut belegget på taket fra møne til takfot. Klebekanten på undersiden skal ligge over trekantlekt. Tilpass lengden slik at det blir et par cm som går utenfor takfoten. Legg banen opp langs trekantlekt og vindski.

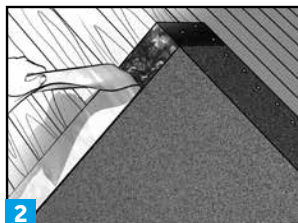

2 Legg belegget ca. 15 cm over mønet. Rett banen og fest så banen ikke vrir seg. Folien på oversiden trekkes av. Stift sik-sak i klebefeltet, med ca. 6 cm avstand. Bruk galvanisert papppiker 2,8/25. Ikke tråkk på klebekanten etter at folien er fjernet.



3 Påfør min. 3 striper med Icopal Taklim på trekantlekten og bordtakbeslaget. Fjern folien på undersiden. Form belegget over trekantlekten og vindskien. Stift til trekantlekten. Skråskjær ved beslaget. Renskjær og kontroller at limet "tyter" ut ved beslaget.

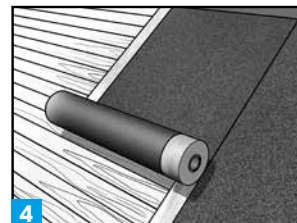


4 Rull ut neste bane, rett inn over selvkleberfeltet på forrige bane. Avrinningsfolien på undersiden taes foreløpig ikke av.




5 Tilpass og stift over mønet. Ta av folien på oversiden, se fig 2 og stift sik-sak, som bane 1. Pass på at banen ligger plant. Trekk av folien på undersiden.




6 Tråkk godt til i omlegget. Skråskjær for pen og sikker avslutning, som bane 1.

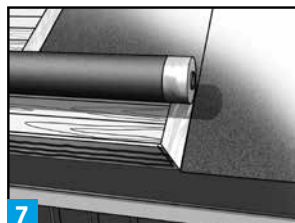


7 Påfør 3 striper lim på bordtakbeslaget. Legg en ekstra tykk stripe langs kanten av skråskjæringen. Tråkk til.

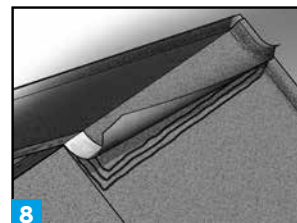

8 Fortsett på den andre taksiden med et omlegg over mønet på 15 cm. Påfør lim. Tråkk godt til. Splitt opp ved mønet inntil trekantlekt. Skråskjær omlegget. Dekk "splitten" ved trekantlekt med en bit av belegget. Ingen synlig stift i den ferdige tekkingen.

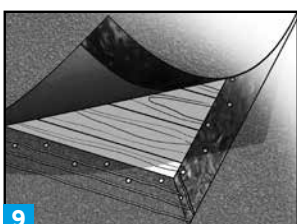

9 Ved tversrskjøter må det beregnes et endeomlegg på min. 15 cm. Stift i siksak, skråskjær og påfør godt med lim. Påfør også lim i skråskjæringen. Den overliggende del tråkkes godt til og skal ikke stiftes.

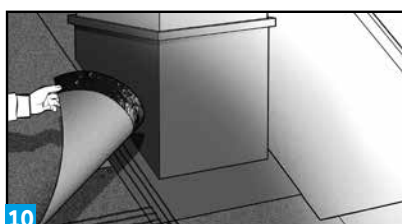

10 Tekk opp til pipa/gjennomføring og min. 5 cm forbi på hver side. Påfør 3 striper lim under beslaget nedenfor pipe/gjennomføringen på hver side. Sett på plass beslaget. Legg belegget ned til overkant pipe og ned langs beslaget, inntil pipa og ca 5 cm nedenfor flensen. Bruk taklim på beslag og endeomleggene. Tråkk til.

Icopal Primo SK

Ettlags takbelegg med 8 cm selvklebende omlegg.
Farge: Pansergrå*
Dimensjon: 1x7 m
Vekt: 26 kg
Stamme: Polyesterfil

* Ufarget skifer, kan gi fargeforskjell.



Monteringsveiledning for Primo SK

Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg.

Bruksområde

Benyttes på enklere bygninger med tretak og utvendig takfall over 14°. Kan også legges rett på gammel papptekking, ikke på shingel.

Klargjøring

Underlaget skal være tørt og "rent". På gammel taktekkning må skrukker og buler i underlaget skjæres opp og stiftes ned, og om nødvendig limes.

Leggetemperatur

Ved lavere temperaturer enn +15°C skal omleggene alltid varmes med varmluft. Kontroller at klebingen fungerer etter at taket er lagt. Ved temperaturer lavere enn +5°C oppbevares materialene minst ett døgn i oppvarmet rom.

BMI Norge AS

Kundeservice:
Tlf. 67 97 90 10

E-mail: kundeservice.no@bmigroup.com