


PLANLEGGING & MONTERING ANVISNING



BÆRING/ BJELKELAG

For WPC-terrassebord skal det monteres to stk. bjelker med **20 cm avstand*** i ytter & innerkantene av terrassen, som vist på tegning under. Deretter skal bjelkelaget legges videre med en c/c på 45 cm.

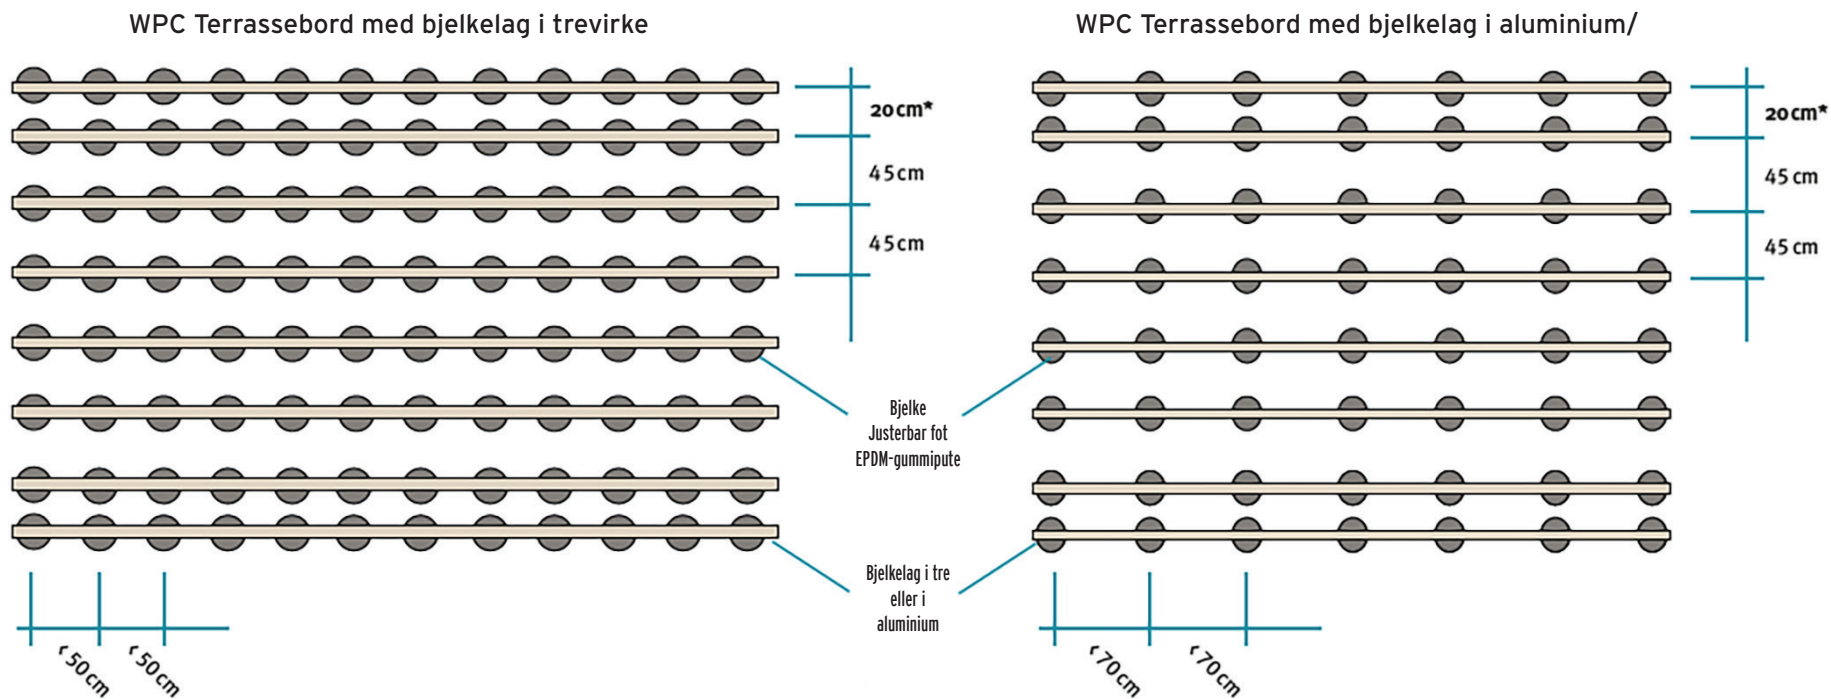


Illustrasjon 1

BÆRING/ BJELKELAG FOR VERANDA/ INNGANG-TRAPPEPARTI

For WPC-terrassebord skal fundamentet i trevirke på en veranda settes med en c/c på < 45cm. Dette gjelder også på mindre inngang/ trappepartier.

Det vil også være klokt og montere krysstag som vil gi en større stabilitet. Se illustrasjon

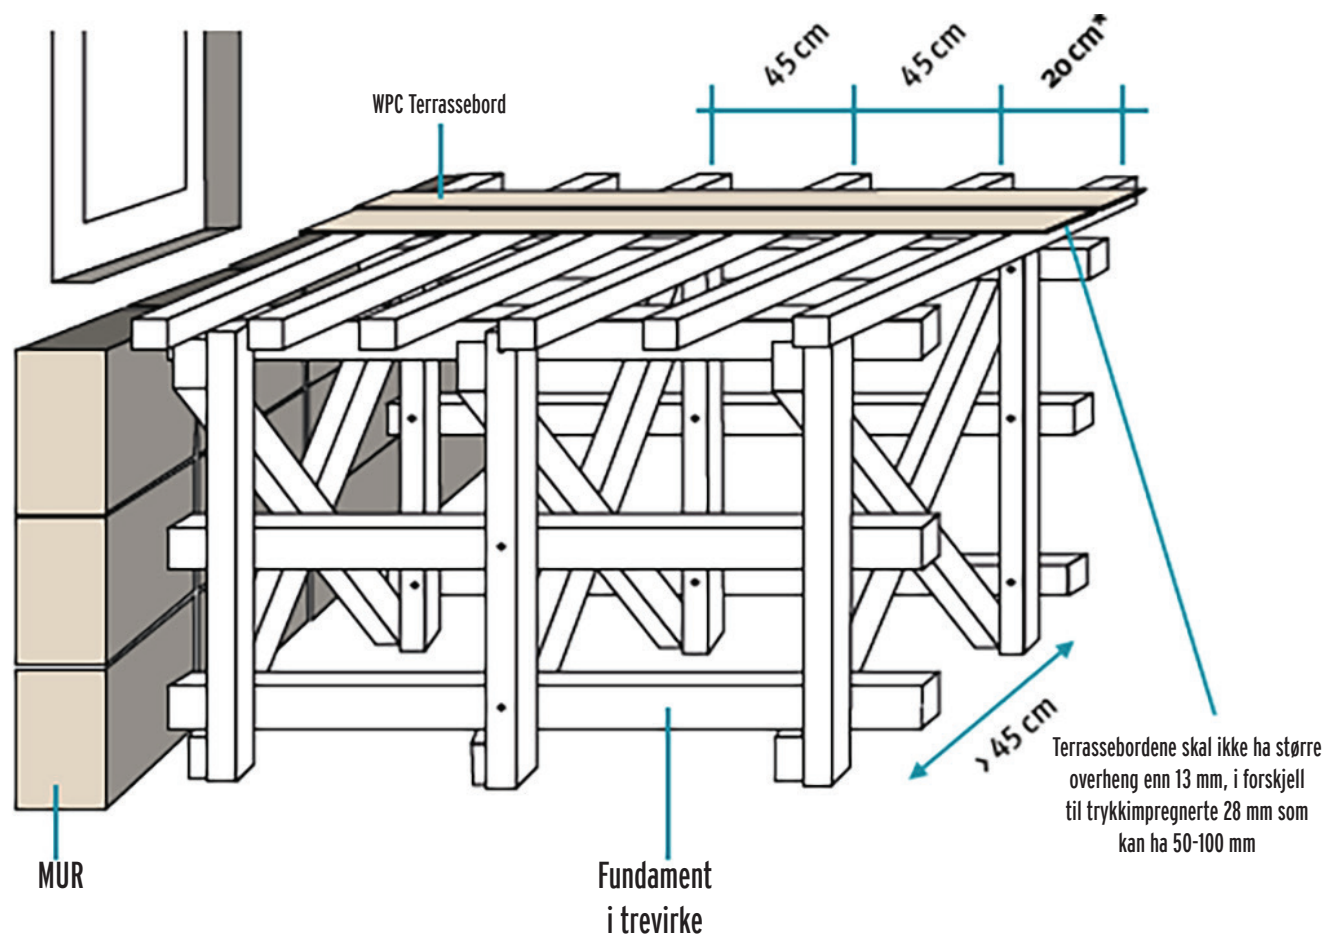

* For WPC-terrassebord skal som tidligere nevnt ha en ekstra bjelke i ytterkant med en c/c på 20 cm, også mot muren.

Illustrasjon 2


TERASSEBORD SKJØTER

For WPC-terrassebord skal det være 6 mm avstand mellom bordene. Tips kan være å få laget flere 6 mm shims (avstandsklosser) for lengderetning og mellomrommet på endeskjøtene.

Det er veldig viktig at det kubbles en ekstra bærebjelke med en avstand på c/c 20cm fra start av lengderetning og det samme ved enden av terassen.


MERK:

Skjøtene skal ha 2 bjelker, det skal ikke under noen omstendigheter legges på samme bjelke. Se tegningene under

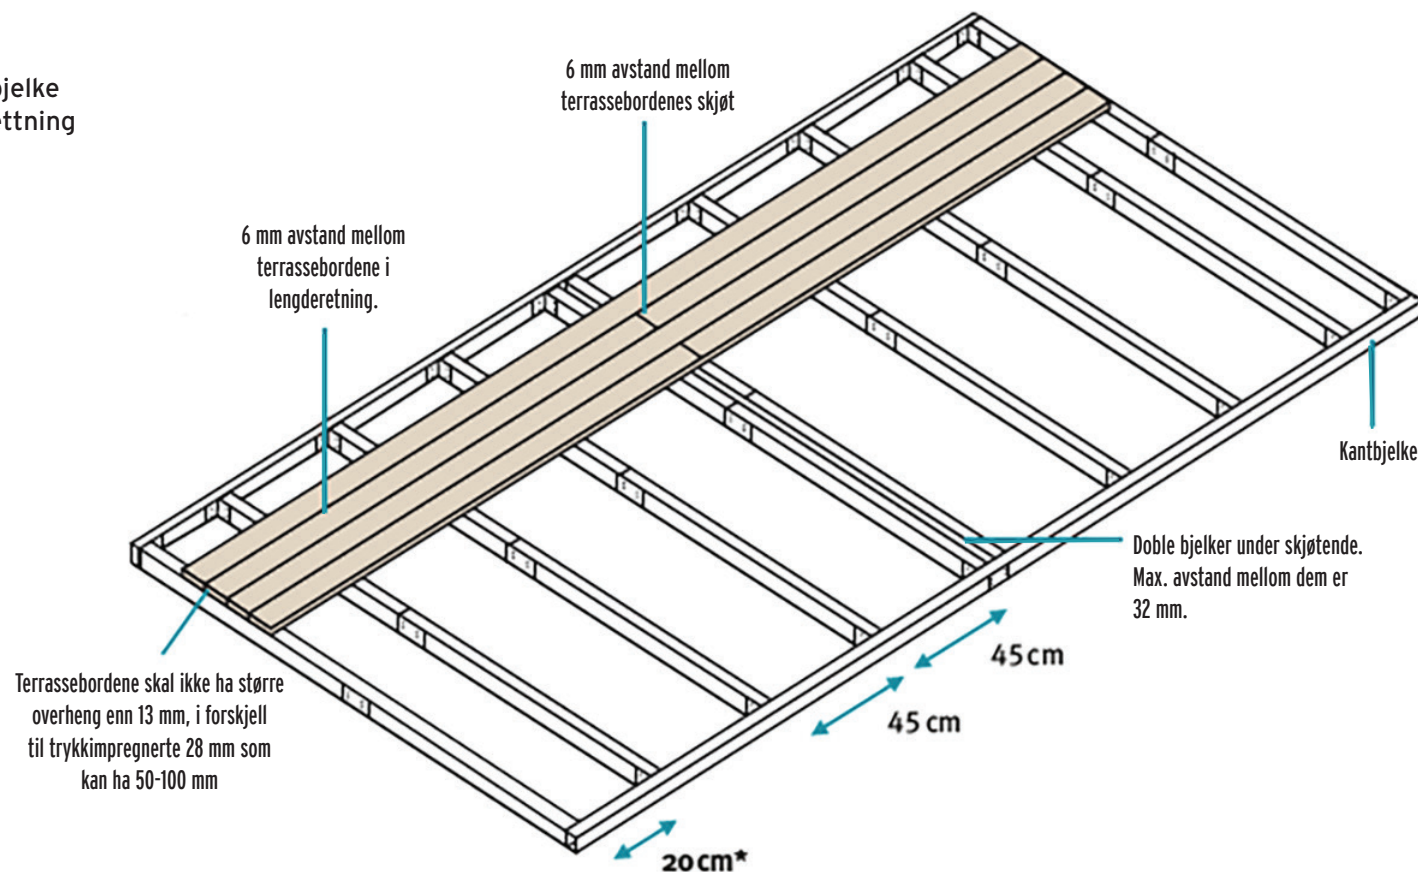

Illustrasjon 3

SNITTEGNING

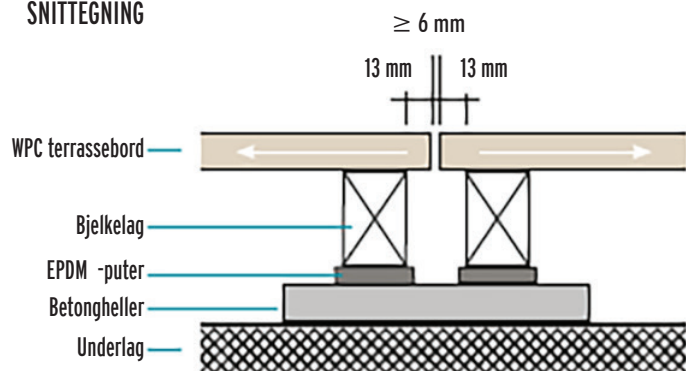

Illustrasjon 4

WPC TERRASSE

WPC bord må ha minnimum på 5 mm mellom endekutt. De skal også ha ett 6 mm mellomrom på langsiden. Dette er viktig for temperatur endringer og for drenering av vann/ snø.


I følge tegning. 35, skal det ikke være et overheng som overstiger 13 mm på bærebjelke og avstand skal være maksimalt 20 mm.

Sett ovenfra skal lengdeskjøtene se ut som [Illustrasjon 4](#). Siden dette ikke er lagt i forband må konstruksjonen ha 2 bærebjelker som må ligge med et max. 32 mm mellomrom. MERK: Bjelkelaget må legges med c/c 45 cm.

INNFESTING AV TERRASSEBORDENE

Skal innfesting være skjult eller synelig? Velg metoden:


- Festes skjult eller synelig.
- Innfesting med klips vil være mest skjult.

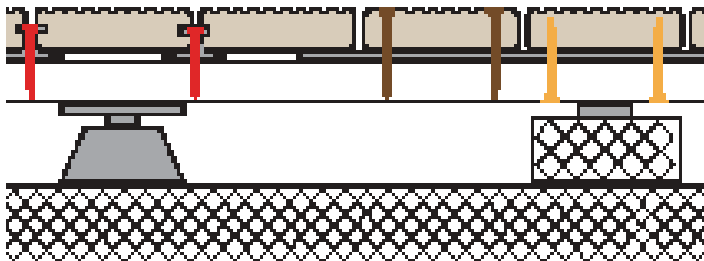

INNFESTING


- Innfesting med klips: **Rød**
- Innfesting ovenfra: **Brun**
- Skjult innfesting: **Orange**

SNITTEGNING

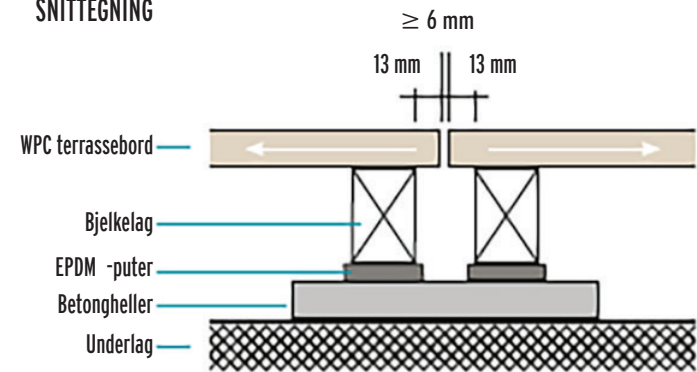

Illustrasjon 4

SNITTEGNING OVENFRA

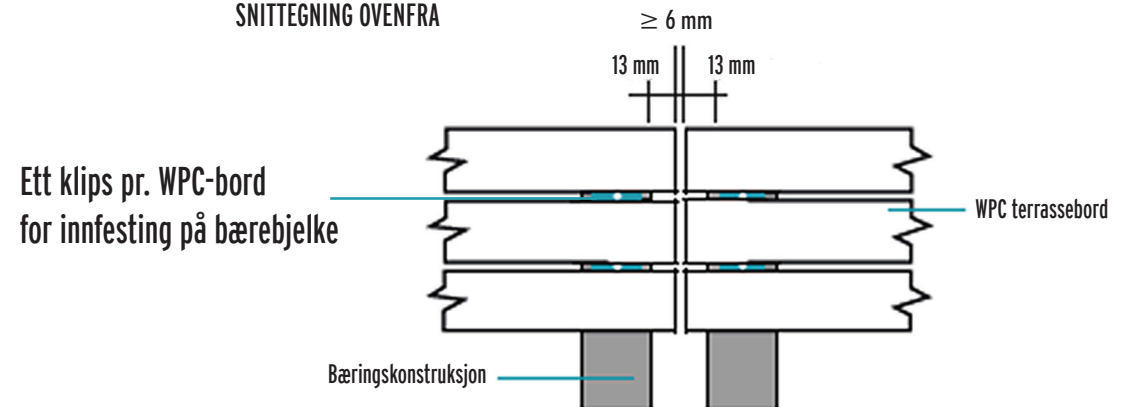

Illustrasjon 5

TERRASSEBORD

STEG 1

Start med å legge ut første bord. Ha en fast avstand til vegg, basseng etc. Kontroller at planken har en korrekt vinkel, slik at du får en 90° vinkel opp mot terrasse.

Fest den med Varenr. 204787 Monteringsklips start/stop mot f.eks. vegg.

STEG 2

Legg neste bord med en avstad mellom dem på 6 mm. Fest inn WPC-bordet med Varenr. 205972 MONTERINGSKLIPS N1.

Ujevnheter og skjøter


Det må holde avstand mellom bordene og endene. Ved bruk av de originale klipsene våre, vil avstanden mellom bordene være korrekt.

FORBRUK KLIPS


1 pk. Varenr. 205972 MONTERINGSKLIPS N1 vil dekke ca. 2m²

ALTERNATIVE MØNSTRE SOM KAN LEGGES


De vil selvfølgelig kreve litt planlegging i starten, og skal da legges med en c/c minimum 30 cm. Sluttresultetet vil være spektakulært.

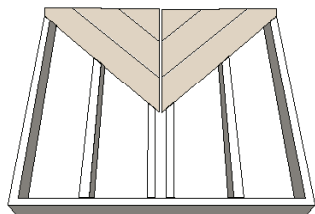


FISKEBEN

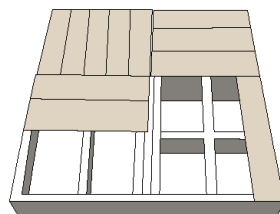


FLISER

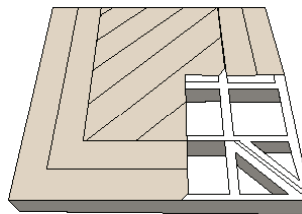


RAMME/ DOLLBORD

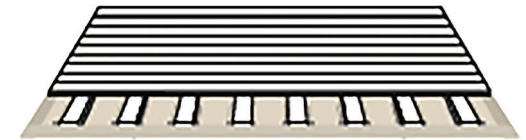


LANGSGÅENDE MELLOMROM

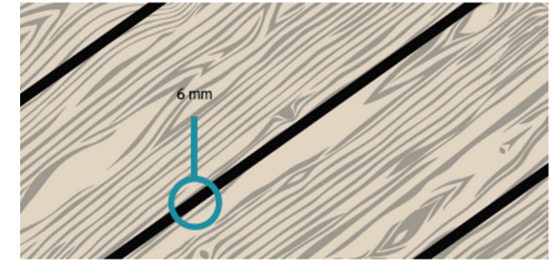


MELLOMROM MOT TVERRGÅENDE

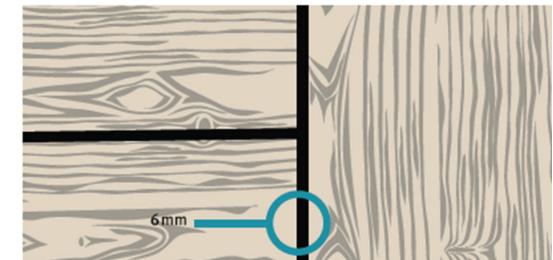

SKJØT

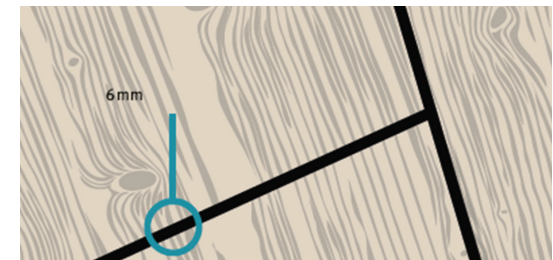

AVSLUTTNING MOT F.EKS. VEGG

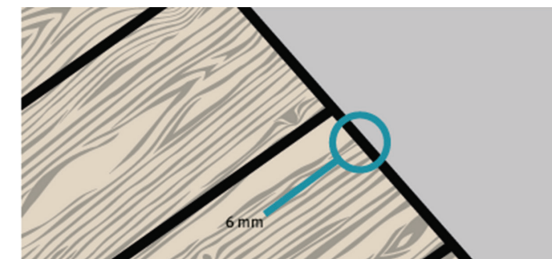

VEDLIKEHOLD TERRASSEBORD

FOREBYGGING

Levetiden til tregulv i utendørs bruk avhenger først og fremst av bruken. For å sikre lang levetid må også prinsippene for beskyttelse av konstruksjonsvirke tas hensyn til i utnyttelsen.

Dvs. vannlogging må også unngås under bruk:

- Blomsterpotter eller parasolstativ bør generelt ikke settes direkte på dekket, f.eks. kan man legge under dem med Dista-strips.
- Det må alltid være tilstrekkelig luftstrøm rundt underkonstruksjonen: belegg med kunstig plentepper hindrer drenering og tørking av regnvann og kan føre til råte.

VEDLIKEHOLD

For å oppnå lengst mulig levetid for terrassegulv er det også nødvendig med jevnlig vedlikehold:

- En grundig rengjøring av overflaten anbefales to ganger i året.
- Mens du utfører den periodiske rengjøringen, bør det også kontrolleres at tredelene fungerer som de skal.
- Ved ubehandlede terrasseplater er det normalt tilstrekkelig med utskifting av eventuelle defekte deler.

PLEIE

Smuss samler seg på flate overflater. Avleiringer som sot og støvpartikler, samt pollen, danner et såpelag. Dette skaper grobunn for alge- og moseangrep, spesielt i skyggefulle områder. Du bør rengjøre terrassen med jevne mellomrom. Vi anbefaler at du rengjør terrassen minst to ganger i året, og oftere om nødvendig. Dette gjøres best ved hjelp av vann og en skrubber. Utetemperaturen bør være minst 15 °C. Vennligst fortsett som følger ved rengjøring:

1. Tørk bort alt tørt, løst smuss fra terrassedekket.
2. Dekk hele terrassedekket med vann og hold det vått i minst 5 minutter.
3. Rengjør deretter terrassedekket med en fast børste eller en skrubber. Hvis offerengjøring er nødvendig, dette kan også utføres med en overflaterens med en roterende børste. Ekstrem forsiktighet er nødvendig når du gjør dette!
4. Skyll grundig med rent vann fra springen.

SMUSS OG AVLEIRINGER

Det berørte området bør sprayes med en vannslange for å fjerne avleiringer fra overflaten. Bruk varmt såpevann og en myk børste for å fjerne smuss og avleiringer fra det pregede mønsteret.

FLEKKER FORÅRSAKET AV KALKHOLDIG VANN (HARDT VANN)

Kalkholdig vann er vann med høy andel mineralspor, som kalk, silika og kalsium. Når vannet renner bort/fordamper, blir det igjen skjemmende spor på overflater. Dette er ikke en mangel på produktet, men et problem med vannet i seg selv. I prinsippet kan disse restene på terrasseoverflater fjernes med hvit eddik. Rengjøring er nødvendig, og man bør derfor passe på å ikke bruke vann som inneholder kalk (hardt vann) til dette formålet.

Hvis kun kalkholdig vann er tilgjengelig, må du tørke overflaten med en mopp eller klut

VEDLIKEHOLD TERRASSEBORD fortsetter

KRITTMERKER

De fleste fargede kritt er permanente, og kan endre overflatefargen. Bruk kun vaskbart merkekritt

TANNINER (GARVESTOFFER)FRA FREMMEDLEGEMER

Fjern eventuelle avleiringer fra terrassen med vann fra en slange eller en kost. Så snart overflaten på terrassen er tørr, kan du bruke en terrasseres (se produsentens bruksanvisning). De inneholder oksalsyre, som også fjerner garvestoffer.

SNØ OG IS

Det er best å bruke en kost for å fjerne snø fra terrassen. Salting er mulig med WPC terrassebord. Bruk kalsiumklorid eller steinsalt til dette formålet. Hvis det er mye snø, kan en spade med en gummileppe brukes.

OLJE, FETT OG MAT

Eventuelle flekker forårsaket av mat bør fjernes så snart som mulig. For å opprettholde garantien mot flekker av WPC-produkter, må overflaten rengjøres innen kort tid. Fjern flekker ved å spraye det berørte området med en vannslange og fjerne flekkene fra overflaten med varmt såpevann og en myk børste.

MUGG OG MUGG

Hvis avleiringer som pollen eller skitt blir liggende for lenge på terrassens overflate, kan det dannes mugg på biofilmen. Det anbefales å bruke en vannslange og varmt såpevann med en myk børste for å fjerne årsaken til muggsoppen og selve muggsoppen.

BRUK AV HØYTRYKKSVASKER (BETONG, STUKKATUR OG ANDRE AVLERINGER)

En høytrykksvasker med ikke mer enn 200 bar med påsatt/tilpasset bred stråle og såpedispenser kan brukes til å fjerne skitt, betongstøv eller andre typer konstruksjonssmuss. Spray først terrassen med en såpeløsning, og børst deretter forsiktig av plankene med en myk børste. Spray/skyl deretter av de enkelte terrassebordene med bred vannstråle i en avstand på minst 250 mm fra overflaten av terrassebordene. Skyll forsiktig av.

Hvis skittent vann tørker ut på overflaten, vil det dannes en smusshinne på terrassen.