


# LEGGEANVISNING FUTURA TAKTEGL

- KONTROLLER AT RETT STEIN ER MOTTATT FØR STEINEN LEGGES PÅ TAKET
- NØYAKTIGHETEN I LEKTING GJØR ARBEIDET MED LEGGING ENKLERE, SAMTIDIG SOM SKADER UNNGÅS
- BRUK TAKTRO MED UNDERTAKSBELEGG (F.EKS SKARPNES 700 SK<sup>2</sup>) FRA 15-22 GRADER TAKVINKEL OG I VINDUTSATTE OMRÅDER. FOR ØVRIG HENVISER VI TIL UNDERTAKSLEVERANDØR.
- NEDERSTE LEKTE MONTERS SLIK AT LODDLINJEN (RØD STIPLET LINJE) GÅR PARALLELLT MED BAKKANT TAKRENNE
- VED MONTERING AV KONSOLLER OG STIGETRINN SKAL STEIN SLISSES
- TAKTEGL ER ET GROVKERAMISK PRODUKT SOM BESTÅR AV BRENT LEIRE. DET VIL VÆRE NOE VARIASJON I STØRRELSE, FARGE OG PASSFORM. VED LEKTING OG LEGGING MÅ DET TAS HENSYN TIL DETTE
- KUTTESTØV FJERNES UMIDDELBART
- DOBBEL LEKTE NEDERST
- HUSK UTLUFTING: MINIMUM SLØYFETYKKELSE VED TAKFOT
- BORDTAKBESLAG KNEKKES 60 MM INN PÅ TAK
- VENTILERT FUGLELIST MED TAKFOT SKAL BENYTTES

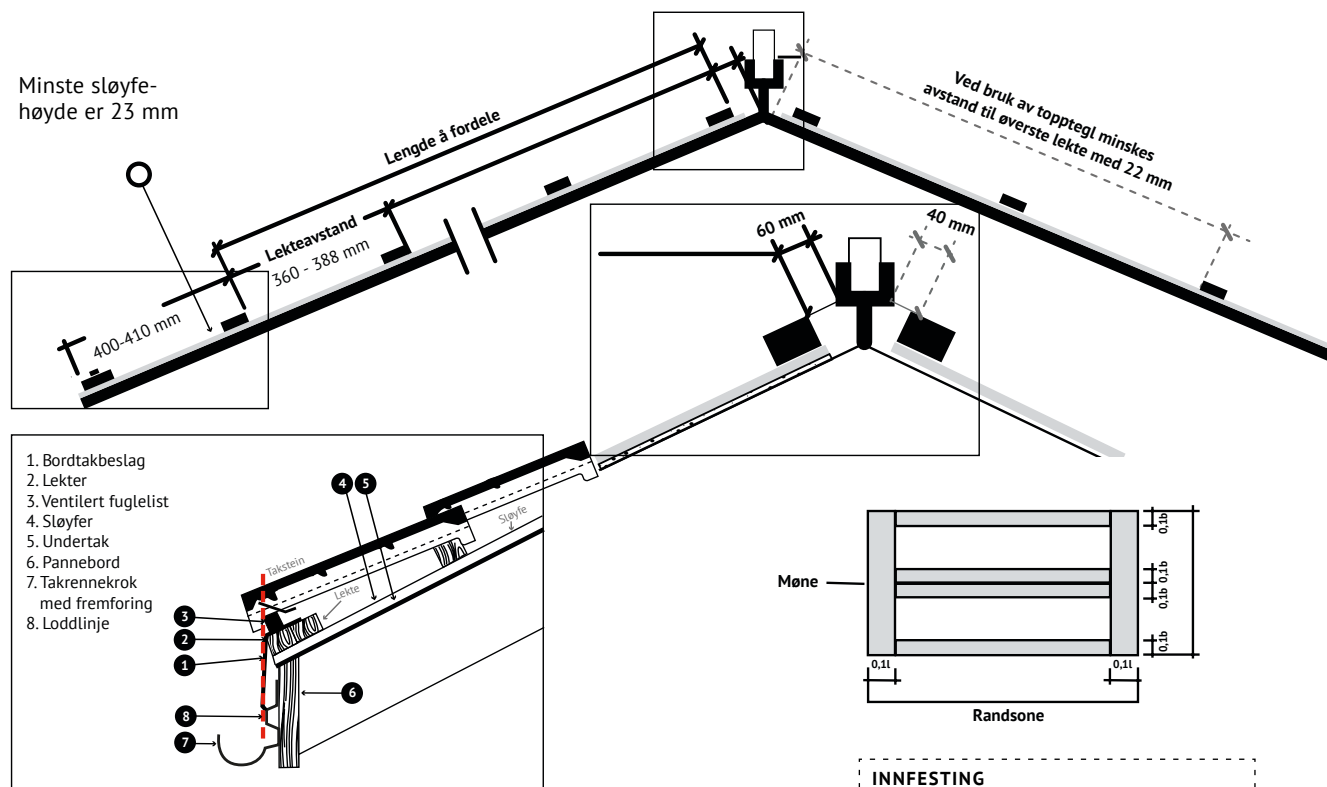

**INNFESTING**  
**Randsone bredde regnes slik:**  
Ved gavler = 0,1 x lengde på tak  
Ved møner og takfot = 0,1 x bredde på tak.  
Det samme gjelder for kvist og valm. Det er spesielt i takets randsone og gjennomføringer at forankring er viktig. Se innfestingsblad NBI 544.101 eller på [www.skarpnnes.com](http://www.skarpnnes.com)

Monteringsanvisning for tilleggsutstyr følger normalt med produktet.  
For generell leggeanvisning, se [www.skarpnnes.com](http://www.skarpnnes.com). Henvises for øvrig til NBI 544.101.

