



STEIN FINÉR

FLEKSIBEL, TYNN OG
LETTVEKT SKIFER STEIN



La deg inspirere!




BRUKSOMRÅDER

Stein Finér kan blant annet brukes på alle områder der flis, fasadekledning, maling eller tapet vil være naturlig å bruke.

Kan limes innen- og utendørs.

Underlag -Stein Finér limes godt over følgende underlag:

Betong | Keramikk | Metall | Kryssfiner
Glassfiber | Tørrvegg | Teglstein | Treverk
Flis | Gips | MDF Lakket | Malt vegg
Møbel | Bak og under peis | Trapp
Baderom | Kjøkken | Gulv | Murvegg

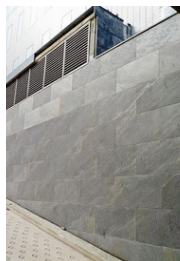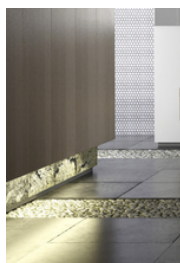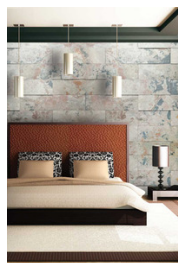

STEIN FINÉR

Stein Finér har en tykkelse på 1-3 mm og består av et tynt lag av skifer stein som limes over glassfiberlag. Dette gjør stein finér både sterkt og fleksibelt.

Det er ekte stein, det er fleksibelt, det er lettere, det er tynnere og det er et perfekt DIY-produkt som ikke krever spesial verktøy eller forkunnskaper.

Det vil forekomme variasjon i nyanse og tekstur. Stein Finér er enkelt å skjære og montere selv.

SPESIFIKASJONER

- NOBB Modul nr: 42097233
- Bruksområde : Inne - og utendørs
- Overflate : Naturlig skifer stein
- Standard str: 122x61, 60x30 cm.
Hør med din forhandler om flere str
- Tykkelse : kun 1 til 3 mm (+/- 2 mm)
- Vekt : 1.5 kg - 1.8 kg per kvm
- Vannbestandig : kun hvis overflate er impregnert. Vannabsorpsjon 1%
- Tåler kuldegrader ned til: -50 °C
- Tåler varmegrader opp til: 200 °C

SLIK LEGGER DU STEIN FINÉR



Oppbevar stein finér i oppvarmet rom før bruk. Legg gjerne ut platene og planlegg hvordan du vil legge dem. Vi anbefaler å impregnere overflate før stein finér monteres



De fleste konstruksjonslim kan benyttes. Hør med din forhandler hva de anbefaler. Store plater og gulv bør "dobbeltlimes" dvs. påfør lim både på platen og veggen.



Tilpasning gjøres enkelt ved å klippe med en grovsaks eller skjære over med en tapetkniv og så "brekke" av platen. Om ønskelig kan fliskutter / vinkelsliper benyttes.



Velg mellom å benytte vår standard flis- eller XL-format 122x61 cm. Platene kan fint skjæres til i andre spennende formater / design.



Du kan legge platene med rom for fuge eller "butt i butt". Forhånds impregnering gjør det enklere å vaske av fuge og hindrer rustdannelse.



STEIN FINÉR ET PRODUKT FRA STEINSENTRAALEN

